

Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

IP видеоняня WiFi (мини куб) с аккумулятором и с DVR, Full HD (HDMiniCam)

Артикул: DE-WS702

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине.



Распаковываем оборудование.

Установка карты памяти

Перед установкой карты памяти, необходимо отформатировать ее на ПК стандартным способом файловой системы FAT32. Затем вставить ее в слот TF до щелчка.

Подключаем питание к изделию.

Соедините кабель питания с Блоком питания (в комплект не входит) и изделием (разъем питания).

Рекомендовано использовать стандартный блок питания USB 5V – не более 1 А.

Включите напряжение 220В, 50Гц.

Нажмите кнопку питания устройства с верха корпуса

(ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ).

Снимите защитную плёнку с объектива на лицевой панели.

Примечание

В месте установки устройства должен быть устойчивый сигнал Wi-Fi вашей локальной сети.

Включение и настройка

Первый запуск.

**FOR PUBLIC
RELEASE**

1. Включите кнопку ON, сзади загорятся индикаторы. Если горят индикаторы зелёным цветом, то следует нажать кнопку и удерживать ее 5 секунд. Индикаторы загорятся красным, затем синим цветом. Синий цвет – это инициализация модуля WiFi устройства.

Ждём, время может составить до 2 минут.

Включаем Ваш смартфон в режим настройки Wi-Fi сети.



Выбираем эту сеть. Подключаемся.

Вам нужно приложение P2PLiveCam или (P2P iCam или SmartP2P или Pro iCam) далее СОДЕРЖАНИЕ установить на смартфон. Где его взять?

Теперь заходим в:

Для Android смартфонов, пожалуйста найдите по поиску в Google Play: [P2PLiveCam](#) и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: [P2PLiveCam](#)

QR-код



[Pro iCam] APP QR code


Запускаем СОФТ

В окне поиска камеры, появляется Ваше устройство.




Справа находится знак настройки . Нажимаете на него. Выходите в меню настроек.

Вам предложат поменять пароль на камеру, вы можете пропустить этот шаг в настройках и поменять его позже. (Рекомендация – сменить пароль!)

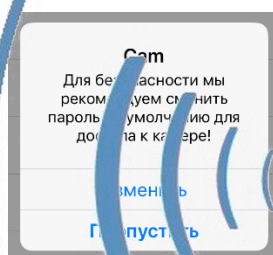

P2PWiFICAM.RU
WiFISEC.RU
DIVARY.RU

FOR PUBLIC
RELEASE

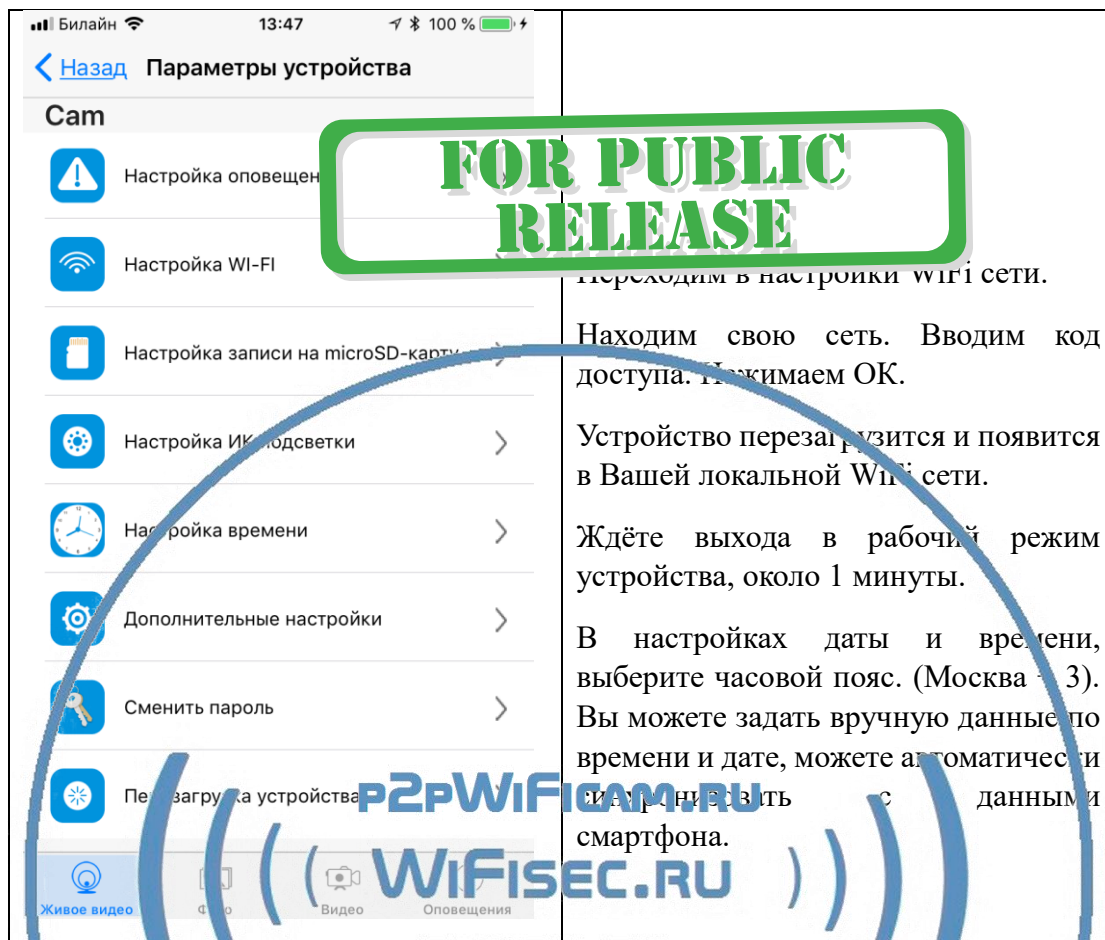

Переходим в настройки wi-fi сети.
Находим свою сеть. Вводим код доступа. Нажимаем ОК.

Устройство перезагрузится и появится в Вашей локальной Wi-Fi сети.

Ждѐте выхода в рабочий режим устройства, около 1 минуты.

В настройках даты и времени, выберите часовой пояс. (Москва +3). Вы можете задать вручную данные по времени и дате, можете автоматически синхронизировать с данными смартфона.

Произойдѐт автоматическое отключение от сети изделия и ваше мобильное устройство подключится к Wi-Fi сети (ваша сеть). Если этого не произошло, то подключаетесь смартфоном к Вашей локальной Wi-Fi сети.

Открываете приложение **СОФТ**

Запускаете поиск новой камеры в сети. Появляется Ваша камера.

Теперь Вы можете пользоваться устройством по Вашей сети.

Менять настройки




Прикоснитесь к значку, выберите ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА



В настройках камеры

Device Settings




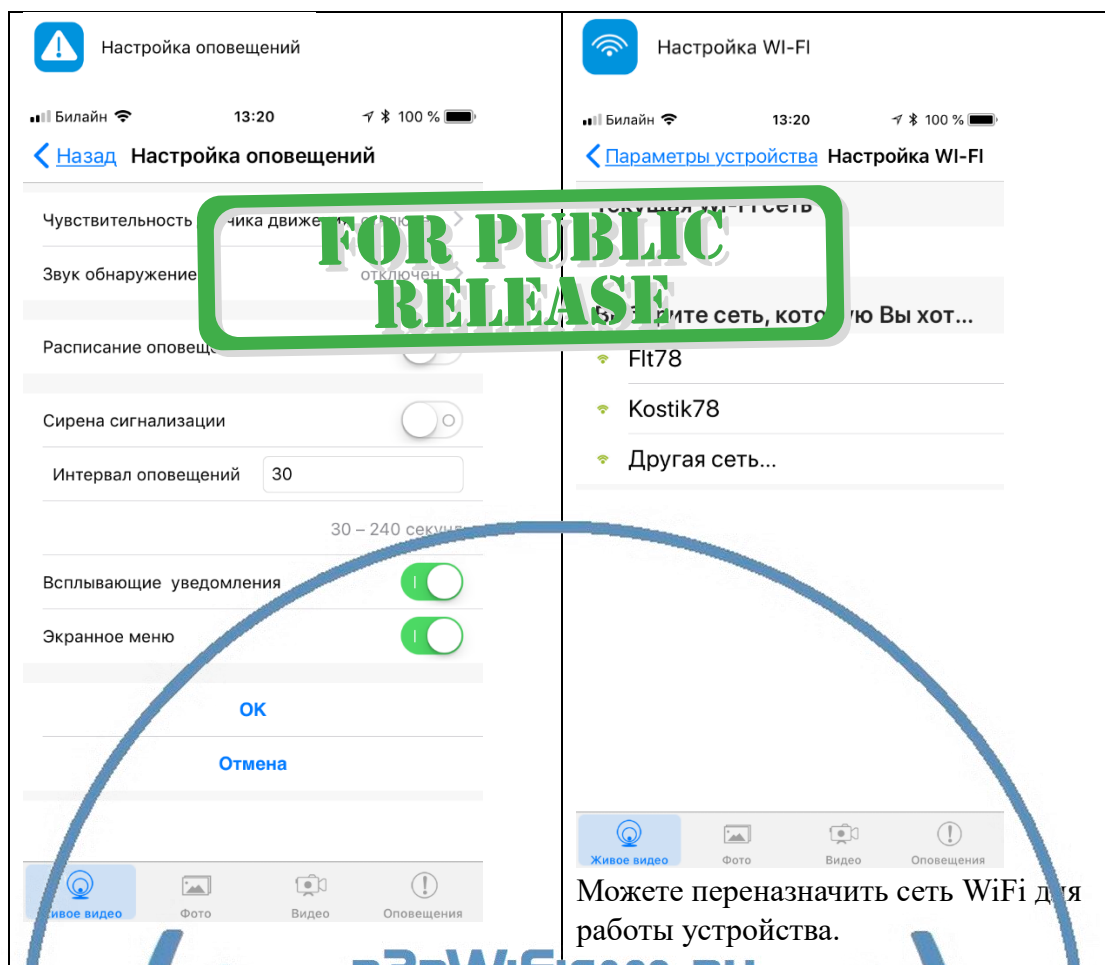



P2PWIFCAM.RU

WIFISEC.RU

DIVARY.RU

FOR PUBLIC RELEASE

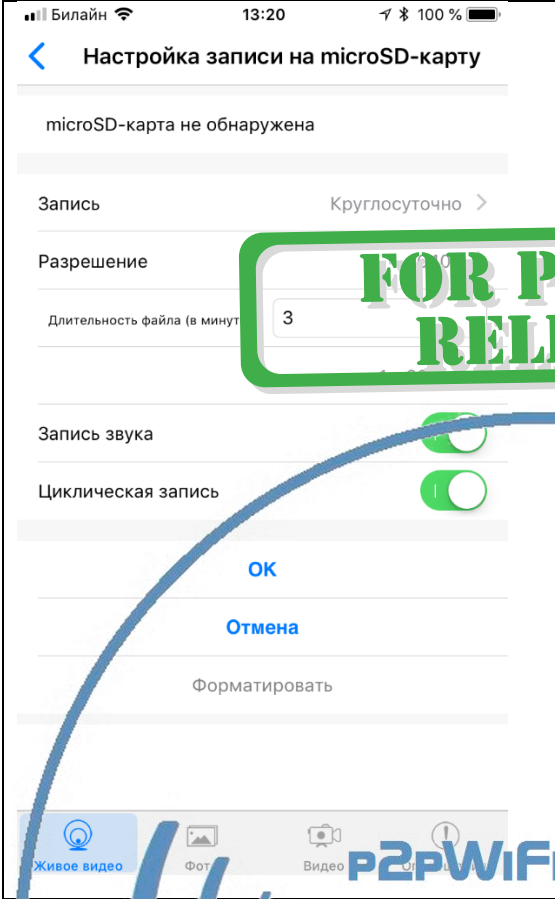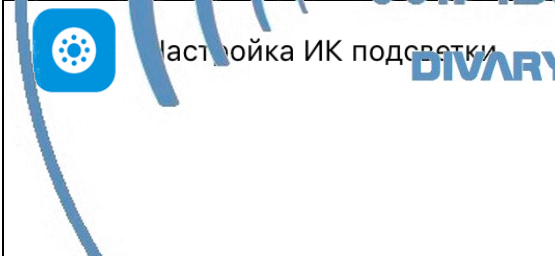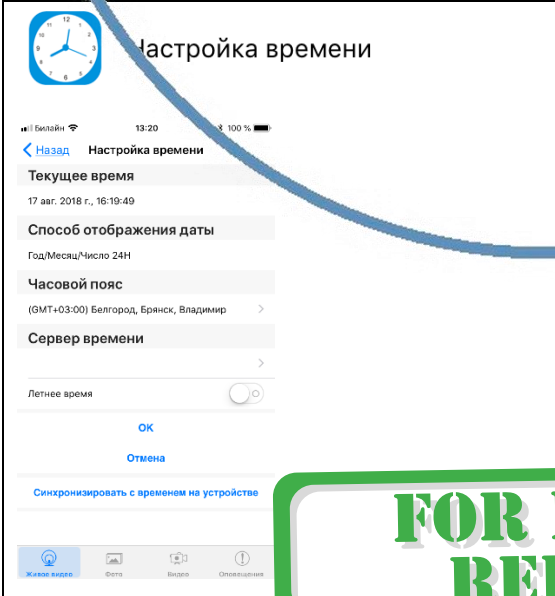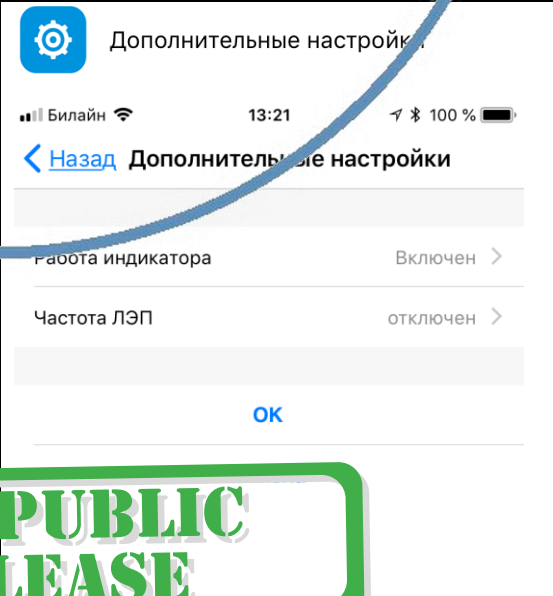	Информация о карте памяти. Выберите нужные Вам параметры записи. Нажмите ОК для сохранения конфигурации.
	По умолчанию, стоит автоматически включать подсветку по датчику освещённости. Отрегулируйте порога переключения передвигая полосу. Нажмите ОК для сохранения конфигурации.
	

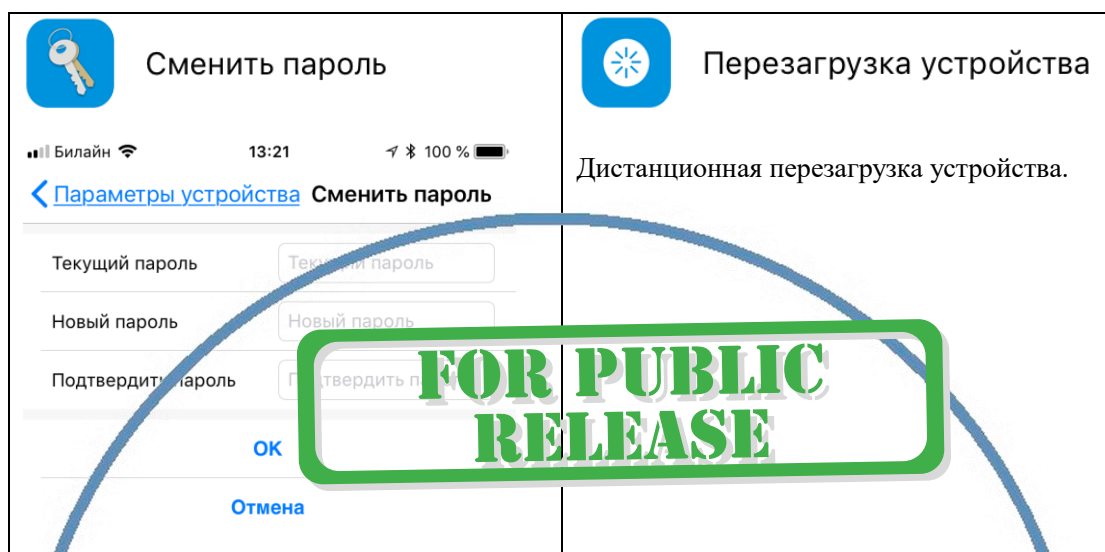

Нижняя часть меню приложения



просмотр он-лайн трансляции.

- сохранённые фото на мобильном устройстве.

- просмотр записи с локального устройства или с карты памяти



При повторном запуске приложения **СОФТ** будет произведено автоматическое соединение/подключение к настроенной камере.



У камеры появился IP адрес в Вашей локальной сети, а это значит, что Вы можете смотреть видео с ней через браузер, используя учетную запись администратора.

Логин по умолчанию admin

Пароль по умолчанию 8080 (или 80808080)

Порт 80

Диск с ПО Вы можете скачать с нашей странички [ПОДДЕРЖКА](#).


Могу ли я смотреть своё устройство через ПК?

Да, производитель заложил такую возможность

Софт **IPCMultiView** для установки на ПК (Виндоуз или MAC).

Для входа в это приложение, Вам необходимо ввести ЛОГИН

Логин по умолчанию admin

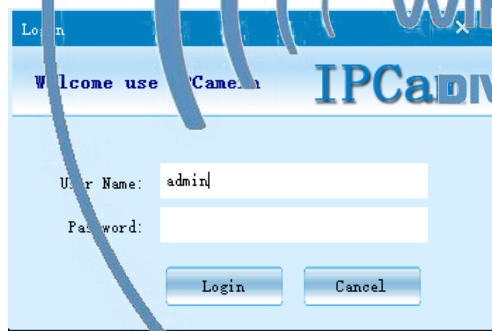

IPCMultiView позволяет смотреть устройство как по локальной сети, так и по протоколу p2p.



Назначение кнопок



- автоматическое соединение с устройствами.



- развернуть отображение на весь экран.




- просмотреть записанное видео из архива.



- показать таблицу тревожных сообщений.



- Настройки.

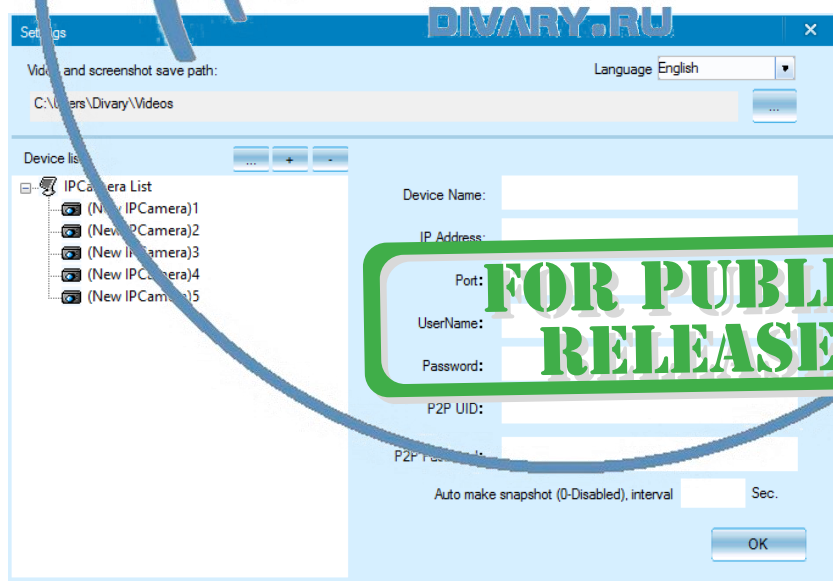

Нажимаете на + и добавляете Ваше устройство.

1. Вы можете ввести данные по устройства для соединения по локальной сети.

Для этого нужно заполнить поля:

IP адрес

Наименование пользователя

Пароль

2. Вы можете ввести:


данные P2P UID;

Пароль p2p

Задать путь сохранения Видео потока (архива) на ЖД Вашего ПК.



- смена пароля для этого приложения.

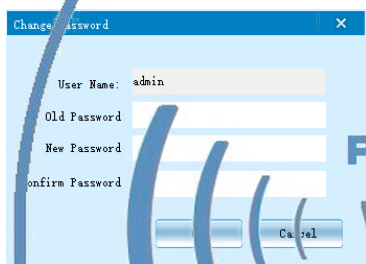



Вы сможете через софт IPCMulti view:

- Слушать звук
- Видеть в реальном времени трансляцию видео.
- Производить запись на ПК (в указанную в настройках папку).

Фактически, это рабочий софт для организации домашней системы видеонаблюдения на Вашем ПК под управлением ОС Windows.

Важно!

В IPCMultiView вы увидите индикатор разряда аккумулятора.

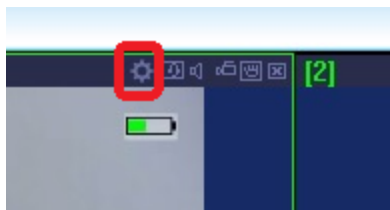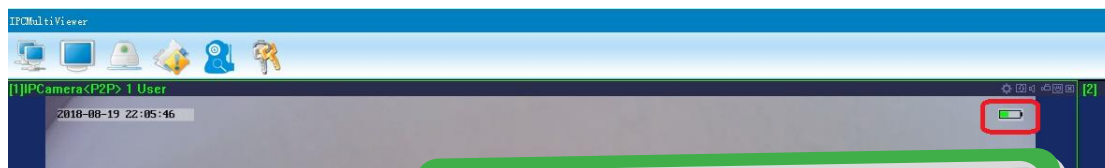

режим настроек параметров/конфигурация изделия.

Быстрая настройка конфигурации камеры завершена.

Наслаждайтесь использованием.

Примечание

После включения кнопки питания, необходимо подождать инициализации модуля камеры (до 2 минут).

Выключить изделие – удерживайте кнопку включения питания до 15 секунд, пока индикация не погаснет.

Если вдруг, изделие работает неисправно.

1. Проверьте наличие Wi-Fi сигнала в месте установки изделия

	✗
	✗
	✓
	✓

**FOR PUBLIC
RELEASE**

2. Можно произвести сброс изделия в заводские установки нажав кнопку RESET (удерживайте несколько секунд до момента выключения индикации). Настройку изделия нужно произвести заново.

Внимание! Изделие нуждается в теплообмене, поэтому не накрывайте корпус и не ставьте в прямое соприкосновение с твердыми поверхностями. Обеспечьте свободный приток воздуха.

Советы по установке оборудования WiFi в помещении

Вы можете получить доступ к камере с помощью беспроводного подключения. Диапазон беспроводного сигнала ограничивается стенами, потолками и другими препятствиями.

Как правило, зона покрытия зависит от шумовых помех, оказываемых строительными материалами, а также радиочастотами в Вашей комнате или офисе. Для максимального увеличения зоны покрытия следуйте нижеперечисленным указаниям:

1. Установка роутера и IP камеры должна осуществляться таким образом, чтобы между ними располагалось минимальное количество стен и потолков. Каждая стена или потолок снижает дальность передачи сигнала на 1-30 метров.
2. Следите за расстоянием между устройствами. Стена в 0,5 м (1,5 фт) с углом 45 градусов является эквивалентной стене толщиной 1 метр. При угле 2 градуса толщина стены становится эквивалентной 4 метрам. Обеспечьте более интенсивную передачу сигнала путем недопущения присутствия препятствий, расположенных под углом к прямой между роутером и камерой.
3. Строительные материалы также оказывают воздействие на качество передаваемого сигнала. Металлические двери и алюминиевые структуры снижают интенсивность сигнала.
4. IP камера и роутер должны располагаться вдали от электрических устройств и бытовой техники, являющихся источником радиочастот.
5. Беспроводные телефоны с частотой 2,4ГГц и другое оборудование, являющееся источником радиосигналов (к примеру, микроволновые печи), могут оказывать негативное влияние на уровень сигнала, а также приводить к его полному пропаданию.

Полезное: если в радиусе установки камеры работает больше 3-х доступных сетей Wi-Fi (актуально для многоквартирных домов и офисов), рекомендуем в настройках вашего роутера проверить, на каких каналах Wi-Fi работают соседние сети, и изменить канал вашего роутера на не занятый соседними роутерами. Это позволит повысить стабильность работы устройств, подключенных к вашей сети.