

## Инструкция по эксплуатации видеоняни Samsung SEW-3036WP

Что есть что?

Монитор



Кнопка обратной связи,  
удерживать и говорить.


On - экран включен  
постоянно.  
Vox - режим ключения  
при обнаружении звука.  
Off - родительский блок  
выключен.

Камера



Переключатель  
вкл./выкл.

Индикация на приемнике

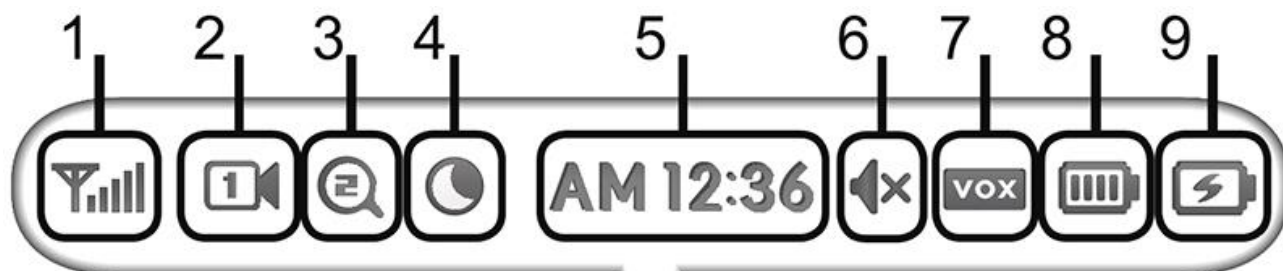

- 1. Индикатор уровня связи между блоками.
- 2. Номер камеры.
- 3. Режим приближения.
- 4. Ночное видение.
- 5. Часы.

- 6. Динамик монитора выключен.
- 7. Включен режим *VOX* (активация при обнаружении плача).
- 8. Уровень заряда аккумулятора. При слишком низком заряде аккумулятора изображение и звук могут ухудшаться.
- 9. Индикатор процесса зарядки аккумулятора.
- *Примечание.* Если на экране появилось предупреждение об отсутствии связи между блоками *Out of Range*, следует сократить расстояние или проверить питание камеры.

## Разделы меню



- 1. Яркость.
- 2. Чувствительность микрофона камеры (настройка *VOX*). Переключатель на мониторе должен быть установлен в положение *VOX*. *H* – монитор включается при относительно тихом звуке возле камеры. *L* – монитор включается при громком звуке. В этом режиме для сохранения энергии, монитор выключается при отсутствии звука возле камеры.
- 3. Связывание камеры с монитором (требуется нажать кнопку *PAIR* на камере).
- 4. Цифровой зум.
- 5. Выбор камеры или переключение между несколькими камерами.
- 6. Регулировка громкости динамика камеры. *Mute* – звук выключен. Звук на мониторе не слышен, если нажата кнопка *Talk*.
- 7. Установка времени (использовать стрелки *вверх/вниз, вправо/влево*).
- 8. Возврат к заводским настройкам.

### **Требования безопасности и уход**

- **1.** Располагать устройство на расстоянии не менее одного метра от детской кроватки, в зоне не доступной для детей.
- **2.** Использовать в домашних условиях.
- **3.** Не допускать попадание воды, не ронять устройство.
- **4.** Протирать мягкой, сухой тканью.

Приятного пользования!