


# Как получить с регистратора видео по RTSP-протоколу?


## Описание

### 1. Установите VLC Player

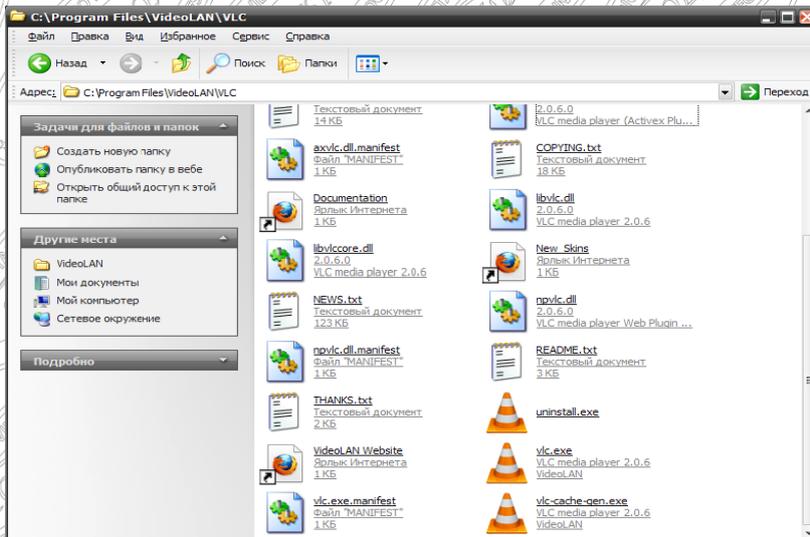



### 2. Запуск

Открываем vlc.exe

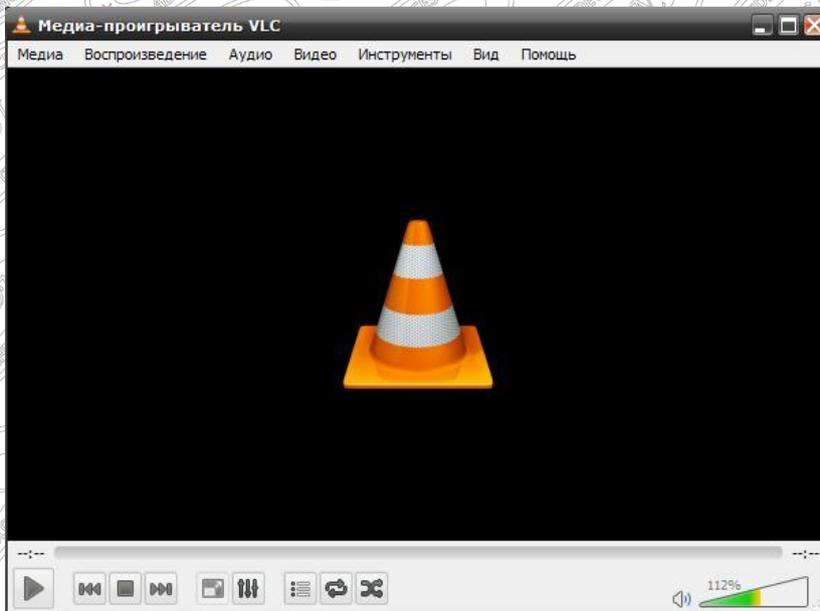

## Как получить с регистратора видео по RTSP-протоколу?

Выбираем «Файл-Открыть URL...»

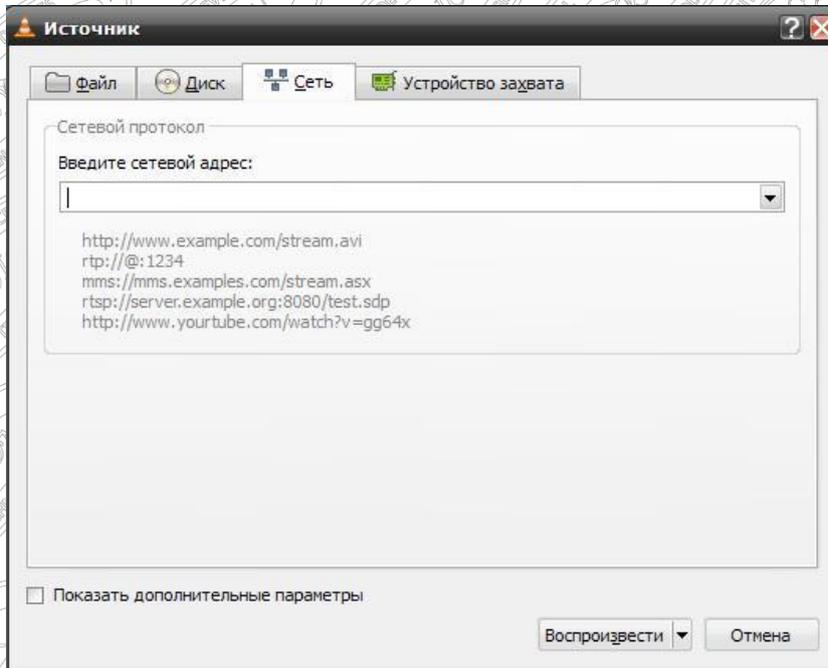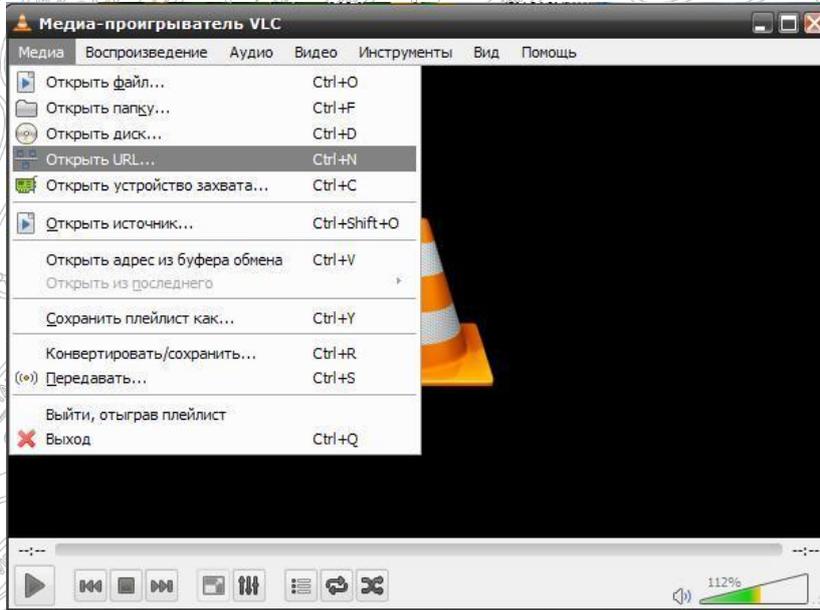

## Как получить с регистратора видео по RTSP-протоколу?

### Вводим

`rtsp://192.168.0.36:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0?.sdp`

### Где:

- 192.168.1.10 (IP-адрес вашего видеорегистратора, может быть изменён на устройстве)
- 554 (порт RTSP-устройства, может быть изменен в настройках)
- User = admin (пользователь, который может авторизоваться на устройстве)
- password= (пароль пользователя, по умолчанию без пароля)
- channel=1 (канал, с которого хотим получить видео)
- stream=0?.sdp (поток видео – основной).

### Смотрим

