


Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

Комнатная беспроводная WiFi видеочамера на аккумуляторе с DVR с табло времени/будильник, Full HD (до 90 дней) (CamSC)

Артикул: DE-WAI-LS001B


Спасибо за совершённую покупку в нашем магазине

Функционал DE-WAI-LS001B

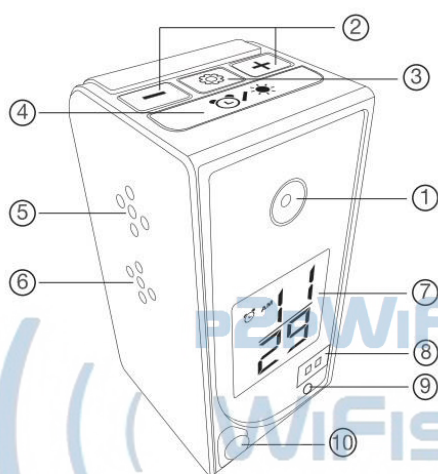

- ① Объектив
- ② + --
- ③ Режим настройки табло
- ④ Активировать/выключить будильник
- ⑤ Динамик будильника
- ⑥ Динамик
- ⑦ Табло часов
- ⑧ Невидимая ночная подсветка
- ⑨ Датчик освещения
- ⑩ PIR сенсор

Функционал DE-WAI-LS001B

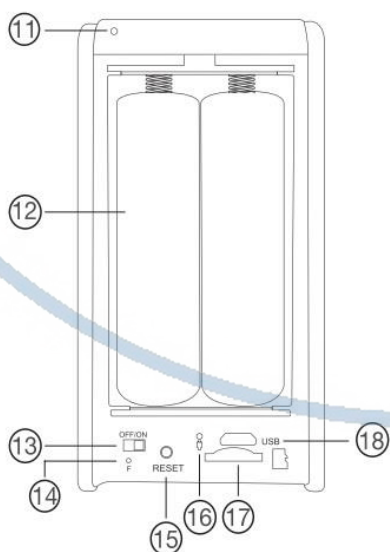

- ⑪ Микрофон
- ⑫ Отсек с аккумуляторами
- ⑬ Включение модуля видеочамеры
- ⑭ Индикатор работы Wi-Fi сети
- ⑮ Кнопка сброса
- ⑯ Индикатор заряда аккумулятора
- ⑰ Слот для карты памяти
- ⑱ USB порт подзарядки

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Распаковываем оборудование. Если оборудование было на морозе, то необходимо дать 2 часа полежать оборудованию в тепле и только после этого подключать к сети питания и делать настройки.

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Подготовка к работе

Откройте отсек с аккумулятором сдвинув крышку вниз.

Установка карты памяти

Вставьте карту памяти в слот 17 до щелчка.

В слот TF вставить **отформатированную** микро СД карту

Формат Fat32.

Подключите кабель питания к разъёму питания 18, подключите к блоку питания USB 5 В1А, дождитесь полного заряда аккумуляторов – около 8 часов. Индикатор заряда аккумулятора находится рядом с разъёмом и светится красным светом во время заряда. Как только аккумуляторы будут заряжены, индикатор 16 погаснет.

Вы можете проводить настройку работы в локальной сети во время заряда аккумулятора.

Подождите 2 – 3 минуты пока модуль видеокамеры не войдёт в штатный режим работы.

Установка мобильного приложения

Настройка изделия для работы в локальной сети осуществляется через мобильное приложение **CamSC**, далее **СОФТ**



CamSC

CamSC Стиль жизни



Приложение совместимо с некоторыми из ваших устройств.

Добавить в список желаний

Установить

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Где его взять CamSC?

Теперь заходим в:


- Для Android смартфонов, пожалуйста найдите по поиску в Google Play: **СОФТ** и загрузите APK CamSC.
- Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: **СОФТ** скачайте и установите APP CamSC.



**FOR PUBLIC
RELEASE**

APP:CamSC

Запустите мобильное приложение, разрешите действия

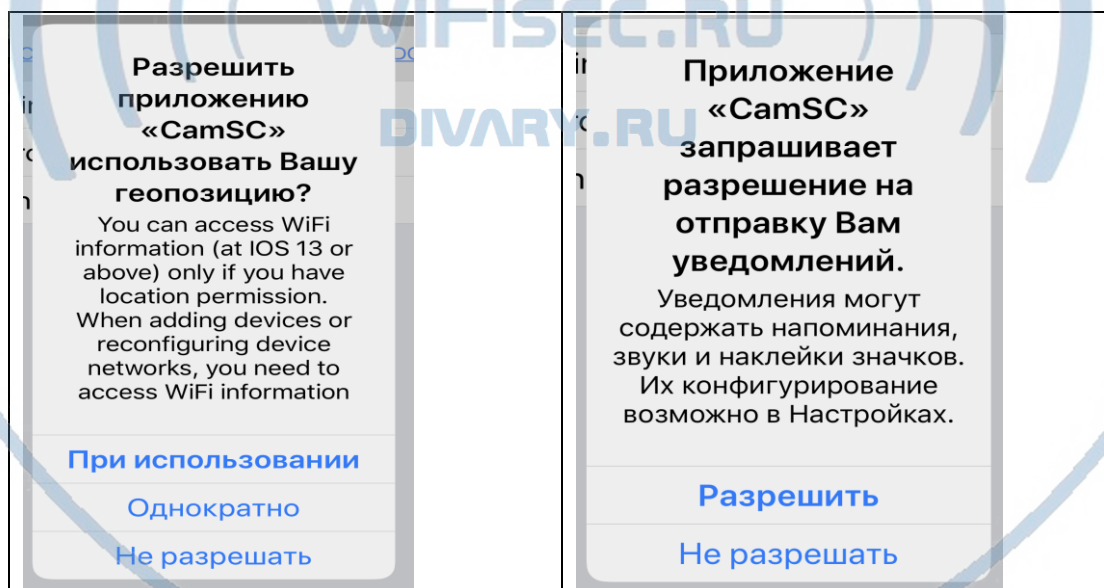

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Пройдите процесс регистрации.

	1 – имя пользователя (емейл) 2 – пароль для входа в приложение (8-16 символов). 3 – запомнить меня при входе. 4 – регистрация нового пользователя. 5 – сменить регион.
--	---

Нажмите 4 для регистрации нового пользователя.

	1 - Впишите ваш е-мейл, 2 - придумайте пароль доступа 8 – 16 символов. Нажмите 3, вам на е-мейл придёт код подтверждения, введите его в поле 3 (На это даётся 70 секунд). Поставьте галочку в п. 4. Завершите регистрацию. Будет предложено выбрать область Нахождения – выберите этот пункт
--	--

Вы зарегистрировались в приложении.

Включение и настройка




Вариант через WiFi сеть

Карта памяти вставлена/изделие заряжено.

Переключаем тумблер 13 в положение ON

Первый запуск. Ждём, время может составить до 1 минуты. Загорится синий индикатор готовности и начнёт мигать.

- Запускаем мобильное ПО **СОФТ**

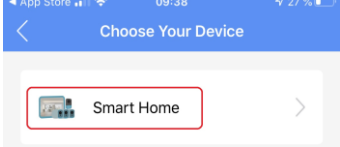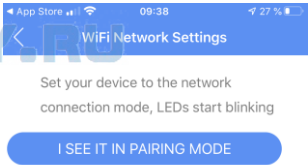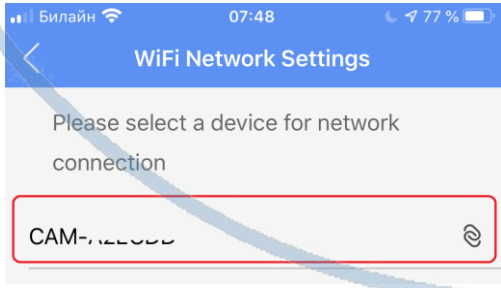1 - нажимаем +. 	2 – выбираем  3 – Диод готовности мигает синим цветом. Если это не произошло, нажмите кнопку Сброс (15). Внимание! Ваше мобильное устройство подключено к вашей локальной WiFi сети, вся конфигурация будет транслирована в изделие во время создания ПАРЫ.  Нажмите синюю кнопку (создание пары).
4 – Выберите найденное устройство 	5 – Высветится ваша локальная WiFi сеть. Введите пароль доступа, нажмите NEXT  Сеть 5 Гц – не поддерживается!

**FOR PUBLIC
RELEASE**

**FOR PUBLIC
RELEASE**


6 – время настройки не занимает много времени

Configuring, please wait...

58s


**FOR PUBLIC
RELEASE**

7 – Ваше изделие готово к использованию и появилось в окне – ваши устройства.

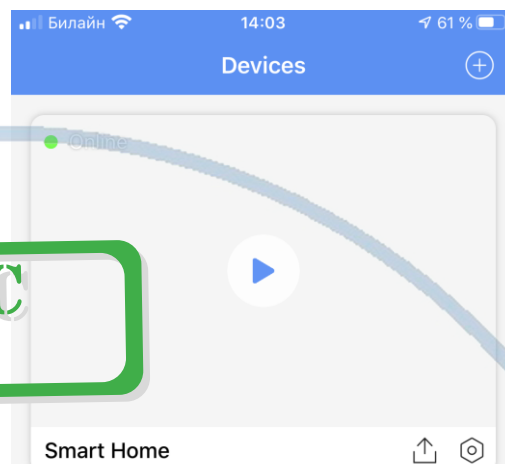

Ваше изделие теперь работает в WiFi сети и активно для работы.

Меню мои устройства

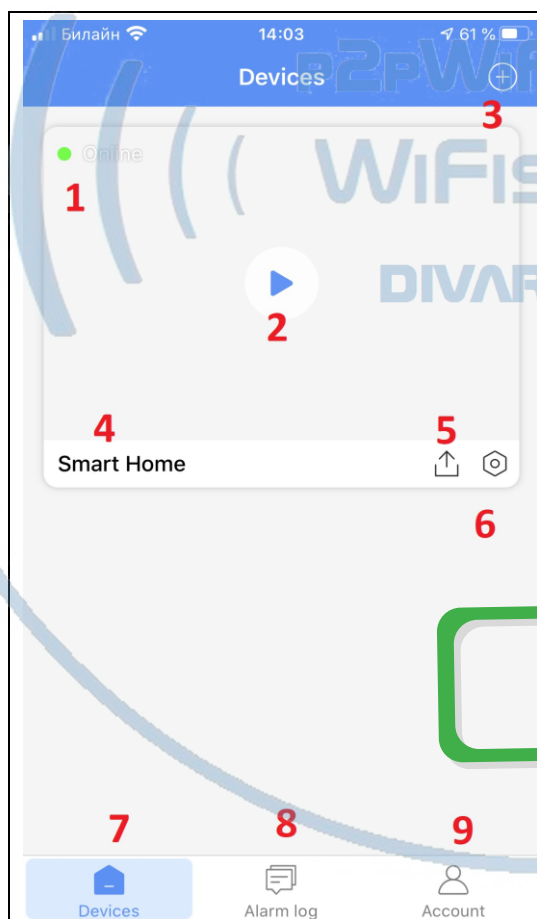

1 – Статус изделия (зелёный сигнал – он-лайн).

2 – просмотр он-лайн потока.

3 – добавить новое изделие.

4 – название изделия.

5 – интерфейс – поделиться просмотром с пользователем.

6 – настройки изделия.

7 – список изделий.


8 – список тревог с фото.

9 – о мобильном приложении.



**FOR PUBLIC
RELEASE**

Рассмотрим теперь некоторые пункты отдельно

Пункт 2 (просмотр он-лайн)

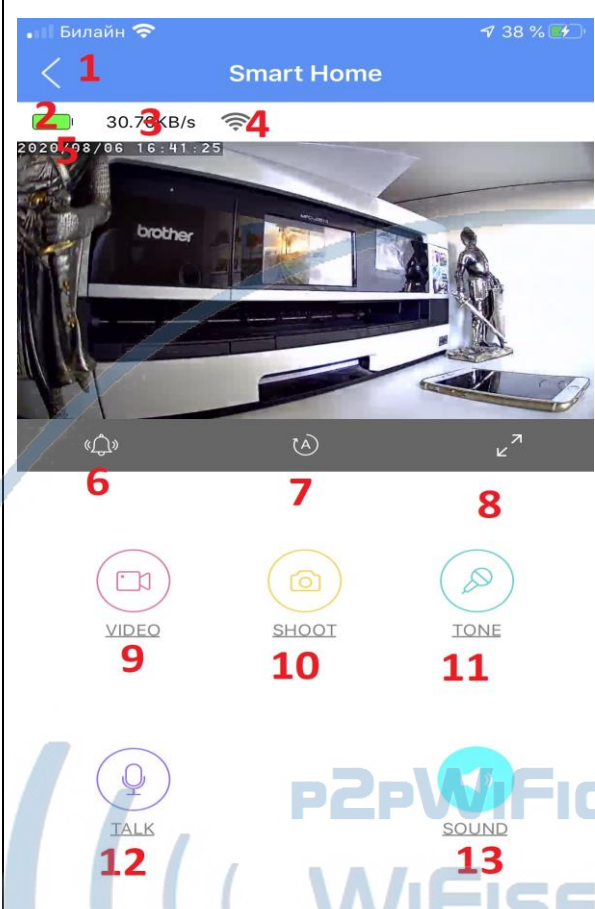 1 - Back arrow 2 - Battery status 3 - Data speed 4 - Signal strength 5 - Time and date 6 - Video call icon 7 - Photo icon 8 - Voice call icon 9 - VIDEO label 10 - SHOOT label 11 - TONE label 12 - TALK label 13 - SOUND label	2.1 – вернуться в список изделий. 2.2 – индикатор заряда аккумулятора. 2.3 – поток передачи данных в сети. 2.4 – тип соединения. 2.5 – дата и время. 2.6 – включить сирену на изделии. 2.7 – параметры видео (ночной режим/дневной/авто). 2.8 – развернуть экран в горизонтальный просмотр. 2.9 – сделать он-лайн запись видео с потока. 2.10 – сделать фото с потока. 2.11 – установить параметры вашего голоса в интерком связи (без изменений/голос женщины/голос мужчины). 2.12 – включить интерком связь. 2.13 – включить прослушивание микрофона.
---	--

Пункт 6 (настройки изделия)

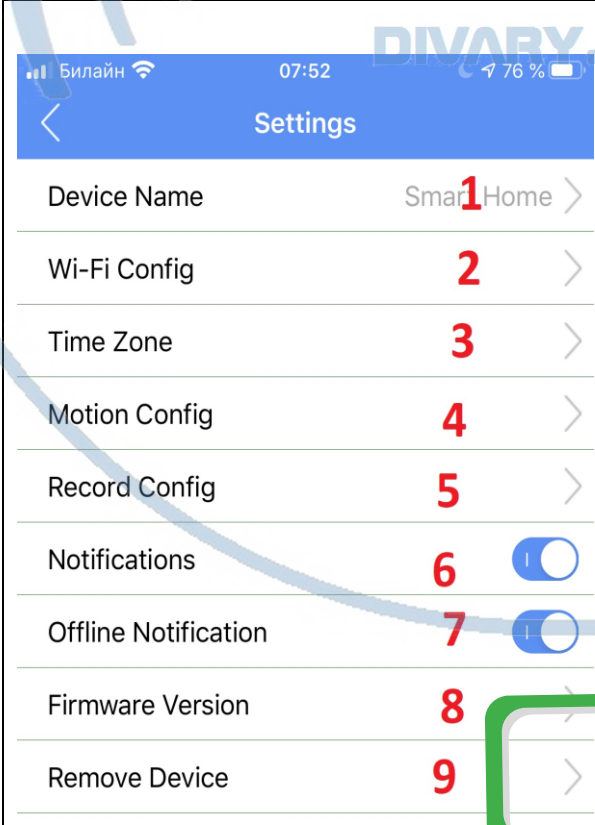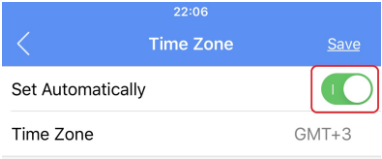 1 - Device Name 2 - Wi-Fi Config 3 - Time Zone 4 - Motion Config 5 - Record Config 6 - Notifications 7 - Offline Notification 8 - Firmware Version 9 - Remove Device	6.1 – Сменить название. 6.2 – Сменить WiFi сеть. 6.3 – установить синхронизацию времени изделия.  6.6 – Включить ПУШ уведомления. 6.7 – активировать оф-лайн уведомления. 6.8 – Обновление микропрограммы. 6.9 – удалить изделие.
---	---

**FOR PUBLIC
RELEASE**

6.4 – параметры детектора движения

07:52

< Motion Config Save

Activity Duration 1s ☒

Long Short

Alarm Schedule

Start time 00:00

End time 00:00(The next day)

6.5 – Параметры записи видеоклипов

07:57 74 %

< Record Config Save

Video Recording ON/OFF ☒

Duration (in seconds)

15s 30s 60s 120s

☒ ☐ ☐ ☐

Пункт 5 (поделиться с пользователем просмотром)

5.1 – Зайдите в меню

Account (9)

07:51 76 %

1

Friends 2 >

Share 3 >

FAQ 4 >

Feedback 5 >

About 6 >

Sign out 7

Devices Alarm log Account

Пользователь должен быть зарегистрирован в мобильном приложении. Он может зайти в пункт 1 и там отсканировать свой QR-код – прислать вам. Вы можете добавить друга отсканировав его код или добавить по e-мейлу или его персональной учётной записи. Он появится у вас в списке друзей

2.
Далее, выбираем пункт 3
Выбираем время доступа
И что можно смотреть ДРУГУ

07:51 76 %

< Smart Home Save

Period of sharing Full time >

Share options Live view Events Video talk Notification >

12:02 43 %

< Share options Save

Live view ☒


Events ☒

Video talk ☒


Notification ☒

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Пункт 8 (список тревог)

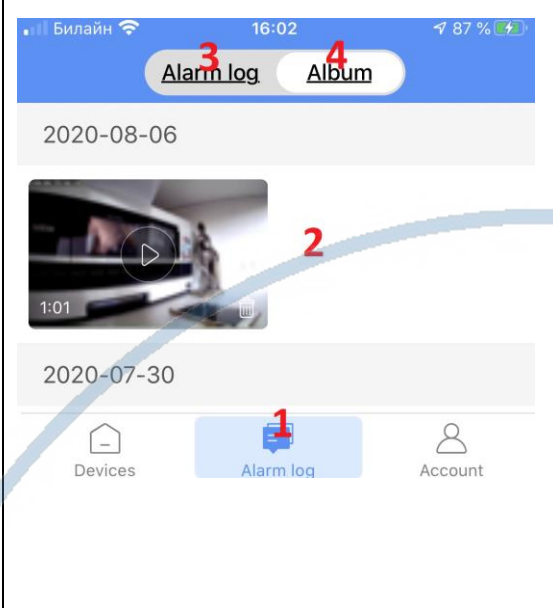	8.1 – Раздел тревог и архив записи на мобильном приложении. 8.2 – активный пункт 4 – представлен видеоролик (сохранён в память мобильного телефона в приложении). 8.3 – Раздел тревожных сообщений (фото и видео, которые приходят с изделия по срабатыванию детектора движения). 8.4 – раздел сохранённые видео (это видео скопированные с карты памяти или записанные с он-лайн просмотра). Внимание! Сделанные снимки экрана с он-лайн видео сохраняются сразу в папку ФОТО на вашем мобильном устройстве. В папке 4 их нет.
---	---

Подробнее о 3 пункте (8.3)

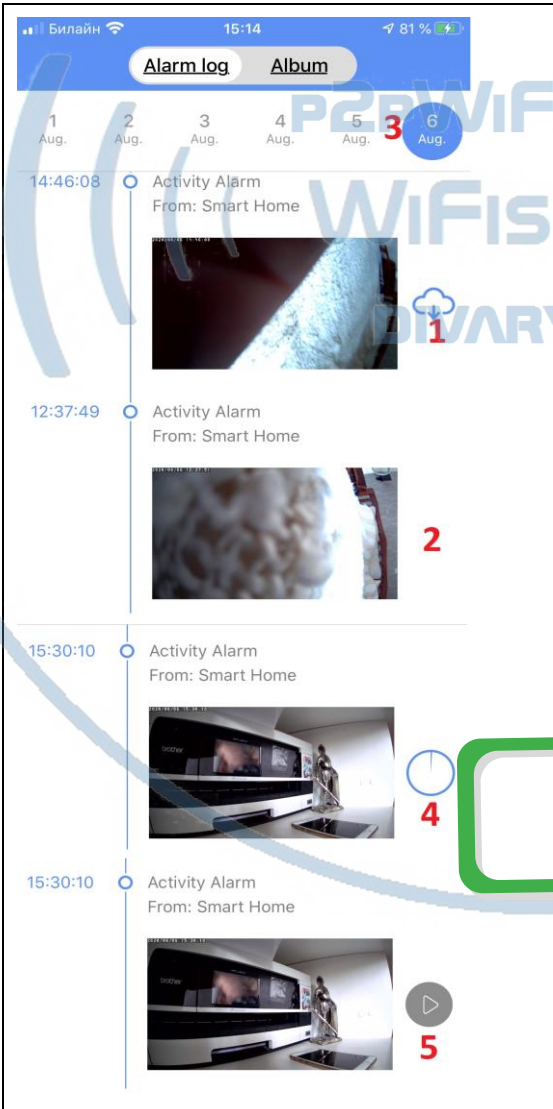	1 – Знак облако говорит о том, что файл записи хранится на карте памяти. 2 – Сохранённое фото. 3 – выбрать дату событий тревог. 4 – удерживаете знак облако (1) начинается скачивание файла с карты памяти на память мобильного приложения. Внимание! Видео клип длительностью 1 минута скачивается приблизительно за 4 минуты (скорость скачивания зависит от скорости вашего интернет-соединения с изделием). 5 – Скачанный файл с карты памяти имеет иконку. Кликаете на нее и смотрите клип в мобильном приложении.
--	--


FOR PUBLIC RELEASE

Как посмотреть скопированный видео клип?




5

Кликните на - попадёте в встроенный плеер.

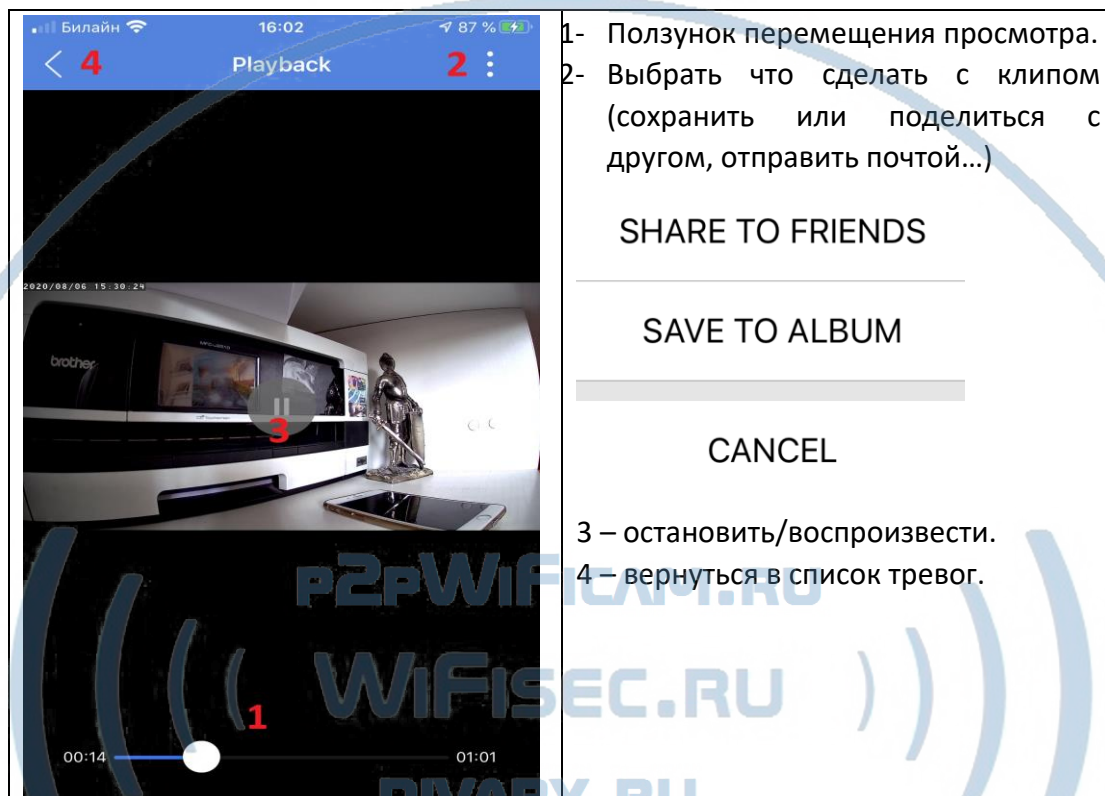


Внимание!

Все скачанные видео клипы с карты памяти автоматически доступны к просмотру в папке архив (4).

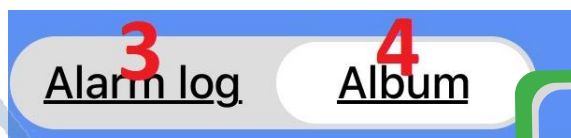

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Как использовать/настроить табло часов и будильника

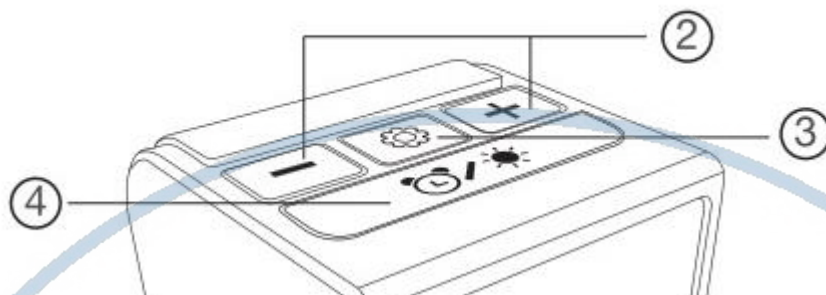

② + --

③ Режим настройки табло

④ Активировать/выключить будильник

1 - Нажимаете кнопку 3, начнёт мигать поле ЧАС, меняете значение поля кнопками + - (2).

2 - Повторное нажатие на (3), мигает поле МИНУТЫ, меняете значение поля кнопками + - (2).

Следующие нажатие (3) перемещает вас в настройки времени срабатывания будильника. Повторите настройку согласно 1 и 2 пунктам.

Активация табло часов

Короткое нажатие на кнопку 4. Индикация времени горит 10 секунд и гаснет.

Удержание кнопки 4 – включает будильник.

Будильник сработал – выключить кнопкой 4.

Быстрая настройка конфигурации изделия завершена.

Наслаждайтесь пользованием.

Примечание

После выключения тумблера питания модуля видеокамеры в изделии и его включения, необходимо подождать инициализации модуля камеры (до 1 минуты).

Обновление программного обеспечения: для достижения лучшей производительности продукта, производитель постоянно делает модернизацию

**FOR PUBLIC
RELEASE**

программного обеспечения. Этот продукт разработан для удобного обновления программного обеспечения клиентами. **Просим вас своевременно обновлять мобильное приложение и микропрограмму самого изделия.**

Напоминание!


Устройство снабжено мощными аккумуляторами, что позволяет работать длительное время в автономном режиме 3 – 6 месяцев. Длительность работы изделия зависит от параметров записи (длительность видео клипов); времени работы в он-лайн трансляции; Времени работы при скачивании клипов с карты памяти. Пожалуйста следите за индикатором заряда аккумуляторов в мобильном приложении. Штатный цикл заряда аккумуляторов - до 8 часов.

Аккумуляторы съёмные, если ресурс аккумуляторов подойдёт к концу, вы сможете заменить их сами. Пожалуйста используйте для замены аналогичные аккумуляторы имеющимся!

Как ещё можно скопировать видео клипы с карты памяти?

Выключаете изделие тумблер питания (15), достаёте карту памяти, вставляете в кард -ридер, затем в USB слот вашего ПК.

Файлы записи хранятся в паке

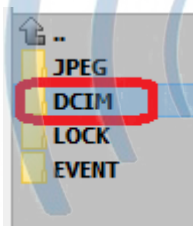


И имеют расширение *.mp4

Вы можете просмотреть файлы стандартным плеером Виндоус.

Объём файла длительностью 1 минута занимает от 16 до 24 Мб. в зависимости от активности движения в зоне наблюдения.

Качество видео потока смотрите ниже.

**FOR PUBLIC
RELEASE**

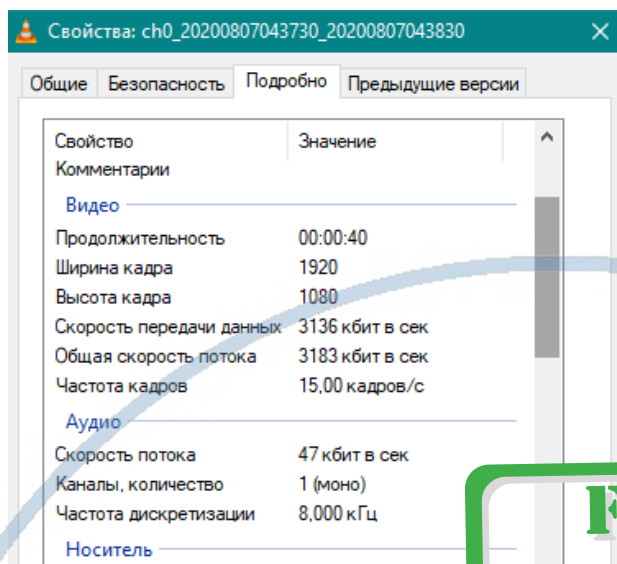**FOR PUBLIC
RELEASE**

Вопросы и ответы

1. Устройство не работает, не видно в сети.

Пожалуйста, проверьте доступность Вашей локальной WiFi сети в месте установки устройства. Уровень сигнала и загруженность каналов WiFi точки доступа/ WiFi роутера.

2. SD карта не может сохранять файлы.

Карту памяти SD необходимо отформатировать перед первым использованием, формат fat32.

3. Устройство не может быть подключено к сети.

Пожалуйста, выберите соответствующий метод подключения по сети WiFi согласно инструкции.

4. Видео на карте памяти не может быть воспроизведено на стандартном проигрывателе.

Это связано с разным декодированием файлов на смартфонах. Вы можете выбрать плеер для воспроизведения этих файлов и задать его в настройках для этого типа файлов.

5. Я забыл пароль.

Вы можете вернуть устройство в заводские установки. Для этого Вам нужно нажать на кнопку Reset (15) в течение 5 секунд, чтобы восстановить заводские настройки.

Меры предосторожности

Использование оборудования: пожалуйста, строго соблюдайте соответствующие

государственные законы/законодательство и не используйте оборудование в любых других незаконных целях. Неправомерное использование устройства Вы осуществляете на свой страх и риск.

Рабочая температура: пожалуйста, используйте изделие при естественной температуре, которая указана в характеристиках. Не используйте устройство при экстремальных температурах.

Рабочая влажность: пожалуйста, используйте устройство в условиях влажности окружающей среды, пригодной для жизни человека. Не помещайте продукт в избыточную влажность, поскольку продукт не предназначен для эксплуатации в влажной среде и не обладает защитными характеристиками для этого использования.

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Советы по установке оборудования wi-fi в помещении

Вы можете получить доступ к камере с помощью беспроводного подключения. Диапазон беспроводного сигнала ограничивается стенами, потолками и другими препятствиями.

Как правило, зона покрытия зависит от шумовых помех, оказываемых строительными материалами, а также радиочастотами в Вашей комнате или офисе. Для максимального увеличения зоны покрытия следуйте нижеперечисленным указаниям:

1. Установка роутера и IP камеры должна осуществляться таким образом, чтобы между ними располагалось минимальное количество стен и потолков. Каждая стена или потолок снижает дальность передачи сигнала на 1-30 метров.
2. Следите за расстоянием между устройствами. Стена в 0,5 м (1,5 фт.) с углом 45 градусов является эквивалентной стене толщиной 1 метр. При угле 2 градуса толщина стены становится эквивалентной 4 метрам. Обеспечьте более интенсивную передачу сигнала путем недопущения присутствия препятствий, расположенных под углом к прямой между роутером и камерой.
3. Строительные материалы также оказывают воздействие на качество передаваемого сигнала. Металлические двери и алюминиевые структуры снижают интенсивность сигнала.
4. IP камера и роутер должны располагаться вдали от электрических устройств и бытовой техники, являющихся источником радиочастот.
5. Беспроводные телефоны с частотой 2,4ГГц и другое оборудование, являющееся источником радиосигналов (к примеру, микроволновые печи), могут оказывать негативное влияние на уровень сигнала, а также приводить к его полному пропаданию.

Полезное: если в радиусе установки камеры работает больше 3-х доступных сетей Wi-Fi (актуально для многоквартирных домов и офисов), рекомендуем в настройках вашего роутера проверить, на каких каналах Wi-Fi работают соседние сети, и изменить канал вашего роутера на не занятый соседними роутерами. Это позволит повысить стабильность работы устройств, подключенных к вашей сети.