


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Панель доступа Fiesta PF-1

Краткое руководство пользователя

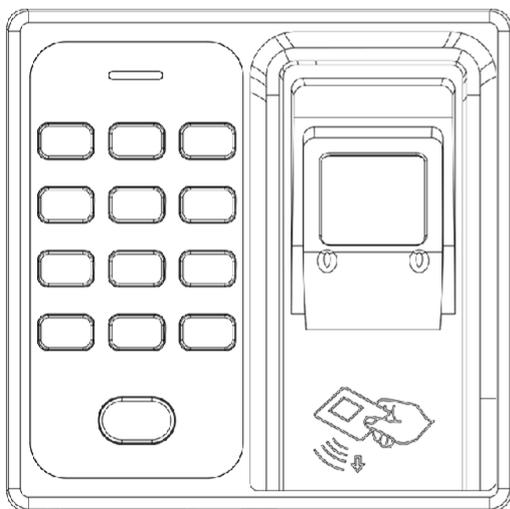

1. Описание устройства и установка


Описание модели



№	Функции
1	Считыватель отпечатков пальцев
2	Считыватель карт
3	Кодонаборная панель
4	Тампер вскрытия /
5	Датчик открытия двери / дв. звонок
6	Реле управления замком (Н.О./Н.З.)
7	Подкл-ие контроллеров по Weigand 26

Условия эксплуатации


Температура экспл-ии: -20°C-+50°C
 Влажность: 95%
 Входное напряжение: 12В / DC
 Ток режима ожидания: ≤60mA
 Максимальный ток: ≤180mA

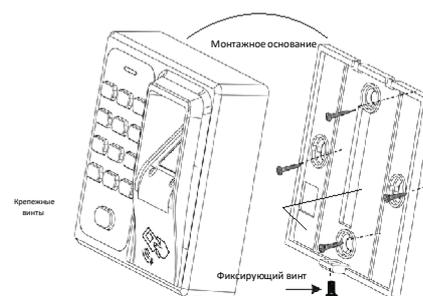

2. Ввод отпечатков пальцев

Рекомендуемые отпечатки пальцев к добавлению: указательный, средний или безымянный. Не рекомендуемые отпечатки к добавлению: большого пальца или мизинца.


1 - Верное положение

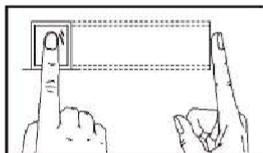


Нажатие на поверхность считывания должно быть равномерным

2 - Неверное положение:


Неплотное прилегание

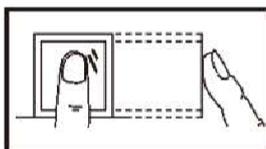


Не по центру

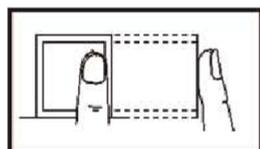

Палец развернут

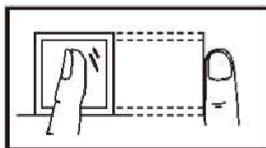

Низкая позиция

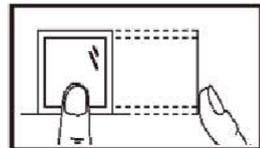

Просьба производить ввод отпечатков корректно, при несоблюдении рекомендаций эффективность считывания может быть снижена !!!

3. Схемы подключения и интерфейсы


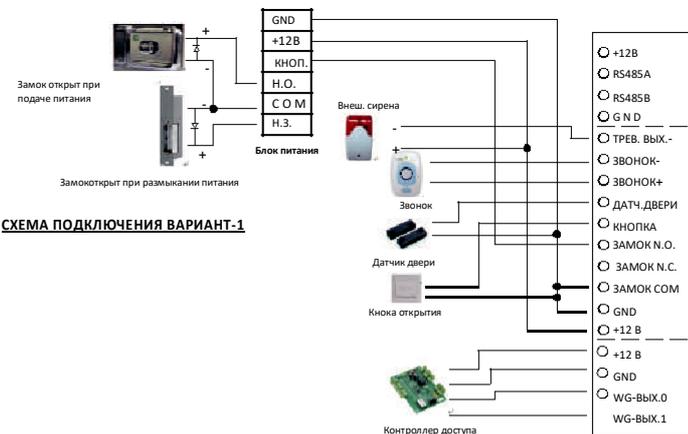


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВАРИАНТ-2



4 - Работа администратора

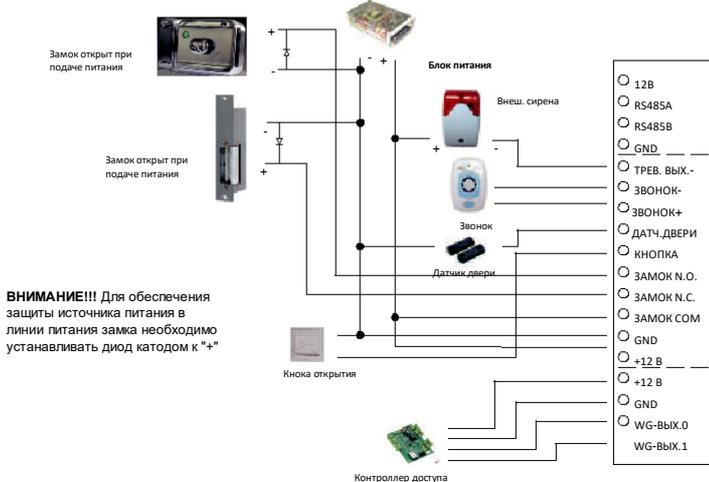

Примечание: после успешной верификации, вы можете зарегистрировать нового администратора, старый пароль при этом будет утерян.

4.1 Регистрация администратора



ПРИМЕЧАНИЕ!!!

- Максимальное количество администраторов в системе не может превышать 5и
- При достижении максимального количества администраторов, добавление нового будет приводить к удалению первой записи.

4.2 Утеря пароля администратора



-4-


7 - Удаление пользователей

7.1 Удаление пользователя



вы услышите два сигнала и индикатор загорится красным

7.2 Удаление всех пользователей

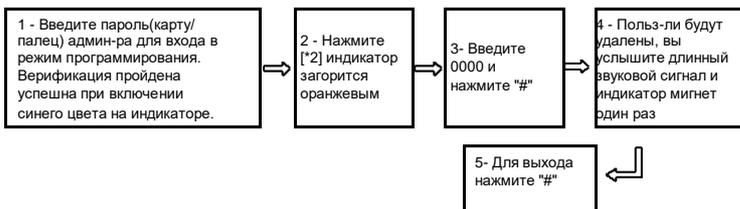


8 - Системные настройки контроллера

8.1 Системные настройки



5 - Добавление пользователей

5.1 Регистрация пользователей

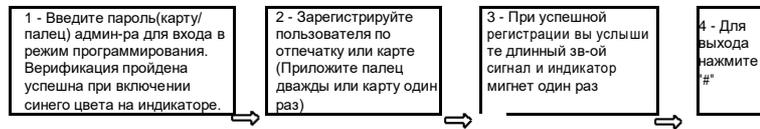

5.2 Регистрация пользователей по номеру ID



6 - Операции пользователей

6.1 Верификация пользователей по карте или отпечатку



При ошибке считывания.
(вы услышите два сигнала и индикатор загорится красным)


6.2 Верификация пользователей по паролю



При ошибке считывания.
(вы услышите два сигнала и индикатор загорится красным)

-5-

8.2 Настройка задержки реле замка

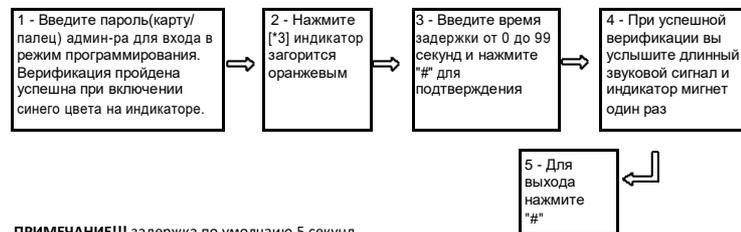

ПРИМЕЧАНИЕ!!! задержка по умолчанию 5 секунд.

8.3 Настройка датчика двери



7 - Комплектность

Описание	Описание	Кол-во	Примечание
Контроллер		1	
Коробка		1	
Дюбеля	4mmx28mm	4	для крепления
Саморез крепления	4mmx28mm	4	для крепления
Диод	1n4007	2	