


Чтобы установить разделитель группы пробел

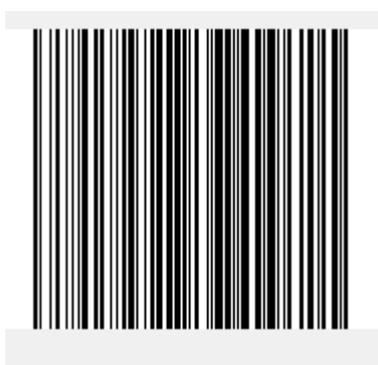

Включени е FNC1



Настройка префикса и суффикса RS,