



CANON MG2541S

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ



## Комплект CANON mg2541s

Картриджи



Чернила 30мл



Принтер MG2541s



Фильтр



Бумага 100 листов



Заправочная станция



Кабель питания



**Принтер работает только с системой Windows!**

**USB кабель для соединения принтера и компьютера в комплект не входит.**



1 Распаковать картриджи 446-цветной и 445 "черный" с трансферными чернилами.



2 Снять защитную пленку



3 Отклеить оранжевый скотч



4 Снять замок



5 Трубку от сппч надеть на уголок 445 картриджа





6 Надеваем резиновые перчатки. Заливаем чернила в бочонок СНПЧ




7 Вставляем картридж 445 в заправочную станцию (ЗС). Переворачиваем. В отверстие ЗС вставляем шприц. Прижимаем картридж к ЗС. Плавнo тянем поршень шприца вверх. Вначале будут вытекать чернила с пузырьками.



Откаченные чернила сливаем обратно в бочонок. Повторяем эту процедуру несколько раз, пока не начнут поступать чернила без пузырьков. Переворачиваем и отбираем еще 2-3 мл чернил. Извлекаем картридж из ЗС. Прикладываем салфетку или бумажное полотенце к низу картриджа, убирая капли чернил.



8 Картридж 446 вставляем в левый отсек, картридж 445 в правый.  
Уложите трубку как на фото справа.

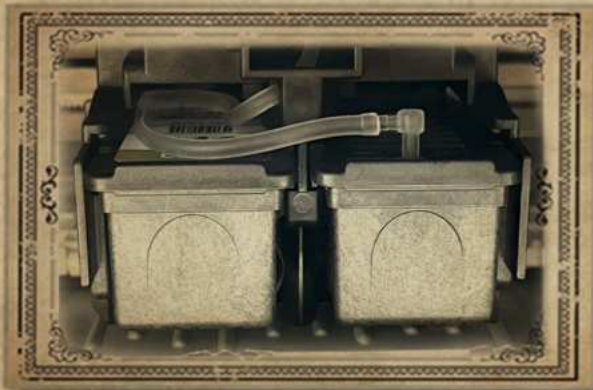


Немного истории;)) Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) струйного принтера использует принцип сосуда Мариотта – устройства, изобретённого французским физиком XVII века Эдмом Мариоттом (1620-1684).



Не опускайте уровень чернил в большой камере ниже 1-1.5 см от дна бочонка.  
Если опустить ниже уровень это может привести к завоздушиванию шлейфа.  
Оставляйте свободными около 20% емкости, не заливайте полный отсек.



9 Наша задача выставить правильно уровень. От этого зависит подача чернил в картридж. Вытягиваем поршень шприца и вставляем шприц в маленькое отверстие бочонка. **ВНИМАНИЕ!** Пробкой большое отверстие не закрывать, польются чернила из картриджа! Медленно нажимаем на поршень шприца. Перекачиваем чернила из маленькой камеры в большую, примерно до уровня показанного на фото справа.

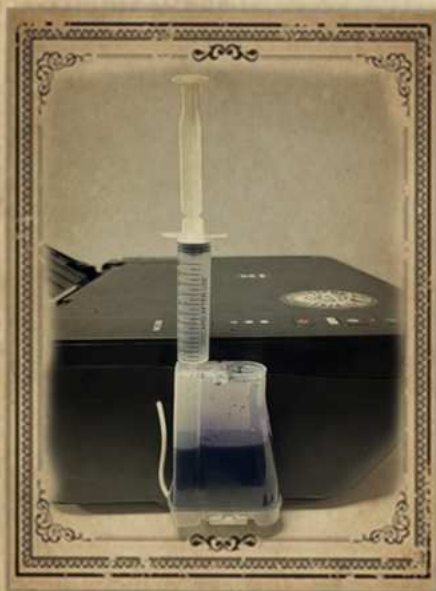

10 Не вынимая шприц, закрываем большую камеру резиновой пробкой. Убираем шприц. Вместо шприца вставляем фильтр.





11 Подключите принтер к электросети, используя идущий с ним в комплекте кабель. Вставьте бумагу в задний лоток принтера. Нажмите кнопку включения.




12 В поисковой системе браузера прописываем - Драйвер для Canon mg2540  
Переходим на официальный сайт Canon.ru и скачиваем файл.

Драйверы принтера MP серии MG2500, версия 1.04

Версия файла: 1.04 | Дата выпуска: 09 октября 2024

ЗАГРУЗИТЬ


13 Устанавливаем драйвер. Подключаем USB - кабель только в тот момент, когда запросит программа. Появится одно из похожих окон.

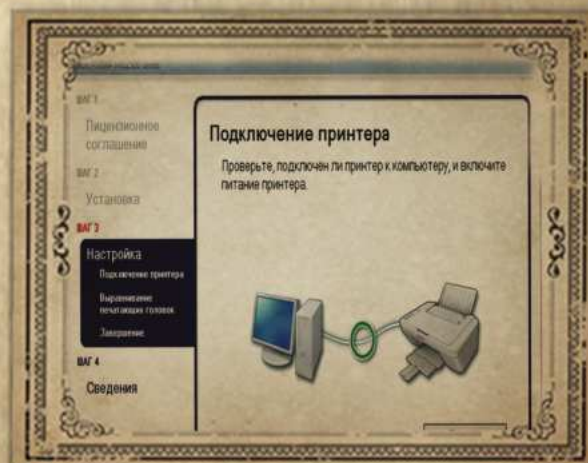



14 Приступаем к настройке принтера. Нажимаем на компьютере: Пуск, Параметры, Устройства, Принтеры и сканеры, (Находим свой принтер), Управление, Настройка печати.

Вкладка Быстрая установка - ставим галочку - Оттенки серого.

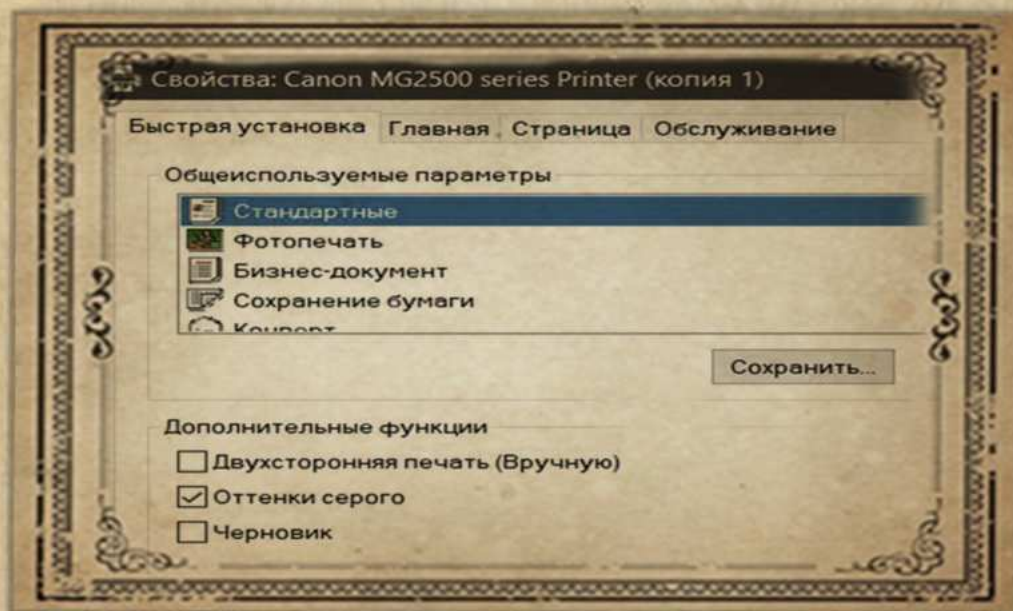


Вкладка Главная - Качество печати - Другое - Задать - ползунок вправо до упора. Цвет/интенсивность - Вручную - Задать - Интенсивность - ползунок до упора.





## Вкладка Обслуживание - Параметры картриджа - Только черный.

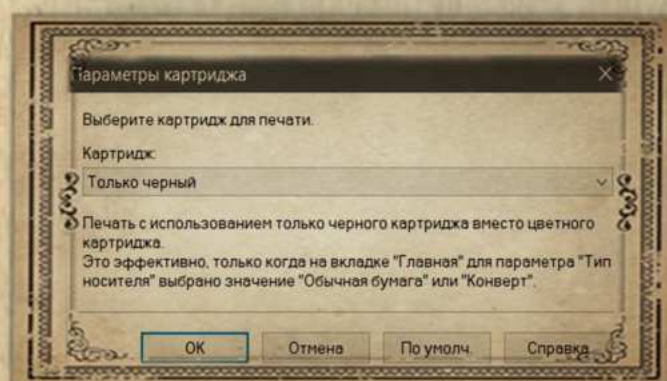

15 Открываем программу, через которую будем печатать эскиз (например Photoshop).  
Открываем в ней эскиз, нажимаем на кнопку печать и заходим в настройки печати.  
Проверяем настройки. Если не отображаются, то выставляем те же настройки еще раз.

**Поздравляю! Принтер настроен и готов к работе.**



## Виды системных ошибок и способы устранения.

**1 Ошибка 1688.** Нажимаем и удерживаем красную кнопку (Стоп / Сброс) 5-10 сек, пока не моргнет один раз светодиод, возле которого расположен рисунок в виде молнии. Ждем перезагрузку принтера, и можете продолжать печатать.



**2 Ошибки 1684, 1682 или E04, E05, E14, E15.** Требуется извлечь картриджи и протереть контакты спиртом. Установить обратно. Если не помогло, заменить картридж.








3 Ошибка 5B00 или E08. Означает, что счётчик абсорбера (памперса) отработанных чернил достиг своего предела, и принтер заблокировал печать.



Эта ошибка, устраняется перепрошивкой чипа, либо его заменой. Для этого потребуется извлечь плату из принтера и отправить нам в сервис.

### Разбор принтера

1 Снимаем крышку лотка подачи бумаги. Откручиваем два винта.

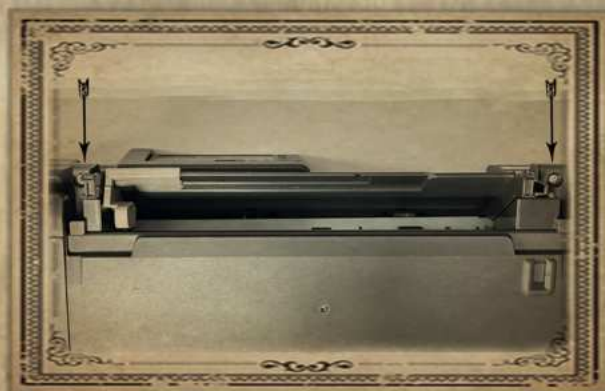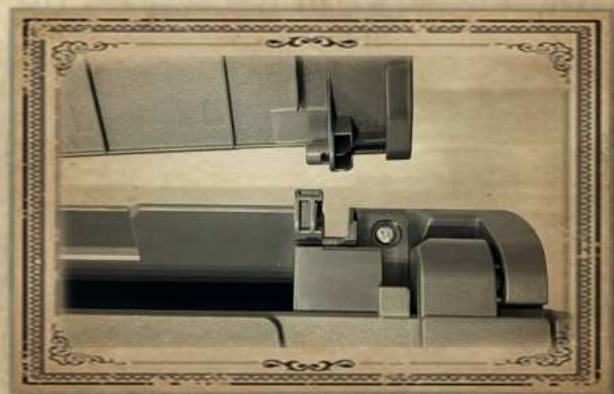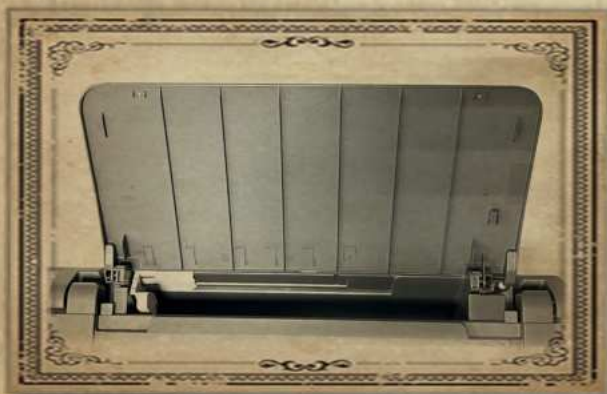



**2** Открываем крышку сканера. Снимаем накладку блока кнопок управления. Она крепится только на защелках. Отсоединяем два шлейфа.



**3** Чтобы снять блок сканера, нам понадобится пластиковая карта. Приподнимаем заднюю часть блока сканера и поддеваем угол пластиковой картой. Проводим картой отделяя блок от корпуса принтера.






4 Отсоединяем все шлейфы от платы управления и откручиваем два болта.



Упакуйте в плотный материал чтобы при транспортировке не повредили.  
Свяжитесь с нами, обсудим подробности.

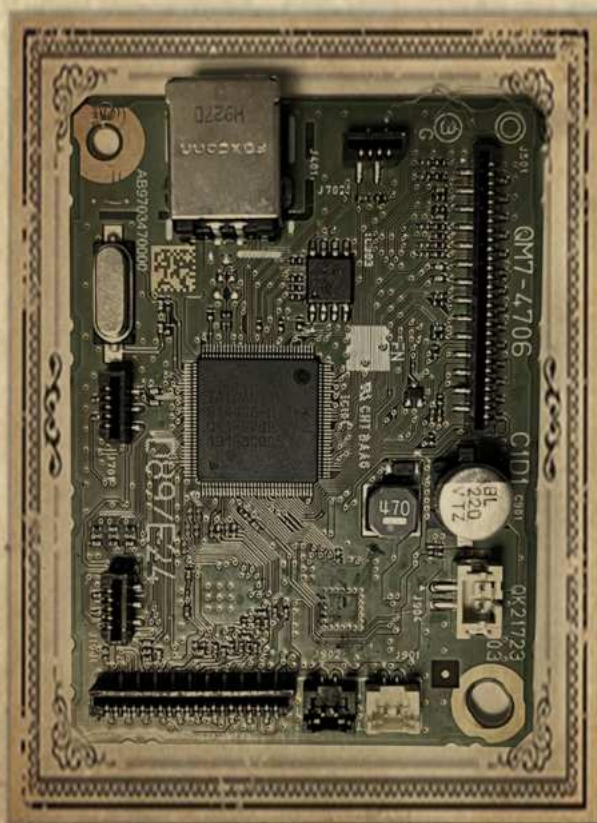



Автор Новиков Роман  
г Лиски 2026г