



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРМУШКА НА 5 КОРМЛЕНИЙ (PF-105) РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ☞ Емкостные сенсорные кнопки
- ☞ Запись голоса (10 секунд)
- ☞ Настройка времени подачи, пять поддонов для продуктов питания
- ☞ Адаптер и аккумулятор - двойная система подачи питания
- ☞ Подходит для сухих и полувлажных кормов
- ☞ Автоматический переход в режим ожидания через 25 секунд
- ☞ Функция памяти даже в случае сбоя питания
- ☞ Индикатор низкого заряда батареи



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ




ЧИТАЙТЕ НАС
В TWITTER

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

1. Установка текущего времени:


Вставьте или установите четыре батареи типа «С», затем включите переключатель внизу.

- 1) Нажмите кнопку SET, после этого числа часов начнут мигать.
- 2) Наж  
- 3) После сохранения часов начнут мигать минуты.
- 4) Наж  

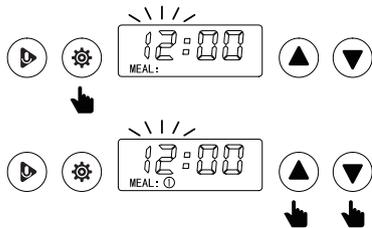

2. Настройка первого кормления:



- 1) Как только текущее время будет установлено, устройство

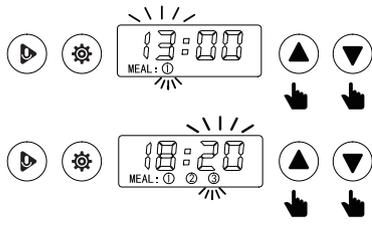

3. Запись голоса для привлечения внимания вашего питомца:

Выполните следующие шаги, чтобы записать фразу, которой вы будете звать питомца.

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку REC. На панели управления отобразится индикатор MIC.
- 2) Скажите фразу в порт для записи (небольшое отверстие рядом с индикатором MIC) и запишите сообщение (до 10 секунд).
- 3) Отпустите кнопку REC при завершении записи. Индикатор MIC погаснет.
- 4) Нажмите кнопку PLAY, чтобы прослушать сообщение. Повторите описанные выше шаги для повторной записи, если это необходимо.

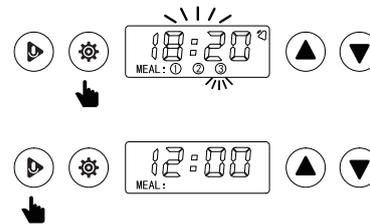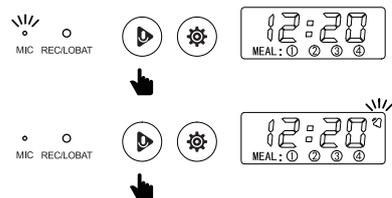

4. Сброс программы:

- 1) 1) Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 3 секунд, чтобы активировать ЖК-дисплей, затем нажмите SET; числа часов начнут мигать.
- 2) 2) Нажмите и удерживайте кнопку REC в течение 3 секунд, пока не исчезнут значок ① и будильник, что означает, что удаление программы завершено.
- 3) 3) Обратитесь к инструкции по настройке для установки текущего времени и времени кормления.

Заметки

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Заполняйте кормушку кормом после предварительного тестирования.

Разблокировка экрана: если в течение 25 секунд не происходит никаких операций на панели управления, устройство выключится и перейдет в режим ожидания. Держите кнопку SET в течение 3 секунд, чтобы разблокировать экран и выполнить приведенные выше инструкции для управления настройками.

Индикатор разряженной батареи: Пожалуйста, замените аккумулятор, если индикатор мигает.
Заводские настройки: Чтобы восстановить заводские настройки, нажмите и удерживайте кнопку REC в течение 3 секунд при разблокированном экране. После этого все настройки будут удалены.
Выход из текущей настройки: Нажмите и удерживайте SET в течение 3 секунд при разблокированном экране, чтобы сохранить настройку и вернуться к текущему интерфейсу.

Сборка и разборка



Установка батарей/адаптера: Снимите крышку батарейного отсека (внизу) и установите 4 батареи размера "С"; или включите в сеть, затем включите переключатель внизу. Включится ЖК-дисплей. Это означает, что устройство успешно включилось.



Сборка и разборка: нажмите кнопку блокировки, чтобы снять крышку. Теперь лоток для корма можно удалить для очистки. Пожалуйста, положите лоток для корма и поверните его в устойчивое положение. Установите крышку, держа кнопку блокировки нажатой.