

**EE**

## Käsitsemisõpetus

Loe käsitsemisõpetus põhjalikult läbi, et kõik eeskirjad oleksid täiesti arusaadavad, enne kui seadet kasutama hakkad.

**LV**

## Lietošanas pamācība

Lūdzu izlasiet šo lietošanas pamācību uzmanīgi un pārliecinieties, ka pirms mašīnas lietošanas esat visu sapratis.

**LT**


## Naudojimosi instrukcijos

Prieš naudodamini ierīzini, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas ir īsitikinkite, ar viską gerai supratote.

**RU**

## Руководство по эксплуатации

Прежде чем приступить к работе с машиной  
внимательно прочитайте инструкцию и убедитесь,  
что Вам все понятно.

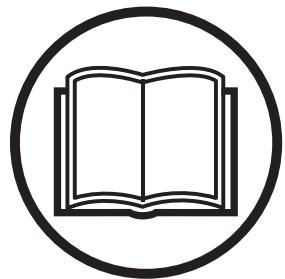**CS 10****EE LV LT RU****EAC**

# SÜMBOLITE TÄHENDUS

## Sümbolid seadmel

**ETTEVAATUST!** Vääral või hooletul kasutamisel võib seade olla ohtlik, põhjustada raskeid vigastusi või kasutaja ja teiste inimeste surma.

Loe käsitsemisõpetus põhjalikult läbi, et kõik eeskirjad oleksid täiesti arusaadavad, enne kui seadet kasutama hakkad.

Kanna isiklikku ohutusvarustust. Juhised on toodud alajaotuses Isiklik ohutusvarustus.

Seade vastab EL kehtivatele direktiividele.

**Keskonnaalane märgistus.** Tootel või selle pakendil olevad sümbolid näitavad, et seda toodet ei tohi käidelda olmejäätmena. Toode tuleb elektri- ja elektroonikajäätmete ümbertöötlemiseks viia vastavasse jäätmekeitluspunkti.

Selle toote õige kõrvaldamisega aitate kaasa kahjulike keskkonnamõjude ja võimalike inimestele tekkivate kahjude vältimisele.

Lisateavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate oma omavalitsusest, jäätmekeitlusfirmast või kauplustest, kust toote ostsite.

**Ülejaanud seadmel toodud sümbolid/tähised vastavad erinevates riikides kehtivatele sertifitseerimisnõuetele.**



## Hoiatustasemete selgitus

Hoiatused jagunevad kolmele tasemele.

### ETTEVAATUST!



**ETTEVAATUST!** Näitab ohtlikku kehavigastust või kasutaja surma põhjustavat või lähedalolevaid objekte kahjustavat ohtu, kui kasutusjuhendis toodud juhiseid eiratakse.

### ETTEVAATUST!



**ETTEVAATUST!** Näitab vigastuste ohtu kasutajale või ohtu lähedalolevatele objektidele, kui kasutusjuhendis toodud juhiseid eiratakse.

### MÄRKUS!

**MÄRKUS!** Näitab lähedalolevate objektide või seadme kahjustamise ohtu, kui kasutusjuhendis toodud juhiseid eiratakse.

# SISUKORD

## Sisukord

### SÜMBOLITE TÄHENDUS

Sümbolid seadmel .....	2
Hoiatustasemete selgitus .....	2

### SISUKORD

Sisukord .....	3
----------------	---

### ESITLUS

Luguteetud tarbija! .....	4
Disain ja funktsioonid .....	4
Mis on mis seadme küljes? .....	5

### SEADME OHUTUSVARUSTUS

Üldised näpunäited .....	6
--------------------------	---

### KOKKUPANEK JA REGULEERIMINE

Üldised näpunäited .....	7
Kasutamine olemasoleva soonega .....	7
Kinnitage alusplaat .....	7
Sae kokkumonteerimine .....	8
Viige läbi traat .....	10
Asetage tagasi kaitsekatted .....	10
Ühendage jahutusvesi .....	11
Ühendage jõuallikas .....	11

### KÄITAMINE

Kaitsevahendid .....	12
Üldised ohutuseeskirjad .....	12
Põhiline lõikamistehnika .....	17
Transport ja hoiustamine .....	17

### KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE

Enne käivitamist .....	18
Käivitamine .....	18
Töö käik .....	19
Seiskamine .....	19

### HOOLDUS

Üldised näpunäited .....	20
Igapäevane hooldus .....	20
Hooldamine .....	20

### TEHNILISED ANDMED

Tehnilised andmed .....	21
Kiirus ja traadi kiirus .....	21
Soovitatud teemant–traat .....	21

### EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

EÜ kinnitus vastavusest .....	22
-------------------------------	----

## Lugupeetud tarbija!

Täname Husqvarna toote kasutamise eest!

Me loodame, et jäite oma ostuga rahule ja sellest saab teie hea abimees pikkadeks aastateks. Kui olete ostnud mõne meie toote, siis pakume teile professionalset abi remontimisel ja hooldamisel. Kui seadme müüja ei ole üks volitatud edasimüüjatest, küsige talt lähima teenindustöökoja aadressi.

Käesolev kasutusjuhend on oluline dokument. Jälgige, et kasutusjuhend oleks töökohal alati käepärast. See aitab teid oluliselt oma seadme tööiga pikendada, kui te järgite neid soovitusi, mis on juhendis toodud seadme hooldamise, korrastamise ning parandamise kohta. Kui te kord müüte selle seadme ära, andke sellega uuele omanikule kaasa ka kasutusjuhend.

## Rohkem kui 300 aastat uuendusi

Husqvarna ajalugu algab juba aastast 1689, kui Rootsli kuninga Karl XI kä sul rajati Husqvarna jõe äärde tehas musketite valmistamiseks. Juba tollal pandi alus tehnoloogiatele, millel põhineb mitmete kogu maailmas populaarsete toodete arendamine sellistes tootekategooriates nagu jahirelvad, jalgrattad, mootorrattad, kodumasinad, ömblusmasinad ning välitöödel vajalikud seadmed.

Husqvarna on maailma juhtiv metsatöö-, pargihooldus- ning muru- ja aiahooldusseadmete tootja. Samuti toodetakse lõikeseadmeid ning teemanttööriisti ehitus- ja kivistööstuse tarvis.

## Omaniku vastutus

Seadme omanik või tööandja on kohustatud veenduma, et kasutajal on piisavad teadmised seadme ohutuks kasutamiseks. Juhendajad ja kasutajad peavad kasutusjuhendi läbi lugema ning sellest aru saama. Nad peavad olema teadlikud:

- seadme ohutuseeskirjadest,
- seadme kasutusvõimalustest ja -piirangutest,
- seadme kasutus- ja hooldusvõtetest.

Selle seadme kasutamine võib olla reguleeritud riiklike seadustega. Enne seadme kasutamist uurige välja, millised seadused kehtivad Teie töökoha asupaigas.

## Tootja tingimused

Husqvarna võib väljastada lisateavet selle toote ohutu kasutamise kohta ka pärast käesoleva kasutusjuhendi avaldamist. Omaniku kohustuseks on olla kursis ohutuimate kasutusmeetoditega.

Husqvarna AB töötab pidevalt oma toodete edasiarendamise alal ja jätab seetõttu endale õiguse teha muuhulgas muudatusi toodete kuju ja välimuse osas.

Klienditoe ja -teabe saamiseks külastage meie veebisaiti:  
[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)

## Disain ja funktsioonid

Husqvarna tooted teevad eriliseks sellised väärtsused nagu kvaliteet, töökindlus, uuenduslik tehnoloogia, edumeelsed tehnilised lahendused ning keskkonnasäästlikkus. Seadme ohutu kasutamise tagamiseks peab kasutaja käesoleva juhendi hooliga läbi lugema. Lisateabe saamiseks pöörduge edasimüüja või Husqvarna poole.

Mõned seadme ainulaadsetest omadustest on nimetatud allpool.

## Kombineeritud saag

CS 10 on kombineeritud saag, mille ajamiks on seinasaag. Olemasolevat varustust on võimalik kasutada traatsae ajamina.

See seade on ette nähtud kasutamiseks koos ainult järgmiste Husqvarna seadetega: WS 440 HF + PP 440 HF või WS 482 HF + PP 480 HF.

## Pöörlev rihmratas

Avatud rihmrattaid kasutatakse sael sisenevas ja väljuva rihmrattana. Need võivad pööreda mööda lõikeserva, kuid neid on võimalik ka seadistada fikseeritud positsioni.


## Suur hoidla mahtuvus

Maks. traat läbi sae on 11,7 m ja hoidla mahtuvus on 10 m.

## Parema- või vasaku käe seadistus

Saagi on võimalik kokku monteerida paremas või vasakus positsioonis. See võib vajalikuks osutuda juhul, kui on vaja lõigata nurkade läheduses.

# ESITLUS

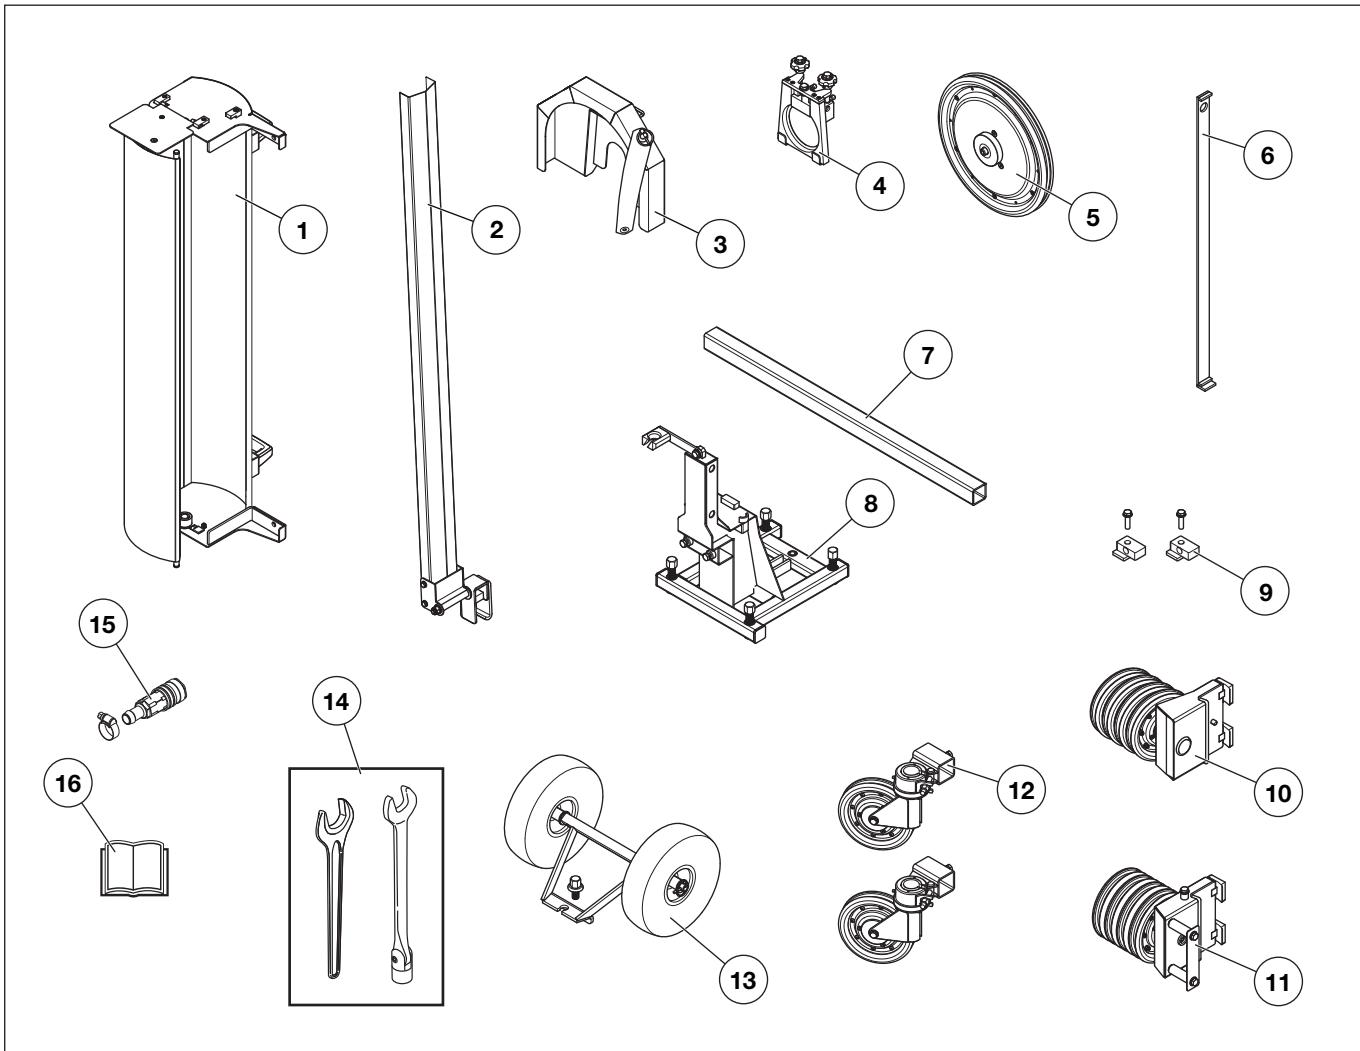

## Mis on mis seadme küljes?

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1 Rattakaitse             | 9 Kinnitus, hoidla kate |
| 2 Traadikaitse            | 10 Ülemine hoidla       |
| 3 Ajami rihmaratta kaitse | 11 Alumine hoidla       |
| 4 Kaitsmehoidik           | 12 Pöörlev rihmratas    |
| 5 Ajami tõmberatas        | 13 Transpordirattad     |
| 6 Saekomplekt             | 14 Tööriistakomplekt    |
| 7 Tala                    | 15 Veeliitmik           |
| 8 Alusplaat               | 16 Käsitsemisõpetus     |

# SEADME OHUTUSVARUSTUS

## Üldised näpunäited



**ETTEVAATUST!** Ära kunagi kasuta seadet, mille ohutusvarustus on puudulik. Vajadusel lasta seadme hooldustöökojas parandada.

Käesolevas käsitletakse seadme ohutusvarustust, selle toimimist, kontrollimist ning põhihooldust, mis tagab ohutu töö.


Seda seadet kasutatakse koos teiste toodetega. Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi nende toodetega kaasas olevad kasutusjuhendid ning veenduge, et olete kõigest aru saanud.

## Kaitsekatted



**ETTEVAATUST!** Ära kasuta seadet ilma kaitsekatteta või vigastatud kaitsekattega. Enne seadme käivitamist tuleb kindlasti kontrollida, kas kaitsed on õigesti paigaldatud.

Kaitsekatted on välja töötatud selleks, et kaitsta juhusliku kontakti eest lõikeosaga ning õnnetuste vähendamiseks, mis võivad tekkida traadi purunemisel.

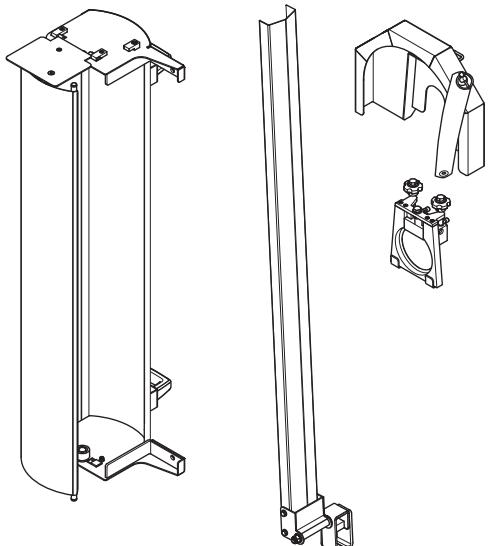

## Kaitsekatete kontrollimine



**ETTEVAATUST!** Shut down the machine and disconnect the power plug.

- Kontrollige, et kaitsekatetel ei oleks mõrasid ega muid kahjustusi. Vahetage kahjustatud kaitsekatted välja.

# KOKKUPANEK JA REGULEERIMINE


## Üldised näpunäited



**ETTEVAATUST!** Asetage saag alati selliselt, et võimalik katkenud traat Teid ei vigastaks tööpositsioonis. Veenduge, et volitatud isikud ei tuleks tööpiirkonda lõikamise jooksul. Katkenud traadi löök võib põhjustada surma või tõsise kehavigastuse.

Lõikamist tuleb hoolikalt planeerida enne sae kokkumonteerimist, et see töötaks võimalikult hõlpsalt.

- Saagi on võimalik kas kinnitada seinale või asetada püstiselt alusele.
- Saagi on võimalik kokku monteerida paremas või vasakus positsioonis. See võib vajalikuks osutuda juhul, kui on vaja lõigata nurkade läheduses.

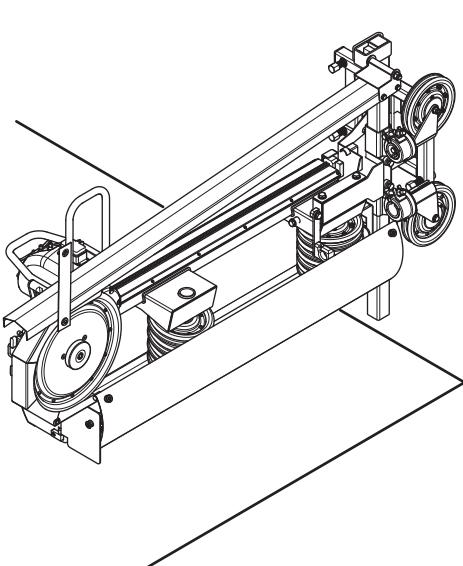


- Lõigatavasse materjali võib olla vaja auke puurida sealt traadi läbipõimimiseks.

## Kasutamine olemasoleva soonega

Kui seadet kasutatakse olemasoleva soonega, tuleb seadet reguleerida.


- Eemaldage lõpustopperid.

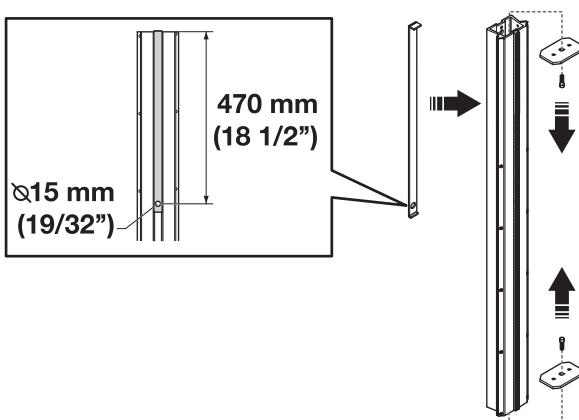


- Puurige 15 mm auk, 470 mm varva ülemisest otsast. Kasutage kaasasolevat puurikomplekti. Ülemise hoidku paigaldamiseks on vaja auku.

## Kinnitage alusplaat

- Asetage saag kohasesse asendisse planeeritud lõikekoha ees.
- Kinnitage saag ankurpoldiga.
- Lõikejoone ja poldi vahemaa on 306 mm.

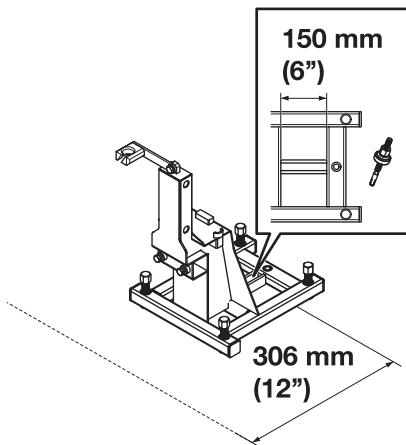

- Vertikaalsete lõigete sooritamisel seinale kinnitatud saega, vähim vahemaa maapinnast poldini on 615 mm.

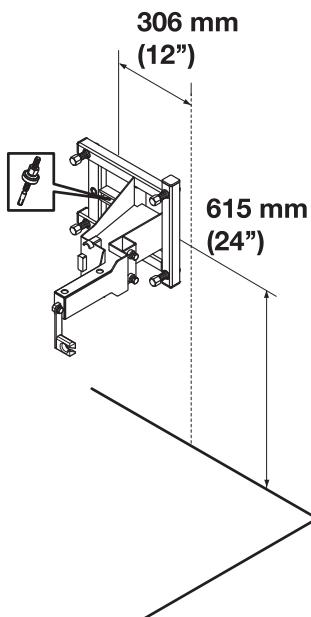


- Kui alusplaat on kinnitatud ankurplaatidega, kruvige kinni reguleeritavad jalad, nii et saag seisaks kindlalt.


# KOKKUPANEK JA REGULEERIMINE

## Sae kokkumonteerimine


- Paigaldage tala alusplaadile.

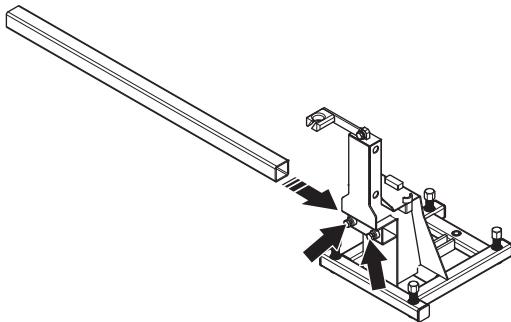


- Paigaldage põörlevad rihmarattad talale. Rihmarattaid on võimalik reguleerida kinnisesse positsiooni polte kinni keerates.

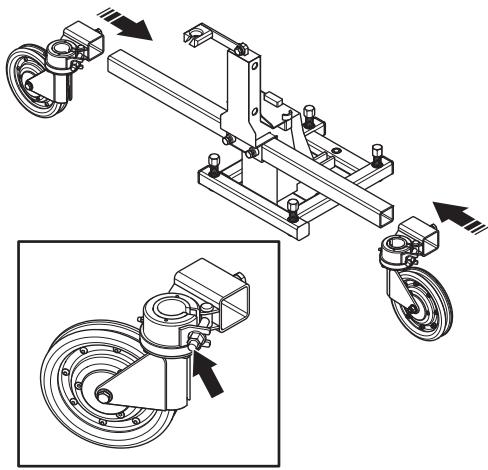


- Paigaldage alumine hoidik alumisele plaadile. Seda on võimalik paigaldada paremale või vasakule küljele.

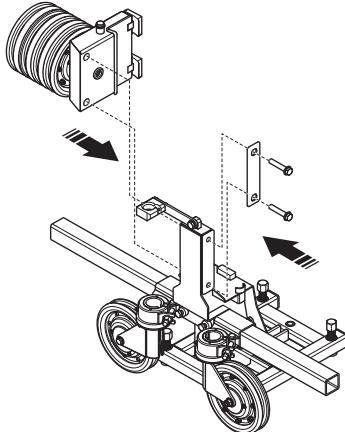

- Paigaldage hoidiku katte tarvis nurgad põikvarvale.

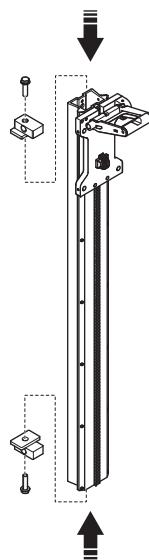


- Paigaldage põikvarb alumise hoidku ramistikule. Ülemise hoidiku paigaldamise jaoks olev puuritud auk peaks asetsema suunaga üles.

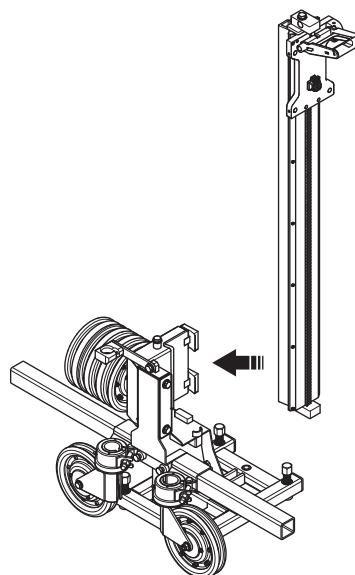

# KOKKUPANEK JA REGULEERIMINE


- Paigaldage sae mootor sae supordile.

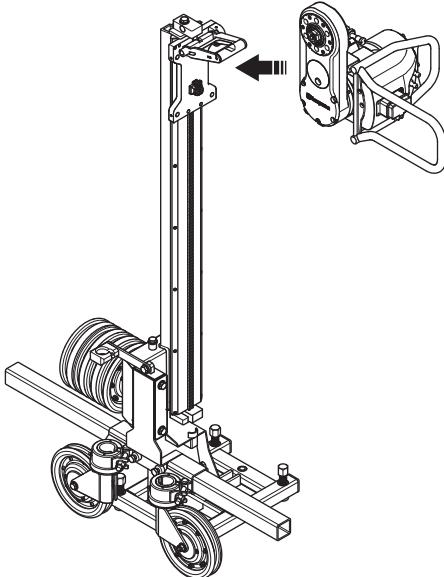


**ETTEVAATUST!** Lõikeõlg peab alati olema põikvardaga ühes suunas. Traadiga saagimisel ei tohi kasutada sügavuse sisestusfunktsiooni. Hooletus võib põhjustada raskeid või isegi surmavaid vigastusi.

**MÄRKUS!** Veenduge, et sae plastikkate on sunaga üles, kui saag on paigaldatud seinale, et vältida vee ja mustuse kogunemist katte sees.


- Paigaldage juhtnurk saemootoriga. Juhtnurkade lukustamiseks kruvige kinni kinnitusnupud.

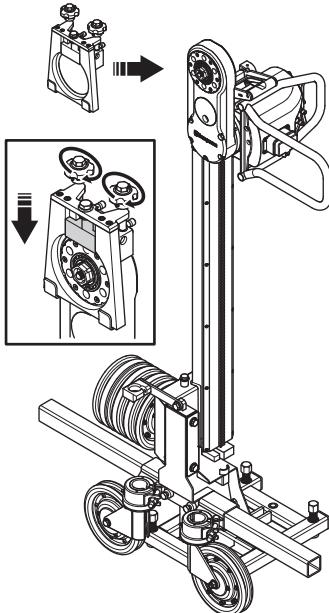

- Paigaldage veoratas sae mootoriga. Pingutage lukustuskrudi juhtratta lukustamiseks.

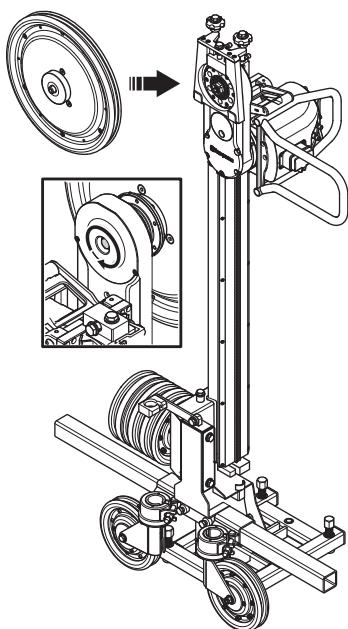

- Paigaldage ülemine hoidla põikvarvale. Joondage hoidla paigalduskoha varras põikvarval oleva auguga.

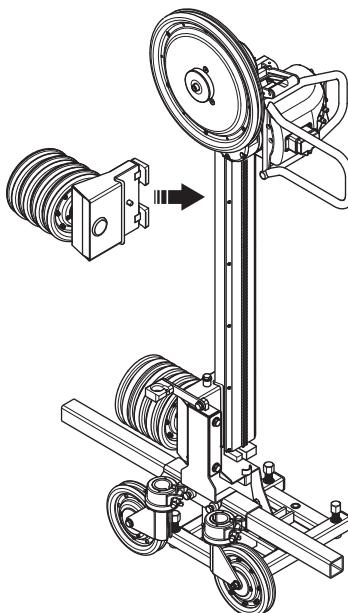


# KOKKUPANEK JA REGULEERIMINE


## Viige läbi traat

**MÄRKUS!** Kasutatud traat peab alati jooksma samas suunas nagu eelmisel kasutuskorral, et vältida asjatut kulumist.

- Viige saesuport võimalikult alla.
- Asetage traat töödeldava detaili ümber, võimalikult läbi eelnevalt puuritud aukude ning seejärel viige tagasi saesse.
- Min. traat läbi sae 1.7 m, ainus koht, kus traat jookseb üle vedoratta.

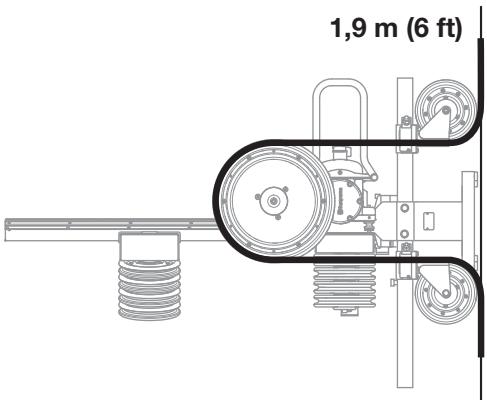


- Löikamise toimumise käigus viige traat läbi sobiva arvu rattapaaride hoidikus. Maks. traat läbi sae on 11,3 m ja hoidla mahutuvus on 10 m.

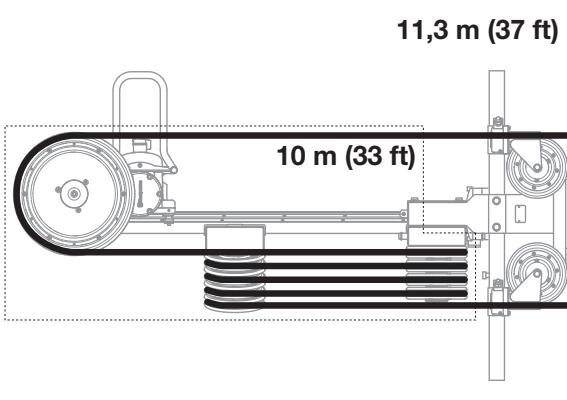


- Enne, kui ühendatakse traadi ühenduskohad, tuleb traati keerata 1 kuni 2 korda kasutatava traadi meetri kohta. On oluline, et traati keeratakse samas suunas, kui see on keritud. See tagab traadi teemantsegmentide võimalikult ühtlase kulumise. Kinnist traati ei ole vaja lahti võtta enne selle masinast läbipõimimist.

## Asetage tagasi kaitsekatted

- Viige vedoratta kaitse üle kaitsenurga. Kinnitage kaitse kaarja varvaga.

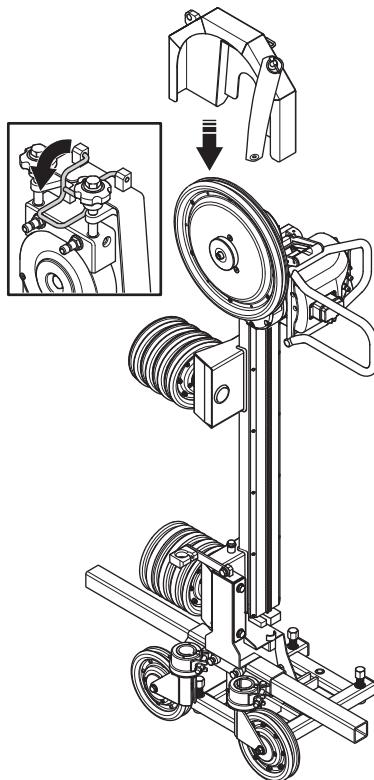


- Paigaldage hoidla kate raamistikule.

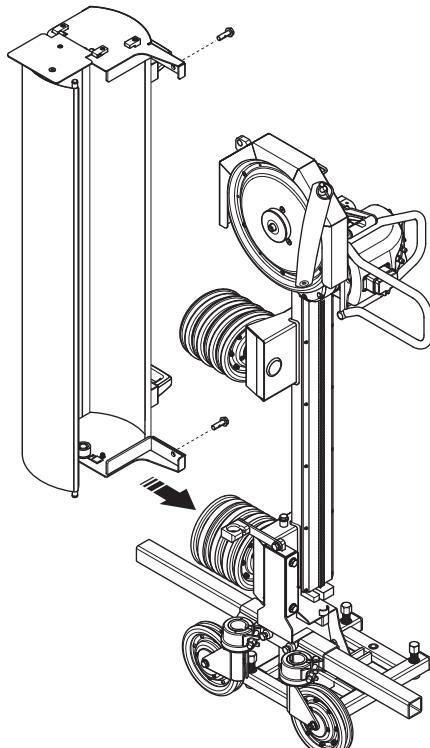


# KOKKUPANEK JA REGULEERIMINE

- Hoidla katet on kummirihmaga võimalik lukustada nii suletud kui avatud positsiooni.

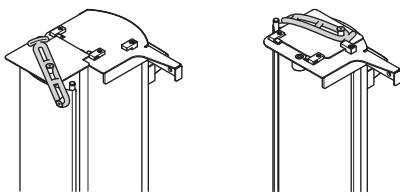


- Paigaldage traadi kaitse talale ning läbi nurga veoratta kaitsmel.

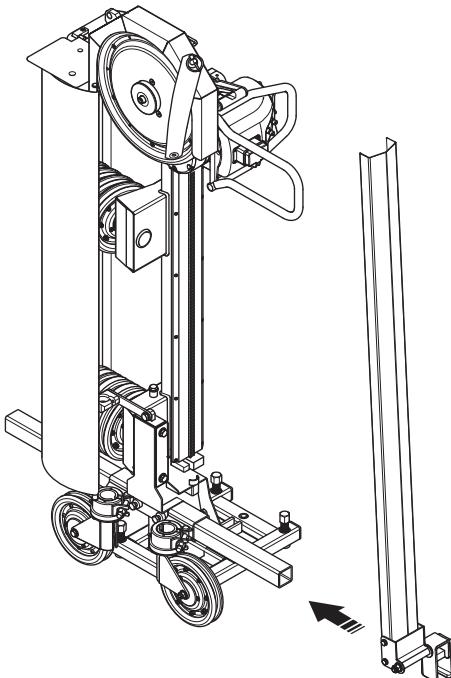

## Ühendage jahutusvesi

- Ühendage veevoolik saemootoriga ühe konnektorini kaitsme nurgal.

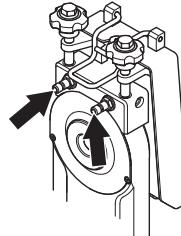

- Vesi jahutab maha lõikeõla.
- Teisel konnektori kaitsme nurgalt on traadi jahutamiseks võimalik vesi läbi juhtida veevooliku või survepesuriga.
- Veejoad suunatakse sinna, kus traat siseneb betooni. Sel viisil viib traat endaga vee lõikekohta, mille tulemusena seotakse betoonitolm ning traat jahutatakse maha tulemuslikult.

**MÄRKUS!** Selleks, et vesi jahutaks traati vastavalt vajadusele lõikamise käigus, on tarvis reguleerida jahutatava vee temperatuuri samal ajal, kui materjali lõigatakse. Pidage meeles, et seade tuleb alati seisata, kui Te nimetatud tööd teostate.

## Ühendage jõuallikas.

- Vaadake kasutusjuhendist olevaid sae mootori ja jõuallika kohta käivaid juhiseid.

# KÄITAMINE

## Kaitsevahendid

### Üldised näpunäited

Ära kasuta kunagi seadet olukordades, kus sa ei saa kutsuda abi õnnetuse korral.

### Isiklik ohutusvarustus

Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isiklikku kaitsevarustust. Isiklik kaitsevarustus ei välista õnnetusi, kuid vähendab vigastuse astet. Palu seadme müüjalt abi sobiva varustuse valimisel.



**ETTEVAATUST!** Lõikurite, lihvimismasinate, puuride ning muude materjalide lihvimise ja vormimise seadmete kasutamisel võib tekkida tolmu või gaase, mis sisaldavad kahjulikke keemilisi aineid. Kontrollige töödeldava materjali olemust ja kandke sobivat hingamiskaitset.



**ETTEVAATUST!** Pikaajaline müra võib tekitada püsiva kuulmiskahjustuse. Sellepärast tuleb alati kanda heaksikiidetud körvaklappe. Kui kasutad kuulmiskaitset (körvaklappe), ole tähelepanelik helide, hõigete ja hoitussignaalide suhtes. Mootori seisumisel võta kohe körvaklapid ära.



**ETTEVAATUST!** Liikuvate osistega seadetega töötades esineb alati muljumisoht. Kehavigastuste vältimiseks kandke kaitsekindaid.

Kasuta alati:

- Kaitsekiiver
- Körvaklapid
- Kaitseprillid või näokaitse
- Hingamiskaitse
- Tugevad kindad, millega on kerge esemeid haarata.
- Hästiistuv vastupidav rõivastus, mis on mugav ja avar.
- Teraskaitsega mittelibisevad kaitssesaapad.

Olge ettevaatlik, et rõivad, pikad juuksed ja ehted ei takerduks liikuvate osade külge.

### Muud kaitsevahendid



**ETTEVAATUST!** Seadmega töötamisel võib lennata sädemeid, mis võivad põhjustada tulekahju. Hoidke alati tulekustutusvahendid käepärast.

- Tuleohutusvarustus
- Kanna hoolt, et esmaabivarustus oleks alati käepärast.

### Üldised ohutuseeskirjad

Selles osas kirjeldatakse põhilisi ohutusjuhiseid seadme kasutamisel. See teave ei saa kunagi asendada professionaalseid oskusi ega kogemusi.

- Loe käsitsisõpetus põhjalikult läbi, et kõik eeskirjad oleksid täiesti arusaadavad, enne kui seadet kasutama hakkad.
- Seda seadet kasutatakse koos teiste toodetega. Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi nende toodetega kaasas olevad kasutusjuhendid ning veenduge, et olete kõigest aru saanud.
- Ärge unustage, et seadme operaator vastutab seadmest tingitud ohtude ning õnnetuste ning varaliste kahjude eest.
- Kõik masina käitajad peavad saama vastava väljaõppe. Seadme omanik vastutab selle eest, et kõik seadme käitajad saavad vastava väljaõppe.
- Seade tuleb puhas hoida. Sildid ja kleebised peavad olema täielikult loetavad.



**ETTEVAATUST!** Vääral või hooletul kasutamisel võib seade olla ohtlik, põhjustada raskeid vigastusi või kasutaja ja teiste inimeste surma.

Ärge lubage seadet kasutada või hooldada väljaõppeta inimesi või lapsi. Ära luba kellelegi seadet kasutada enne, kui oled kindel, et ta on kasutamisõpetuse sisust aru saanud.

Ärge töötage seadmega, kui te olete väsinud, ravimite või alkoholi mõju all, mis võivad mõjutada teie otsustamisvõimet, nägemist ja keha valitsemist.

Elektriseadmete puhul on alati olemas elektrilöögi saamise oht. Vältige ebasoodsaid ilmastikuolusid ning piksekaitsmete ja metallesemete puudutamist. Kahjustuste vältimiseks järgige alati kasutusjuhendit.



**ETTEVAATUST!** Kooskõlastuseta muudatused ja mitteoriginaalosad võivad põhjustada ohtlike kahjustusi nii kasutajale endale kui juuresviibijaile.

Ärge ehitage seadet ringi, nii et see enam ei vasta tehase originaalmudelile ega võtke ka kasutada sellist seadet, milles võib arvata, et keegi on selle ümber ehitanud.

Ärge kunagi kasutage vigastatud seadet. Teostage ohutuskontroll ja hooldage seadet korrapäraselt, nagu käsitlemisõpetuses nõutud. Teatud hooldust tohib teha ainult vastava väljaõppe saanud spetsialist. Vt juhiseid lõigust Hooldus".


Kasuta alati originaalosi.

# KÄITAMINE

## Toimige alati arukalt

Kõiki olukordi, mis võivad seadme käitamisel ette tulla, ei ole võimalik kirjeldada. Olge alati ettevaatlik ja lähtuge tervest mõistusest. Kui satute ebaturvalisena tunduvasse olukorda, lõpetage töö ning otsige asjatundlikku abi. Pöörduge edasimüüja, hoolduskeskuse või kogenud kasutaja poole. Ärge üritage teha midagi, milles te ei ole kindel!

## Tööplatzi ohutus

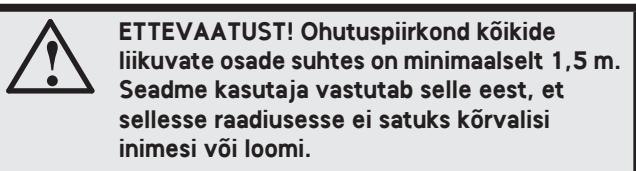



- Kontrollige ümbrust ja veenduge, et miski ei saa häirida teie kontrolli seadme üle. Mitte kunagi ärge jätké töötava mootoriga seadet järelevalveta.
- Hoidu seadme kasutamisest halva ilmaga. Ära tööta paksu udu, kõva vihma, tuule või pakase korral. Halva ilmaga töötamine väsitab ja sellega kaasneb muid ohte, nagu libe maapind.
- älgige, et teie töökoht oleks hästi valgustatud, et tagada turvalised töötингimused.
- Ärge kunagi alustage tööd enne, kui tööala pole vaba ja jalgealune kindel.
- Veenduge, et tööpiirkonnas ega töödeldavas materjalis ei kulge torusid ega elektrijuhtmeid.
- Kontrollige, et elektrokaablid ei oleks pinge all tööpiirkonnas.

# KÄITAMINE

## Masina ohupiirkond

Mitte kellelegi ei ole lubatud viibida masina ohupiirkonnas töö käigus. See kehtib ka masina käitaja kohta.

Seina lõikamine

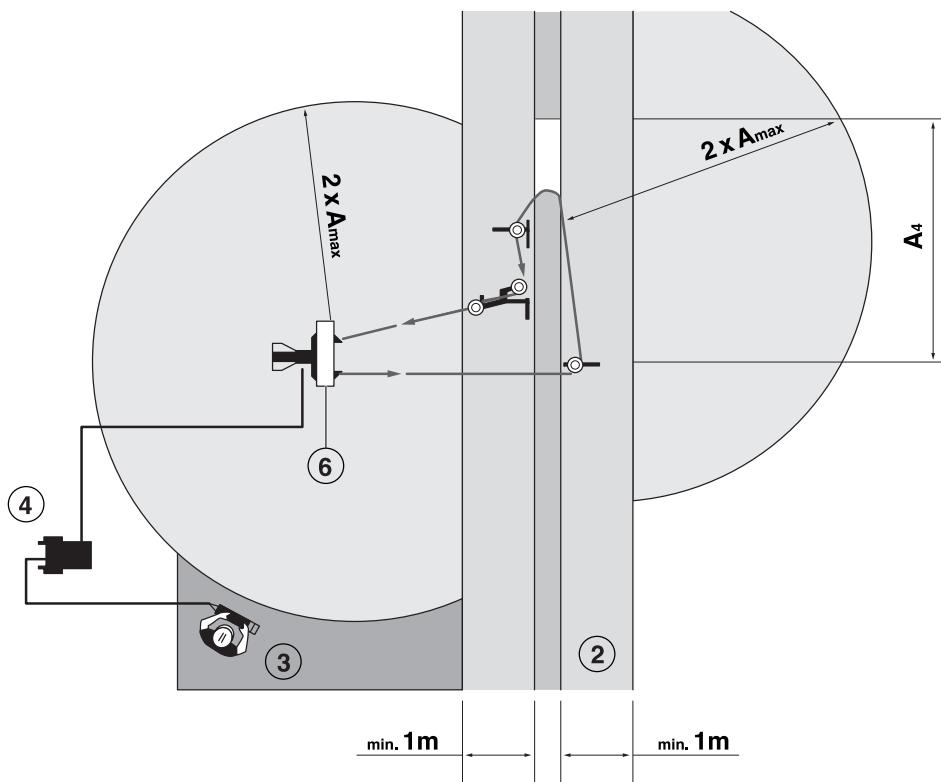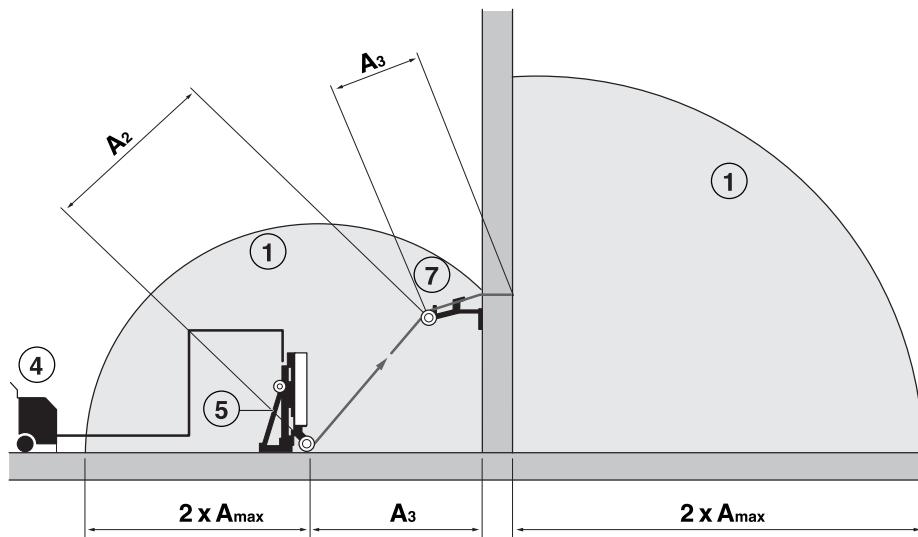


( $A_{\max}$ ) Suurim vabaltjooksev traadi osa ( $A_1-A_4$ )

- 1 Ohutsoon
- 2 Traadi horisontaalse projektsiooni ohupiirkond käitaja suhtes
- 3 Soovitatud käitaja positsioon
- 4 Voolukomplekt
- 5 Traadi veokoseade
- 6 Traadikaitse
- 7 Veorattad

# KÄITAMINE

Lõikamine lisa veoratastega

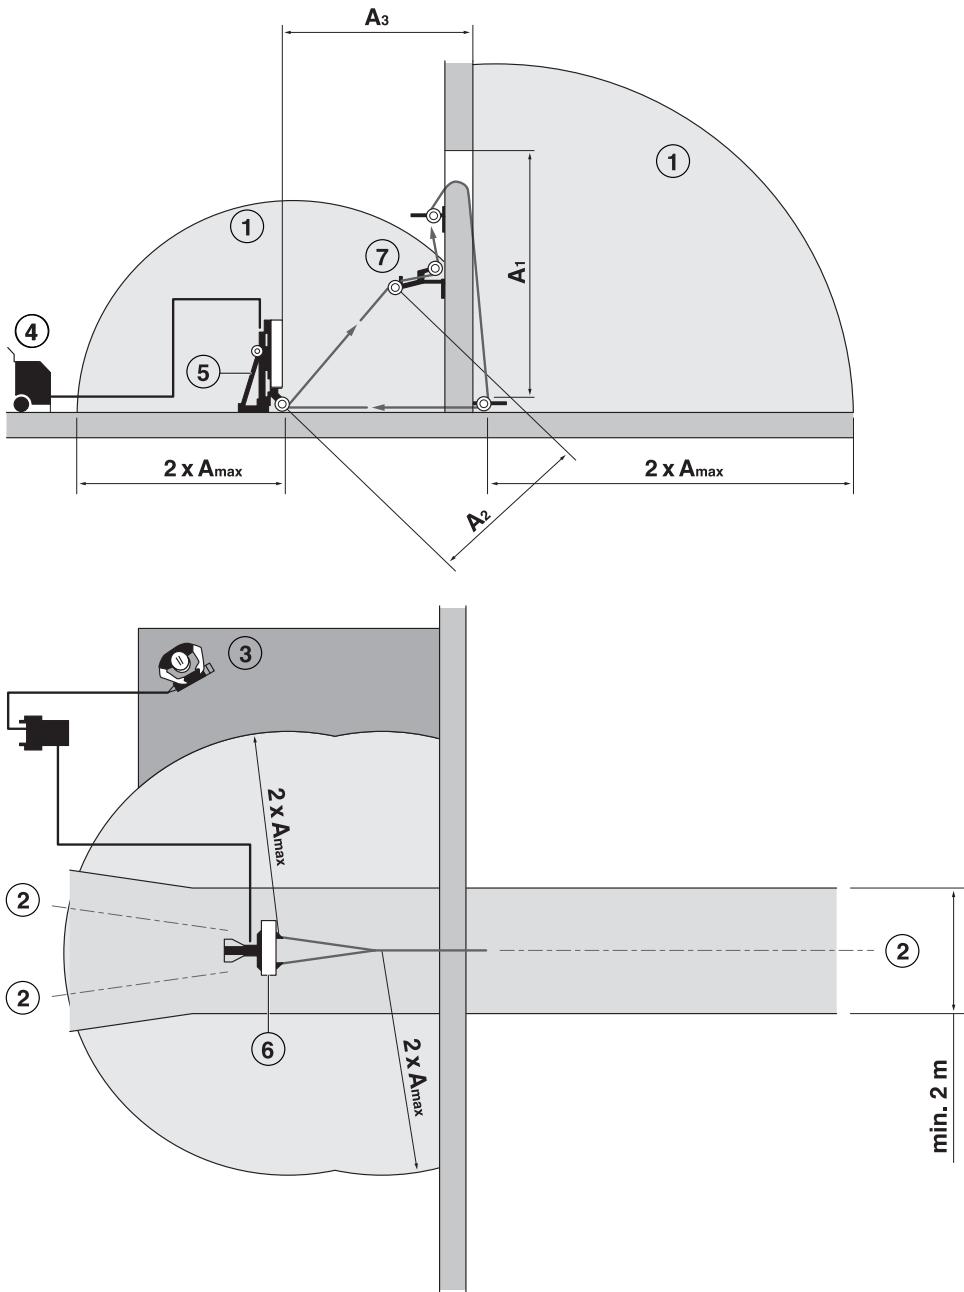


( $A_{\max}$ ) Suurim vabaltjoonsev traadi osa ( $A_1-A_3$ )

- 1 Ohutsoon
- 2 Traadi horisontaalse projektsiooni ohupiirkond käitaja suhtes
- 3 Soovitatud käitaja positsioon
- 4 Voolukomplekt
- 5 Traadi veokoseade
- 6 Traadikaitse
- 7 Veorattad

# KÄITAMINE

Põranda lõikamine

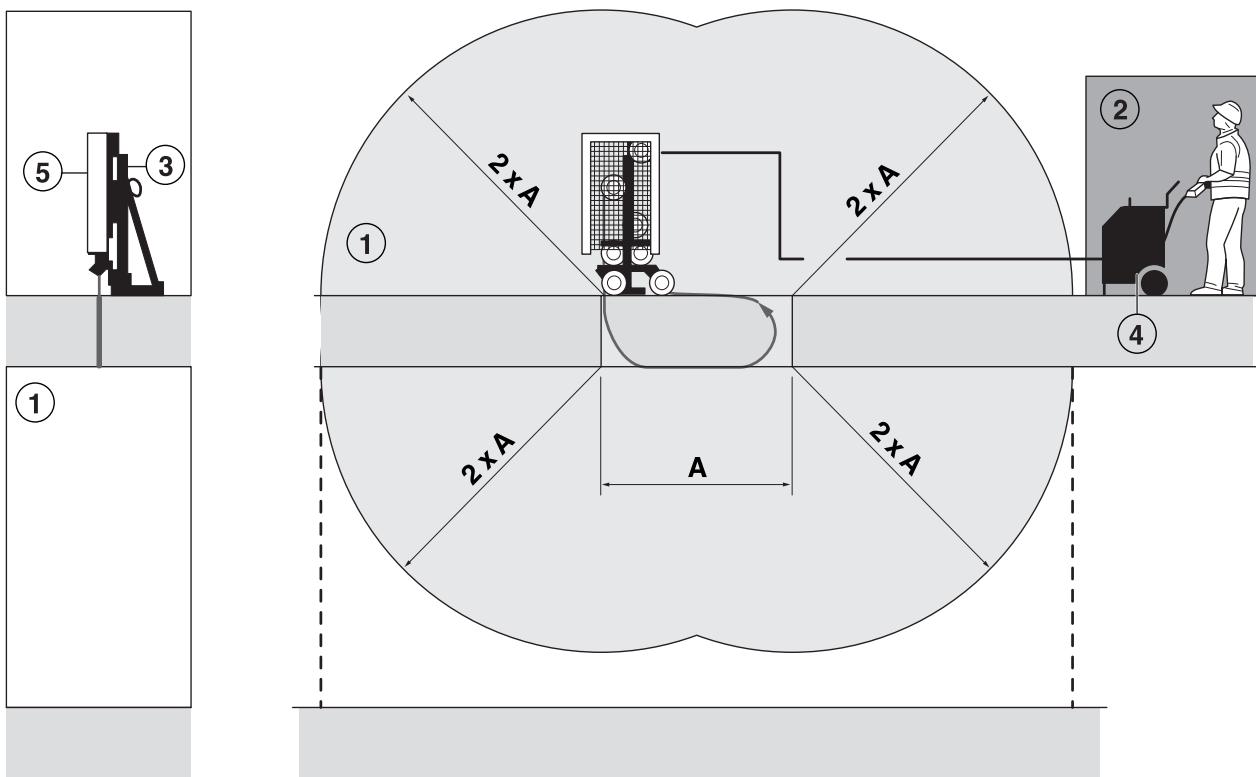

(A) Suurim vabaltjooksev traadi osa

- 1 Ohutsoon
- 2 Soovitatud käitaja positsioon
- 3 Traadi veokoseade
- 4 Voolukomplekt
- 5 Traadikaitse

## Põhiline lõikamistehnika

- See seade on ette nähtud kasutamiseks koos ainult järgmiste Husqvarna seadetega: WS 440 HF + PP 440 HF või WS 482 HF + PP 480 HF.
- See seade on ette nähtud betooni, telliste ja erinevate kivimaterjalide lõikamiseks. Kõik muud kasutused on ebakohased.
- Seade on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks kogenud kasutajate poolt.
- Ärge töötage seadmega, kui te olete väsinud, ravimite või alkoholi mõju all, mis võivad mõjutada teie otsustamisvõimet, nägemist ja keha valitsemist.
- Hoidke kõiki osi töökorras ja veenduge, et kõik kinnitused on korralikult kinni.
- Veenduge, et kaitised on õigesti paigaldatud ning et neil ei oleks ühtege kahjustuse märki. Ärge kunagi lõigake ilma kaitseteta.
- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud traati. Paluge õigete jalatsite valimisel müüja abi.
- Ärge kunagi kasutage kulunud või kahjustunud traati.
- Kasutatud traat peab alati jooksma samas suunas nagu eelmisel kasutuskorral, et vältida asjatut kulumist.
- Ärge kunagi lõigake ilma jahutusveeta. Halvasti jahutatuv traat võib põhjustada osiste ülekuurmenemise, mille tõttu tekib suurem kulamine. Halvimal juhul võivad osised traadilt eemalduda ning sae läheduses olevaid inimesti vigastada.
- Enne saagimise alustamist märkige selgelt kõik lõigatavad kohad, planeerige need nii, et lõikamist oleks võimalik teostada ilma isikuid või seadet ohtu asetamata.
- Enne lõikamist tuleb betoonblokid kindlalt kinnitada või ankurdada. Kui lõigatava materjali liigutamine ei toimu juhitult, võib selle raske kaal põhjustada nii tõsiseid kahjustusi seadmele kui raskeid kehavigastusi inimestele.
- Ärge jätkke kunagi töösoleva mootoriga masinat järelvalveta.
- Ärge kunagi saagige selliselt, et Teil ei ole võimalik hõlpsasti juurde pääsedaa hädaolukorra peatusnupule kaugjuhtimispuldil või jõuallikal. Vaadake jõuallika kasutusjuhist.
- Olge seadme tõstmisel ettevaatlik. Te liigutate raskeid osiseid, mis võib tekitada väikseid muljumis- ja muis kahjustusi.

## Transport ja hoiustamine

- Enne varustuse liigutamist lülitage alati seade välja ning eemaldage seinast elektrijuhe.
- Vedamiseks kinnitage seadme osad alati kindlalt, et vältida vedamise käigus võimalikke kahjustusi ja önnetusvi.
- Hoidke seadet suletud ruumis, lastele ning kõrvalistele isikutele kättesaadamus kohas.

# KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE

## Enne käivitamist



**ETTEVAATUST!** Traadi lõikamiseks tuleb seadme kaugjuhtimispulti ja jõuallikasse installeerida vastav tarkvara. Varustus, millel ei ole nimetatud tarkvara, tuleb edastada tunnustatud hooldustööde teostajale ajakohastamiseks. Seadet ei tohi kasutada enne, kui uus tarkvara on installeeritud.

Loe käsitsisõpetus põhjalikult läbi, et kõik eeskirjad oleksid täiesti arusaadavad, enne kui seadet kasutama hakkad.

Seda seadet kasutatakse koos teiste toodetega. Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi nende toodetega kaasas olevad kasutusjuhendid ning veenduge, et olete kõigest aru saanud.

Kanna isiklikku ohutusvarustust. Juhised on toodud alajaotuses Isiklik ohutusvarustus.

Jälgi, et tööpiirkonnas ei oleks kõrvalisi isikuid, kuna vastasel korral esineb tõsiste vigastuste oht.

- Veenduge, et seade on õigesti kokku pandud ja sellel ei ole kahjustusi. Vaadake juhiseid peatükist "Monteerimine ja reguleeritmine".
- Hooldage iga päev. Vaadake juhiseid peatükist „Hooldus“.

## Käivitamine

- Järgige jõuallikaga kaasasolevas kasutusjuhisest olevaid seadme käivitamisjuhiseid.

## Lisa käivitusjuhistele traadi lõikamisel


- WS 482 HF:** Kaugjuhtimispulti kuva näitab "VALI KÄIK" Valige "Käik 2" Kinnitage "OK"
- Liikuge valikule "DRIVING MODE" (VEOREZIIM) käitamismenüül kasutades navigeerimiseks nooklahve.
- "Traat". Kinnitage "OK"

## Joondage lõikeõlg



**ETTEVAATUST!** Kui lõikeõlg on joondatud põikvarvaga, ei tohi enam kasutada sügavuse sisestuskontrolli. Hooletus võib põhjustada raskeid või isegi surmavaid vigastusi.

- Enne lõikamise alustamist tuleb lõikeõlg asetada nii, et see on põikvarvaga joondatud. Seda on võimalik teostada sügavuse sisestuskontrolliga. Kui lõikeõlg on joondatud põikvarvaga, ei tohi enam kasutada sügavuse sisestuskontrolli.

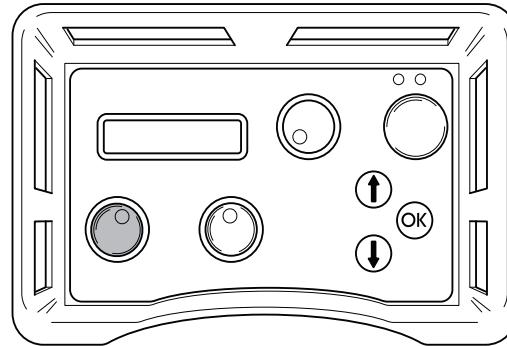


Seadme töö jooksul on sügavuse sisestuskontroll väljalülitatud.

## Pingestage traat.



**ETTEVAATUST!** Ärge traati üle pingestage! Ülepingestatud traat katkestab põörlemise ning selle tulemusena võib traat puruneda. Hooletus võib põhjustada raskeid või isegi surmavaid vigastusi.


- Kontrollige, et traat on korralikult paigaldatud kõikidele ratsastele.
- Pingestage traat lõikejoone vastu keerates liikumissisestuse kontrolli. Traat peaks olema kõikidel ratsastel ning vastu töödeldatavat pinda.

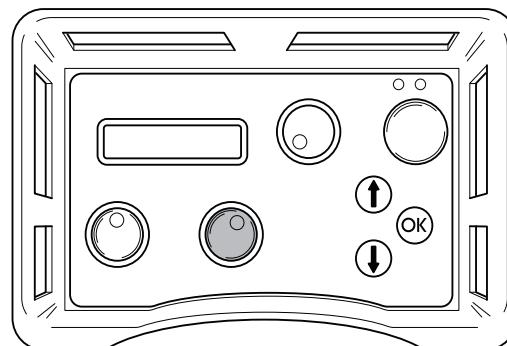

# KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE

## Alustage pööramist

- Hoidke all rohelist stardinuppu, samal ajal keerake pöörlemiskontrolli päripäeva pöörlemise algamiseks. Keerake kontrolli õrnalt. Alustge madalalt pööretearvult.
- Kontrollige, et pöörlemine toimub soovitud suunas. Kirje all BLADE ROTATION (LEHTEDE PÖÖRLEMINE) kätitamismenüs on pöörlemist võimalik seadistada soovitud suunale.

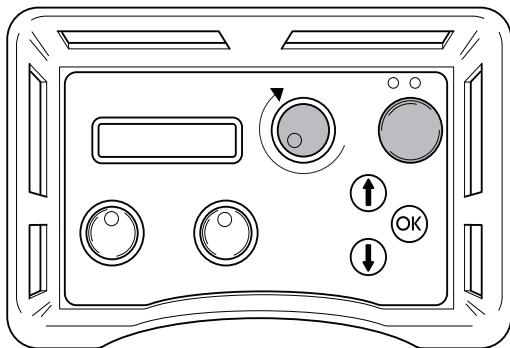

Kui vvoratas ei suuda algatada traadi pöörlemist, võin põhjuseks olla üks järgmistes:

- Traat on liiga pingul. Lõdvendage pinget.
- Juhtrattad ei ole õigesti reguleeritud. Reguleerige juhtrattaid.
- Kontaktpind töödeldatava detailiga on liiga suur. Lisage vvoratas.

## Töö käik



**ETTEVAATUST!** Ärge lõigake pidevalt maks. võimsuse (100%)! See võib põhjustada traadi ülepinge, mille tõttu traat võib purundeda. Hooletus võib põhjustada raskeid või isegi surmavaid vigastusi.

- Kui traat on sisenenud lõikesse, võib aeglasealt kiirust vähendada, kuni olete saavutanud soovitud kiiruse. Vaadake tabelit "Kiirus ja traadi kiirus" kirje "Tehnilised andmed" all.
- Ekraanilt on võimalik kontrollida väljundit protsentides. Lõikamise jooksul on selle vääritus tavaliselt vahemikus 50 kuni 100 %.

Lõikamisel kasutatav võimsusväljund oleneb sellistest faktoritest nagu sae mudel, kui suur on traadi koontaktpind töödeldatava detailiga, valitud väljundirežiim jne.


Olge ettevaatlik ning kasutage pigem madalat väljundit traadi purunemisohu vähendamiseks.

- Hoidke traat pingestatuna materjali lõikamisel.


## Traadi ladustamine

Kui saag on jõudnud oma lõpppunkt pöikvarval, tuleb traat ladustada.

- Peatage pöörlemine.
- Viige saag stardipositsiooni, täiesti lõppu vastu alumist plati.
- Asetage traat hoidikurataste ümber ning reguleerige seda juhtratast, mis on lähim väljuvale hoidikurattale..

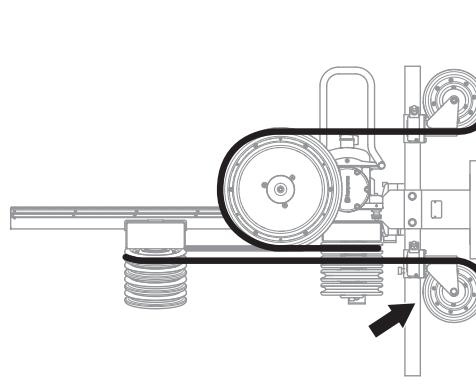

- Kui lõikamine on sooritatud, tuleb juhtrattaid regleerida nii, et traadist saab kinni võtta, kui see on läbinud lõigatava detaili.

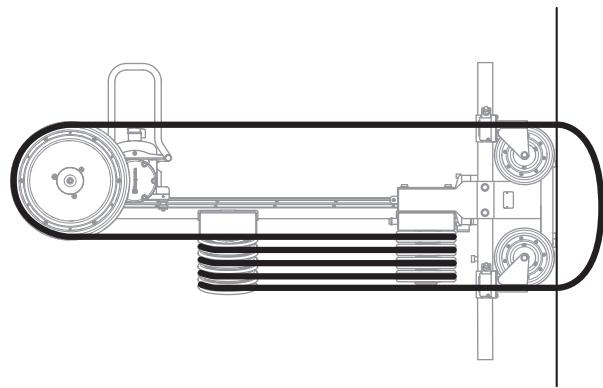

## Seiskamine

- Keerake pöörlemis- ja liikumissisestuse kontrollid nullpositsiooni.
- Järgige jõuallikaga kaasasolevas kasutusjuhendis olevaid juhiseid.

## Üldised näpunäited



**ETTEVAATUST!** Seadme kasutaja võib teha ainult selliseid hooldamis- ja korrastustöid, mida on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Keerukamate tööde tegemiseks tuleb pöörduda volitatud töökoja poole.

Shut down the machine and disconnect the power plug.

Kanna isiklikku ohutusvarustust. Juhised on toodud alajaotuses Isiklik ohutusvarustus.

Kui seadet ei hooldata õigesti ja korrapäraselt ja seadet ei paranda asjatundja, võib seadme tööiga lüheneda ja tekkida oht õnnestuse tekkeks. Lisateabe saamiseks võta ühendust lähima hooldustöökojaga.

## Igapäevane hooldus

- Kontrollige, et masina ohutusvarustus ei oleks kahjustunud.  
\*Vaadake juhiseid peatükist „Seadme ohutusvarustus“.
- Puhasta seade väljastpoolt. Ärge kasutage kõrgsurvepesurit sae puhamiseks.
- Kontrollige, et juhtratastel olev kumm on kohal ning et see ei oleks kulunud.
- Kontrollige laagreid. Keerake rattaid käega ning veenduge, et need pöörlevad vabalt.

## Hooldamine

Lisaks igapäevastele hooldustöödele nagu puhamine ja õlitamine, tuleb masinat teenindada. Peale 50 lõikamistundi tuleb masinat teenindada tunnustatud Husqvarna töökojas. Seejärel tuleb saagi teenindada peale igat 100 töötundi. Teenindamine on oluline selleks, et masina kasutajal oleks võimalikult tulemuslikult töötav masin pikaks ajaks.

# TEHNILISED ANDMED

## Tehnilised andmed

### Võimsus- max, kW/hp

WS 440 HF	13/17.5
WS 482 HF	19/25.6

### Kiirus, p/min

### Stardi pöördemoment, Nm

WS 440 HF	100
WS 482 HF (Käik 2)	160

### Hoidiku mahtuvus, m

### Traadi mahtuvus, m

### Kaal, kg/naela

WS 440 HF	135/298
WS 482 HF	138 / 304

### Pöörlemissuund

### Kaitsekraad

### Traadi kiirus (kiirusele 1200 p/m), m/s

### Müraemissioon (vt. märkust 1)

Müra võimsustase, dBA	99
Müra võimsustase, garanteeritud L <sub>WA</sub> dBA	100

### Müratase (vt. märkust 2)

Mürarõhutase kasutaja kõrva juures, dB (A)	86
--	----

1. märkus: Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemena (L<sub>WA</sub>) vastavalt standardile EN 15027/A1.

2. märkus: Helirõhutase standardi EN 15027/A1 järgi. Helirõhutaseme kohta toodud andmete statistiline dispersioon (standardhälve) on 1,0 dB (A).

## Kiirus ja traadi kiirus

Völli kiirus, p/min	Traadi kiirus, m/s	Traadi kiirus, jalga/s
1000	20	66
1100	22	72
1200	24	79

## Soovitatud teemant-traat

Mudel	Abrasiivmaterjalid	Lubjast betoon	Tugevdusaste		
			Madal	Keskmine	Kõrge
C 710	-	-	Hea	Optimaalne	Hea
C 760	Vastuvõetav	Hea	Optimaalne	Hea	Vastuvõetav
C 1000	Hea	Hea	Hea	Optimaalne	Hea
C 1200	Hea	Vastuvõetav	Vastuvõetav	Hea	Optimaalne

# EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

## EÜ kinnitus vastavusest

**Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Roots, tel: +46-36-146500, deklareerib ainuvastutusel, et traatsaag **Husqvarna CS 10**, mille seerianumber algab 2010. a. ja hilisema aastaarvuga (seerianumbri ees olev aastaarv selgelt märgitud tehniliste andmete plaadil), vastab järgmistele NÕUKOGU DIREKTIIVI nõuetele:

- **2006/42/EÜ** (17. mai 2006. a) „mehhanismide kohta”.
- elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 15. detsember 2004, **2004/108/EMÜ**.
- 12. detsember 2006 „elektriseadmete kohta” **2006/95/EÜ**.
- 8. juuni 2011, „teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine kohta” **2011/65/EL**

Järgitud on alljärgnevaid standardeid: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-11:2000, EN 15027/A1:2009.

Göteborg, 12. aprill 2015



Helena Grubb

Asedirektor, ehituskaupade osakond

(Husqvarna AB volitatud esindaja ja tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja.)

# SIMBOLU NOZĪME

## Simboli uz mašīnas

**BRĪDINĀJUMS!** Nepareizi vai pavirši lietota mašīna var but bīstams darbarīks, kas var lietotājam vai citiem izraisīt nopietnas traumas vai nāves gadījumus.

Lūdzu izlasiet šo lietošanas pamācību uzmanīgi un pārliecinieties, ka pirms mašīnas lietošanas esat visu sapratis.

Lietojiet individuālo drošības aprīkojumu. Skatīt norādījumus zem rubrikas Individuālais drošības aprīkojums.

Šis ražojums atbilst spēkā esošajām CE direktīvām.

**Vides marķējums.** Uz izstrādājuma vai tā iesaiņojuma esošie simboli norāda, ka ar šo izstrādājumu nevar rikties kā ar mājturības atkritumiem. Tas ir jānodod atbilstošā pārstrādes punktā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma pārstrādei.

Nodrošinot pareizu šā izstrādājuma apstrādi, Jūs varat palīdzēt neutralizēt potenciālo negatīvo ietekmi uz dabu un cilvēkiem, ko pretējā gadījumā var izraisīt nepareiza atkritumu apsaimniekošana.

Lai iegūtu plašāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar savas pilsētas pašvaldību, mājturības atkritumu dienestu vai veikalu, kur iegādājāties šo izstrādājumu.

**Pārējie uz mašīnas norādītie simboli/norādes atbilst noteiktu valstu sertifikācijas prasībām.**



## Brīdinājuma līmenu skaidrojums

Brīdinājumus iedala trijos līmeņos.

### BRĪDINĀJUMS!



**BRĪDINĀJUMS!** Lieto tad, ja, neievērojot rokasgrāmatas instrukcijas, operatoram draud nopietna savainojuma vai nāves risks vai iespējams kaitējums apkārtējai videi.

### UZMANĪBU!



**UZMANĪBU!** Lieto tad, ja, neievērojot rokasgrāmatas instrukcijas, operatoram draud savainojuma risks vai iespējams kaitējums apkārtējai videi.

### IEVĒROT!

**IEVĒROT!** Lieto tad, ja, neievērojot rokasgrāmatas instrukcijas, rodas bojājuma risks materiāliem vai iekārtām.

---

# SATURS

---

## Saturs

### SIMBOLU NOZĪME

Simboli uz mašinas .....	23
Brīdinājuma līmenu skaidrojums .....	23

### SATURS

Saturs .....	24
--------------	----

### PREZENTĀCIJA

Godājamais klient! .....	25
Uzbūve un funkcijas .....	25
Kas ir kas šajā mehānismā? .....	26

### MEHĀNISMA DROŠĪBAS IEKĀRTAS

Vispārēji .....	27
-----------------	----

### MONTĀŽA UN UZSTĀDĪŠANA

Vispārēji .....	28
Izmantojet jau esošo sliežu ceļu .....	28
Nostipriniet pamatplāksni .....	28
Zāga uzstādīšana .....	29
Izvelkiet stiepli .....	31
Uzstādiet aizsargvākus .....	31
Savienojet ar ūdens dzesētāju. ....	32
Pievienojet barošanas bloku. ....	32

### IEDARBINĀŠANA

Aizsargaprikojums .....	33
Vispārējas drošības instrukcijas .....	33
Pamata darba tehnika .....	38
Transports un uzglabāšana .....	38

### IEDARBINĀŠANA UN APSTĀDINĀŠANA

Pirms iedarbināšanas .....	39
Iedarbināšana .....	39
Darba process .....	40
Apstādināšana .....	40

### APKOPE

Vispārēji .....	41
Ikdienas apkope .....	41
Apkope .....	41

### TEHNISKIE DATI

Tehniskie dati .....	42
Ātrums un stieples ātrums .....	42
leteicamā dimanta stieple .....	42

### EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Garantija par atbilstību EK standartiem .....	43
---	----

# PREZENTĀCIJA

## Godājamais klient!

Paldies, ka izvēlējāties firmas Husqvarna produktu!

Mēs ceram, ka Jūs būsiet apmierināts ar iegādāto mašīnu un tā Jums izcili kalpos daudzus gadus. Jebkura mūsu izstrādājuma pirkums sniedz jums pieķļuvi profesionālai palīdzībai remontdarbos un apkalpē. Ja mazumtirgotājs, no kā iegādājāties savu iekārtu, nav mūsu pilnvarotais tirdzniecības pārstāvis, vaicājet viņam tuvākās apkopes darbnīcas adresi.

Šī lietošanas pamācība ir svarīgs dokuments. Raugiet, lai tā jums vienmēr būtu pa rokai jūsu darba vietā. levērojot tās saturu (lietošana, serviss, apkope utt.). Jūs būtiski pagarināsiet mašīnas mūžu un tās otrreizējo vērtību. Ja jūs pārdomosiet to, nododiet lietošanas pamācību jaunajam īpašniekam.

## Vairāk nekā 300 inovācijas gadu

Husqvarna AB ir Zviedrijas uzņēmums, kura pamatā ir tradīcijas, kas tika aizsāktas 1689.gadā, kad Zviedrijas karalis Kārlis XI lika uzbūvēt rūpniču muskešu ražošanai. Tajā laikā tika ielikti inženierprasmju pamati, kam sekoja pasaules vadošo produktu attīstīšana tādās jomās, kā medību ieroču, velosipēdu, motociklu, sadzīves tehnikas, šujmašīnu un āra apstākļiem paredzētu izstrādājumu ražošana.

Husqvarna ir pasaules līderis āra apstākļos paredzētiem jaudas ražojumiem, kas domāti mežsaimniecībai, parku uzturēšanai, zāliena un dārza kopšanai, kā arī griezējmašīnām un dimanta instrumentiem, ko izmanto būvniecības un akmens apstrādes nozarēs.

## Īpašnieka atbildība

Īpašnieks/darba devējs uzņemas atbildību par to, lai operators būtu pietiekami zinošs par drošu mehānisma lietošanu. Vadītājiem un operatoriem ir pienākums izslīt un izprast Operatora rokasgrāmatu. Tiem ir jābūt informētiem par:

- Mehānisma drošības instrukcijām.
- Mašīnas lietošanu un izmantošanas ierobežojumiem.
- Kā lietot un apkalpot mehānismu.

Valsts tiesību akti var regulēt šīs mašīnas lietošanu. Pirms sākat lietot mašīnu, noskaidrojet, kādi tiesību akti tiek piemēroti tajā vietā, kur jūs strādājat.

## Ražotāja nodrose

Pēc šīs rokasgrāmatas publicēšanas Husqvarna var izdot papildinformāciju par šīs mašīnas drošu lietošanu. Lietotāja pienākums ir ievērot visdrošākās lietošanas metodes.

Husqvarna AB pastāvīgi strādā, lai pilveidotu savus izstrādājumus un tāpēc saglabā tiesības izdarīt izmaiņas, piem., izstrādājumu formā un izskatā bez iepriekšēja paziņojuma.

Lai uzzinātu vairāk par lietošanu un saņemtu palīdzību, apmeklējiet mūsu vietni: [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)

## Uzbūve un funkcijas

Husqvarna produkti atšķiras no pārējiem ražojumiem ar savu veikspēju augstā līmenī, drošumu, inovatīvu tehnoloģiju, moderniem tehniskiem risinājumiem un apkārtējās vides saudzēšanu. Lai šo mašīnu lietotu drošā veidā, lietotājam ir rūpīgi jāizlasa šī rokasgrāmata. Lai uzzinātu vairāk, jautājiet izplatītājam vai Husqvarna darbiniekiem.

Zemāk ir aprakstītas dažas no jūsu produkta unikālajām īpašībām.

## Kombinētais zāģis

CS 10 ir kombinētais zāģis ar sienu zāģi kā tā pārvietošanās avotu. Esošo iekārtu var izmantot, lai pārvietotu stieples zāģi.

Šis mehānisms ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi kopā ar Husqvarna WS 440 HF + PP 440 HF vai WS 482 HF + PP 480 HF.

## Grozāmās spoles

Atvērtas grozāmās spoles izmanto kā ienākošo un izejošo spoli zāģim. Tas var atkārtoti griezties pa griešanas līniju vai arī tās var noregulēt nemainīgam stāvoklim.


## Liela magazīna ietilpība

Maks. vada garums cauri zāģim ir 11,7 m (38 pēdas) un magazīna ietilpība ir 10 m (33 pēdas).

## Uzstādīšana ar labo vai kreiso roku

Zāģi ir iespējams uzstādīt labajā vai kreisajā stāvoklī. Tas ir lietderīgi tad, ja ir nepieciešamība zāģēt tuvu pie stūriem.

# PREZENTĀCIJA

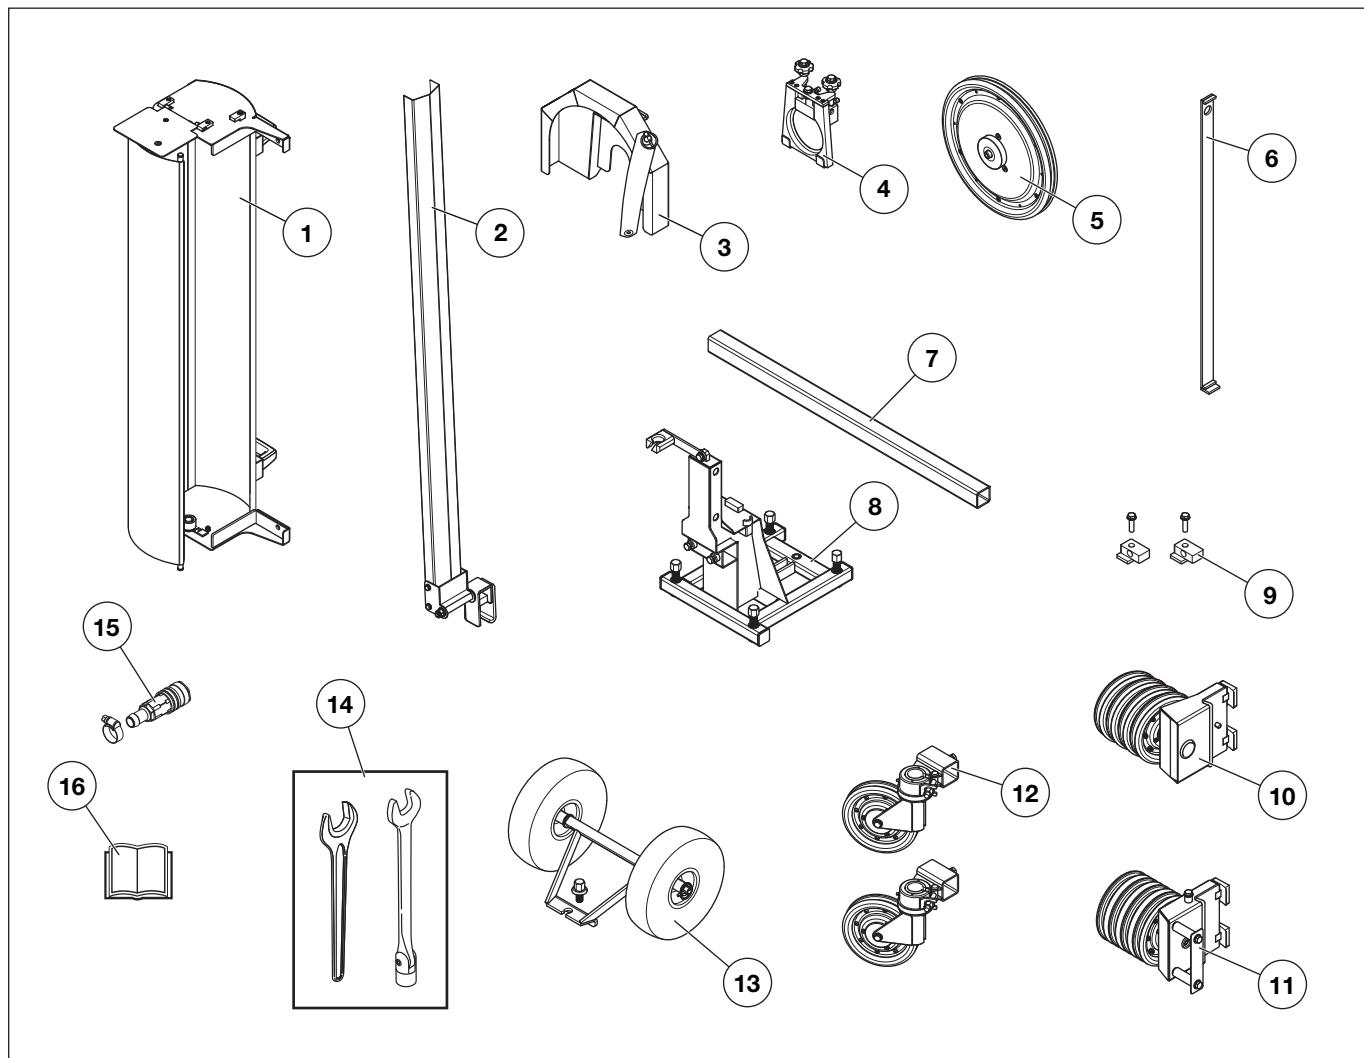

## Kas ir kas šajā mehānismā?

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 Riteņu aizsargs           | 9 Uzstādīšana, magazīnas vāks |
| 2 Stieples aizsargs         | 10 Augšējā magazīna           |
| 3 Piedziņas spoles aizsargs | 11 Apakšējā magazīna          |
| 4 Aizsarga turētājs         | 12 Grozāmās spoles            |
| 5 Piedziņas spole           | 13 Transportēšanas riteņi     |
| 6 Urbja aprikojums          | 14 Instrumentu komplekts      |
| 7 Sija                      | 15 Ūdens šķūtene              |
| 8 Pamatplāksne              | 16 Lietošanas pamācība        |

# MEHĀNISMA DROŠĪBAS IEKĀRTAS

## Vispāreji



**BRĪDINĀJUMS!** Nekad nelietojet mašīnu ar bojātām drošības detaļām. Ja jūsu mašīna neatbilst kontroles prasībam, nododiet to labošanai servisa darbnīcā.

Šajā nodalā tiek paskaidrota mašīnas drošības detaļu nozīme, to funkcijas un kā tiek veikta to kontrole un apkope, lai garantētu drošības aprīkojuma nevainojamu darbību.


Šo mašīnu lieto kopā ar citiem produktiem. Lüdzu, uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu par šiem produktiem un pārliecinieties, ka jūs saprotat instrukciju, pirms izmantojat tehnisko ierīci.

## Aizsargvāki



**BRĪDINĀJUMS!** Nekad nelietojet mašīnu bez aizsargaprīkojuma vai ar defektīvu aizsargaprīkojumu. Pirms mašīnas iedarbināšanas vienmēr pārbaudiet vai aizsargs ir pareizi piemontēts.

Aizsargvāki ir paredzēti, lai pasargātu no nejaušas saskares ar griešanas aprīkojumu un samazinātu nelaimes gadījumu risku pārrautas stieples gadījumā.

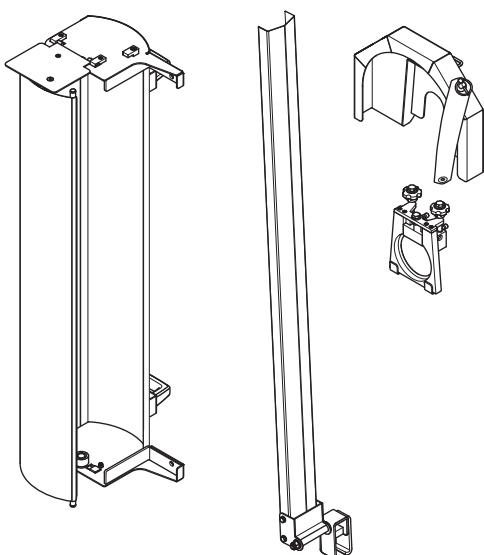

Aizsargvāku pārbaude




**BRĪDINĀJUMS!** Izslēdziet mehānismu un atvienojiet to no strāvas padeves.

- Pārbaudiet, vai aizsargvākiem nav plaisu un cita veida bojājumu. Nomainiet bojātos vākus.


# MONTĀŽA UN UZSTĀDĪŠANA

## Vispāreji

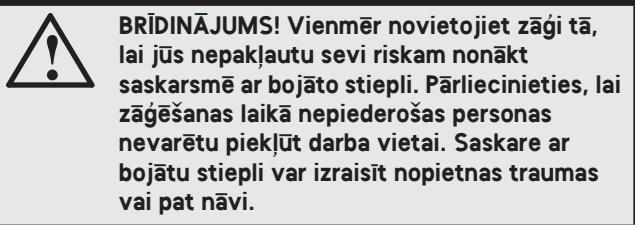

Griešanu pirms zāga uzstādīšanas ir nepieciešamas rūpīgi saplānot tā, lai to varētu veikt, cik vien viegli un ērti tas ir iespējams.

- Zāgi var uzstādīt gan pie sienas, gan arī pozīcijā, atrodoties no zemes.
- Zāgi ir iespējams uzstādīt labajā vai kreisajā stāvoklī. Tas ir lietderīgi tad, ja ir nepieciešamība zāgēt tuvu pie stūriem.

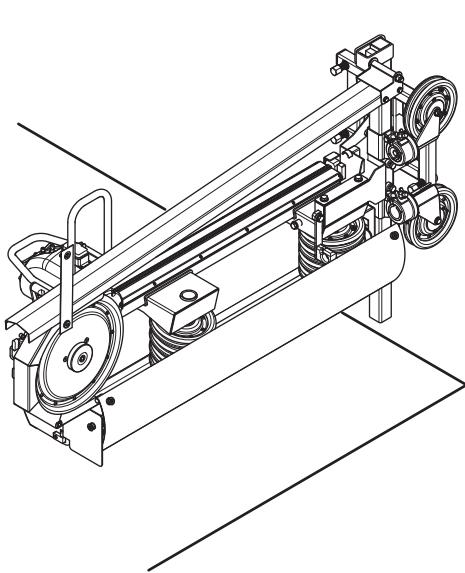


- Var rasties nepieciešamība izurbt caurumus, lai stieple varētu iziet caur materiālam, kas jāgriež.

## Izmantojiet jau esošo sliežu ceļu

Ja izmantojat jau esošo sliežu ceļu, ir nepieciešams veikt pierugulēšanu.


- Noņemiet galus

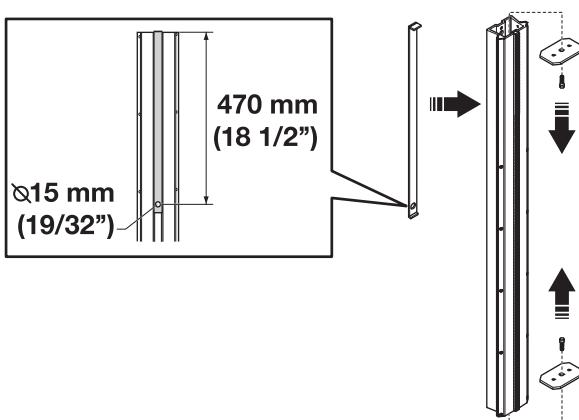


- Izurbiet 15 mm (19 / 32 ") dzīļu caurumu, 470 mm (18 1 / 2") no augstākā sledes gala. Izmantojiet komplektā esošo aprīkojumu. Caurums ir nepieciešams, ja tiek uzstādīta augšējā magazīna.

## Nostipriniet pamatplāksni

- Novietojiet zāgi piemērotā stāvoklī, priekšā plānotajai griešanai.
- Nostipriniet zāgi ar enkurskrūvi.
- Attālums no griešanas līnijas līdz skrūvei ir 306 mm (12").

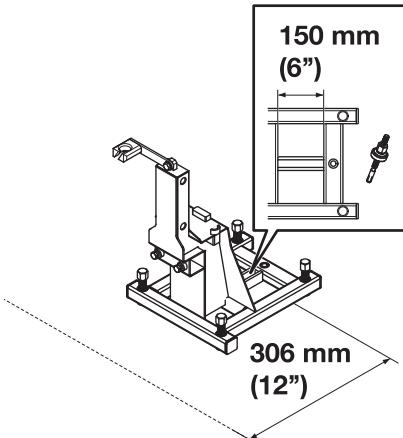

- Griežot vertikāli ar zāgi, kas uzstādīts pie sienas, mazākajam attālumam no zemes līdz skrūvei ir jābūt 615 mm (24").

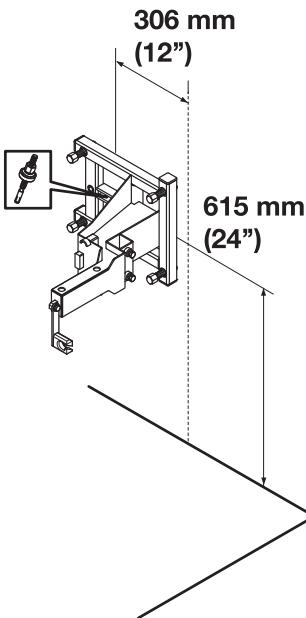


- Ja pamatplāksne ir nostiprināta, noskrūvējiet nost kāju noregulētāju, lai zāgis turētos stingrā pozīcijā.


# MONTĀŽA UN UZSTĀDĪŠANA

## Zāga uzstādīšana


- Uzstādīt siju uz pamatplāksnes

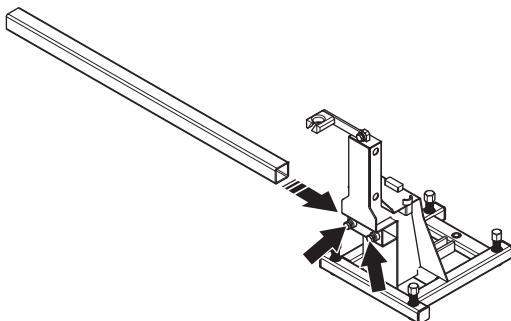


- Uzstādīt grozāmo spoli uz sijas Grozāmo spoli var uzstādīt fiksētā pozīcijā, pagriežot uzgriezni.

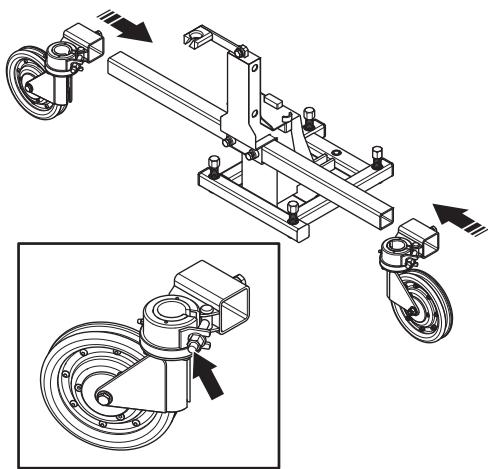


- Uzstādīt apakšējo magazīnu uz apakšējās plāksnes. To var uzstādīt gan labajā, gan arī kreisajā pusē.

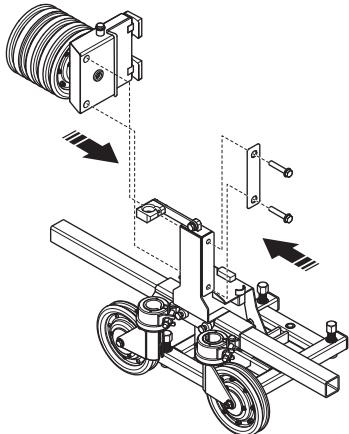

- Uzstādīt skavas magazīnas vāciņam uz sliedes.

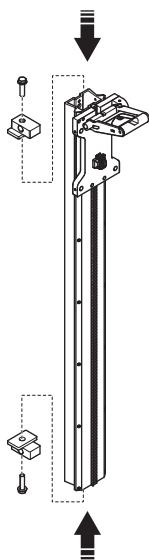


- Iemontējiet sliedi uz apakšējās magazīnas. Izurbtajam caurumam pie augšējās magazīnas uzstādīšanas ir jāatrodas augšpusē.

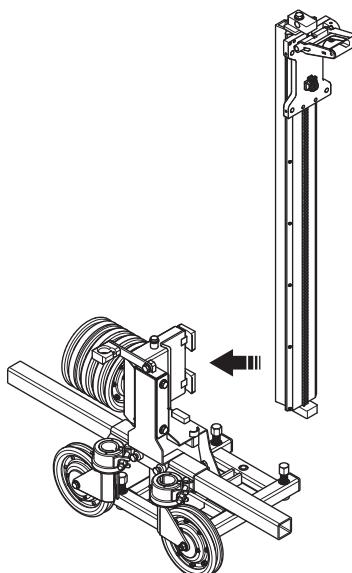

# MONTĀŽA UN UZSTĀDĪŠANA


- Uzstādīt motorzāgi zāga rāmī.

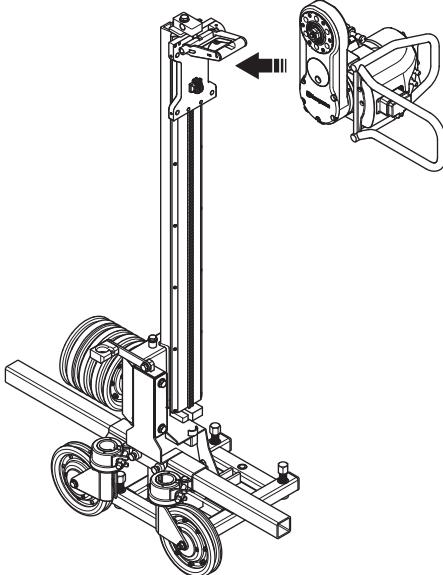


**BRĪDINĀJUMS!** Griešanas svirai ir vienmēr jāatrodas tajā pašā virzienā, kur sliede. Padeves dzīluma funkciju nedrīkst izmantot, ja zāgē ar stiepli. Neuzmanība var izraisīt nopietnas traumas vai par nāvi.

**IEVĒROT!** Pārliecinieties, vai plastmasas vāciņš uz zāga atrodas ar skatu uz augšu, kad zāgis tiek uzstādīts pie sienas, lai novērstu ūdens un netirumu uzkrāšanos vāciņa iekšpusē.


- Uzstādīt aizsargskavas motorzāgim. Pieskrūvējiet stiprinājuma pogas, lai nobloķētu aizsargskavu.

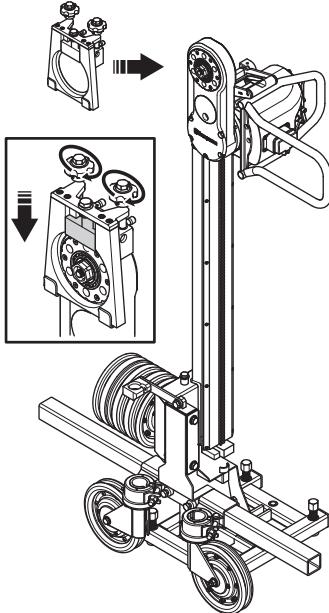

- Uzstādīt dzenošo skriemeli motorzāgim. Piestipriniet bloķēšanas skrūvi dzenošajam skriemelim

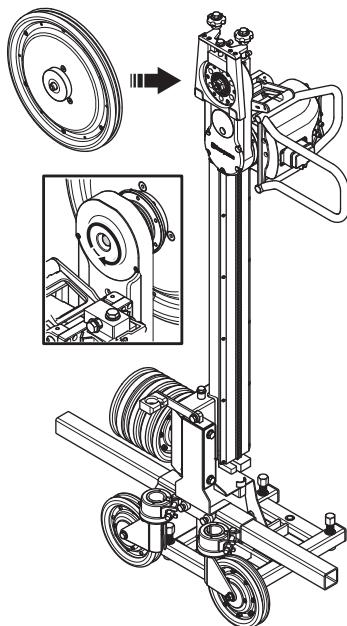

- Uzstādīt augšējo magazīnu uz sliedes. Magazīna uzstādīšanas laikā, saskanojiet kopā tapu ar caurumu uz sliedes.

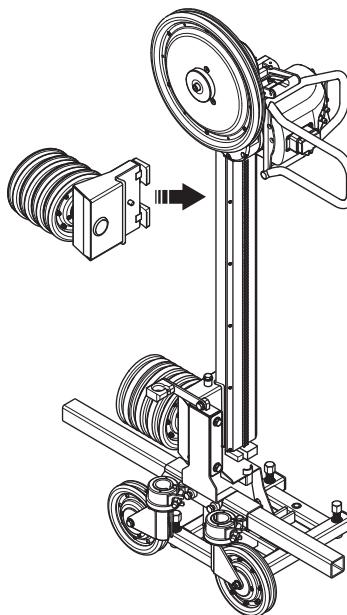


# MONTĀŽA UN UZSTĀDĪŠANA


## Izvelkiet stiepli

**IEVĒROT!** Izmantojamajai stieplei ir vienmēr jādarbojas vienā un tajā pašā virzienā kā iepriekš, lai izvairītos no nevajadzīga nodiluma.

- Virziet zāga rāmi uz leju, cik vien iespējams
- Novietojiet stiepli darba vietā, ja iespējams, caur iepriekš izurbtajiem caurumiem un zāga aizmuguri.
- Izmantojot min. stieples garumu cauri zāģim, 1,7 m (6 pēdas), novietojiet stiepli virs dzenošā skriemeļa.

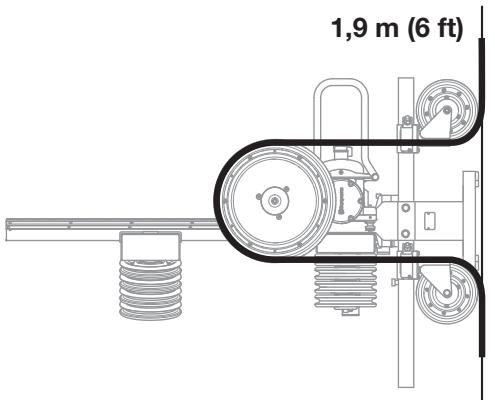


- Tikiļdz sākas griešana, izvelkiet stiepli cauri attiecīgajam riteņu pāru skaitam magazīnā. Maks. stieples garums cauri zāģim ir 11,3 m (37 pēdas) un magazīna ietilpība ir 10 m (33 pēdas)

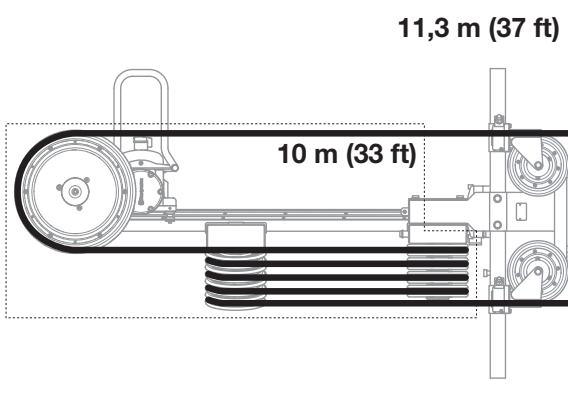


- Pirms savienojumi uz stieples ir pievienoti, stieplei ir jābūt apvītai no 1-2 apgriezieniem metrā. Ir svarīgi, lai stieple tiktu apvīta tajā pašā virzienā, kā tā bija iepriekš apvīta. Tas ir jādara tādēļ, lai rastos pēc iespējas mazāks nodilums stieples dimanta segmentiem. Aizvērtu stiepli nav nepieciešams sadalīt, pirms to izvelkat cauri mašīnai.

## Uzstādīet aizsargvākus

- Pārvelkiet dzenošā skriemeļa aizsargu virs aizsargskavas. Sastipriniet aizsargu ar stiprinājumu.

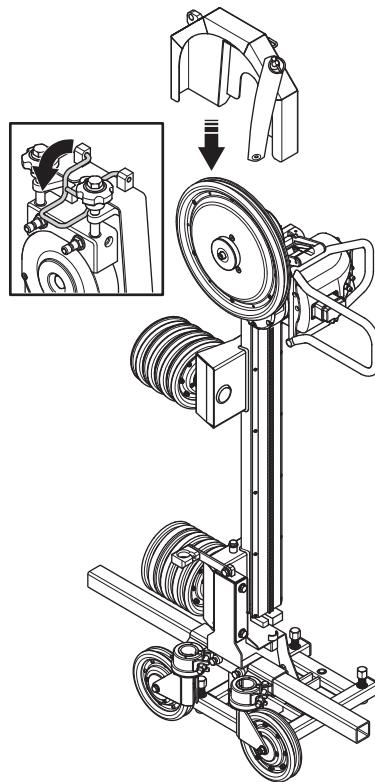


- Uzmanīgi ievietojiet magazīnu vāku

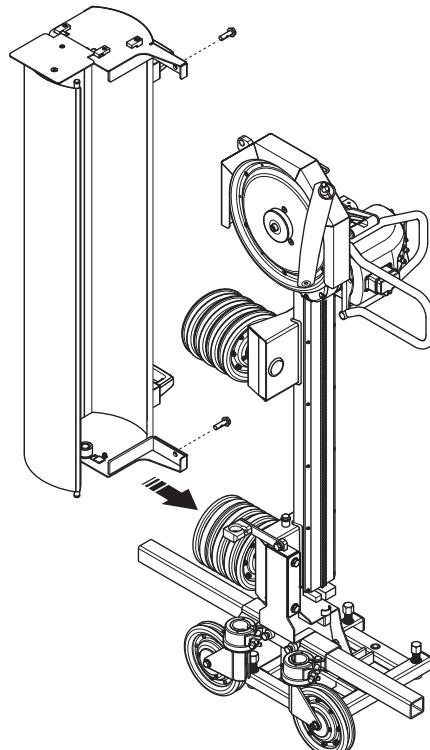


# MONTĀŽA UN UZSTĀDĪŠANA

- Magazīnas vāku var nobloķēt, ja tas ir aizvērts un atvertā stāvoklī, izmantojot gumijas siksnu.

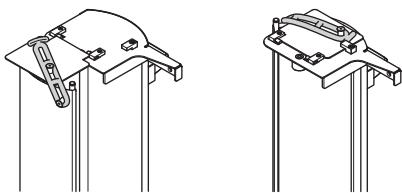


- Uzstādīet stieples aizsargu uz sijas, un caur skavu uz dzenošā skriemela.

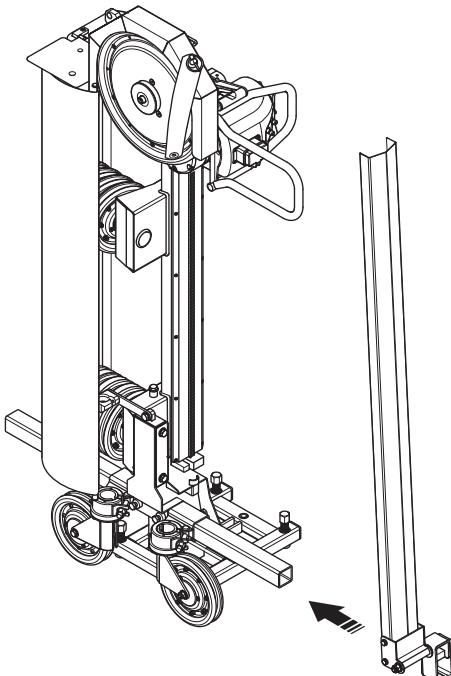

## Savienojiet ar ūdens dzesētāju.

- Savienojiet ūdens šūteni no motorzāga ar vienu no aizsargskavu savienotājiem.

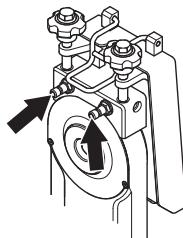

- Ūdens atdzesē griešanas sviru.
- Lai atdzesētu stiepli, no otra aizsargskavas savienotāja ir iespējams izlaist ūdeni cauri ūdens šūtenei.
- Ūdens nonāk vietā, kur stieple ieiet betonā. Tādā veidā stieple panem līdzi ūdeni griezējā, kā rezultātā betonā esošie putekļi salip kopā un stieple tiek efektīvi atdzesēta.

**IEVĒROT!** Lai ūdens atdzesētu stiepli, kā tas ir paredzēts griešanas laikā, ir būtiski noregulēt ūdens dzesētāja stāvokli, tākļiķi sāk griezt materiālu. Atcerieties, ka ikreiz, kad to darāt, izslēdziet mašīnu.

## Pievienojiet barošanas bloku.

- Jautājumus par motorzāgi un barošanas bloku skatiet instrukcijā, lietotāja rokasgrāmatā.

# IEDARBINĀŠANA

## Aizsargaprīkojums

# Vispārēji

Nekad nelietojiet mašīnu, ja nav iespējams pasaukt paīdzību nelaimes gadījumā.

## **Individuālais drošības aprīkojums**

Jebkuros mašīnas lietošanas gadījumos ir jālieto valsts iestāžu atzīts individuālais aizsargaprikojums. Individuālais aizsargaprikojums nesamazina traumu risku, bet tikai samazina ievainojuma bīstamības pakāpi nelaimes gadījumā. Lūdziet pārdevēja palīdzību, izvēloties nepieciešamo aprīkojumu.



**BRĪDINĀJUMS!** Tādu izstrādājumu, kas apstrādā vai piešķir materiālam formu – piemēram, griezēju, slīpripu, urbju – lietošana var radīt putekļus un tvaikus, kuros var būt bīstamas ķimikālijas. Pārbaudiet materiālu, ko plānojat apstrādāt, un lietojet atbilstošu elpošanas aizsargmasku.



**BRĪDINĀJUMS!** Ilgstoša uzturēšanās troksnī var radīt nopietnas dzirdes traumas. Tapēc vienmēr lietojiet dzirdes aizsargaušīnas. Lietojot dzirdes aizsargaušīnas, esiet vienmēr uzmanīgs, lai dzirdētu brīdinājumu signālus vai saucienus. Dzirdes aizsargaušīnas noņemiet uzreiz, kad motors apstādināts.



**BRĪDINĀJUMS!** Strādājot ar izstrādājumiem, kas sastāv no kustīgām daļām, vienmēr pastāv traumu risks. Lietojet aizsargcimdus, lai izvairītos no traumām uz kermena.

Vienmēr lietojiet:

- Aizsargķivere
  - Aizsargaustiņas
  - Aizsargbrilles vai vizieris
  - Elpošanas aizsargmaska
  - Izturīgi cimdi.
  - Pieguļošs un ērts apģērbs, kas nodrošina pilnīgu kustību brīvību.
  - Zābaki ar tērauda purpurlauku plesīdošu zoli

Uzmanieties, jo apgērbu, garus matus un juvelierizstrādājumus var eizkert kustīgās daļas.

#### **Vēl viens aizsargaprīkojums**



**BRĪDINĀJUMS!** Kad strādājat ar mehānismu, var parādīties dzirksteles, kas var izraisīt ugunsgrēku. Vienmēr glabājiet ugunsdzēšanas aprīkojumu viegli pieejamā vietā.

- Ugunsdzēsības iekārtas
  - Pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņai ir vienmēr jābūt parakstai.

## **Vispārējas drošības instrukcijas**

Šajā nodalā ir aprakstīti pamata drošības norādījumi ierīces izmantošanai. Šī informācija nekad neaizstāj profesionālas iemanas un pieredzi.

- Lūdzu izlasiet šo lietošanas pamācību uzmanīgi un pārliecinieties, ka pirms mašinas lietošanas esat visu sapratis.
  - Šo mašīnu lieto kopā ar citiem produktiem. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu par šiem produktiem un pārliecinieties, ka jūs saprotat instrukciju, pirms izmantojat tehnisko ierīci.
  - Paturiet prātā, ka operators ir atbildīgs par negadījumiem var briesmām, kas tiek radītas citiem cilvēkiem vai viņu īpašumam.
  - Visi operatori ir apmācīti, kā rīkoties ar šo mašīnu. Īpašnieks ir atbildīgs par to, lai operatori saņemtu šādu apmācību.
  - Mehānismam ir jābūt tīram. Markām un uzlīmēm ir jābūt pilnībā salasāmām.



**BRĪDINĀJUMS!** Nepareizi vai pavirši lietota mašīna var but bīstams darbariks, kas var lietotājam vai citiem izraisīt nopietnas traumas vai nāves gadījumus.

Nekad neatļaujiet bērniem rīkoties ar šo mašīnu, ari personām, kuras nav iepazistinātas ar tās darbības un apkopes principiem. Nekad neļaujiet citiem izmantot mašīnu, ja neesat pilnīgi pārliecināts, vai viņi sapratuši lietošanas pamācību.

**Nekad neizmantojiet mašīnu, ja esat noguris, ja esat lietojis alkoholu vai noteiktus medicīnas preparātus, kas var ietekmēt redzi, novērtēšanas spēju un koordināciju.**

No elektriskām iekārtām vienmēr pastāv risks sanemt elektriskās strāvas triecienu. Vairieties no nevēlamiem laika apstākļiem un kermenja kontakta ar zibensnovedējiem un metāla objektiem. Vienmēr nemiet vērā operatora rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas, lai nepielautu bojājumus.



**BRĪDINĀJUMS!** Neatļautas izmaiņas un/vai  
neatļauti piederumi var izraisīt nopietnas  
traumas vai pat vadītāja un citu personu nāvi.

**Nekad nepārveidojiet šo mašīnu, ka tā vairs neatbilst oriģinālam un nelietojiet to, ja to ir pārveidojuši citi.**

Nekad nelietojiet bojātu mašīnu. Ievērojet šajā rokasgrāmatā aprakstītās drošības pārbaudes, tehniskās apkopes un remonta instrukcijas. Dažus apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai apmācīti un kvalificēti speciālisti. Skatiet instrukcijas nodalā Apkope.


**Lietojiet oriģinālās rezerves dalas.**

# IEDARBINĀŠANA

## Rīkojieties saprātīgi

Nav iespējams aptvert visas situācijas, kādās varat nonākt. Vienmēr ievērojet piesardzību un izmantojiet savu veselo saprātu. Ja nokļūstat situācijā, kur jūtāties apdraudēts, apstādiniet ierices darbību un meklējiet ekspertu konsultāciju. Sazinieties ar tirdzniecības aģantu, tehniskās apkopes speciālistu vai pieredzējušu mehāniskās frēzes lietotāju. Nemēģiniet veikt nevienu darbību, par kuru nejūtāties droš!

## Darba zonas drošība

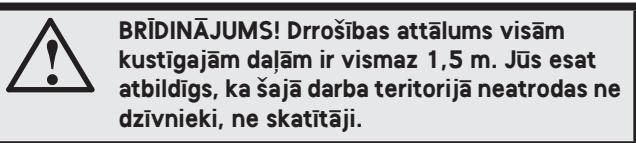



- Sakārtojiet savu apkārtni, lai nodrošinātu, ka nekas nevar ietekmēt mehānisma vadīšanu. Nekādā gadījumā neatstājiet šo iekārtu bez uzraudzības, ja tās motors darbojas.
- Nelietojiet zāgi sliktos laika apstākļos. Piemēram biezā miglā, stiprā lietus gāzē, stiprā vējā, lielā aukstumā utt. Darbs sliktos laika apstākļos ir nogurdinošs un saistīts ar bīstamiem riskiem, kā slidenu zemi.
- Pārliecinieties, ka jūsu darba vieta pietiekoši labi apgaismota, kas nodrošina drošu darba vidi.
- Nekad neuzsāciet darbu, kamēr darba vieta nav brīva un jums nav stabils atbalsts kājām.
- Pārliecinieties, ka apstrādājamo detaļu vai priekšmetu, vai darba vietu nešķērso caurules vai elektriskie vadi.
- Pārbaudiet, vai nedarbojas elektriskie kabeļi darba vietā.

# IEDARBINĀŠANA

## Mašīnas riska zona

Nevienam nav atļauts atrasties mašīnas riska zonā mašīnas darbošanās laikā. Tas attiecas arī uz mašīnas lietotāju.

Sienu griešana

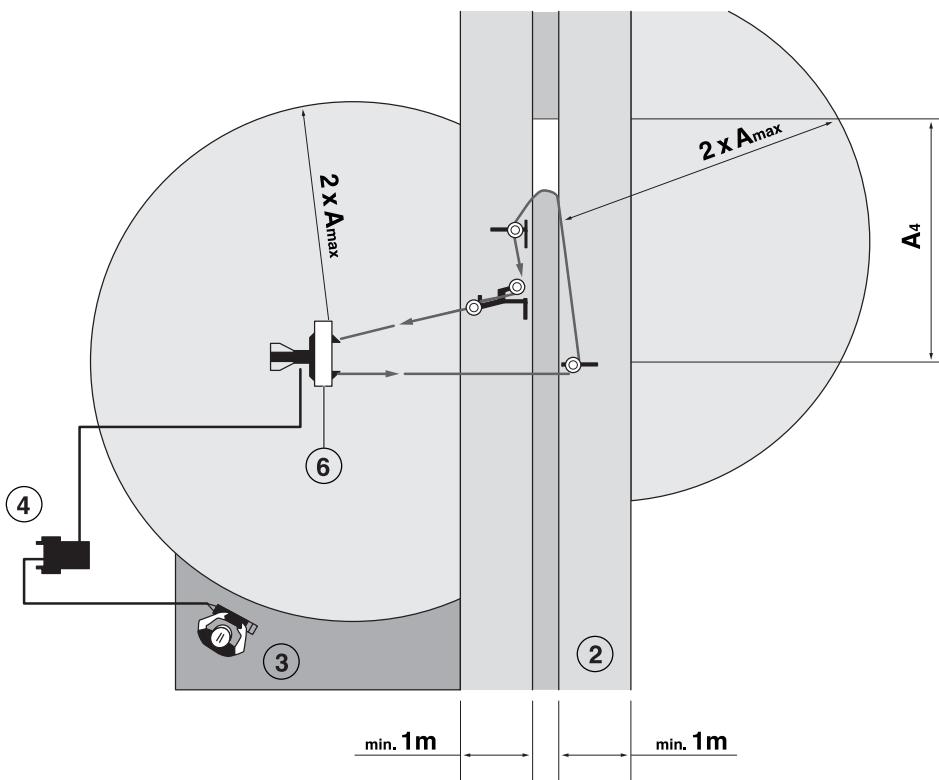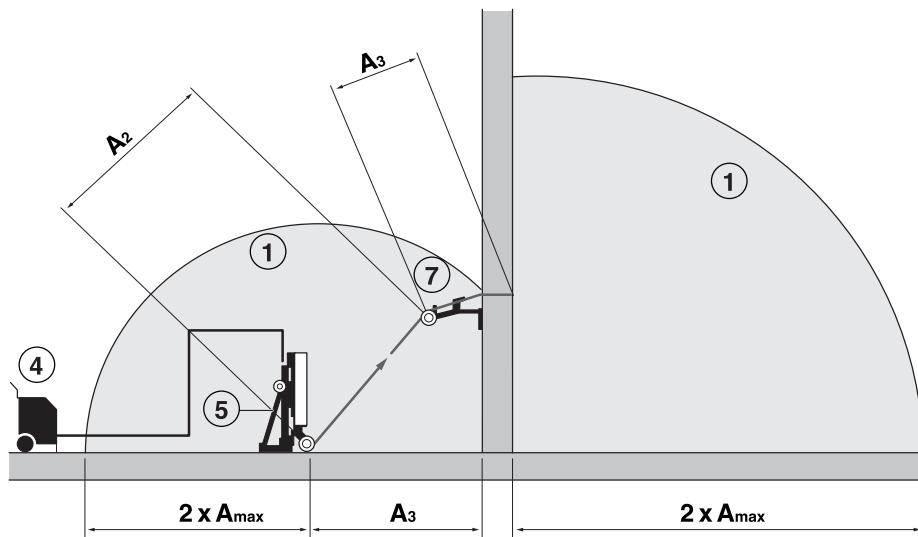


$(A_{\max})$  Lielākā brīvi darbojošās stieples zona ( $A_1 - A_4$ )

- 1 Riska zona
- 2 Stieples horizontālās projekcijas riska zona attiecībā pret operatoru
- 3 Ieteicamais operatora atrašanās stāvoklis
- 4 Barošanas bloks
- 5 Stieples pārvietošanas ierīce
- 6 Stieples aizsargs
- 7 Spoles riteņi

# IEDARBINĀŠANA

Griešana ar papildus spoles riteņiem

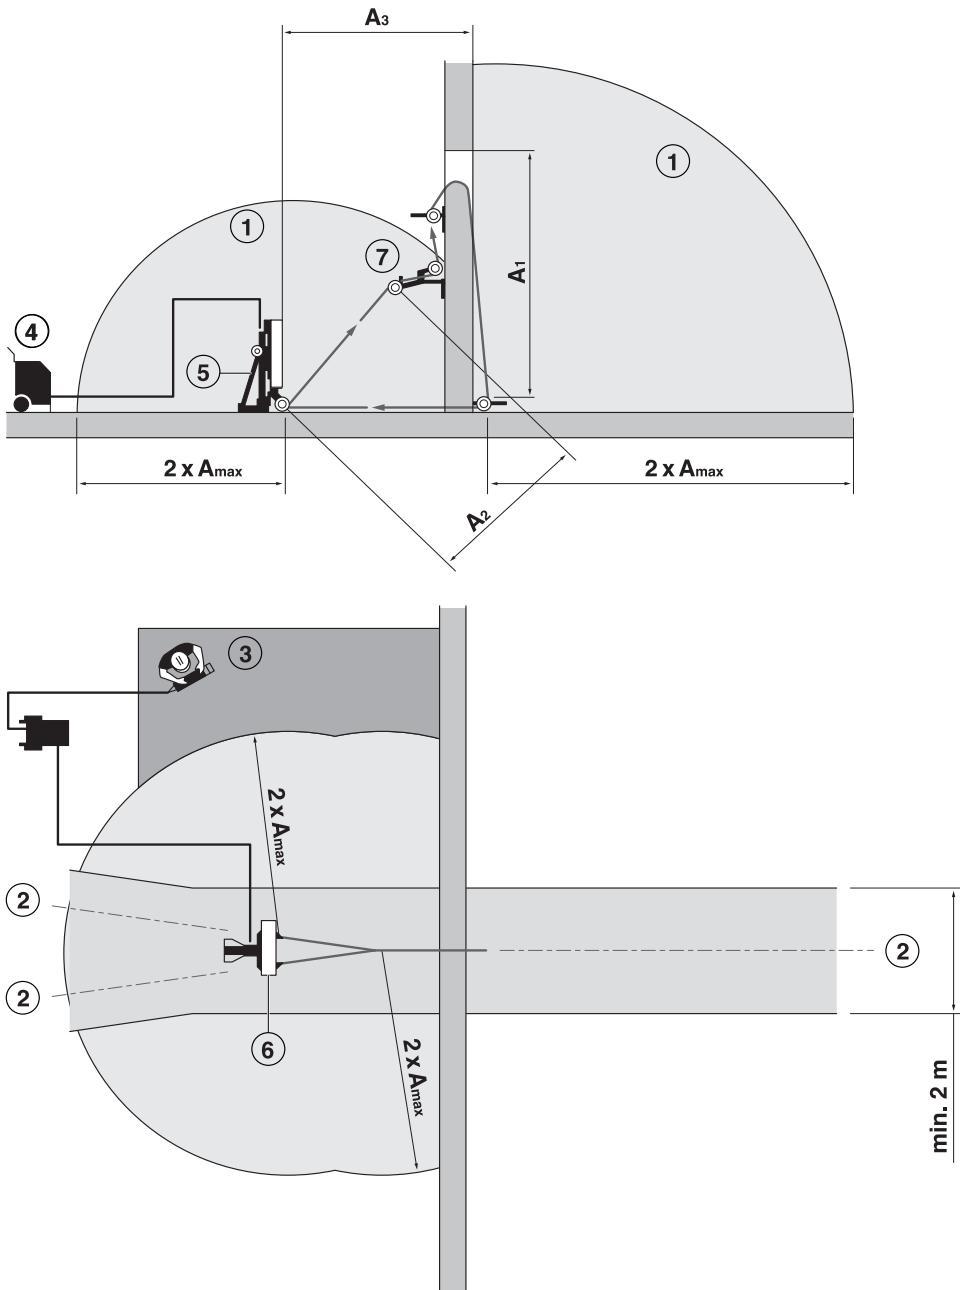


(A<sub>max</sub>) Lielākā brīvi darbojošās stieples zona (A<sub>1</sub>-A<sub>3</sub>)

- 1 Raska zona
- 2 Stieples horizontālās projekcijas raska zona attiecībā pret operatoru
- 3 Ieteicamais operatora atrašanās stāvoklis
- 4 Barošanas bloks
- 5 Stieples pārvietošanas ierīce
- 6 Stieples aizsargs
- 7 Spoles riteņi

# IEDARBINĀŠANA

Griešana uz grīdas

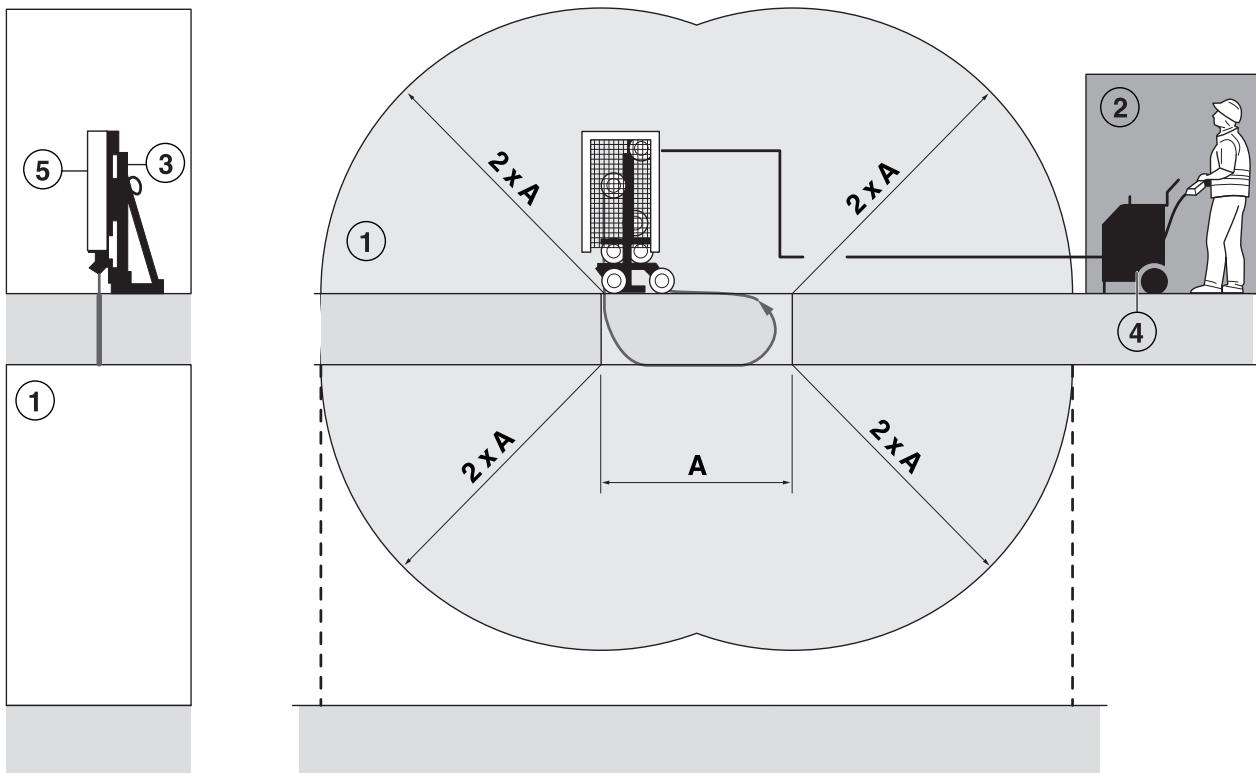

(A) Lielākais brīvi darbojošas stieples sektors

- 1 Riska zona
- 2 Ieteicamais operatora atrašanās stāvoklis
- 3 Stieples pārvietošanas ierīce
- 4 Barošanas bloks
- 5 Stieples aizsargs

# IEDARBINĀŠANA

## Pamata darba tehnika

- Šis mehānisms ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi kopā ar Husqvarna WS 440 HF + PP 440 HF vai WS 482 HF + PP 480 HF.
- Mašina ir konstruēta vienīgi betona, kieģeļu un dažādu citu cietu materiālu zāgēšanai. Visa cita veida zāgēšana nav piemērota.
- Šo iekārtu paredzēts lietot pieredzējušiem operatoriem, lai veiktu industriālus uzdevumus.
- Nekad neizmantojiet mašīnu, ja esat noguris, ja esat lietojis alkoholu vai noteiktus medicīnas preparātus, kas var ietekmēt redzi, novērtēšanas spēju un koordināciju.
- Visas detaļas uzturiet labā darba kārtība un nodrošiniet, lai visi stirpinājumi būtu kārtīgi piegriezti.
- Pārliecinieties, vai aizsargi ir pareizi uzstādīti, un vai nav nekādu pazīmju, kas liecinātu par bojājumiem. Nekad nezāgējiet bez aizsarga.
- Lietojiet tikai ražotāja ieteikto stiepli Izvēloties atbilstošo produktu, jautājiet pēc palīdzības savam tirgotājam.
- Nekad nelietojiet lietotu vai bojātu stiepli.
- Izmantojamajai stieplei ir vienmēr jādarbojas vienā un tajā pašā virzienā kā iepriekš, lai izvairītos no nevajadzīga nodiluma.
- Nekad nezāgējiet bez ūdens dzesēšanas Slikti atdzesēta stieple var pārkarst, kas izraisa lielāku nodilumu Sliktākajā gadījumā pārkarsušie segmenti var nonākt nost no stieples un savainot ikvienu, kas atrodas tuvu zāgim.
- Skaidri atzīmējiet visus punktus, kur griezīsiet, pirms uzsākat zāgēšanu; izplānojiet to, lai varētu paveikt darbu, neradod briesmas citiem vai mašīnai.
- Stingri nostipriniet betona blokus pirms griešanas. Izgrieztā materiāla smagais svars var radīt plašus iekārtas bojājumus un smagas traumas cilvēkiem, ja to nevar pārvietot kontrolētos apstākļos.
- Nekādā gadījumā neatstājiet šo iekārtu bez uzraudzības, ja tās motors darbojas.
- Nekad nezāgējiet tādā pozīcijā, kad jūs nevarat viegli sasniegt avārijas apturēšanas slēdzi uz tālvadības pults vai barošanas bloka. Lasiet par barošanas bloku rokasgrāmatā.
- Esiet uzmanīgi, ceļot priekšmetus. Jūs apstrādājat smagus priekšmetus, kas var radīt sitienu traumas vai cita veida traumas.

## Transports un uzglabāšana

- Vienmēr izslēdziet barošanas bloku un izvelciet elektrības kabeli, pirms pārvietojiet iekārtu.
- Transportējot ierīci, nodrošināt to pret iespējamiem bojājumiem un nelaimes gadījumiem.
- Uzglabājiet aprīkojumu noslēgtā vietā, lai tas nav pieejams bērniem un citām nepiederīšām personām.

# IEDARBINĀŠANA UN APSTĀDINĀŠANA

## Pirms iedarbināšanas



**BRĪDINĀJUMS!** Mašīnai ir nepieciešams uzstādīt programmatūru stieples griešanai tālvadības ierīcē un barošanas blokā. Iekārtā, kurai nav šīs programmas, ir jānodod pilnvarotam apkopes dīlerim, lai uzinstalētu nepieciešamo programmu. Mašīnu nedrīkst izmantot, kamēr nav uzinstalēta jaunā programma.

Lūdzu izlasiet šo lietošanas pamācību uzmanīgi un pārliecinieties, ka pirms mašīnas lietošanas esat visu sapratis.

Šo mašīnu lieto kopā ar citiem produktiem. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu par šiem produktiem un pārliecinieties, ka jūs saprotat instrukciju, pirms izmantojat tehnisko ierīci.

Lietojiet individuālo drošības aprīkojumu. Skatīt norādījumus zem rubriķas Individuālais drošības aprīkojums.

Pārliecinieties, lai darba vidē neatrastos nepiederoši, citādi pastāv nopietnu traumu risks.

- Pārliecinieties, vai mašīna ir pareizi uzstādīta, un nav nekādu pazīmju, kas liecinātu par bojājumiem. Lasiert instrukciju sadaļā "Montāža un noregulēšana".
- Veiciet ikdienas apkopi. Skatīt instrukciju sadaļā "Apkope"

## Iedarbināšana

- Sekojiet instrukcijām rokasgrāmatā par darba uzsākšanu ar mehānismu kopā ar barošanas bloku.

## Papildus darba uzsākšanas instrukcijām, lasiet instrukcijas par griešanu ar stiepli


- WS 482 HF:** Uz tālvadības ierīces parādas uzraksts "IZVĒLĒTIES ĀTRUMU". Izvēlieties "2. ātrumu" Apstipriniet ar "OK".
- Dodieties uz izvēlni "DRIVING MODE" (PĀRVIETOŠANAS REŽĪMS) darba izvēlnē, ar bultīju taustiņu palīdzību.
- Izvēlieties "Stieple" Apstipriniet ar "OK".

## Pievienojiet griešanas sviru



**BRĪDINĀJUMS!** Kad griešanas svira ir pievienota sliedei, dzījuma padeves bloku vairs nedrīkst lietot Neuzmanība var izraisīt nopietnas traumas vai par nāvi.

- Pirms uzsākat griešanas darbus, novietojiet griešanas sviru tā, lai tā ir saskānota ar sliedi. Tas ir jādara ar dzījuma padeves bloku Kad griešanas svira ir pievienota sliedei, dzījuma padeves bloku vairs nedrīkst lietot

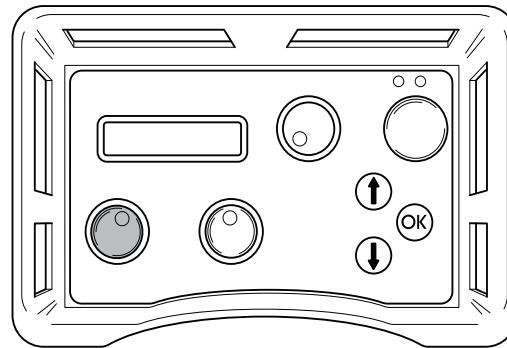


Darbības laikā dzījuma padeves bloks ir atslēgts

## Nospriegojiet stiepli



**BRĪDINĀJUMS!** Nepārstiepiet to! Par daudz nospriegota stieple sabojās rotāciju un var izraisīt stieples bojājumus Neuzmanība var izraisīt nopietnas traumas vai par nāvi.


- Pārbaudiet, vai stieple ir pareizi nostiepta uz visiem riteņiem
- Nospriegojiet stiepli pret griešanas līniju, pagriežot pārvietošanas barošanas bloku Stieplei ir jaātspiežas pret riteņiem un darba priekšmetu

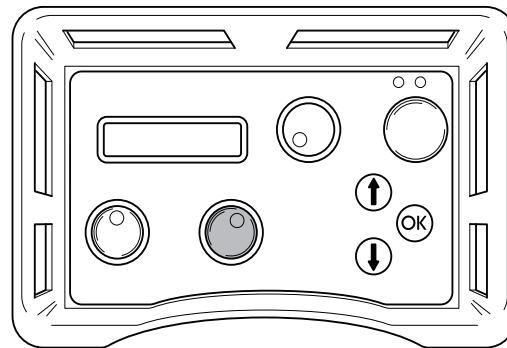

# IEDARBINĀŠANA UN APSTĀDINĀŠANA

## Iedarbiniet rotāciju

- Pieturiet zaļo iedarbināšanas pogu, pagriežot rotācijas vadības ierīci pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai uzsāktu rotāciju. Uzmanīgi pagrieziet vadības ierīci Uzsākiet ar zemu rotācijas apgriezienu skaitu.
- Pārbaudiet, vai rotācija griežas vēlamajā virzienā. Zem uzraksta BLADE ROTATION (ASMENS ROTĀCIJA) darbību izvēlnē, rotāciju ir iespējams uzstādīt vēlamajā virzienā.

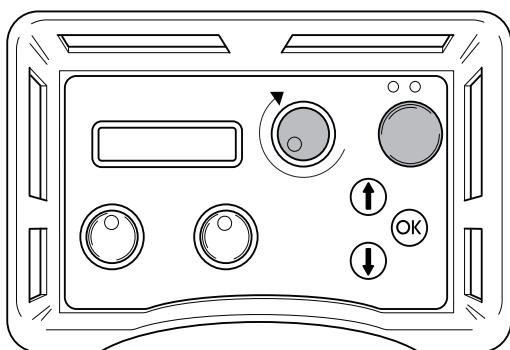

Ja dzenošais skriemelis nevar uzsākt stieples rotāciju, tam var būt viens no sekojošiem iemesliem:

- Stieple ir nospriegots par daudz Atlaidiet valīgāk nosprieojumu
- Vadriteņi nav kārtīgi noregulēti Noregulējiet vadriteņus
- Saskares virsma attiecībā uz darba priekšmetu ir pārāk liela. Pievienojiet spoles riteni

## Darba process




**BRĪDINĀJUMS!** Negrieziet visu laiku ar maksimālo jaudu (100%)! Tas var radīt pārāk lielu spriedzi stielpei, kas izraisīs tās pārrāvumu. Neuzmanība var izraisīt nopietnas traumas vai par nāvi.

- Ja stieple ir ieslēgta griezējā, lēnām palieliniet ātrumu, līdz vēlamais līmenis ir sasniegts Skatiet tabulu "Ātrums un stieples ātrums" sadalā "Tehniskie dati".
- Dispējā varat pārbaudīt izvades procentuālo attiecību. Griešanas laikā vērtība parasti ir starp 50 un 100%. Izejas jauda, ko izmanto griešanai, ir atkarīga no tādiem faktoriem kā zāga izmantotā vienība, cik liela ir stieples saskarsmes virsma attiecībā pret darba detaļu, kā arī izvēlētais izvades režims u.c.
- Esiet uzmanīgi un labāk izmantojiet mazāku jaudu, lai samazinātu stieples pārrāvuma risku.
- Raugiet, lai stieple būtu nospriegota, tiklīdz materiāls ir nogiezts.


## Stieples uzglabāšana

Ja zāga detaļa ir sasniegusi tās gala stāvokli uz sliedes, stieple ir jāuzglabā

- Apturiet rotāciju
- Pārvietojiet zāgi sākuma stāvokli, tālākajā punktā attiecībā pret apakšējo plāksni
- Novietojiet stiepli ap magazīnas riteņiem un pielāgojet vadriteni vistuvāk izejošajam magazīnas ritenim

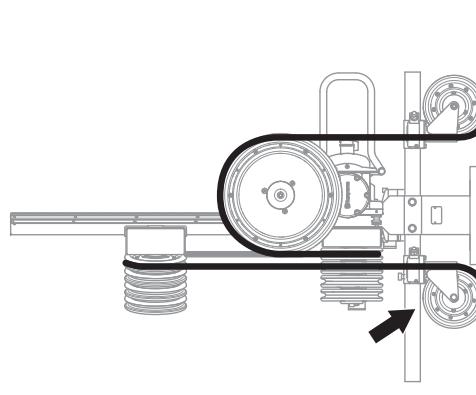

- Kad griešana ir pabeigta, vadriteņi ir jāpielāgo tā, lai stiepli var satvert, kad tā ir izgājusi cauri darba materiālam.

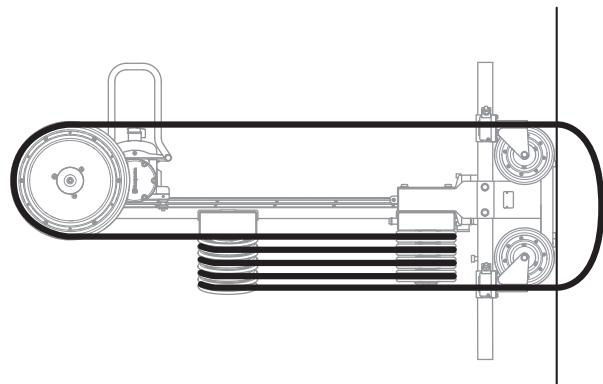

## Apstādināšana

- Pagrieziet rotācijas un pārvietošanas barošanas blokus uz nulles pozīciju
- Sekojet operatora rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām par barošanas bloku

## Vispāreji



**BRĪDINĀJUMS!** Lietotājs drīkst veikt tikai tādus apkopes un servisa darbus, kas aprakstīti šajā lietošanas pamācībā. Plašāka mēroga iejaukšanās ir pieļaujama specializētā darbnīcā.

Izslēdziet mehānismu un atvienojiet to no strāvas padeves.

Lietojiet individuālo drošības aprīkojumu. Skatīt norādījumus zem rubrikas Individuālais drošības aprīkojums.

Mašīnas mūža garums var saīsināties un var pieaugt nelaimes gadījumu risks, ja pareizi netiek veikta mašīnas apkope un, ja servisu un/vai remontu neveic profesionāli. Ja jums ir nepieciešama papildu informācija, sazinieties ar tuvāko servisa darbnīcu.

## Ikdienas apkope

- Pārbaudiet, vai mehānisma drošības aprīkojums nav bojāts. Skatiet instrukcijas sadaļā "Mehānisma drošības aprīkojums".
- Notīriet mašīnas virsmu. Zāģi nedrīkst skalot ar augstspiediena ūdens strūklu.
- Pārbaudiet, vai gumija vadriteņiem ir vietā un nav nodilusi
- Pārbaudiet gultņus Ar roku pārbaudiet, vai riteņi rotē un pārliecinieties, ka tie rotē brīvi

## Apkope

Papildus ikdienas apkopei – tīrišanai un eļlošanai, mašinai ir jāveic tehniskā apkope Pēc 50 darba stundu griešanas, mašinai jāveic apkope akreditētā Husqvarna darbnīcā Pēc tam zāģim ir jāveic apkope ik pēc 100 darba stundām Apkope ir svarīga, lai jums kā lietotājam ir mašīna, kas darbojas tik efektīvi un ilgi, cik tas ir iespējams

# TEHNISKIE DATI

## Tehniskie dati

### Jauda - maks. kW/ hp

WS 440 HF	13/17.5
WS 482 HF	19/25.6

### Ātrums, rpm

### Uzsākšanas spriedzes moments, Nm

WS 440 HF	100
WS 482 HF ( 2. ātrums)	160

### Magazīnas ietilpība, m/ft (m/pēdas)

### Stieples garums , m/ft

### Svars, kg/lbs

WS 440 HF	135/298
WS 482 HF	138 / 304

### Griešanās virziens

### Aizsardzības līmenis

### Stieples ātrums (pie 1200 apgriezieniem minūtē), m/s / ft/s

### Trokšņa emisijas (skatīt 1. piezīmi)

Skaņas jaudas līmenis, mēriņs dB(A)	99
Skaņas jaudas līmenis, garantēts L <sub>WA</sub> dB(A)	100

### Skaņas līmenis (skatīt 2. piezīmi)

Trokšņu līmenis pie operatora ausīm, dB (A)	86
---	----

Piezīme Nr. 1: Trokšņa izplūde apkārtnē ir mērita kā trokšņa jauda (L<sub>WA</sub>) atbilstoši EN 15027/A1.

Piezīme Nr. 2: Trokšņa spiediena līmenis atbilstoši EN 15027/A1. Sniegtajos datos par trokšņa spiediena līmeni ir tipiska statistiskā izkļiede 1.0 dB(A) (standartnovirze).

## Ātrums un stieples ātrums

Vārpstas ātrums, rpm	Stieples ātrums, m/s	Stieples ātrums, ft/s
1000	20	66
1100	22	72
1200	24	79

## Ieteicamā dimanta stieple

Modelis	Abrazīvie materiāli	Kalkis betons	Līmena pastiprināšana		
			Zems	Vidējs	Augsts
C 710	-	-	Labs	Optimālais	Labs
C 760	Pienemamais	Labs	Optimālais	Labs	Pienemamais
C 1000	Labs	Labs	Labs	Optimālais	Labs
C 1200	Labs	Pienemamais	Pienemamais	Labs	Optimālais

# EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

## Garantija par atbilstību EK standartiem

**Husqvarna AB**, SE-561 82 Husqvarna, Zviedrija, tel.Nr.: +46-36-146500, uz savu atbildību apliecina, ka stieples zāģis **Husqvarna CS 10** sērijas numuri sākot ar 2010. gadu un uz priekšu (gads, kas seko sērijas numuram, ir skaidri norādīts uz normēšanas plāksnes), atbilst PADOMES DIREKTĪVAS prasībām:

- 2006. gada 17. maijs, Direktīva **2006/42/EK**, "par mašīnu tehniku".
- 2004. g. 15. decembris "par elektromagnētisko saderību" **2004/108/EEC**.
- 2006. gada 12. decembris "par elektroaprīkojumu" **2006/95/EK**.
- **2011/65/ES** (2011. gada 8. jūnijs) "par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu"

Izmantoti sekojoši standarti: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-11:2000, EN 15027/A1:2009.

Gēteborga, 2015. gada 12. aprīlis



Helena Grubb

Viceprezidents, Celtniecības tehnikas un iekārtu nodalā

(Pilnvarotais Husqvarna AB pārstāvis ir atbildīgs par tehnisko dokumentāciju.)

# SUTARTINIAI ŽENKLAI

## Simboliai ant įrenginio

**PERSPĒJIMAS!** Netinkamai ar neatsargiai naudojant įrenginį, jis gali sunkiai ar mirtinai sužaloti operatorių ar kitus asmenis.

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovą ir įsitikinkite, ar viską gerai supratote.

Dėvėkite asmens saugos priemones. Žr. poskyrį "Asmens saugos priemonės".

Šis gaminis atitinka galiojančius Europos (CE) reikalavimus.

**Aplinkosaugos žymėjimas.** Simboliai, esantys ant produkto ir jo pakuotės, nurodo, kad šio produkto negalima laikyti komunaliniems atliekomis. Jis turi būti atiduotas atitinkamai perdirbimo įmonei, kuri išmontuotų elektros įrangą ir elektronikos komponentus.

Jei produktas bus išmestas tinkamai, tai padės išvengti neigiamos įtakos aplinkai ir žmonėms.

Dėl išsamesnės informacijos apie produkto išmetimą susisiekite su savivaldybe, komunaliniu atlieku išvežimo bendrove arba parduotuve, iš kurios produktą pirkote.

**Kiti ant įrenginio pateikti simboliai (lipdukai) skirti specialiems kai kurių rinkų sertifikavimo reikalavimams.**



## Įspėjimo lygių paaiškinimas

Įspėjimai yra suskirstyti į tris lygias.

### PERSPĒJIMAS!



**PERSPĒJIMAS!** Taikomas, kai operatoriui kyla mirtino arba rimto sužeidimo pavojus arba kai tikėtina, kad bus pakenkta aplinkai, jei nesilaikoma naudojimo vadove pateiktų instrukcijų.

### ĮSPĖJIMAS!



**ĮSPĖJIMAS!** Taikomas, kai operatoriui kyla sužeidimo pavojus arba kai tikėtina, kad bus pakenkta aplinkai, jei nesilaikoma naudojimo vadove pateiktų instrukcijų.

### DĒMESIO!



**DĒMESIO!** Taikomas, kai kyla pavojus sugadinti medžiagas ar įrenginį, jei nesilaikoma naudotojo vadove pateiktų instrukcijų.

---

# TURINYS

---

## Turinys

### SUTARTINIAI ŽENKLAI

Simboliai ant įrenginio .....	44
Ispėjimo lygių paaiškinimas .....	44

### TURINYS

Turinys .....	45
---------------	----

### PRISTATYMAS

Gerbiamas kliente! .....	46
Konstrukcija ir savybės .....	46
Kas yra įrenginyje? .....	47

### ĮRENGINIO SAUGOS ĮRANGA

Bendra informacija .....	48
--------------------------	----

### MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS

Bendra informacija .....	49
Naudokités esamais grioveliais .....	49
Pritvirtinkite pagrindinę plokštę .....	49
Pjūklo surinkimas .....	50
Vielos pravedimas .....	52
Apsauginių dangčių surinkimas .....	52
Aušinimo vandens padavimas .....	53
Maitinimo bloko pajungimas .....	53

### DARBAS

Saugos priemonės .....	54
Bendros saugos priemonės .....	54
Pagrindiniai darbo principai .....	59
Gabenimas ir laikymas .....	59

### JUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Priēš užvedant variklį .....	60
Užvedimas .....	60
Darbo procedūra .....	61
Išjungimas .....	61

### TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Bendra informacija .....	62
Kiekvieną dieną .....	62
Techninė priežiura .....	62

### TECHNINIAI DUOMENYS

Techniniai duomenys .....	63
Greitis ir vielos greitis .....	63
Rekomenduojama deimantinė viela .....	63

### EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

EB atitikties patvirtinimas .....	64
-----------------------------------	----

## Gerbiamas klientė!

Dėkojame, kad pasirinkote Husqvarna gaminį!

Mes tikimės, jog Jūs būsite patenkintas savo įrenginiu, kuris išliks Jūsų palydovu ir tolimoje ateityje. Čia nors vieną mūsų gaminį, Jums bus suteikta profesionali remonto ir techninės priežiūros pagalba. Jei įrenginį pirkote ne iš mūsų įgaliotų prekybos atstovų, pasiteiraukite jų, kur yra artimiausios techninės priežiūros dirbtuvės.

Šis operatoriaus vadovas yra labai naudingas. Darbo vietoje jį laikykite po ranka. Vykdymai vadove pateiktus nurodymus (darbo, techninės priežiūros ir pan.), galite prailginti įrenginio eksploatacijos trukmę ir pakelti naudoto įrenginio vertę. Jei Jūs sumanysite parduoti įrenginį, nepamirškite perduoti šį operatoriaus vadovą naujam savininkui.

## Daugiau kaip 300 inovacijos metu

Švedijos įmonės Husqvarna AB istorija prasidėjo 1689 metais, kai šalies karalius Karlas XI įsakė pastatyti mušketų gamybos fabriką. Jau tuomet buvo pakloti inžinerinio meistriškumo pagrindai, leidę sukurti kai kuriuos moderniausius pasaulyje gaminius tokiose srityse kaip medžiokliniai ginklai, dviračiai, motociklai, būtiniai prietaisai, siuvamosios mašinos ir aplinkos priežiūrai skirti gaminiai.

Husqvarna yra pasaulio lyderė, gaminanti motorinius įrenginius, kurie skirti miškininkystei, parkų, veju ir sodų priežiūrai, taip pat pjovimo įrangai ir deimantinius įrankius statybos bei akmens pramonei.

## Savininko atsakomybė

Savininkas / darbdavys atsako už tai, kad operatorius turėtų pakankamai žinių apie saugų įrenginio naudojimą. Darbų vykdytojai ir operatoriai turi perskaityti ir suprasti šį operatoriaus vadovą. Jie privalo žinoti:

- Įrenginio saugos instrukcijas.
- Įrenginio pritaikymo ir aprivojimų sritį.
- Kaip įrenginį reikia naudoti ir techniškai prižiūrėti.

Nacionaliniai įstatymai gali reglamentuoti šio įrenginio naudojimą. Prieš pradėdami naudoti šį įrenginį sužinokite, kokie įstatymai taikomi jūsų darbo vietoje.

## Gamintojo išlyga

Po šio vadovo išleidimo Husqvarna® gali pateikti papildomos informacijos apie saugų šio gaminio naudojimą. Savininkas atsako už tai, kad būtų laikomasi saugiausių naudojimosi metodų.

Husqvarna AB nuolat siekia tobulinti savo produktus, pasilikdama sau teisę keisti jų formą ir išvaizdą be išankstinio įspėjimo.

Dėl klientų informavimo ir pagalbos susiekite su mumis svetainėje: [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)

## Konstrukcija ir savybės

Husqvarna gaminiai pasižymi puikiomis eksploatacinėmis savybėmis, patikimumu, novatoriška technologija, pažangiais techniniais sprendimais ir taujoja aplinką. Norėdamas saugiai naudotis šiuo gaminiu, operatorius turi atidžiai perskaityti šį vadovą. Jei prieikštū išsamesnės informacijos, teiraukitės savo prekybos atstovo arba kreipkitės į Husqvarna®.

Kai kurios unikalios Jūsų gaminio savybės aprašytos toliau.

## Kompleksinis pjūklas

CS 10 yra kompleksinis pjūklas, kuriame įdiegtas sieninis pjūklas, veikiantis kaip vedantysis komponentas. Esamą įrangą galima naudoti grandininio pjūklo pavarai.

Ši mašina skirta naudojimui tik kartu su Husqvarna WS 440 HF + PP 440 HF arba WS 482 HF + PP 480 HF.

## Šarnyriniai skriemuliai

Atidaryti šarnyriniai skriemuliai naudojami kaip jeinantis ir išeinantis pjūklo skriemuliai. Jie gali sukrotis kartu su pjovimo linija arba būti užfiksuoti vienoje padėtyje.


## Didelė dėklo apimtis.

Maksimalus vielos ilgis pjūkle yra 11,7 m (38 pėdos), o dėklo apimtis yra 10 m (33 pėdos).

## Nustatymas naudojimui: iš kairės arba dešinės pusė.

Pjūklas gali būti sumontuotas dešinėje arba kairėje pusėse. Tai naudinga, kai reikia pjauti netoli kampų.

# PRISTATYMAS

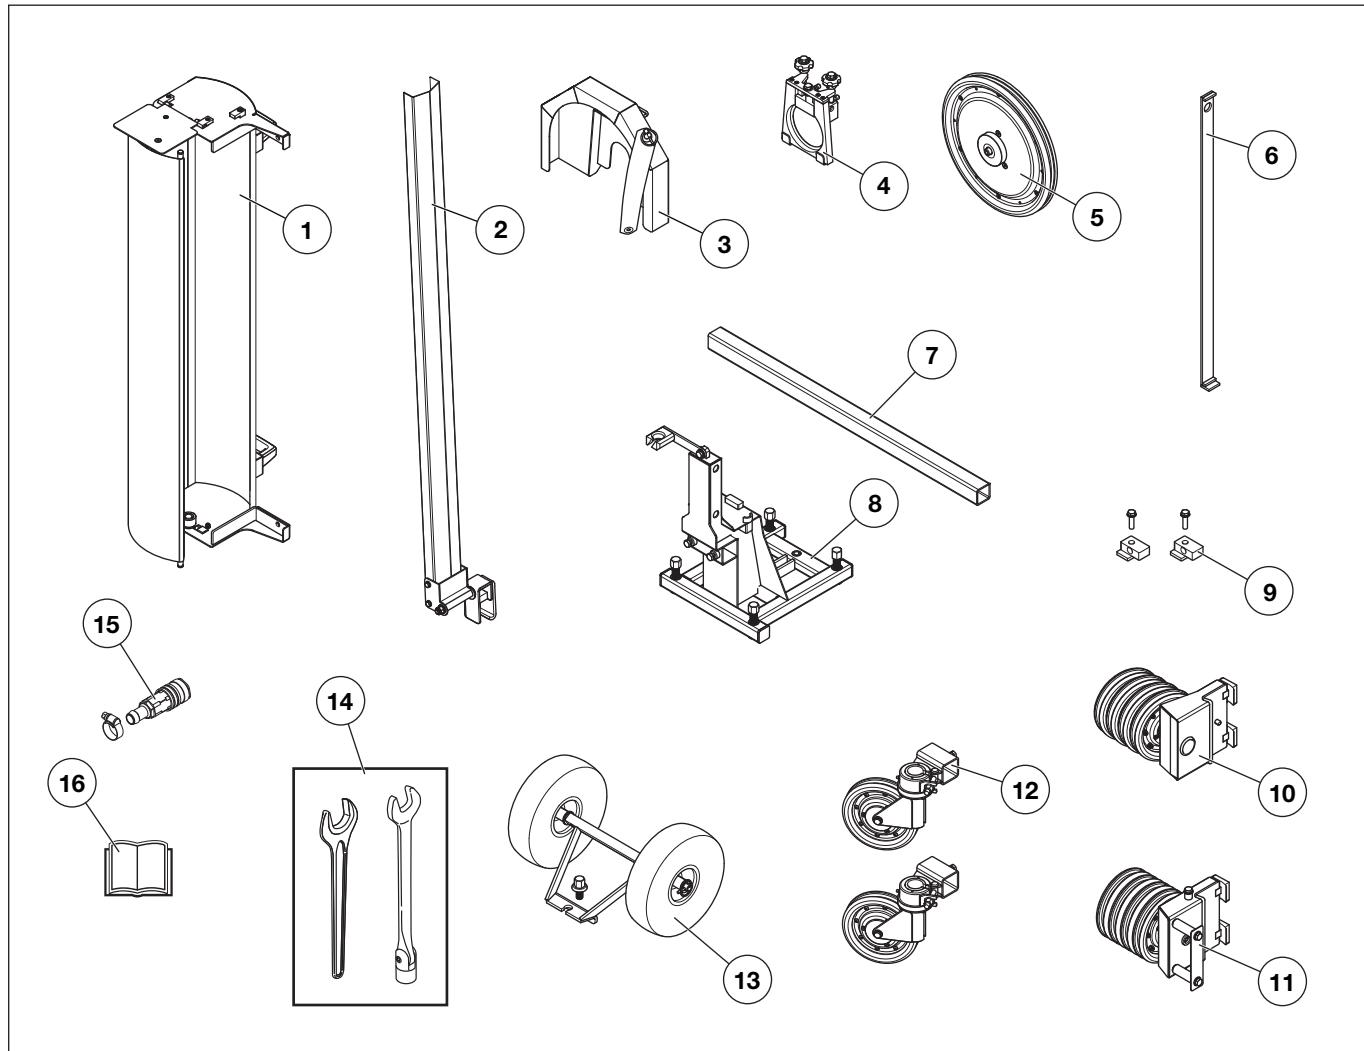

## Kas yra įrenginyje?

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 Ratukų apsauga                | 9 Montavimas, dėklo dangtis |
| 2 Vielos apsauga                | 10 Viršutinis dėklas        |
| 3 Varančiojo skriemulio apsauga | 11 Apatinis dėklas          |
| 4 Apsaugos laikiklis            | 12 Šarnyriniai skriemuliai  |
| 5 Pavaros skriemulys            | 13 Transportavimo ratukai   |
| 6 Gražtai                       | 14 Įrankių rinkinys         |
| 7 Sija                          | 15 Vandens prijungimas      |
| 8 Apatinė plokštė               | 16 Naudojimosi instrukcijos |

# ĮRENGINIO SAUGOS ĮRANGA

## Bendra informacija



**PERSPĒJIMAS!** Niekada nenaudokite įrenginio, jeigu jo saugos įranga neveikia. Jei Jūsų įrenginys neatitiks bet kurio iš šių reikalavimų, kreipkitės į savo techninės priežiūros atstovą dėl įrenginio remonto.

Šiame skyriuje aprašoma įrenginio saugos įranga ir jos paskirtis, o taip pat kaip ją tikrinti bei techniškai prižiūrėti, kad ji tinkamai veiktų.


Šis įrenginys naudojamas derinyje su kitais gaminiais. Prieš naudodami gaminius atidžiai perskaitykite jų naudojimo instrukcijas ir įsitikinkite, kad viską supratote.

## Apsauginis dangtis



**PERSPĒJIMAS!** Niekada nenaudokite įrenginio be apsauginio skydo ar su netvarkingu apsauga. Prieš įjungdami mašiną visada patikrinkite, ar apsaugai sumontuoti tinkamai.

Apsauginiai dangčiai apsaugo nuo atsitiktinio kontakto su pjovimo įranga ir sumažina susižalojimo riziką nutrūkus vielai.

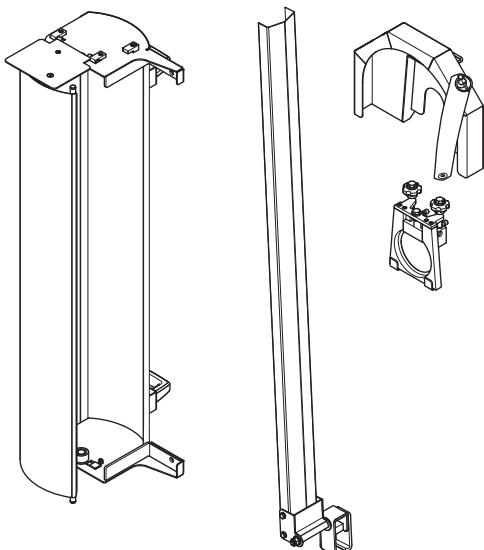

## Apsauginių dangčių apžiūra



**PERSPĒJIMAS!** Išjunkite mašiną ir atjunkite elektros maitinimo laidą.

- Patikrinkite apsauginius dangčius, ar šie nėra pažeisti ar įtrūkę. Pažeistus dangčius pakeiskite.

# MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS


## Bendra informacija



**PERSPĒJIMAS!** Visuomet pjūklą nukreipkite taip, kad vielos nutrūkimo atveju viela jūsų nesužieistų. Užtikrinkite, kad dirbant, joks pašalinis asmuo nepatektų į darbo zoną. Nutrūkus vielai galimi rimti ar mirtini sužeidimai.

Prieš surenkant pjūklą būtina gerai suplanuoti pjovimo eiga, tuo užtikrinant, kad darbas būtų atliktas kiek jmanoma paprasčiau.

- Pjūklas gali būti sumontuotas ant sienos arba statomas ant grindų.
- Pjūklas gali būti sumontuotas dešinėje arba kairėje pusėse. Tai naudinga, kai reikia pjauti netoli kampų.

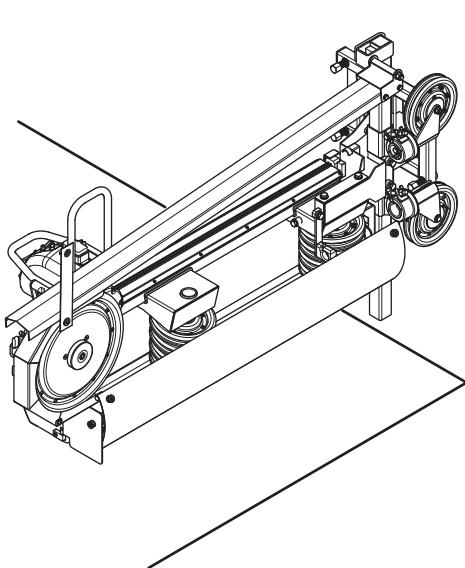


- Tam, kad pravertumėte vielą per medžiagą, kurią reikia perpjauti, gali prieikti išgręžti kiaurymės.

## Naudokitės esamais grioveliais

Naudojantis esamais grioveliais reikia atliki kelis nustatymus.


- Pašalinkite galinius stabdiklius.

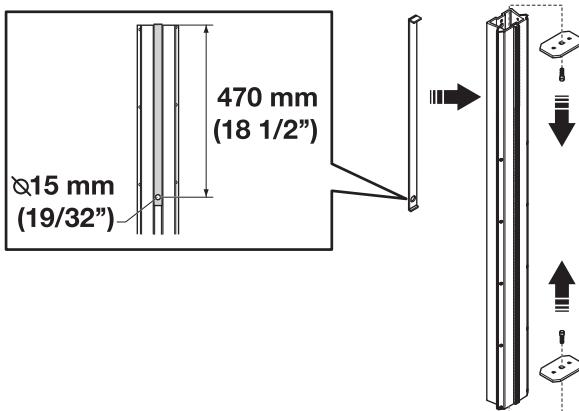


- Išgręžkite 15 mm (19 / 32") kiaurymę, 470 mm (18 1 / 2") nuo viršutinio bėgelio galo. Naudokite tiekiamus grąžtus. Kiaurymė reikalina montuojant viršutinį dėklą.

## Pritvirtinkite pagrindinę plokštę.

- Pasirinkite tinkamą pjūklo padėtį priešais planuojamą pjovimo liniją.
- Priveržkite pjūklą fiksavimo varžtu.
- Atstumas nuo pjovimo linijos iki varžto yra 306 mm (12").

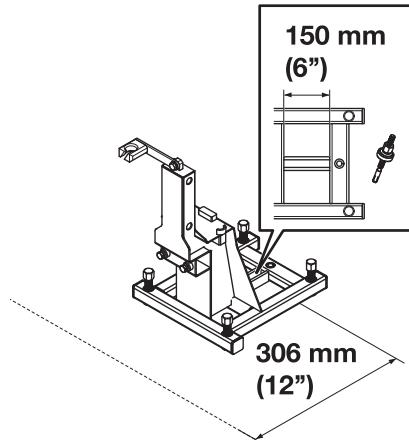

- Pjaunant vertikaliai, kai pjūklas sumontuotas ant sienos, mažiausias atstumas nuo žemės iki varžto yra 615 mm (24").

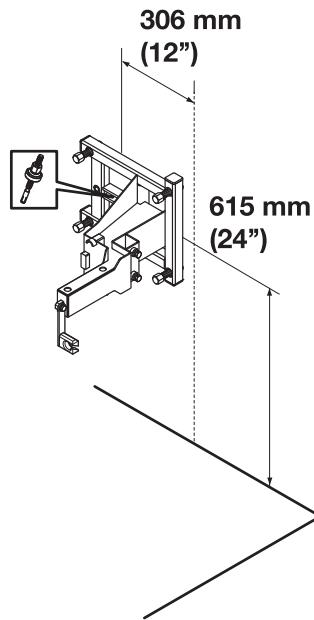


- Kai pagrindinė plokštė yra pritvirtinta, stabiliai priveržkite reguliavimo kojelę, kad pjūklas tvirtai stovėtų.


# MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS

## Pjūklo surinkimas


- Sumontuokite siją ant pagrindinės plokštės.

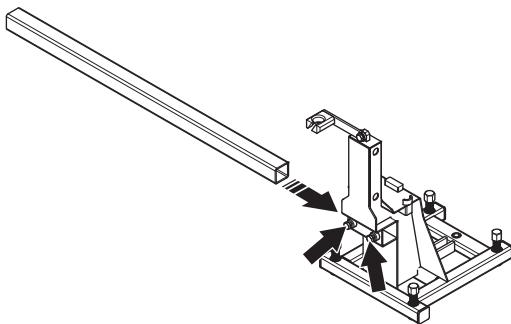


- Ant sijos sumontuokite šarnyrinius skriemulius. Šarnyrinius skriemulius galima užfiksuoti vienoje padėtyje priveržiant varžtus.

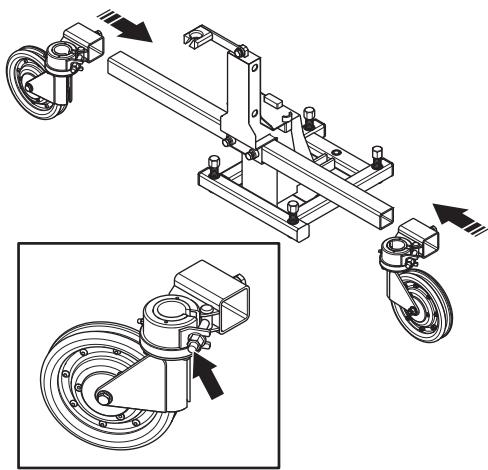


- Ant apatinės plokštės sumontuokite apatinį déklą. Jis gali būti montuojamas kairėje arba dešinėje pusėje.

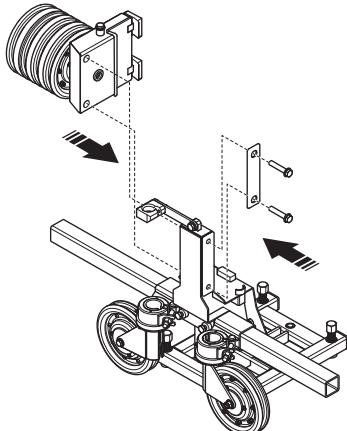

- Ant bėgolio sumontuokite déklo dangčiu skirtus laikiklius.

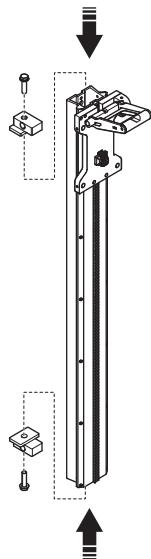


- I apatinio déklo laikiklius įstatykite bėgelį. Pragrežta kiaurymė viršutinio déklo montavimui turi būti nukreipta į viršų.

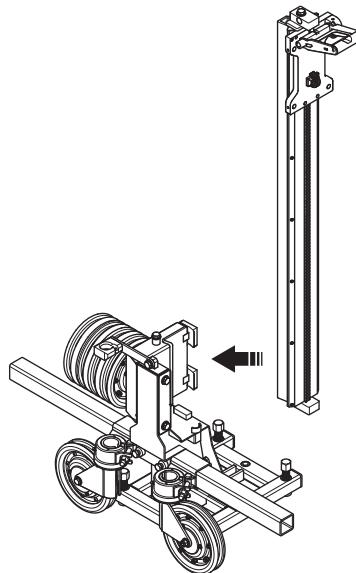

# MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS


- Istatykite pjūklo variklį į pjūklo transportavimo vežimėlį.

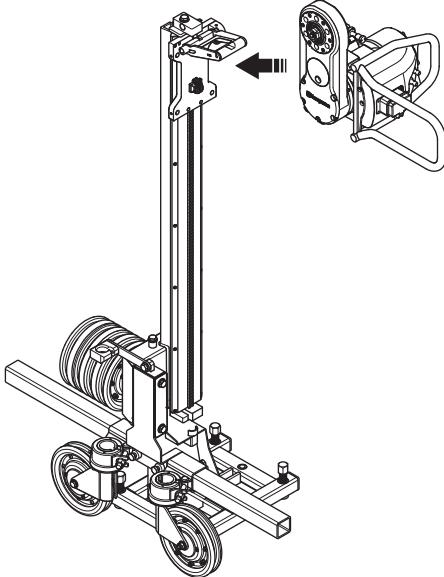


**PERSPĖJIMAS!** Pjovimo svirtis visuomet  
privalo būti nukreipta ta pačia kryptimi, kaip ir  
bégelis. Jei pjovimui naudojama viela, gylio  
padavimo funkcijos naudoti negalima.  
Neatsargumas gali sukelti rimtų kūno  
sužalojimų ir net mirtį.

**DÉMESIO!** Užtikrinkite, kad plastikinis dangtis, esantis ant pjūklo,  
būty nukreiptas į viršų, kai pjūklas montuojamas ant sienos. Taip  
užtikrinsite, kad vanduo ir purvas nesikauptu dangtyje.


- Prie pjūklo variklio pritvirtinkite apsaugų laikiklius. Priveržkite fiksuojančias rankenėles prie apsaugos laikiklio.

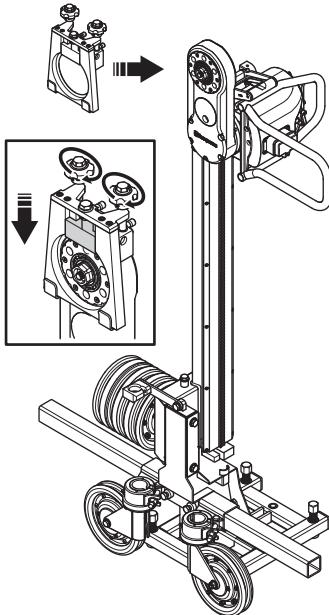

- Prie pjūklo variklio pritvirtinkite varantyjį ratą. Fiksuojančiu  
varžtu pritvirtinkite varantyjį ratą.

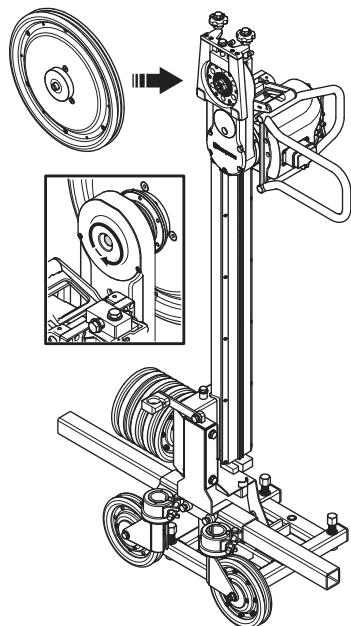

- Sumontuokite viršutinį déklą prie bégelio. Déklo laikiklyje esanti  
smeigė turi sutapti su bégelyje esančia kiauryme.

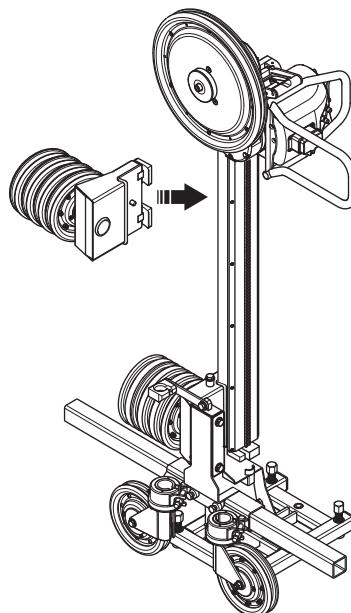


# MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS


## Vielos pravedimas

DĖMESIO! Naudota viela turi būti kiekvieną kartą pravedama ta pačia kryptimi, kaip ir anksčiau, kad būtų sumažinamas dėvėjimasis.

- Nustumkite pjūklo transportavimo vežimėlį kiek įmanoma žemiau.
- Praveskite vielą aplink darbinį objektą, galima vielą pravesti pro iš anksto pragrežtas kiaurymes, ir atgal prie pjūklo.
- Min. vielos ilgiui 1,7 m (6 pėdos), vielą praveskite tik per varantyjį ratą.

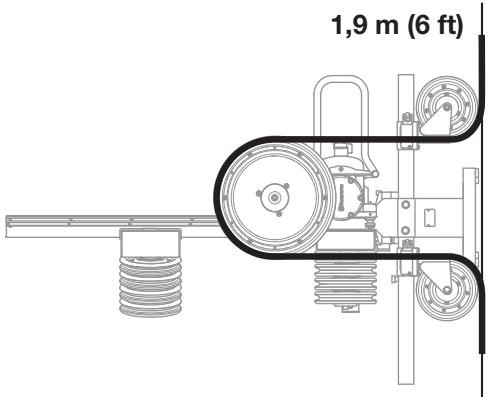


- Tęsiant pjovimą, praveskite vielą per atitinkamą kiekjratukų porą, esančią dėkle. Maks. vielos ilgis 11,3 m (37 pėdos), o dėkle telpa 10 m (33 pėdos).

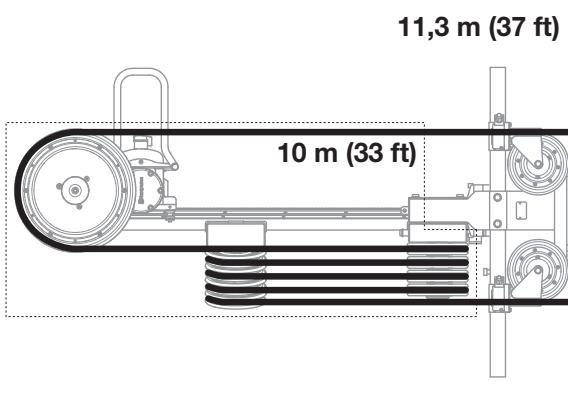


- Prieš sujungiant vielos jungtis, vielą būtina susukti 1–2 apskrimu vienam naudojamos vielos metrui. Labai svarbu sukti vielą ta pačia kryptimi, kuria ji yra susukta. Taip sudaromos tolygesnis dėvėjimasis deimantiniuose vielos segmentuose. Sujungtos vielos, kol ji nėra pravedama per mašiną, perkirpti nereikia.

## Apsauginių dangčių surinkimas

- Įstatykite varančiojo rato apsaugą virš apsaugos laikiklio. Pritvirtinkite apsaugą lankeliu.

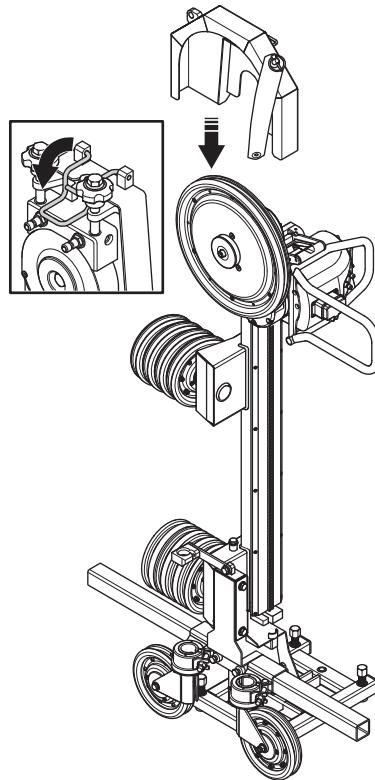


- Įstatykite dėklo dangtį į laikiklius.

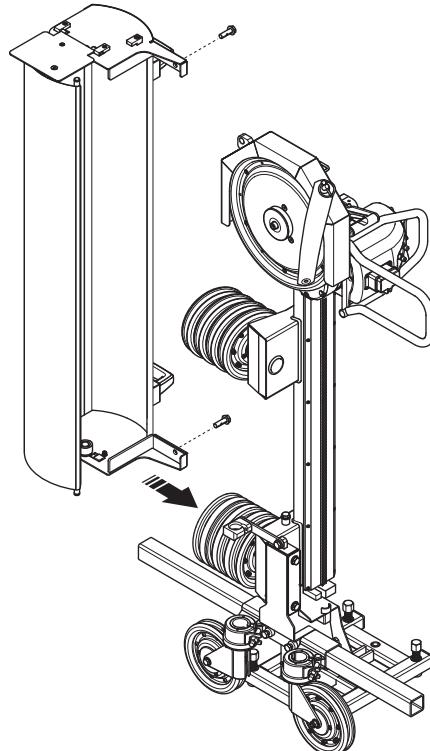


# MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS

- Naudojant guminį dirželį, dėklo dangtį galima užfiksuoti atidarytoje arba uždarytoje padėtyje.

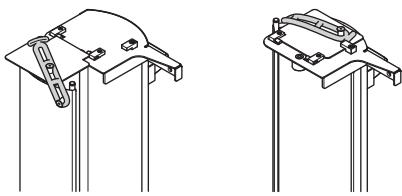


- Pritvirtinkite vielos apsaugą prie sijos ir varančiojo rato apsaugos laikiklio.

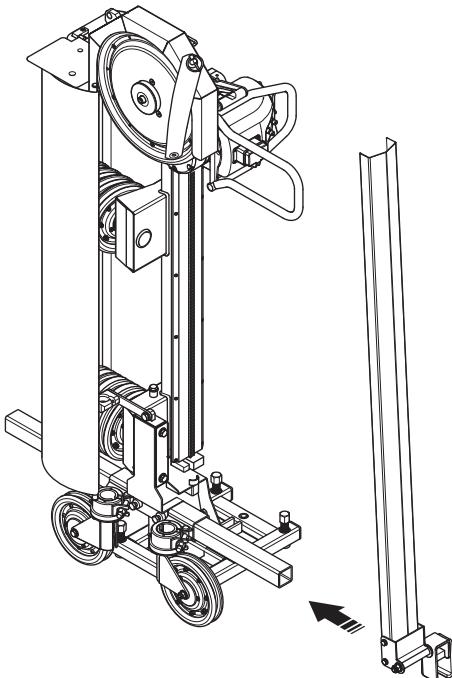

## Aušinimo vandens padavimas

- Sujunkite vandens žarną – nuo pjūklo variklio prie vieno iš jungčių apsaugos laikiklyje.

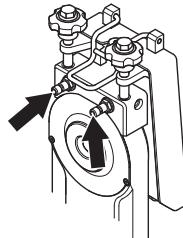

- Aušinimo vanduo aušina pjovimo svirtį.
- Iš kitos jungties, esančios ant apsaugos laikiklio, naudodami vandens žarną, vandenį galite nuvesti vielos aušinimui.
- Vanduo tokiu atveju nukreipiamas ten, kur viela jeina į betoną. Tokiu būdu, kartu su viela, vanduo patenka ten, kur vyksta pjovimas, taip surišamos betono dulkės, o viela pakankamai atvésinama.

**DĒMESIO!** Norint, kad vanduo tinkamai atvésintų vielą, pjovimo metu būtina nukreipti vandenį pagal medžiagos pjovimo liniją. Visuomet tai darydami išjunkite mašiną.

## Maitinimo bloko pajungimas

- Naudojimo instrukcijoje pateikiami nurodymai konkrečiam pjūklo varikliui ir maitinimo blokui.

## Saugos priemonės

### Bendra informacija

Niekada nenaudokite įrenginio, jei nelaimės atveju nebūtų kaip iškvesti pagalbą.

### Asmens saugos priemonės

Naudodamasi įrenginiu, visada dėvėkite patvirtintas asmens saugos priemones. Asmens saugos priemonės nepašalina sužeidimo rizikos, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Paprašykite pardavėjo išrinkti Jums tinkamiausias priemones.



**PERSPĖJIMAS!** Naudojant pjovimo, šlifavimo, gręzimo, šveitimo ar formavimo įrankius, gali atsirasti dulkių ir garų, kurie išskiria kenksmingas chemines medžiagas. Pasidomėkite medžiagų, su kuriomis dirbsite, sudėtimi, ir naudokite tinkamą respiratoriu.



**PERSPĖJIMAS!** Ilgalaikis triukšmo poveikis gali nesugrąžinamai pakenkti klausai. Todėl visada naudokite pripažintas apsaugines ausines. Naudojant apsaugines ausines, būkite atidus dėl įspėjamųjų signalų ar garsų. Išjungus variklį, visada nusiimkite apsaugines ausines.



**PERSPĖJIMAS!** Dirbant su įranga, turinčia judančias dalis, visuomet yra susižalojimo rizika. Siekdami apsaugoti, dirbdami mūvėkite apsaugines pirštines.

Visada dėvėkite:

- Apsauginis šalmas
- Apsaugines ausines
- Apsauginiai akiniai arba apsauginis šalmo skydelis
- Kvėpavimo kaukę
- Patvarias ir neslidžias pirštines
- Ne per didelę, patvarią ir patogią, judesių nevaržančią aprangą
- Aulinius batus su plienine pirštų apsauga ir rantytu padu

Būkite atsargūs, kadangi judančios dalys gali įtraukti drabužius, ilgus plaukus ir papuošalus.

### Kitos saugos priemonės



**PERSPĖJIMAS!** Dirbantis įrenginys gali kibirkščiuoti ir sukelti gaisrą. Gaisro gesinimo priemones visada laikykite po ranka.

- Priešgaisrinė įranga
- Po ranka visada turėkite pirmosios pagalbos vaistinėlę.

### Bendros saugos priemonės

Šiame skyrellyje aprašomas esminės saugaus darbo įrenginiu taisyklės. Pateikta informacija niekada nepakeis tų žinių ir praktinės patirties, kurią turi profesionalas.

- Prieš naudodamasi įrenginį, atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovą ir įsitikinkite, ar viską gerai supratote.
- Šis įrenginys naudojamas derinyje su kitais gaminiais. Prieš naudodamasi gaminius atidžiai perskaitykite jų naudojimo instrukcijas ir įsitikinkite, kad viską supratote.
- Atminkite, kad už nelaimingus atsitikimus arba pavojus, kurie gali kilti kitiems žmonėms arba jų turtui, atsako operatorius.
- Visi operatoriai privalo būti išmokyti naudotis mašina. Savininkas už tai atsakingas ir privalo užtikrinti operatorių apmokymus.
- Įrenginys turi būti švarus. Ženklai ir lipdukai turi būti puikiai įskaitomi.



**PERSPĖJIMAS!** Netinkamai ar neatsargiai naudojant įrenginį, jis gali sunkiai ar mirtinai sužaloti operatorių ar kitus asmenis.

Niekada neleiskite vaikams ar kitiems neapmokytiems įrenginiu dirbtį asmenims ji naudoti ar techniškai prižiūréti. Niekuomet niekam neleiskite dirbtį įrenginiu prieš tai nejisitinę, kad jie perskaitė ir suprato operatoriaus vadove pateiktus nurodymus.

Niekada nedirbkite įrenginiu, jei esate pavargęs, išgéręs alkoholio ar vartojate medikamentus, kurie gali veikti Jūsų regėjimą, nuovoką ar koordinaciją.

Naudojant iš elektros tinklo maitinamus prietaisus, visuomet išlieka elektros šoko pavojus. Venkite nepalankių oro sąlygų, nesilieskite prie elektros laidininkų ir metalinių daiktų. Norėdami išvengti nelaimių, visuomet laikykites instrukcijoje pateikiamu nurodymu.



**PERSPĖJIMAS!** Dėl neleistinų konstrukcinių pakeitimų ir (ar) priedų įrenginys gali sunkiai ar net mirtinai sužaloti operatorių ar kitus asmenis.

Niekada nebandykite šio įrenginio modifikuoti, kad jis nebeatitiktų originalios konstrukcijos, ir nenaudokite, jei ji modifikavo kiti.

Niekada nenaudokite techniškai netvarkingo įrenginio. Reguliariai atlikinėkite patikras ir vykdykite techninės priežiūros nurodymus, pateiktus šiame vadove. Kai kurias techninės priežiūros procedūras gali atlikti tik apmokyti ir kvalifikuoti specialistai, žr. nurodymus skyriuje "Techninė priežiūra".


Visada naudokite originalias atsarginės dalis.

# DARBAS

## Visada vadovaukitės „sveiku protu“

Nejmanoma numatyti visų situacijų, kurios gali iškilti. Visada būkite atidūs ir vadovaukitės sveiku protu. Jei tam tikroje situacijoje pasijutote nesaugiai, nutraukite darbą ir kreipkitės pagalbos į specialistą. Kreipkitės į prekybos atstovą, techninės priežiūros specialistą arba patyrusį pjaustytuvo naudotoją. Nesistenkite atliliki darbo, kuriam nesate pakankamai kvalifikuotas!

### Sauga darbo vietoje

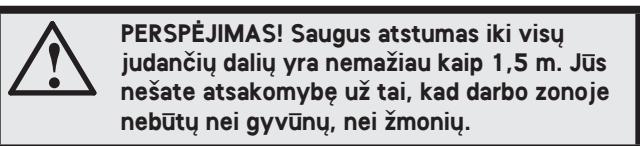



- Apsidairykite aplinkui ir įsitikinkite, ar niekas negalėtų jums trukdyti valdyti įrenginį. Nieuomet dirbant varikliui nepalikite įrenginio be priežiūros.
- Nenaudokite gaminio blogu oru. Pavyzdžiui, esant tirštam rūkui, smarkiai lyjant, pučiant stipriam vėjui, per didelius šalčius ir t. t. Darbas per šalčius vargina, be to, dažnai padidina rizikos faktorius, pvz., apledėjusi žemė.
- Pasirūpinkite pakankamu darbo vienos apšvietimu, kad jūsų darbo sąlygos būtų saugios.
- Niekada nepradėkite dirbti pjūklu, neatlaisvinę darbo vietas bei tvirtai neatsistojė.
- Įsitikinkite, kad darbo zonoje ir gręžiamoje medžiagoje nėra išvedžiota vamzdynų ar elektros laidų.
- Užtikrinkite, kad darbinėje zonoje nebūtų aktyvių elektros laidų.

# DARBAS

## Mašinos rizikos zona

Darbo metu niekam neleidžama būti mašinos rizikos zonoje. Tai taikoma ir operatoriui.

Sienos pjovimas

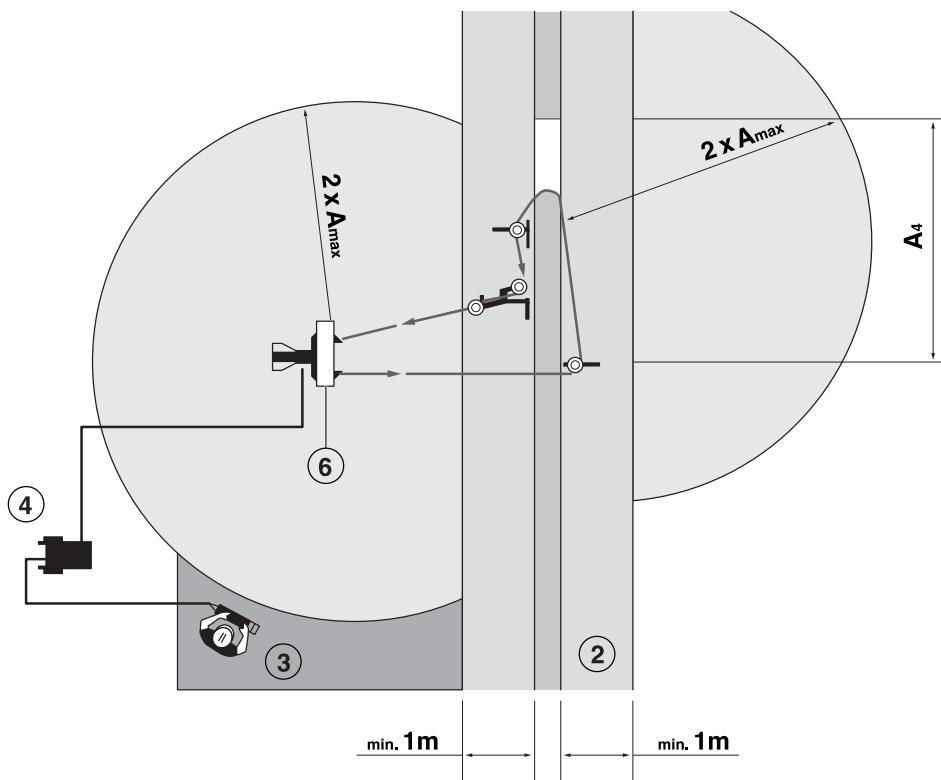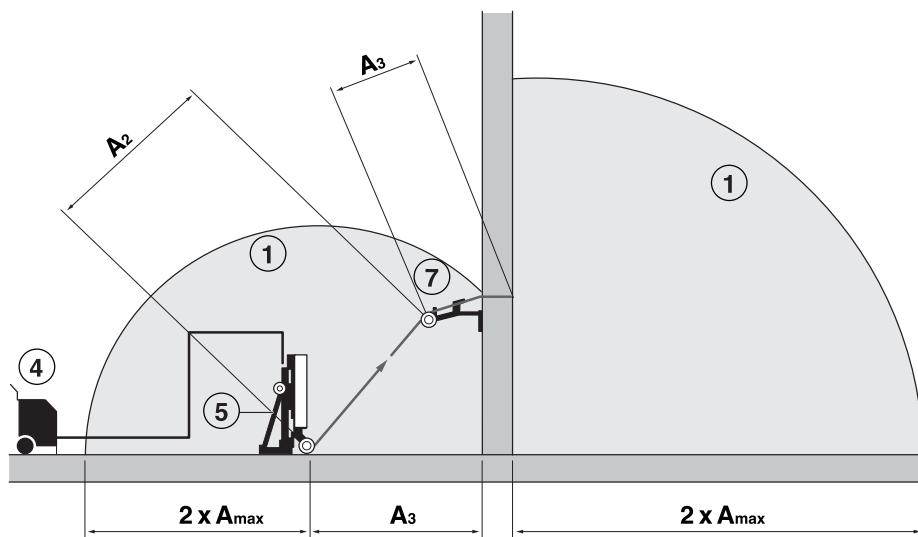


( $A_{\max}$ ) ilgiausia darbinės vielos dalis ( $A_1 - A_4$ )

- 1 Pavojaus zona
- 2 Horizontali vielos projekcija link operatoriaus yra pavojaus zona.
- 3 Rekomenduojama operatoriaus padėtis
- 4 Maitinimo blokas
- 5 Vielos pavara
- 6 Vielos apsauga
- 7 Skriemulio ratai

# DARBAS

Pjovimas, naudojant papildomus skriemulio ratus

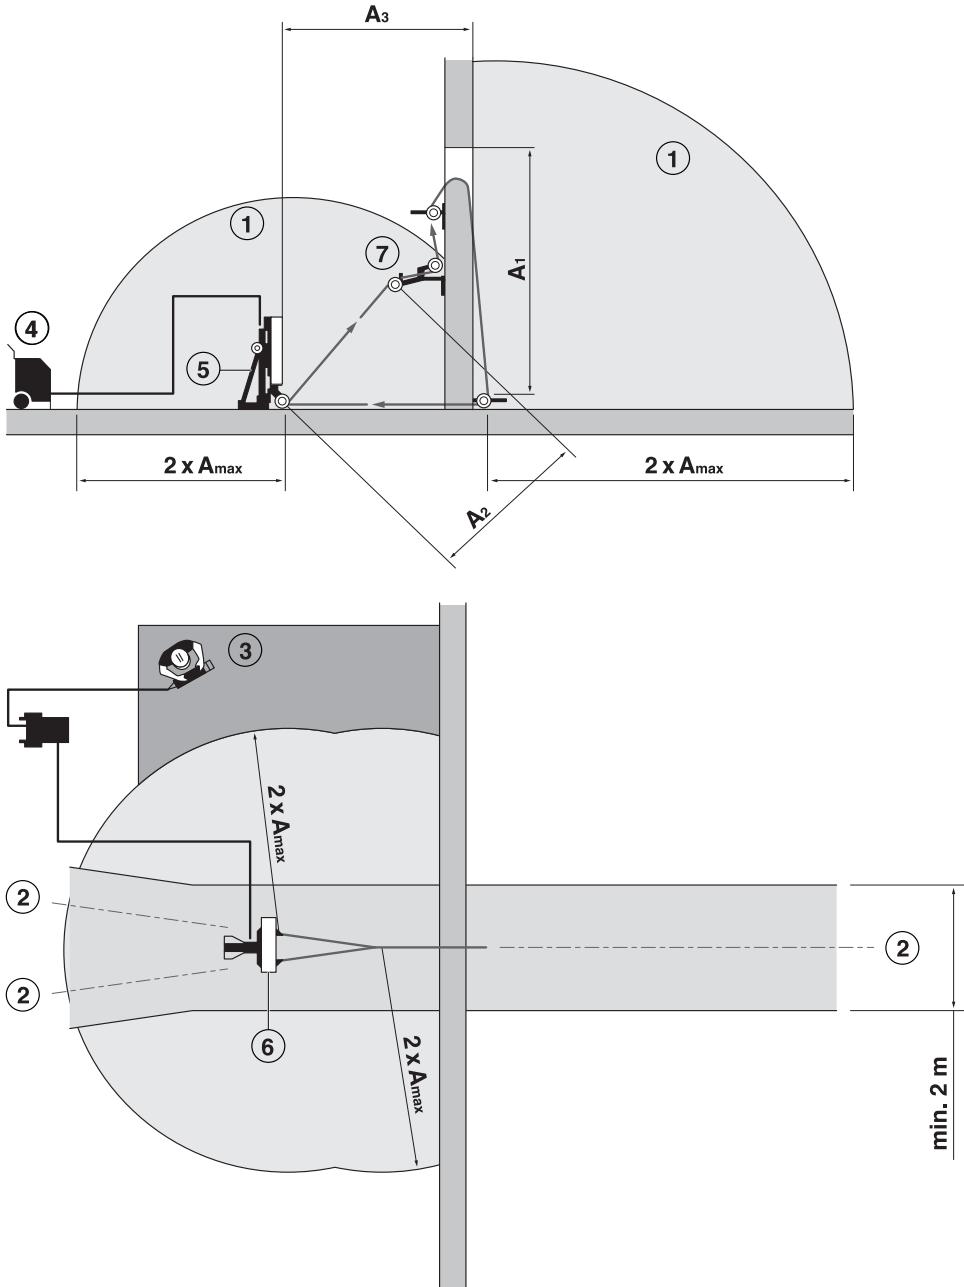


$(A_{\max})$  ilgiausia laisvai einančios vielos dalis ( $A_1 - A_3$ )

- 1 Pavojaus zona
- 2 Horizontali vielos projekcija link operatoriaus yra pavojaus zona.
- 3 Rekomenduojama operatoriaus padėtis
- 4 Maitinimo blokas
- 5 Vielos pavara
- 6 Vielos apsauga
- 7 Skriemulio ratai

# DARBAS

Grindų pjovimas

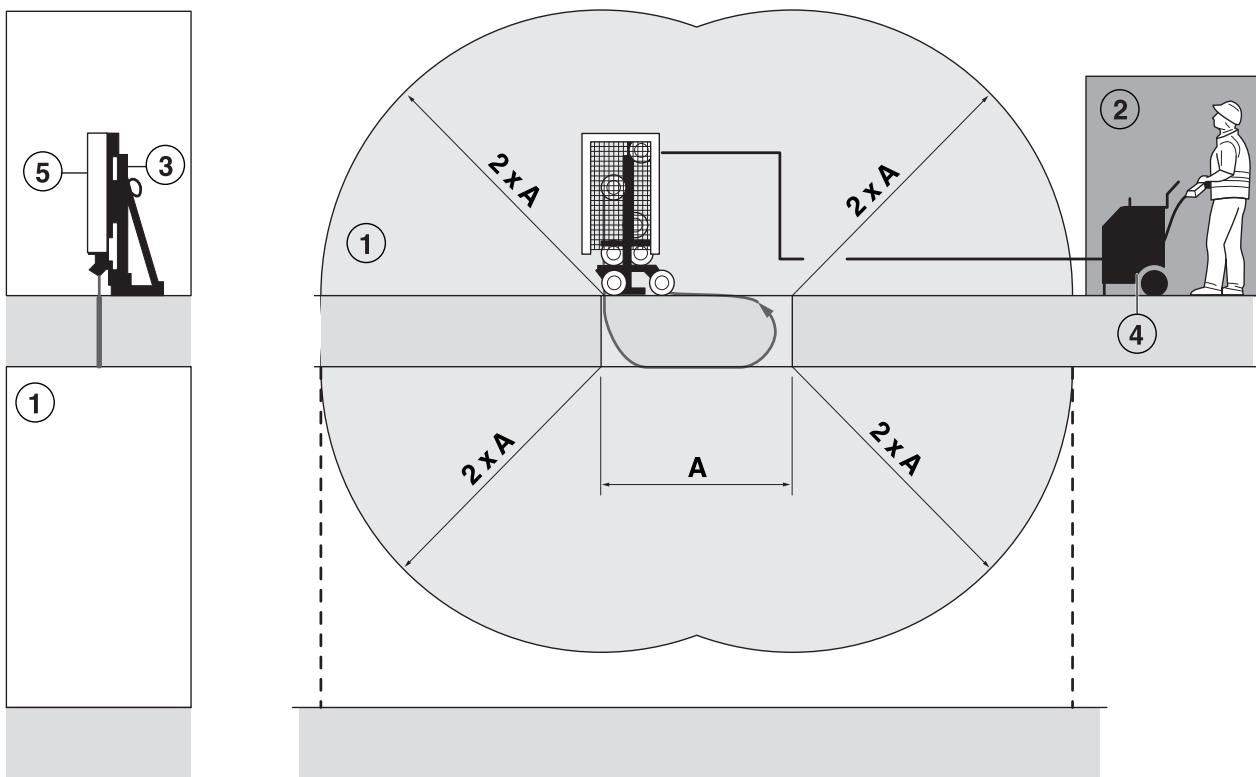

(A) ilgiausia laisvai einančios vielos dalis

- 1 Pavojaus zona
- 2 Rekomenduojama operatoriaus padėtis
- 3 Vielos pavara
- 4 Maitinimo blokas
- 5 Vielos apsauga

# DARBAS

## Pagrindiniai darbo principai

- Ši mašina skirta naudojimui tik kartu su Husqvarna WS 440 HF + PP 440 HF arba WS 482 HF + PP 480 HF.
- Ši mašina skirta betono, plytų ir įvairių akmenų pjaušymui. Visi kiti pritaikymai yra neleistini.
- Įrenginys skirtas naudoti patyrusiems naudotojams pramonėje.
- Niekada nedirbkite įrenginiu, jei esate pavargęs, išgéręs alkoholio ar vartojate medikamentus, kurie gali veikti Jūsų regėjimą, nuovoką ar koordinaciją.
- Visos dalys turi būti geros darbinės būklės, o visi tvirtinimai gerai priveržti.
- Patikrinkite, ar įrenginys teisingai sumontuotas ir nepažeistas. Pjaudami visada naudokite apsaugas.
- Naudokite tik mūsų rekomenduojamą vielą. Kreipkitės į platintoją pagalbos pasirenkant tinkamą produktą.
- Nieuomet nenaudokite nusidėvėjusios vielos.
- Naudota viela turi būti kiekvieną kartą pravedama ta pačia kryptimi, kaip ir anksčiau, kad būtų sumažinamas dėvėjimas.
- Nieuomet nepjaukite, jei nenaudojate aušinimo skysčio. Nepakankamai atvésinta viela gali perkaisti tam tikrose dalyse ir greičiau nusidėvėti. Blogiausiu atveju, tam tikros dalys gali atsilaisvinti nuo vielos ir sužeisti asmenis, esančius šalia pjūklo.
- Aiškiai susizymėkite, kur pjausite prieš pradēdami pjovimą. Suplanuokite darbus taip, kad šie nekelty pavojaus nei žmonėms, esantiems netoli ese, nei įrangai.
- Prieš pradedant pjovimą, gerai pritvirtinkite betoninius blokus. Jei sunki pjaunama medžiaga nebus tinkamai prižiūrima, ji gali smarkiai sužaloti ir apgadinti įrenginį.
- Niekuomet nepalikite mašinos be priežiūros, kai veikia variklis.
- Dirbkite taip, kad galėtumėte nesunkiai pasiekti avarinio išjungimo jungiklį, esantį nuotoliniam pulte arba maitinimo bloke. Žr. maitinimo bloko instrukcijas.
- Būkite atsargūs, kai keliate įrangą. Jūs dirbate su sunkia įranga, kuri didina prispaudimo sužalojimų riziką.

## Gabenimas ir laikymas

- Prieš perkeliant įrangą, visuomet prieš tai išjunkite ją iš elektros maitinimo šaltinio (ištraukite laidą iš elektros lizdo).
- Norėdami išvengti įrangos pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų, gabendami įrangą pritvirtinkite.
- Įrangą laikykite rakinamoje patalpoje, kad prie jos negalėtų prieiti vaikai ir pašaliniai asmenys.

# ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

## Prieš užvedant variklį



**PERSPĖJIMAS!** Nuotolinio valdymo pulte ir maitinimo bloke turi būti jdiegta programinė įranga, skirta vielos pjaušymui. Įranga, neturinti tokios programinės įrangos, turi būti perduota įgaliotam aptarnavimo centriui įrangos atnaujinimui. Mašinos negalima naudoti, kol nauja programinė įranga nebus jdiegta.

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovą ir įsitikinkite, ar viską gerai supratote.

Šis įrenginys naudojamas derinyje su kitais gaminiais. Prieš naudodami gaminius atidžiai perskaitykite jų naudojimo instrukcijas ir įsitikinkite, kad viską supratote.

Dėvėkite asmens saugos priemones. Žr. poskyrį "Asmens saugos priemonės".

Stebékite, kad pašaliniai asmenys nepatektų į darbo zoną, nes atsiras sunkių sužeidimų pavojas.

- Patikrinkite, ar įrenginys teisingai sumontuotas ir nepažeistas. Žr. nurodymus skyriuje „Montavimas ir reguliavimas“.
- Atlikite kasdienę techninę priežiūrą. Žr. nurodymus skyriuje „Techninė priežiūra“.

## Užvedimas

- Laikykites nurodymų, pateiktų maitinimo bloko instrukcijoje.

## Pradinių vielos pjovimo instrukcijų priedas


- WS 482 HF:** Nuotolinis valdymo ekranas rodo: „SELECT GEAR“ (PASIRINKITE PAVARA). Pasirinkite „Gear 2“. Patvirtinkite, spaudami „OK“.
- Naudodamiesi mygtukais su rodyklėmis, pereikite prie menui punkto „DRIVING MODE“ (DARBINIS REŽIMAS).
- Pasirinkite „Wire“. Patvirtinkite, spaudami „OK“.

## Sureguliukite pjovimo svirtį.



**PERSPĖJIMAS!** Kai pjovimo svirtis sureguliuota ir sutampa su bėgeliu, gilaus padavimo valdymo funkcija turi būti nebeaudojama. Neatsargumas gali sukelti rimtų kūno sužalojimų ir net mirtį.

- Prieš pradedant pjovimą, jūs privalote pasirinkti pjovimo svirties padėtį, kad jo kryptis atitiktų bėgelį. Jūs galite tai padaryti naudodami gilaus padavimo valdiklį. Kai pjovimo svirtis sureguliuota ir sutampa su bėgeliu, gilaus padavimo valdymo funkcija turi būti nebeaudojama.

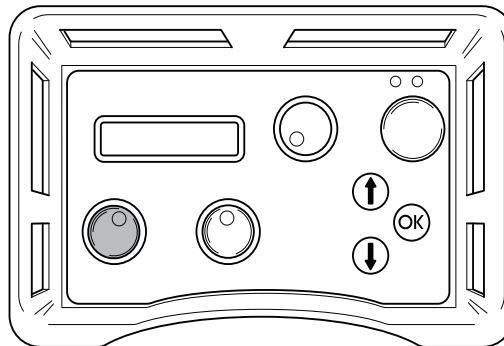


Darbo metu, gilaus padavimo valdymas yra išjungiamas.

## Vielos įtempimas



**PERSPĖJIMAS!** Neperveržkite vielos! Per daug įtempta viela gali trukdyti sukimosi judesiui ir gali nutrūkti. Neatsargumas gali sukelti rimtų kūno sužalojimų ir net mirtį.


- Patikrinkite, kad visuose ratukuose vielą būtų tinkamai pravesta.
- Įtempkite vielą palei pjovimo liniją sukdami padavimo valdymo rankeną. Viela turi remtis į visus ratukus ir į darbinį paviršių.

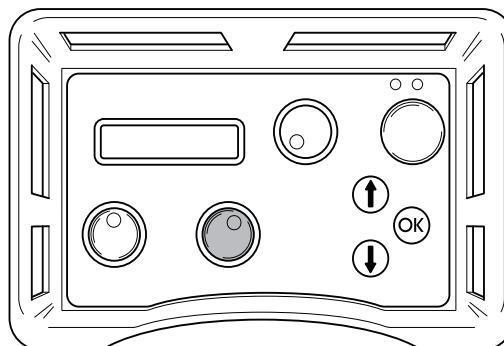

# IJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

## Ijunkite variklį.

- Sukimosi valdymo rankenėlę sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi, laikykite paspaustą žalią paleidimo mygtuką. Valdymo rankenėlę sukiokite palengva. Pradėkite nuo nedidelio greičio.
- Užtikrinkite, kad būtų pasirinkta tinkama sukimosi kryptis. Darbiname meniu, pasirinkus punktą BLADE ROTATION (AŠMENS SUKIMĀSIS), galima pasirinkti norimą sukimosi kryptį.

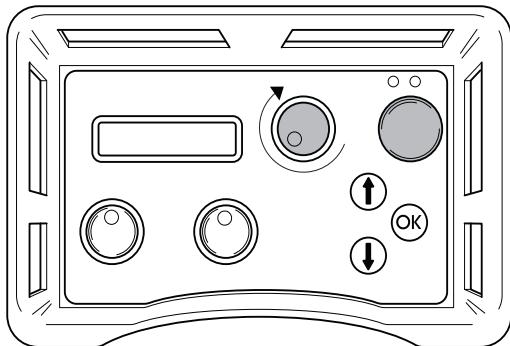

Jei varantysis ratas nepajėgia pasukti vielos, galimos kelios priežastys:

- per ilga vielą, sumažinkite įtemptimą;
- kreipiantieji ratukai netinkamai sureguliuoti, sureguliuokite kreipiančiuosius ratukus;
- kontaktinis vielos paviršius su darbiniu paviršiumi per didelis, pridėkite skriemulį.

## Darbo procedūra



**PERSPĒJIMAS!** Naudodami maksimalią galią (100%), darykite pertraukas! Dirbant maksimalia apkrova be pertraukų galima pertempti vielą, kuri gali nutrūkti.  
Neatsargumas gali sukelti rimtų kūno sužalojimų ir net mirtį.

- Vielai pradėjus pjovimą, po truputį galima didinti greitį, kol pasieksite norimą našumą. Skyriuje „Techniniai duomenys“ rasite lentelę „Greitis ir vielos greitis“.
- Ekranelyje jūs galite patikrinti naudojamą galą nurodytą procentais. Pjovimo metu, galia paprastai būna tarp 50 ir 100 %.

Pjovimui naudojamas galingumas priklauso nuo naudojamo pjūklo tipo, vielos kontaktinio su darbiniu paviršiumi ploto, pasirinkto režimo ir kt.


Būkite atsargūs, geriau naudokite mažesnį galingumą, kad sumažintumėte vielos nutrūkimo riziką.

- Pjovimo metu laikykite vielą įtemptą.


## Vielos saugojimas

Pjūklui pasiekus galinę padėtį bėgelyje, vielą reikia persukti saugojimui.

- Sustabdykite sukimąsi.
- Perstumkite pjūklą į pradinę padėtį iki apatinės plokštės.
- Uždėkite vielą ant déklo ratuko ir sureguliuokite kreipiančiuosius ratukus esančius arčiausiai prie išvedančio déklo ratuko.

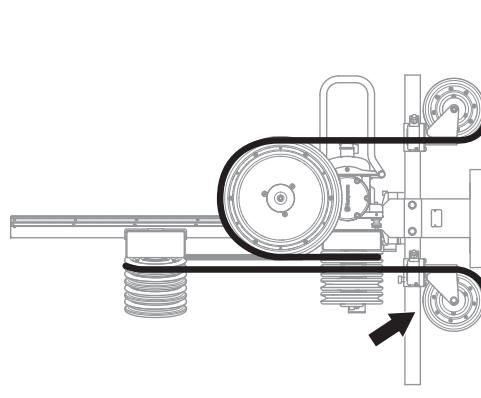

- Baigus pjovimą, kreipiančiuosius ratukus reikia sureguliuoti taip, kad vielą galima būtų pagriebti.

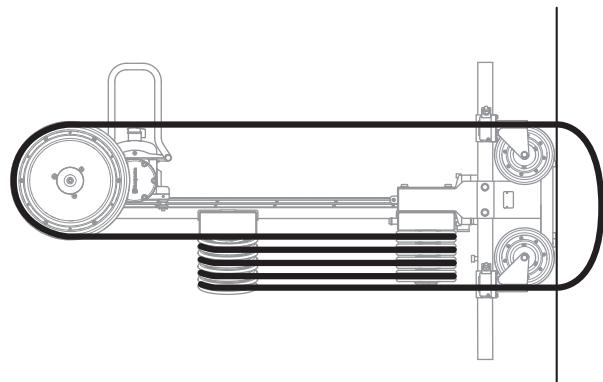

## Išjungimas

- Perjunkite sukimosi ir judėjimo valdymo regulatorius į nulines padėtis.
- Laikykites kartu su maitinimo bloku tiekiamose instrukcijose pateikiamu nurodymu.

## Bendra informacija



**PERSPĒJIMAS!** Naudotojas gali atlikti tik šiame operatoriaus vadove aprašytus techninės priežiūros darbus. Sudėtingesnius darbus būtina vykdyti įgaliotose techninės priežiūros dirbtuvėse.

Išjunkite mašiną ir atjunkite elektros maitinimo laidą.

Dėvėkite asmens saugos priemones. Žr. poskyrį "Asmens saugos priemonės".

Įrenginio tinkamai techniškai neprižiūrint ir profesionaliai neatliekant remonto darbų, gali sutrumpėti jo eksploatacijos trukmę ir padidėti nelaimingų atsitikimų pavoju. Dėl papildomos informacijos, kreipkitės į artimiausias techninės priežiūros dirbtuvės.

## Kiekvieną dieną

- Patikrinkite, kad mašinos apsauginė įranga nebūtų pažeista. Žr. nurodymus skyriuje „Įrenginio saugos įranga“.
- Išvalykite įrenginį išoriškai. Pjūklo plovimui nenaudokite aukšto slėgio valymo įrenginio.
- Patikrinkite, kad guminiai komponentai kreipiančiuosiuose ratukuose būtų vietoje ir nesusidėvėję.
- Patikrinkite guolius. Patikrinkite, ar jie sukasi neklidomai.

## Technine priežiura

Be kasdieninės priežiūros darbų, tokius kaip valymas ir suteimas, būtina reguliarai tikrinti mašinos funkcionalumą. Praėjus 50 darbo valandų, mašiną būtina patikrinti specializuotame Husqvarna techninio aptarnavimo centre. Pjūklą būtina tikrinti kas 100 darbo valandų. Reguliарūs tikrinimai yra labai svarbūs, jie užtikrina galutiniam vartotojui efektyvų mašinos darbą maksimaliam laikotarpui.

# TECHNINIAI DUOMENYS

## Techniniai duomenys

### Galingumas, maks. kW/AJ

WS 440 HF	13/17.5
WS 482 HF	19/25.6

### Greitis, aps. / min

### Pradinis sukimo momentas, Nm

WS 440 HF	100
WS 482 HF (2 pavara)	160

### Dėklo apimtis, m / ft

### Vielos kiekis, m / ft

### Svoris, kg / svarai

WS 440 HF	135/298
WS 482 HF	138 / 304

### Sukimosi kryptis

### Apsaugos klasė

### Vielos greitis (kai sukimosi greitis 1200 aps. / min) m / s, ft / s

Abi kryptys

IP 65

24/79

### Triukšmo emisijos (žr. 1 pastabą)

Garso stiprumo lygis, išmatuotas dB(A)

99

Garso stiprumo lygis, garantuotas L<sub>WA</sub>dB(A)

100

### Garso lygiai (žr. 2 pastabą)

Triukšmo slėgio lygis prie operatoriaus ausies, dB(A)

86

1 pastaba. Triukšmo emisija į aplinką išmatuota kaip garso stiprumas (L<sub>WA</sub>) pagal EN 15027/A1.

2 pastaba. Triukšmo slėgio lygis pagal EN 15027/A1. Pateiktuose duomenyse apie triukšmo slėgio lygi yra 1 dB (A) tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis).

## Greitis ir vielos greitis

Veleno greitis, aps. / min	Vielos greitis, m / s	Vielos greitis, ft / s
1000	20	66
1100	22	72
1200	24	79

## Rekomenduojama deimantinė viela

Modelis	Abrazyvinės medžiagos	Kalkinis betonas	Armavimo klasė		
			Žema	Vidutinė	Aukšta
C 710	-	-	Gera	Optimali	Gera
C 760	Priimtina	Gera	Optimali	Gera	Priimtina
C 1000	Gera	Gera	Gera	Optimali	Gera
C 1200	Gera	Priimtina	Priimtina	Gera	Optimali

# EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

## EB atitikties patvirtinimas

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel. +46-36-146500, prisiimdamas visą atsakomybę, pareiškia, kad vielinis pjūklas Husqvarna CS 10, kurio serijos numeriai prasideda nuo 2010 m. ir vėliau (metai, po kurių yra pateiktas serijos numeris, yra aiškiai nurodyti techninių duomenų plokštéléje), atitinka TARYBOS DIREKTYVOS reikalavimus:

- 2006 m. gegužės 17 d. direktyva **2006/42/EB** "dėl mašinų".
- 2004 m. gruodžio 15 d. direktyva **2004/108/EB** "dėl elektromagnetinio suderinamumo".
- 2006 m. gruodžio 12 d., „Dėl elektros įrangos“ **2006/95/EC**.
- 2011 m. birželio 8 d. „dėl kurių pavojingų medžiagų apribojimo“ **2011/65/EB**

Taikyti šie standartai: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-11:2000, EN 15027/A1:2009.

2015 m. balandžio 12 d., Geteborgas



Helena Grubb

Viceprezidentas, Statybos įrangos skyrius

(Igaliotas Husqvarna AB atstovas ir atsakingas už techninę dokumentaciją.)

# ПОЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ

## Условные обозначения на машине

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При неправильном или небрежном использовании машина может быть опасным инструментом, который может причинить серьезные повреждения или травму со смертельным исходом для пользователя или для других.



Прежде чем приступить к работе с машиной внимательно прочитайте инструкцию и убедитесь, что Вам все понятно.



Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. См. раздел 'Средства защиты пользователя'.



Эта продукция отвечает требованиям соответствующих нормативов ЕС.



Обозначения, касающиеся охраны окружающей среды. Символы на изделии либо на упаковке обозначают, что данное изделие не должно утилизироваться в качестве бытовых отходов. Вместо этого должно быть передано в соответствующий пункт для переработки электрического и электронного оборудования.



Обеспечив соответствующую утилизацию данного изделия, поможете предотвратить потенциально негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которое иначе могло быть последствием неправильной утилизации данного изделия.

Более подробную информацию о переработке данного изделия получите в Городском управлении, у службы, обеспечивающей переработку бытовых отходов либо в магазине, где Вы приобрели изделие.

Другие символы/наклейки на машине относятся к специальным требованиям сертификации на определенных рынках.

## Пояснение к уровням предупреждений

Существует три уровня предупреждений.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Используется, когда несоблюдение инструкций руководства может создать угрозу причинения серьезных травм или смерти оператора или повреждения находящегося рядом имущества.

### Обратите внимание!



Обратите внимание! Используется, когда несоблюдение инструкций руководства может создать угрозу причинения травм оператору или повреждения находящегося рядом имущества.

### ЗАМЕЧАНИЕ!

**ЗАМЕЧАНИЕ!** Используется, когда несоблюдение инструкций руководства может создать угрозу повреждения материалов или машины.

# СОДЕРЖАНИЕ

## Содержание

<b>ПОЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ</b>	
Условные обозначения на машине .....	65
Пояснение к уровням предупреждений .....	65
<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	
Содержание .....	66
<b>ПРЕЗЕНТАЦИЯ</b>	
Уважаемый покупатель! .....	67
Конструкция и функции .....	67
Что представляют собой отдельные компоненты станка .....	68
<b>СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ МАШИНЫ</b>	
Общие сведения .....	69
<b>СБОРКА И НАСТРОЙКИ</b>	
Общие сведения .....	70
Использование резчика с существующей направляющей .....	70
Крепление опорной плиты .....	70
Сборка резчика .....	71
Заправка проволоки .....	73
Установка защитных ограждений .....	73
Подсоединение водяного охлаждения .....	74
Подключение силовой установки .....	74
<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>	
Защитное оборудование .....	75
Общие меры безопасности .....	75
Основные принципы работы .....	80
Транспортировка и хранение .....	80
<b>ЗАПУСК И ОСТАНОВ</b>	
Перед запуском .....	81
Запуск .....	81
Порядок действий при работе .....	82
Останов .....	82
<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	
Общие сведения .....	83
Ежедневное обслуживание .....	83
Обслуживание .....	83
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Технические характеристики .....	84
Скорость резания и скорость подачи проволоки .....	84
Рекомендуемая алмазная проволока .....	84
<b>ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС О СООТВЕТСТВИИ</b>	
Гарантия ЕС о соответствии .....	85

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ

## Уважаемый покупатель!

Спасибо за то, что Вы выбрали продукцию Husqvarna!

Надеемся, что Вы останетесь довольны Вашей машиной, и что она будет Вашим спутником на долгое время. Приобретение какого-либо из наших изделий дает право на профессиональную помощь по его ремонту и обслуживанию. Если машина приобретена не в одном из наших специализированных магазинов, узнайте адрес ближайшей сервисной мастерской.

Надеемся, что это руководство по эксплуатации окажется полезным. Проверьте, чтобы оно всегда было поблизости на рабочем месте. Выполняя требования инструкции (пользование, сервис, обслуживание и т.д.), Вы значительно продлите срок службы машины и поднимите ее вторичную стоимость. Когда Вы будете продавать Вашу машину, не забудьте передать инструкцию новому владельцу.

## Более 300 лет инновационных разработок

Компания Husqvarna AB была основана в Швеции в 1689 году, когда король Карл XI постановил создать фабрику по изготовлению мушкетов. Уже в то время был заложен фундамент инженерного мастерства, послуживший основой для разработки некоторых из лучших в мире изделий в таких областях, как охотничье оружие, велосипеды, мотоциклы, бытовые приборы, швейные машины и товары для использования вне помещений.

Husqvarna - мировой лидер в области силовых приборов для использования вне помещений - в лесном хозяйстве, организации парков, для ухода за газонами и садами, а также режущего оборудования и алмазных инструментов для строительства и обработки камней.

## Ответственность владельца

Ответственность за наличие у оператора достаточного объема знаний и навыков по технике безопасности при работе с машиной возлагается на владельца машины или работодателя.

Руководителям и операторам необходимо прочитать настоящее Руководство оператора и понять его содержание. Они должны ознакомиться с:

- инструкциями по технике безопасности при работе с машиной;
- сферами применения и ограничениями для машины;
- порядком эксплуатации и технического обслуживания машины.

Использование данной машины может регулироваться внутренним законодательством. Перед пуском машины ознакомьтесь с правовыми актами, которые действуют на месте проведения работ.

## Право, сохраняющееся за производителем

После публикации данного руководства компания Husqvarna может выпустить дополнительную информацию по безопасной эксплуатации данного изделия. Соблюдение безопасных методов эксплуатации является ответственностью владельца.

Husqvarna AB постоянно работает над разработкой своих изделий и поэтому оставляет за собой право на внесение изменений в форму и внешний вид без предварительных предупреждений.

Для получения информации и консультаций свяжитесь с нами через веб-сайт:  
[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)

## Конструкция и функции

Продукцию компании Husqvarna отличают высокие эксплуатационные характеристики, надежность, применение инновационных технологий, современные технические решения и экологичность. Для безопасной эксплуатации машины оператор должен внимательно прочитать данное руководство. Если вам требуется дополнительная информация, обратитесь к местному дилеру или в компанию Husqvarna.

Ниже описаны некоторые уникальные свойства приобретенного вами изделия.

## Комбинированный резчик

CS 10 представляет собой комбинированный резчик в сочетании с резчиком, предназначенным для резки стен, используемым в качестве привода. Существующее оборудование может быть использовано в качестве привода для проволочного резчика.

Данная машина предназначена исключительно для использования вместе с изделиями Husqvarna WS 440 HF + PP 440 HF или WS 482 HF + PP 480 HF.

## Поворотные шкивы

Открытые поворотные шкивы используются в качестве входного и выходного шкива на резчике. Их можно поворачивать вдоль линии резания или устанавливать в фиксированное положение.


## Большая емкость магазинов

Максимальная длина проволоки, проходящей через резчик, составляет 11,7 м (38 футов), а емкость магазина — 10 м (33 фута).

## Настройка правостороннего или левостороннего положения

Резчик может быть установлен как в правостороннее, так и в левостороннее положение. Эта функция весьма полезна в случаях, когда необходимо выполнить рез в стене вплотную к углу.

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ

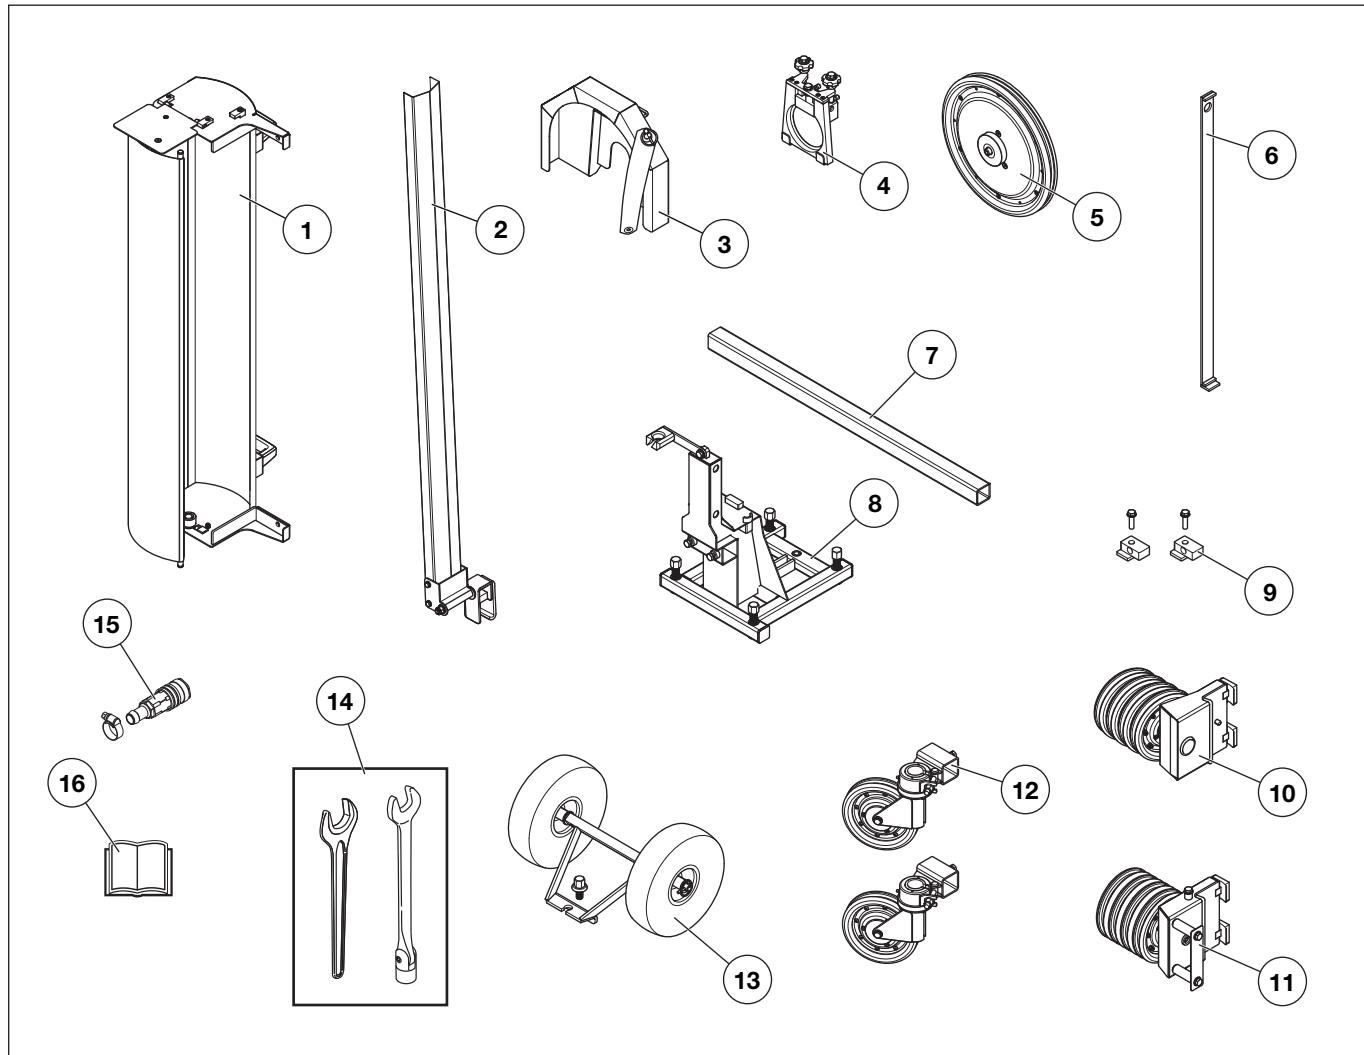

## Что представляют собой отдельные компоненты станка

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Щиток колеса                 | 9 Крепление крышки магазина    |
| 2 Щиток для проволоки          | 10 Верхний магазин             |
| 3 Щиток ведущего шкива         | 11 Нижний магазин              |
| 4 Держатель щитка              | 12 Поворотные шкивы            |
| 5 Ведущий шкив                 | 13 Колеса для транспортировки  |
| 6 Приспособление для сверления | 14 Комплект инструментов       |
| 7 Переходница                  | 15 Штуцер для подключения воды |
| 8 Опорная плита                | 16 Руководство по эксплуатации |

# СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ МАШИНЫ

## Общие сведения



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никогда не пользуйтесь машиной с дефектными элементами защиты. Если в результате этих проверок будут обнаружены неисправности, немедленно вызовите специалиста для ремонта.

В данном разделе рассматриваются различные защитные приспособления машины, их работа, и приведены основные принципы и правила, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасной работы.


Эта машина используется совместно с другим оборудованием. Прежде чем приступить к работе с машиной внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и убедитесь, что Вам все понятно.

## Защитные ограждения



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никогда не пользуйтесь машиной без защиты или же с поврежденной защитой. Перед запуском машины необходимо всегда проверять правильность установки ограждений.

Защитные ограждения предназначены для защиты от случайных контактов с режущим оборудованием и для снижения риска несчастных случаев в случае обрыва проволоки.

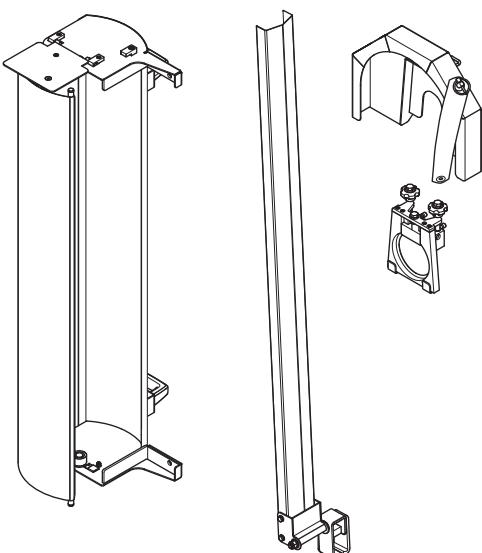

## Проверка состояния защитных ограждений



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Выключите машину и отсоедините штепсельную вилку от электросети.

- Проверьте защитные ограждения на отсутствие трещин и других повреждений. Замените поврежденные элементы.

# СБОРКА И НАСТРОЙКИ


## Общие сведения



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Резчик следует всегда располагать таким образом, чтобы можно было стоять без риска получить удар в случае обрыва проволоки. Обеспечьте, чтобы в рабочую зону во время резания не могли проникать посторонние. Удар оборвавшейся проволокой может привести к смерти или серьезному увечью.

Порядок резания должен быть тщательно спланирован перед установкой резчика, чтобы можно было выполнять работу с максимальной легкостью.

- Резчик можно крепить на стену или устанавливать на грунт.
- Резчик может быть установлен как в правостороннее, так и левостороннее положение. Эта функция весьма полезна в случаях, когда необходимо выполнить рез в стене вплотную к углу.

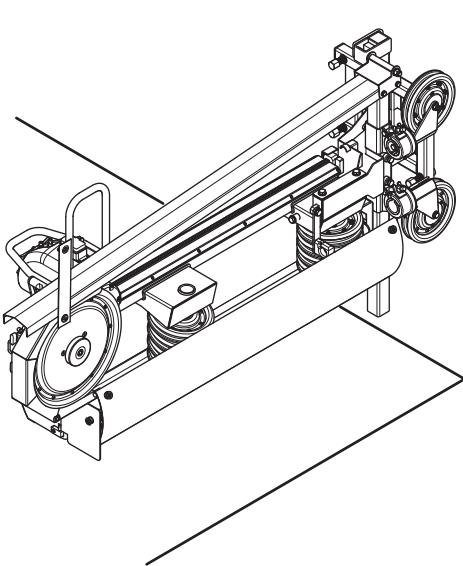


- Может потребоваться просверлить отверстия, чтобы пропустить проволоку сквозь материал, подлежащий резанию.

## Использование резчика с существующей направляющей

Если резчик используется с существующей направляющей, необходимо выполнить некоторые регулировки.


- Снимите торцевые ограничители.

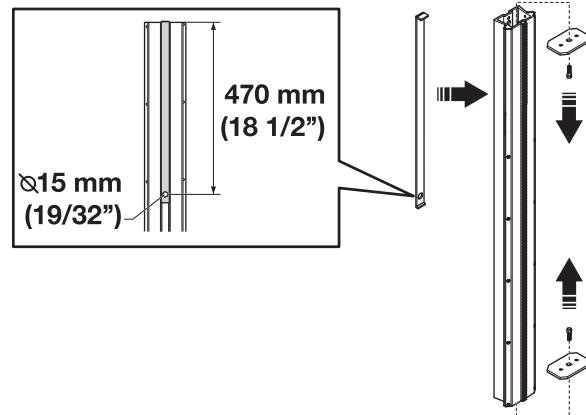

- Просверлите отверстие диаметром 15 мм (19/32") на расстоянии 470 мм (18 1/2") от верхнего конца направляющей. Используйте прилагаемое приспособление для сверления. Отверстие потребуется при креплении верхнего магазина.


## Крепление опорной плиты

- Установите резчик в соответствующее положение перед планируемым резом.
- Закрепите резчик анкерным болтом.
- Расстояние от линии реза до болта должно составлять 306 мм (12 дюймов).

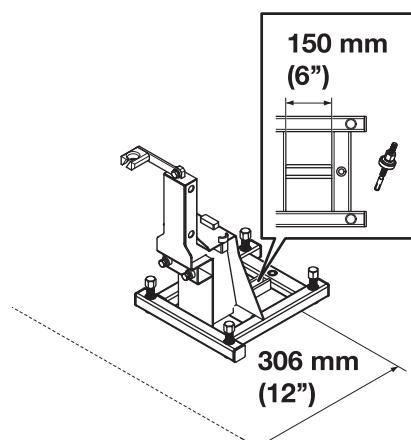

# СБОРКА И НАСТРОЙКИ


- При выполнении вертикальных резов резчиком, прикрепленным к стене, минимальное расстояние от грунта до болта должно составлять 615 мм (24 дюйма).

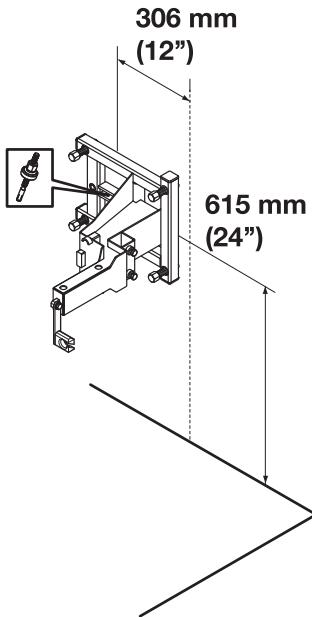


- При закреплении опорной плиты анкерными болтами выверните регулировочные ножки таким образом, чтобы обеспечить устойчивое положение резчика.

## Сборка резчика


- Прикрепите перекладину к опорной плите.

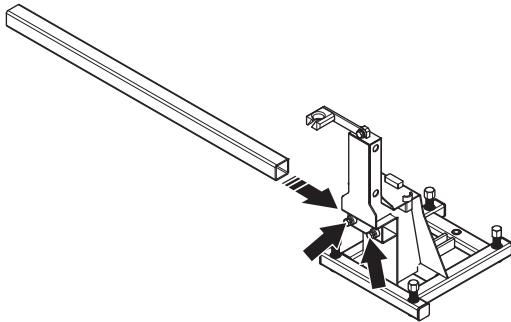


- Прикрепите к перекладине поворотные шкивы. Поворотные шкивы можно устанавливать в неподвижное положение, затянув соответствующие гайки.

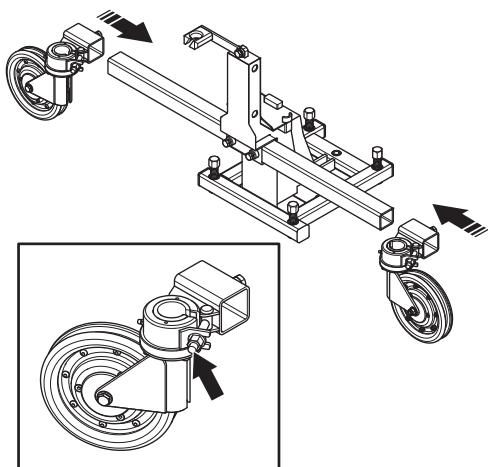


- Установите нижний магазин на опорную плиту. Его можно устанавливать как на правую, так и на левую сторону.

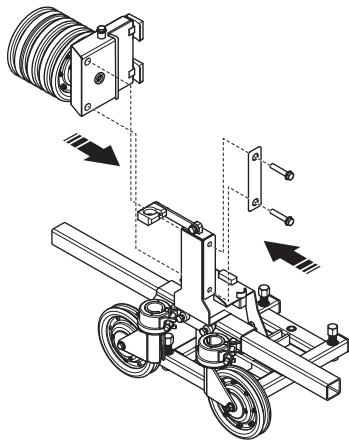

- Установите кронштейны на направляющую для защитного ограждения магазина.

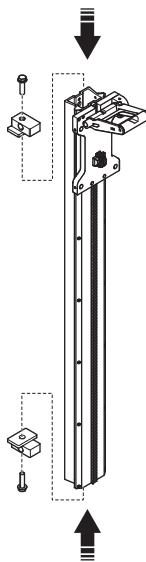


- Установите направляющую в соответствующее крепление на нижнем магазине. Просверленное отверстие для крепления верхнего магазина должно быть направлено вверх.

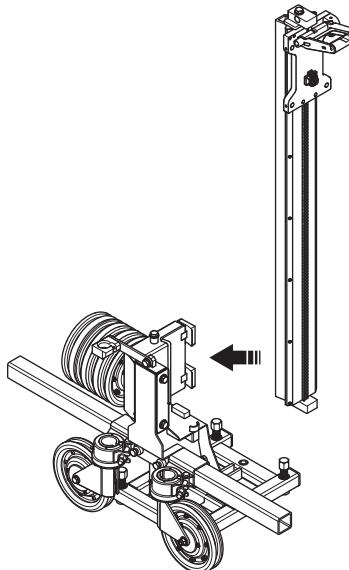

# СБОРКА И НАСТРОЙКИ


- Установите двигатель резчика в тележку резчика.

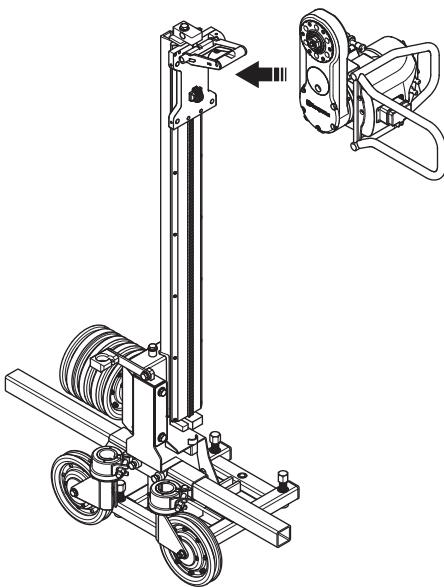


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Режущая консоль должна быть всегда совпадать по направлению с направляющей. При резании проволокой функцию подачи заглубления использовать не рекомендуется. Небрежность может привести к серьезным травмам или даже смерти.

**ЗАМЕЧАНИЕ!** Следите, чтобы в случае крепления резчика к стене пластиковое защитное ограждение на резчике было направлено вверх во избежание скопления воды и пыли внутри защитного ограждения.


- Установите кронштейн защитного ограждения на двигатель резчика. Завинтите ручки крепления для фиксации кронштейна защитного ограждения.

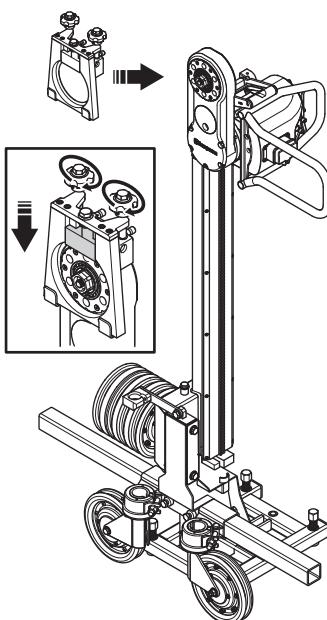

- Установите ведущее колесо на двигатель резчика. Зафиксируйте ведущее колесо с помощью стопорного винта.

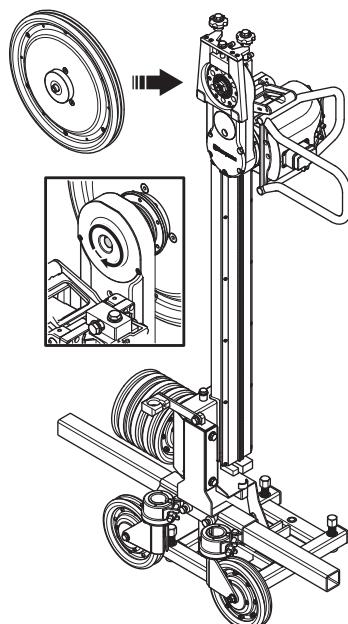

- Установите верхний магазин на направляющую. Совместите штифт на креплении магазина с отверстием на направляющей.

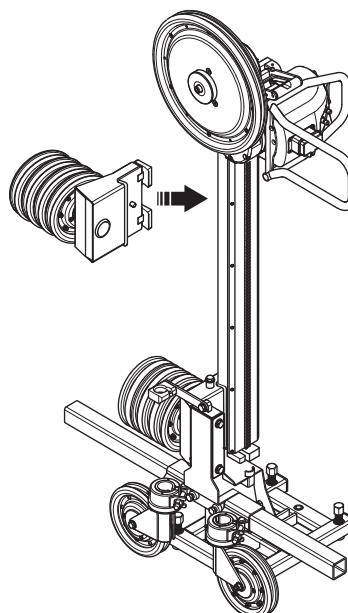


# СБОРКА И НАСТРОЙКИ


## Заправка проволоки

**ЗАМЕЧАНИЕ!** Во избежание нежелательного износа используемая проволока должна всегда перемещаться в том же направлении, в котором она перемещалась в предыдущий раз.

- Переместите тележку резчика как можно дальше вниз.
- Проденьте проволоку вокруг разрезаемого изделия, по возможности, через предварительно просверленные отверстия, и обратно к резчику.
- При минимальной протяжке проволоки через резчик, 1,7 м (6 футов), заведите проволоку только через ведущее колесо.

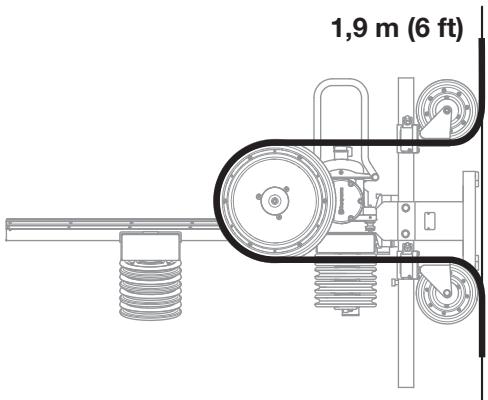


- По мере продвижения вдоль линии реза продевайте проволоку через подходящее число колесных пар в магазине. Максимальная длина проволоки, проходящей через резчик, составляет 11,3 м (37 футов), а емкость магазина - 10 м (33 фута).

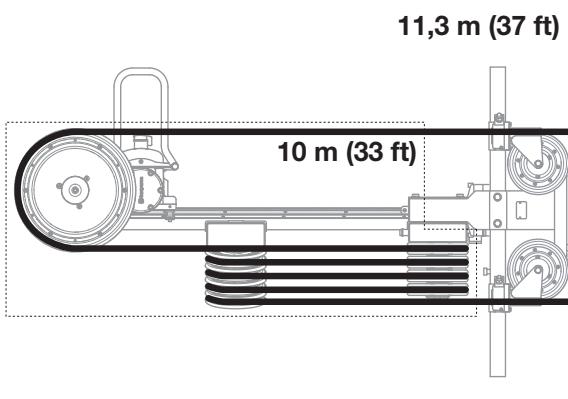


- Прежде чем соединять соединительные элементы на проволоке, ее необходимо скрутить на 1-2 оборота на каждом метре используемой проволоки. Важно скручивать проволоку в том же самом направлении, в котором скручены ее пряди. Это обеспечивает равномерный износ, насколько возможно, алмазных сегментов проволоки. Разделять замкнутую проволоку перед протяжкой через машину не требуется.

## Установка защитных ограждений

- Наденьте защитное ограждение ведущего колеса на соответствующее крепление. Закрепите защитное ограждение ручкой.

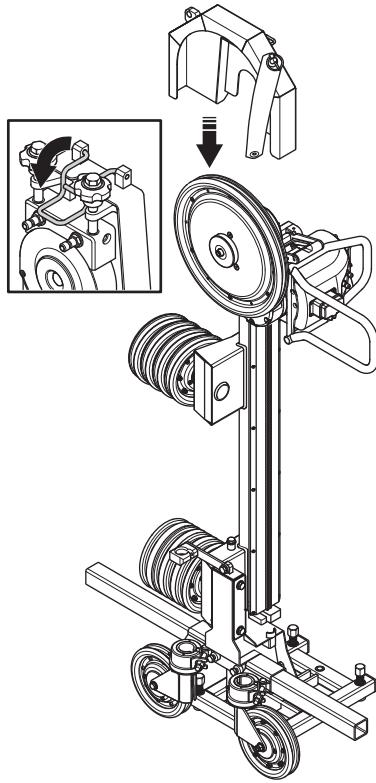


- Вставьте защитное ограждение магазинов в фиксаторы и закрепите.

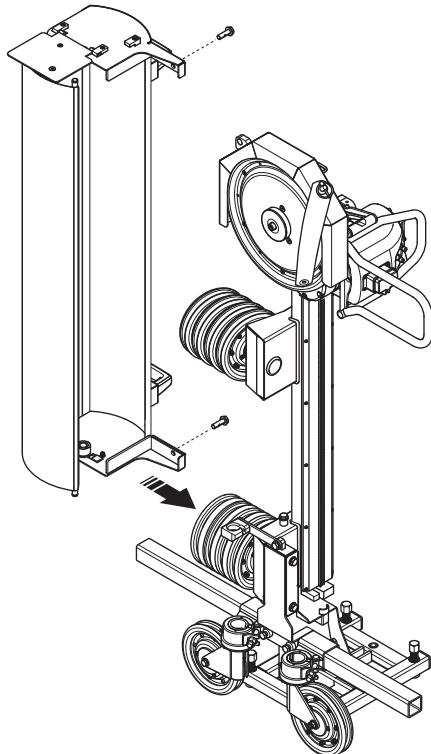


# СБОРКА И НАСТРОЙКИ

- Защитное ограждение магазинов можно блокировать в закрытом и в открытом положениях с помощью резинового ремня.

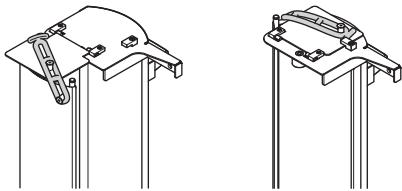


- Прикрепите защитное ограждение проволоки к перекладине и через кронштейн к защитному ограждению ведущего колеса.

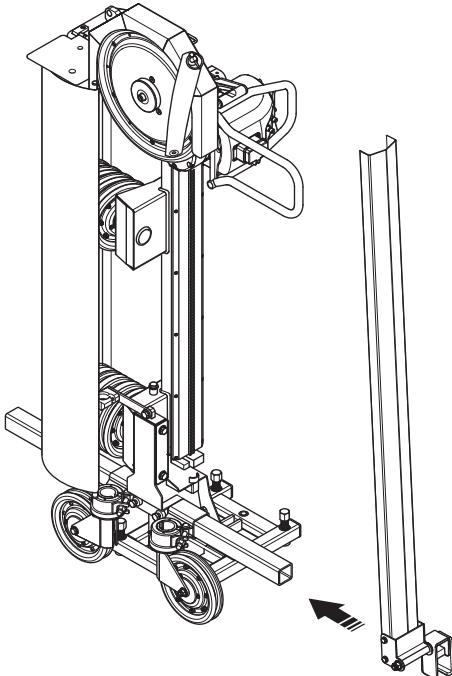

## Подсоединение водяного охлаждения

- Подсоедините шланг водяного охлаждения от двигателя резчика к одному из штуцеров на креплении защитного ограждения.

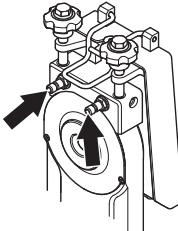

- Вода охлаждает режущую консоль.
- От другого штуцера на креплении защитного ограждения можно подать воду с помощью водяного шланга или водяной пики для охлаждения проволоки.
- Кроме того, водяные пики в последствии располагают в местах, где проволока входит в бетон. Таким образом, проволока захватывает воду вместе с собой внутрь реза, что способствует связыванию бетонной пыли и эффективному охлаждению проволоки.

**ЗАМЕЧАНИЕ!** Для того чтобы вода охлаждала проволоку должным образом во время резания, существенно важно регулировать подачу охлаждающей воды по мере резания материала. Не забывайте при этом всегда останавливать машину.

## Подключение силовой установки

- При необходимости смотрите инструкции в руководстве по эксплуатации двигателя резчика и силового блока.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Защитное оборудование

### Общие сведения

Никогда не пользуйтесь машиной в ситуации, при которой вы не сможете позвать на помощь при несчастном случае.

### Средства защиты оператора

Во время работы с машиной вы должны использовать специальные одобренные средства защиты. Средства личной защиты не могут полностью исключить риск получения травмы, но при несчастном случае они снижают тяжесть травмы. Обращайтесь за помощью к дилеру при подборе средств защиты.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При использовании продукта, который режет, точит, бурит, шлифует или придает материалу необходимую форму, могут образовываться пыль и испарения, содержащие опасные химические вещества. Необходимо определить характер материала, подлежащего обработке, и использовать специальную дыхательную маску.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Продолжительное воздействие шума дает неизлечимое ухудшение слуха. Всегда пользуйтесь, поэтому, специальными наушниками. Всегда следите за предупреждающими сигналами или криком, когда пользуетесь защитными наушниками. Снимайте наушники сразу же после того, как будет остановлен двигатель.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При работе с изделиями, содержащими подвижные части, всегда существует опасность получения травм с размозжением. Для избежания травм пользуйтесь защитными перчатками.

Всегда используйте:

- Защитный шлем
- Защитные наушники
- Защитные очки или маску
- Респиратор
- Прочные перчатки с нескользящим хватом.
- Плотно прилегающая и удобная одежда, не стесняющая свободу движений.
- Сапоги со стальным носком и с нескользкой подошвой.

Соблюдайте правила безопасности в отношении одежды, длинных волос и украшений, которые могут попасть во вращающиеся части установки.

## Прочее защитное оборудование



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При работе с машиной могут возникать искры, способные стать причиной пожара. Всегда держите под рукой средства для тушения пожара.

- Противопожарное оборудование
- Всегда имейте при себе аптечку для оказания первой медицинской помощи.

## Общие меры безопасности

В этом разделе рассматриваются основные правила безопасности при работе с машиной. Однако данная информация никогда не может заменить подготовки и практического опыта профессионального пользователя.

- Прежде чем приступить к работе с машиной внимательно прочтайте инструкцию и убедитесь, что Вам все понятно.
- Эта машина используется совместно с другим оборудованием. Прежде чем приступить к работе с машиной внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и убедитесь, что Вам все понятно.
- Помните о том, что оператор несет ответственность за возможные несчастные случаи или аварии, которые стали причиной травм или порчи имущества других людей.
- Все операторы должны быть обучены работе с машиной. Владелец отвечает за обучение операторов.
- Машину необходимо содержать в чистоте. Знаки и наклейки должны быть хорошо видны.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При неправильном или небрежном использовании машина может быть опасным инструментом, который может причинить серьезные повреждения или травму со смертельным исходом для пользователя или для других.

Запрещается допускать к управлению или ремонту машины детей или взрослых, не имеющих соответствующей подготовки. Не допускайте к пользованию машиной посторонних лиц, не убедившись в начале в том, что они поняли содержание инструкции.

Никогда не работайте с машиной, если Вы устали, выпили алкоголь, или принимаете лекарства, которые могут оказывать влияние на зрение, реакцию или координацию.

При работе с электрическими устройствами существует риск повреждения электрическим током. Следует избегать неблагоприятных погодных условий и телесного контакта с грозовыми разрядниками и металлическими предметами. Во избежание различного рода повреждений следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Внесение неразрешенных изменений и/или использование нерекомендованных приспособлений может привести к серьезной травме или даже к смертельному исходу для пользователя или других лиц.

Никогда не модифицируйте машину настолько, чтобы ее конструкция больше не соответствовала оригинальному исполнению, и не осуществляйте ее эксплуатацию, если Вы подозреваете, что она была модифицирована другим лицом.

Никогда не эксплуатируйте дефектную машину. Проводите регулярные проверки средств защиты, уход и обслуживание в соответствии с данным руководством. Некоторые операции по уходу и обслуживанию должны выполняться только квалифицированными специалистами. См. указания в разделе 'Техническое обслуживание'.

Пользуйтесь только оригиналными запчастями.

## Всегда руководствуйтесь здравым смыслом

Невозможно предвидеть все ситуации, которые могут возникнуть перед Вами. Необходимо соблюдать осторожность и руководствоваться здравым смыслом. Если вы в какой-либо ситуации почувствуете себя неуверенно, обратитесь за советом к специалисту. Спросите вашего дилера, спросите совета в специализированной мастерской или у опытного пользователя. Избегайте использования, для которого вы не считаете себя достаточно подготовленными!

## Безопасность рабочего места



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Безопасное расстояние от всех движущихся частей составляет минимум 1,5 м. На Вас лежит ответственность за то, чтобы в зоне работы не было животных и наблюдателей.



- Проверьте, чтобы поблизости не было ничего такого, что может повлиять на Вашу работу с машиной. Не оставляйте машину с работающим двигателем без присмотра.
- Не эксплуатируйте машину в плохих погодных условиях, таких, как густой туман, сильный дождь, порывистый ветер, сильный холод и т.д. Работа в плохую погоду сильно утомляет и вызывает дополнительный риск, напр. от скользкого грунта или непредсказуемого направления падения дерева и т.д.
- Убедитесь в том, что рабочая зона достаточно освещена для создания безопасных условий для работы.
- Никогда не начинайте работать со станком пока участок работы не будет освобожден и пока Вы не будете устойчиво стоять.
- Убедитесь, что в зоне резки и в обрабатываемом материале отсутствуют трубы или электрические кабели.
- Удостоверьтесь, что на электрические кабели, находящиеся в пределах рабочей зоны, не подано напряжение.

## Опасная зона машины

Категорически запрещается находиться в пределах опасной зоны машины во время выполнения работы. Это требование распространяется и на оператора.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Резание стены

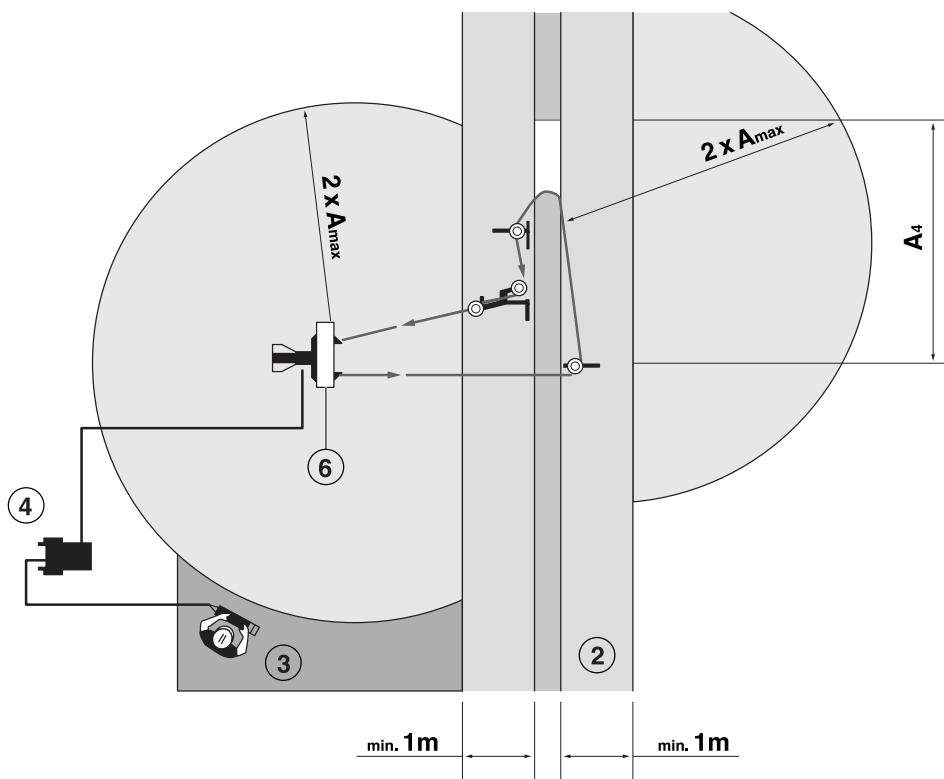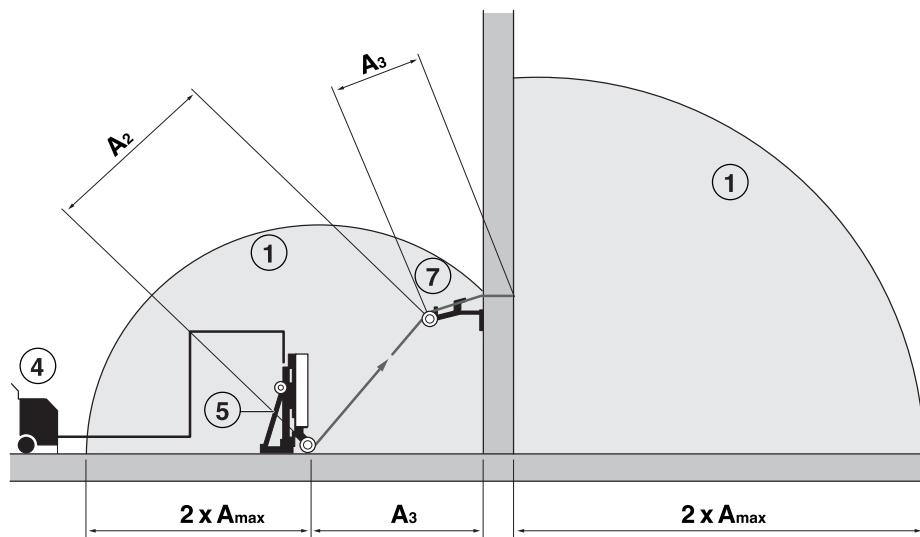


$(A_{\max})$  Сечение наибольшего свободного хода проволоки ( $A_1-A_4$ )

- 1 Зона риска
- 2 Опасная зона горизонтальной проекции проволоки по направлению к оператору.
- 3 Рекомендуемое положение оператора
- 4 Силовая станция
- 5 Механизм подачи проволоки
- 6 Щиток для проволоки
- 7 Приводные шкивы

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Резание с дополнительными шкивами

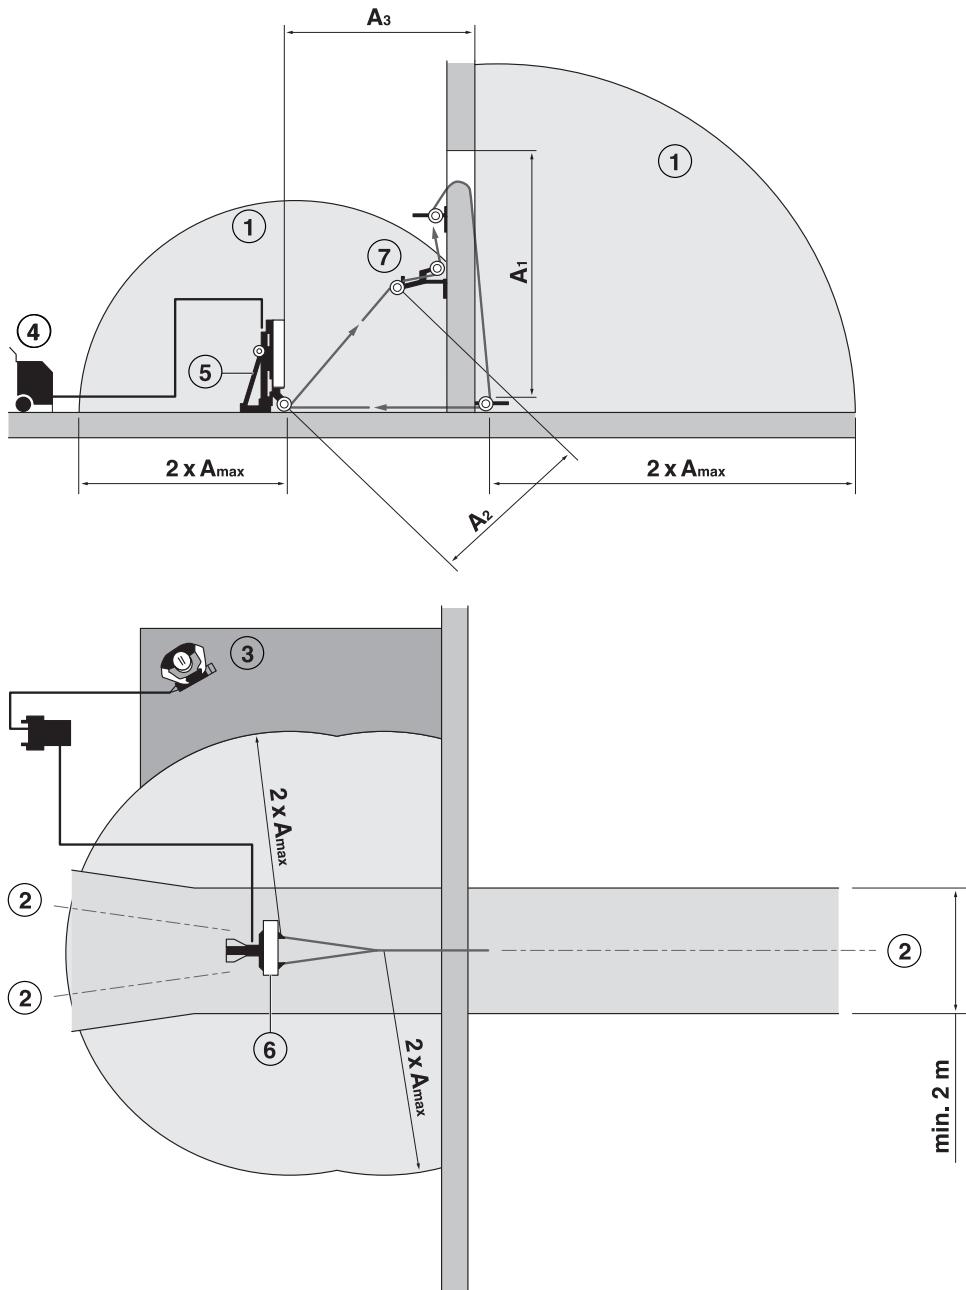


(A<sub>max</sub>) Сечение наибольшего свободного хода проволоки (A<sub>1</sub>-A<sub>3</sub>)

- 1 Зона риска
- 2 Опасная зона горизонтальной проекции проволоки по направлению к оператору.
- 3 Рекомендуемое положение оператора
- 4 Силовая станция
- 5 Механизм подачи проволоки
- 6 Щиток для проволоки
- 7 Приводные шкивы

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Резание пола

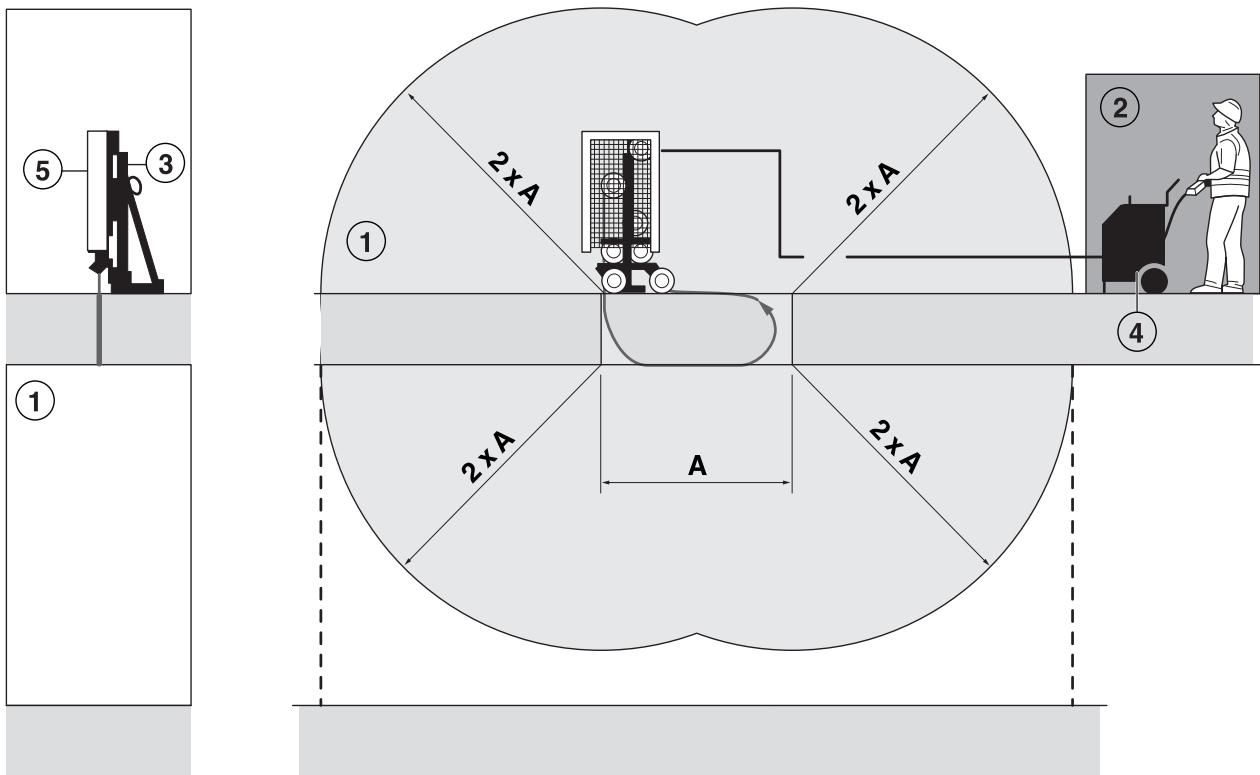

(A) Сечение наибольшего свободного хода проволоки

- 1 Зона риска
- 2 Рекомендуемое положение оператора
- 3 Механизм подачи проволоки
- 4 Силовая станция
- 5 Щиток для проволоки

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Основные принципы работы

- Данная машина предназначена исключительно для использования вместе с изделиями Husqvarna WS 440 HF + PP 440 HF или WS 482 HF + PP 480 HF.
- Данная машина предназначена для резания бетона, кирпича и различных каменных материалов. Использование в прочих целях запрещается.
- Машина предназначена для промышленного бурения квалифицированными операторами.
- Никогда не работайте с машиной, если Вы устали, выпили алкоголь, или принимаете лекарства, которые могут оказывать влияние на зрение, реакцию или координацию.
- Следите за тем, чтобы все детали были в рабочем состоянии, а крепления правильно соединены.
- Проверьте, чтобы защитные ограждения машины были правильно установлены на штатных местах и не имели признаков повреждений. Категорически запрещается выполнять резание без использования защитного ограждения.
- Пользуйтесь только рекомендованной производителем проволокой. Обращайтесь за помощью к дилеру при выборе продукции.
- Никогда не используйте изношенную или поврежденную проволоку.
- Во избежание нежелательного износа используемая проволока должна всегда перемещаться в том же направлении, в котором она перемещалась в предыдущий раз.
- Категорически запрещается выполнять резание без использования водяного охлаждения. Слабое охлаждение проволоки может привести к перегреву сегментов и резкому повышению степени износа. В самых худших случаях сегменты могут отделиться от проволоки и нанести травмы персоналу, находящемуся рядом с проволочным резчиком.
- Четко размечайте все предстоящие резы перед началом резания, планируйте их таким образом, чтобы работу можно было выполнять без опасности для персонала или машины.
- Надежно удерживайте или закрепляйте бетонные блоки перед началом резания. Отрезаемые материалы большого веса могут причинить значительный ущерб машине и нанести серьезные травмы людям, если они будут перемещаться самопроизвольно.
- Не оставляйте машину с работающим двигателем без присмотра.
- Запрещается выполнять резание в условиях отсутствия легкого доступа к кнопке аварийной остановки на пульте дистанционного управления или на силовом блоке. См. руководство по эксплуатации силового блока.
- Соблюдайте осторожность при подъеме. Помните, что вы обращаетесь с тяжелыми предметами, что связано с риском получения травм из-за защемления, а также других травм.

## Транспортировка и хранение

- Всегда выключайте силовой блок и отсоединяйте электрический кабель от источника питания перед перемещением оборудования.
- Надежно закрепляйте оборудование во время транспортировки во избежание повреждения и несчастных случаев.
- Храните оборудование в закрываемом на замок помещении, не доступном для детей и посторонних.

# ЗАПУСК И ОСТАНОВ

## Перед запуском



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Данная машина требует программного обеспечения для резки проволокой, которое должно быть установлено в пульте дистанционного управления и в силовом блоке. Оборудование, не имеющее программного обеспечения, необходимо представить уполномоченному дилеру по обслуживанию на модернизацию. Запрещается использовать машину до тех пор, пока на ней не будет установлено новое программное обеспечение.

Прежде чем приступить к работе с машиной внимательно прочтайте инструкцию и убедитесь, что Вам все понятно.

Эта машина используется совместно с другим оборудованием. Прежде чем приступить к работе с машиной внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и убедитесь, что Вам все понятно.

Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. См. раздел 'Средства защиты пользователя'.

Следите за тем, чтобы в зоне работы не было посторонних, в ином случае возникает риск серьезных травм.

- Проверьте, чтобы машина была правильно смонтирована и, чтобы на ней не было повреждений. См. инструкции в разделе "Сборка и настройка".
- Выполняйте ежедневное обслуживание. См. указания в разделе "Техническое обслуживание".

## Запуск

- Следуйте инструкциям по запуску, изложенным в руководстве, прилагаемом к силовому блоку.

## Дополнение к инструкциям по запуску машины для резки проволокой


- WS 482 HF: На дисплее пульта дистанционного управления отображает сообщение "SELECT GEAR" (выберите передачу). Выберите 2-ю передачу "Gear 2". Подтвердите выбор кнопкой "OK".
- Перейдите к опции "DRIVING MODE" (режим управления) в рабочем меню с помощью клавиш перемещения, обозначенных стрелками.
- Выберите опцию "Wire" (проводка). Подтвердите выбор кнопкой "OK".

## Выравнивание режущей консоли



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Если режущая консоль совмещается с направляющей, подача заглубления больше использовать не должна. Небрежность может привести к серьезным травмам или даже смерти.

- Перед началом резания необходимо расположить режущую консоль таким образом, чтобы она находилась на одной линии с направляющей. Делайте это с помощью регулятора подачи заглубления. Если режущая консоль совмещается с направляющей, подача заглубления больше использовать не должна.

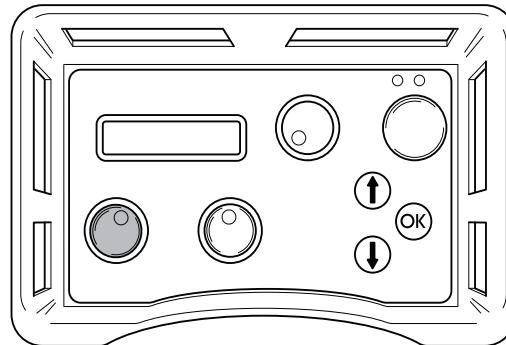


Во время работы регулятор подачи заглубления блокируется.

## Натяжение проволоки



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не перетягивайте проволоку! Чрезмерно натянутая проволока будет тормозить вращение, что может привести к ее обрыву. Небрежность может привести к серьезным травмам или даже смерти.


- Убедитесь, что проволока правильно установлена во всех колесах.
- Натяните проволоку по линии реза, вращая рукоятку регулятора продольной подачи. Проволока должна опираться на все колеса и на разрезаемую деталь.

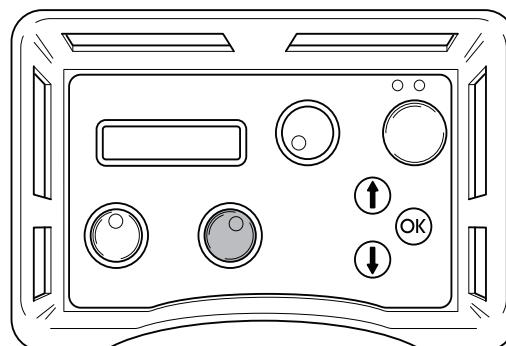

# ЗАПУСК И ОСТАНОВ

## Включение вращения

- Чтобы начать вращение, удерживайте зеленую кнопку пуска в нажатом положении, одновременно поворачивая по часовой стрелке регулятор вращения. Поворачивайте регулятор плавно. Начинайте с низкой скорости вращения.
- Убедитесь, что вращение осуществляется в требуемом направлении. Под заголовком BLADE ROTATION в рабочем меню можно установить требуемое направление вращения.

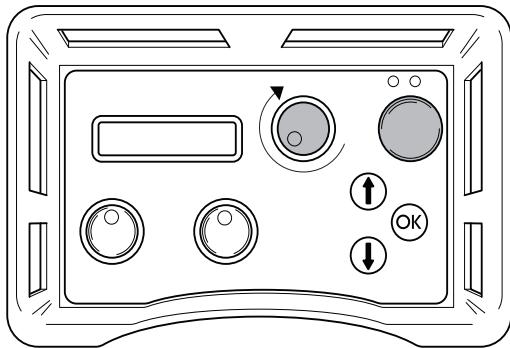

Если ведущее колесо не может начать вращение проволоки, причина может заключаться в следующем:

- Проволока натянута слишком туга. Ослабьте натяжение.
- Неправильно отрегулированы направляющие колеса. Отрегулируйте направляющие колеса.
- Слишком большая контактная поверхность проволоки с разрезаемой деталью. Добавьте шкив.

## Порядок действий при работе



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не рекомендуется резать непрерывно на максимальной мощности (100%)! Это может вызвать чрезмерное натяжение проволоки и ее обрыв. Небрежность может привести к серьезным травмам или даже смерти.

- Как только проволока начнет рез, можно плавно увеличить скорость до требуемого уровня. См. таблицу "Скорость резания и скорость подачи проволоки" в разделе "Технические данные".
- На дисплее можно контролировать мощность, выраженную в процентах. Во время резания величина мощности обычно должна составлять от 50 до 100 %.

Величина потребляемой при резании мощности зависит от нескольких факторов, таких как тип используемого резчика, площадь контактной поверхности проволоки с разрезаемой деталью, выбранный режим мощности и т.п.


Соблюдайте осторожность и работайте предпочтительно на пониженной мощности для снижения опасности обрыва проволоки.

- Поддерживайте натяжение проволоки по мере отрезания материала.


## Хранение проволоки

Когда резчик достигнет конечного положения на направляющей, проволоку необходимо перевести в режим хранения.

- Остановите вращение.
- Переместите резчик в исходное положение, к дальнему концу напротив нижней плиты.
- Проведите проволоку вокруг колес магазина и отрегулируйте направляющее колесо, ближайшее к выходному колесу магазина.

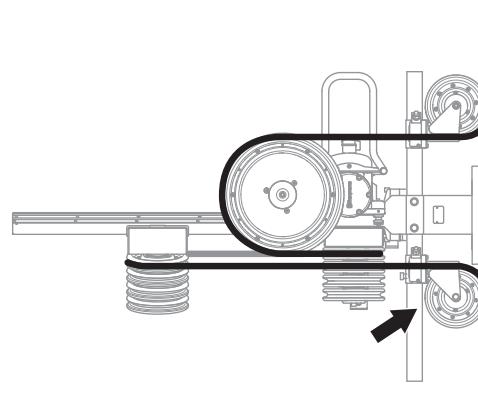

- По окончании резания необходимо отрегулировать направляющие колеса таким образом, чтобы проволоку можно было схватить, как только она пройдет сквозь разрезаемую деталь.

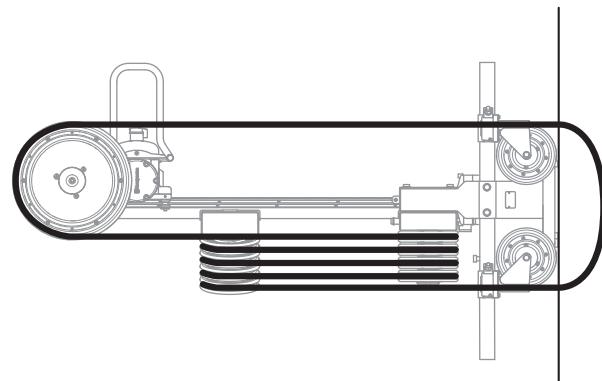

## Останов

- Установите рукоятки регуляторов вращения и продольной подачи в нулевое положение.
- Следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к силовому блоку.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## Общие сведения



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Пользователь может выполнять только такие работы по обслуживанию и сервису, которые описаны в данном руководстве. Обслуживание большего охвата должно выполняться авторизованной сервисной мастерской.

Выключите машину и отсоедините штепсельную вилку от электросети.

Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. См. раздел 'Средства защиты пользователя'.

Срок службы машины может быть укорочен и риск аварии увеличен, если обслуживание машины не выполняется правильным образом и если сервис и/или ремонт не были выполнены профессионально. Если вам требуется дополнительная информация, обратитесь в ближайшую мастерскую по обслуживанию.

## Ежедневное обслуживание

- Регулярно проверяйте функции безопасности машины и исправность соответствующего оборудования. См. указания в разделе "Защитное оборудование машины".
- Очистите инструмент снаружи. Не используйте моечный агрегат высокого давления для чистки резчика.
- Убедитесь в том, что резиновые вкладыши в направляющих колесах расположены на своих местах и не изношены.
- Проверьте подшипники. Проверните колеса вручную и удостоверьтесь, что они врачаются свободно.

## Обслуживание

В дополнение к ежедневному обслуживанию по чистке и смазыванию необходимо проводить регулярное техническое обслуживание машины. Через 50 часов резания машина подлежит техническому обслуживанию в аккредитованной мастерской компании Husqvarna. В дальнейшем резчик должен подвергаться техническому обслуживанию через каждые 100 часов работы. Регулярное техническое обслуживание является важным фактором для обеспечения безаварийной и долговечной работы машины.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Технические характеристики

Максимальная мощность, кВт/л.с.

WS 440 HF 13/17.5

WS 482 HF 19/25.6

Частота вращения, об/мин 0-1200

Пусковой крутящий момент, Нм

WS 440 HF 100

Коробка передач WS 482 HF (2 передачи) 160

Емкость магазина, м/фут 10/33

Количество проволоки, м/фут 1,9-11,3 / 6-37

Вес, кг/фунты

WS 440 HF 135/298

WS 482 HF 138 / 304

Направление вращения В обоих направлениях

Степень защиты IP 65

Скорость подачи проволоки (при частоте вращения 1 200 об/мин), м/с / фут/с 24/79

Эмиссия шума (См. Примечание 1)

Уровень шума, измеренный дБ(А) 99

Уровень шума, гарантированный  $L_{WA}$  дБ(А) 100

Уровни шума (См. Примечание 2)

Уровень звукового давления на уши оператора, дБ(А) 86

Примечание 1: Шумовая эмиссия в окружающую среду измеряется как мощность звука ( $L_{WA}$ ) согласно EN 15027/A1.

Примечание 2: Уровень шумового давления в соответствии с EN 15027/A1. Указанные данные об уровне шумового давления имеют типичный статистический разброс (стандартное отклонение) в 1 дБ (A).

## Скорость резания и скорость подачи проволоки

Частота вращения шпинделья, об/мин	Скорость подачи проволоки, м/с	Скорость подачи проволоки, фут/с
1000	20	66
1100	22	72
1200	24	79

## Рекомендуемая алмазная проволока

Модель	Абразивные материалы	Силикатный бетон	Степень усиления		
			Низкая	Средняя	Высокая
C 710	-	-	Хорошо	Оптимально	Хорошо
C 760	Удовлетворительно	Хорошо	Оптимально	Хорошо	Удовлетворительно
C 1000	Хорошо	Хорошо	Хорошо	Оптимально	Хорошо
C 1200	Хорошо	Удовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Оптимально

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС О СООТВЕТСТВИИ

## Гарантия ЕС о соответствии

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеция, телефон: +46-31-949000, заявляет под свою исключительную ответственность, что проволочный резчик Husqvarna CS 10, начиная с серийных номеров 2010 года выпуска и позже (год выпуска и следующий за ним серийный номер четко указаны на паспортной табличке), соответствует требованиям ДИРЕКТИВЫ СОВЕТА:

- от 17 мая 2006 года, "о машинах и механизмах" 2006/42/EC.
- от 15 декабря 2004 года "об электромагнитной совместимости" 2004/108/EEC.
- от 12 декабря 2006 г., «О электрическом оборудовании» 2006/95/EC.
- от 8 июня 2011 г. «об ограничении использования некоторых опасных веществ» 2011/65/EU.

Были использованы следующие стандарты: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-11:2000, EN 15027/A1:2009.

г. Гетеборг, 12 апреля 2015 г.



Helena Grubb

Вице-президент, Строительная техника

(Уполномоченный представитель Husqvarna AB и ответственный за техническую документацию.)





**EE - Originaaljuhend, LV - Instrukcijas oriģinālvalodā**  
**LT - Originalios instrukcijos, RU - Оригинальные инструкции**



**1157649-40**

**2015-08-25**