


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5719.001 Защита переднего бампера d76

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КЛП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC200 Excalibur	2017-	Все	Все	Полный

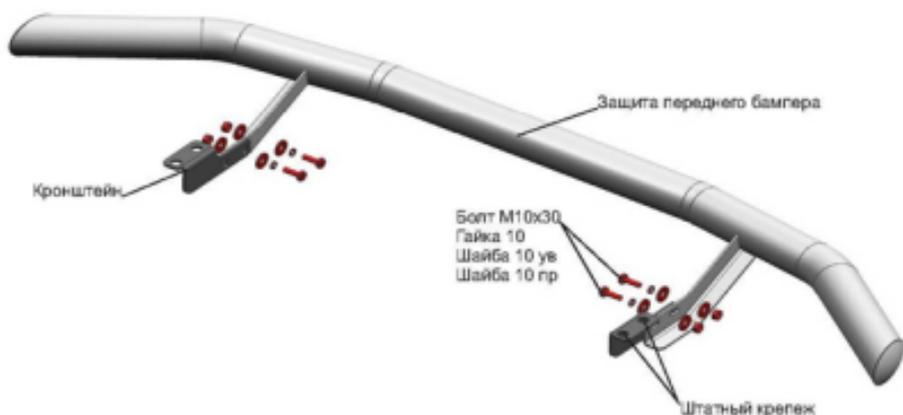

Инструкция по установке:

1. Открутить штатные болты крепления буксировочных петель в передней части автомобиля.
2. Установить кронштейны на места крепления буксировочных петель. Буксировочные петли установить поверх кронштейнов (рис. 1, рис 2).
3. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Шайба 10 ув	8 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Кронштейн	2 шт	

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует моделиному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращаться службу технической поддержки по телефону 8 800 707 08 08. В случае сомнения на предмете необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и при необходимости дополнительной экспертизы защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производить любые работы, изменения в конструкции защиты.

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC200 Excalibur	2017-	Все	Все	Полный



Рис. 1



Рис. 2

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае задержки с определением соответствия обратиться службу технической поддержки производителя-выб-а. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производить вправо вносить изменения в конструкцию защиты.