

Умная розетка

Модель: SCT16AZ01

1



Отсканируйте QR-код и загрузите
мобильное приложение для
Android или IOS

2

Характеристики

Срок службы: 3 года.
Гарантийный срок: 1 год

Условия хранения и транспортировки:
- Температура: -30 ~ +60 C°
- Влажность: ≤80%

Условия эксплуатации:
- Температура: -10 ~ +45 C°
- Влажность: ≤80%
- Беспроводная связь: Zigbee 3.0 2,4ГГц
- Напряжение: AC100-250В/50Гц
- Максимальная нагрузка: 3500Вт
- Максимальный ток: 16А

3


Инструкция по подключению

1. Отсканируйте QR-код или найдите поиском в App Store/Play-маркете приложение: Roximo IoT.
2. Зарегистрируйтесь в приложении или войдите с существующей учетной записью. Для регистрации на Ваш e-mail будет отправлено письмо с подтверждающим кодом.
3. Создайте "Дом", добавьте в дом Zigbee шлюз, используя его инструкцию. Нажмите "добавить устройство" и выберите в списке устройств - "Розетка - Zigbee".

4. При первом включении устройство автоматически должно быть в режиме подключения, а LED-индикатор сети - быстро мигать.


Если индикатор не мигает - нажмите кнопку сброса и удержите ее более 5 секунд.

4

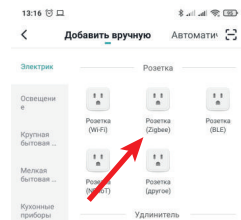

Убедитесь, что LED-индикатор сети мигает быстро (2-3 раза в секунду).
- Выберите шлюз, через который будет выполнен поиск устройства.
- Дождитесь обнаружения и добавления нового устройства.

5

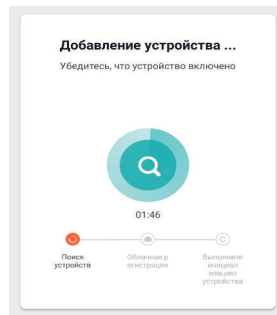


6

4.1. Также подключение можно выполнить из панели управления Вашего шлюза Zigbee. Для этого откройте панель, вкладку Zigbee-устройства и нажмите добавить устройство.



7


4.2. Еще один способ - без участия приложения: нажмите коротким нажатием кнопку управления на Вашем шлюзе, синий индикатор должен замигать, это значит, что шлюз переведен в режим поиска новых устройств, затем переведите подключаемое устройство в режим поиска и дождитесь пока индикатор подключаемого устройства не перестанет моргать, это будет свидетельствовать об успешном подключении к шлюзу. По завершении подключения еще раз нажмите кнопку на шлюзе, чтобы выйти из режима поиска новых устройств. Добавленное устройство также появится в Вашем аккаунте в приложении Roximo IoT.

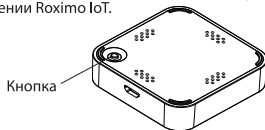

8

5. Завершение настройки.

В завершении подключения Вы можете изменить имя устройства и выбрать комнату, в котором оно находится.

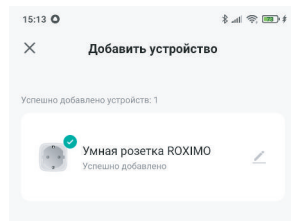

9

Имя устройства должно состоять из букв и цифр, не используйте специальные символы.

Перейдите в панель устройства, здесь Вам будут доступны кнопки и различные функции, такие как:

- Таймеры и расписания;
- Таймер обратного отсчета;
- Мониторинг энергопотребления;
- Настройки.

Условия гарантии.

- Основанием для гарантийного обслуживания является данный гарантийный талон.
- Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара. Подтверждением даты продажи является отметка продавца в гарантийном талоне, чек с датой продажи или иной документ, подтверждающий дату реализации товара.

10

Без отметки, чека или другого документа реализации с датой продажи гарантийный талон считается недействительным. Для ознакомления с полными условиями гарантийного обслуживания отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке: <https://roximo.ru/iot/warranty.html>



11

Дата продажи: _____.____.202__г.

Подпись: _____

Место
для
печати

12