

Инструкция по сборке
и эксплуатации



Hammy



Детский шезлонг

Арт. 91041



Поздравляем с покупкой этого продукта!

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием.

Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

В связи с существованием различных моделей изделия, в нашей инструкции приведены обобщённые иллюстрации и фотографии, поэтому комплектация, дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

Данная инструкция является неотъемлемой частью поставки изделия.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

❗ ВНИМАНИЕ!

Перед использованием шезлонга удалите все упаковочные элементы. При обнаружении повреждений, немедленно их устраните.

Не позволяйте ребёнку стоять на шезлонге – это может привести к поломке шезлонга и получению ребёнком травмы.

EAC

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Предназначено для детей от рождения и до 6 месяцев и весом не более 15 кг.
- Во избежание опасных непредвиденных ситуаций никогда не оставляйте ребенка в шезлонге без присмотра взрослых.
- Шезлонг можно использовать исключительно на ровных поверхностях. Во избежание падений не используйте его на наклонных поверхностях и возвышениях, таких как столы или лестницы. Следите за тем, чтобы посторонние предметы не мешали его устойчивости.
- Не поднимайте и не переносите шезлонг вместе с ребенком.
- Внимательно следите за тем, чтобы ребенок не свешивался из шезлонга и не вставал на него, в противном случае шезлонг может перевернуться.
- Изделие предназначено для эксплуатации в помещении. Пожалуйста, не используйте его на улице.
- Используйте шезлонг строго по назначению, в противном случае вы можете повредить или нарушить его механизм.
- Если изделие сломано или повреждено, не используйте его до устранения поломки.
- Не оставляйте шезлонг вблизи огня и источников тепла. Может являться причиной возгорания.
- Если вы не используете шезлонг, сложите и уберите его в недоступное для ребенка место.
- Хранить в сухом помещении, в темном месте, недоступном для солнечного света.
- Рекомендуется использовать без перерыва не более 30 минут, не более 2-3 часов в день.
- Ваш малыш может заснуть в шезлонге. Рекомендуем не использовать шезлонг как спальное место постоянно.
- Во избежание риска получения травм от падения или выскальзывания не меняйте положение шезлонга, когда ребенок находится в нём.
- Угол наклона шезлонга имеет несколько позиций. Пока мышцы малыша не окрепли и он не научился самостоятельно держать голову, рекомендуется использовать горизонтальное положение.
- Когда ребёнок уже сидит самостоятельно, то время использования шезлонга можно постепенно увеличивать, но не забывая его пристёгивать. При более длительном использовании внимательно наблюдайте за состоянием ребенка.

УХОД И ХРАНЕНИЕ


- Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью влажной салфетки, после чего насухо протирать мягкой и чистой тканью.
- Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Не использовать абразивные бытовые полироли, содержащие отбеливатели, спирт или аммоний.
- Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от +15°C до +25°C и относительной влажности воздуха 60-70%.
- Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепёжные элементы.
- Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При неосторожном обращении можно повредить деревянную мебель.
- Дерево является натуральным материалом, его цвет может со временем меняться.

Каркас

Периодически протирайте влажной тканью. Не пользуйтесь растворителями и схожими веществами.


Тканые материалы

Ручная стирка. Не отбеливайте. Не выкручивайте. Не сушите в стиральной машине. Не гладьте.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

①

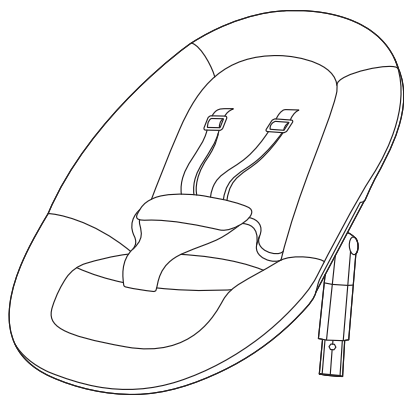


Шезлонг,
1 шт.

②



Основание,
1 шт.


1

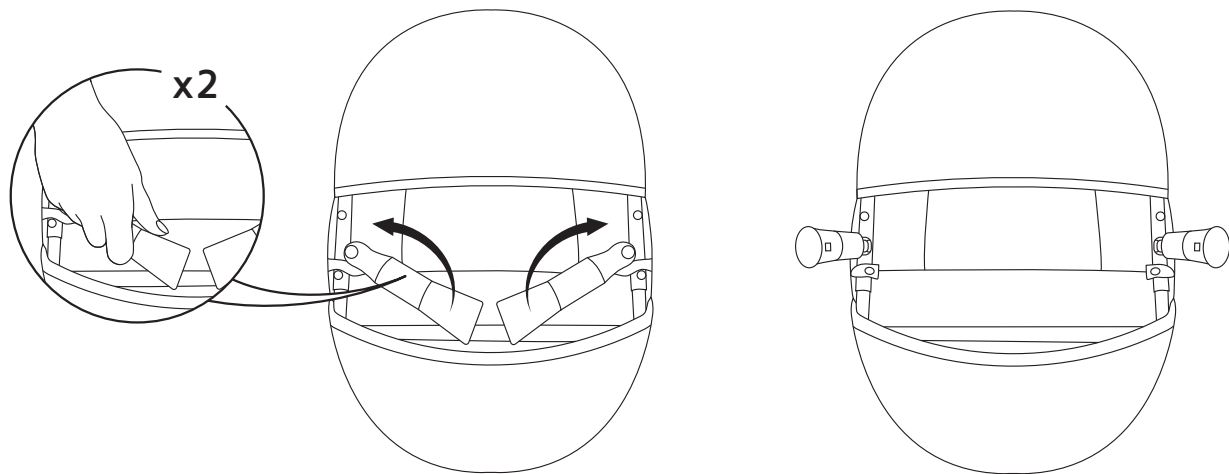

СБОРКА


Раздвиньте две соединительные планки с задней стороны шезлонга.

2

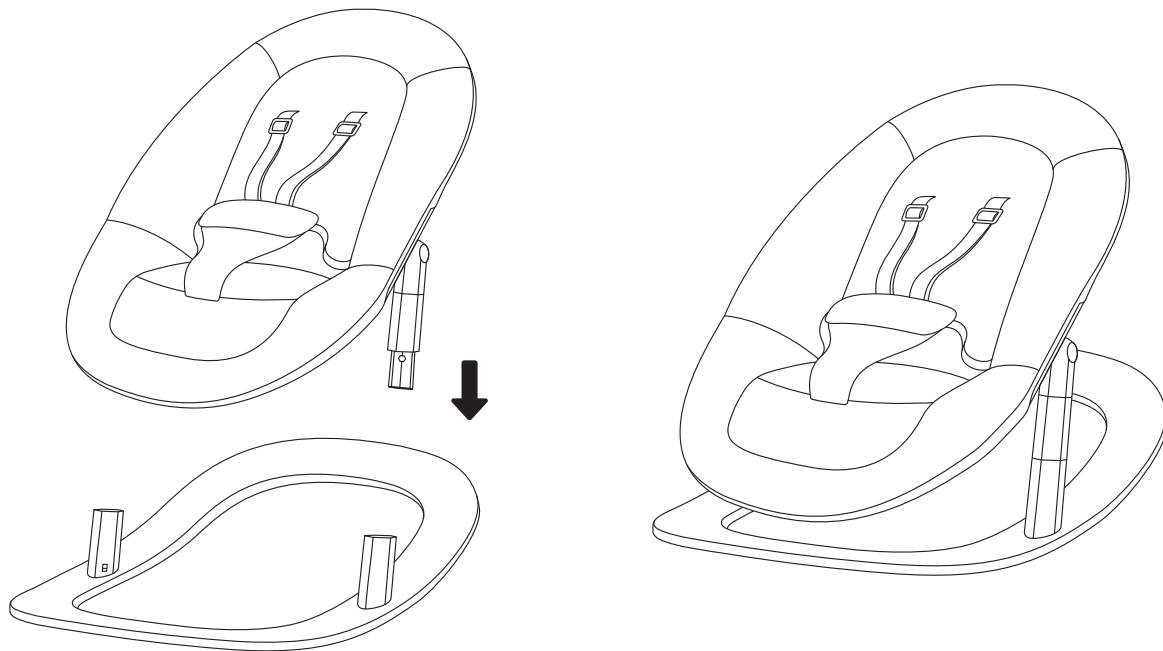


Вставьте соединительные планки в отверстия на основании до щелчка. **Сборка завершена!**

! *Примечание! Короткая сторона является передней.*

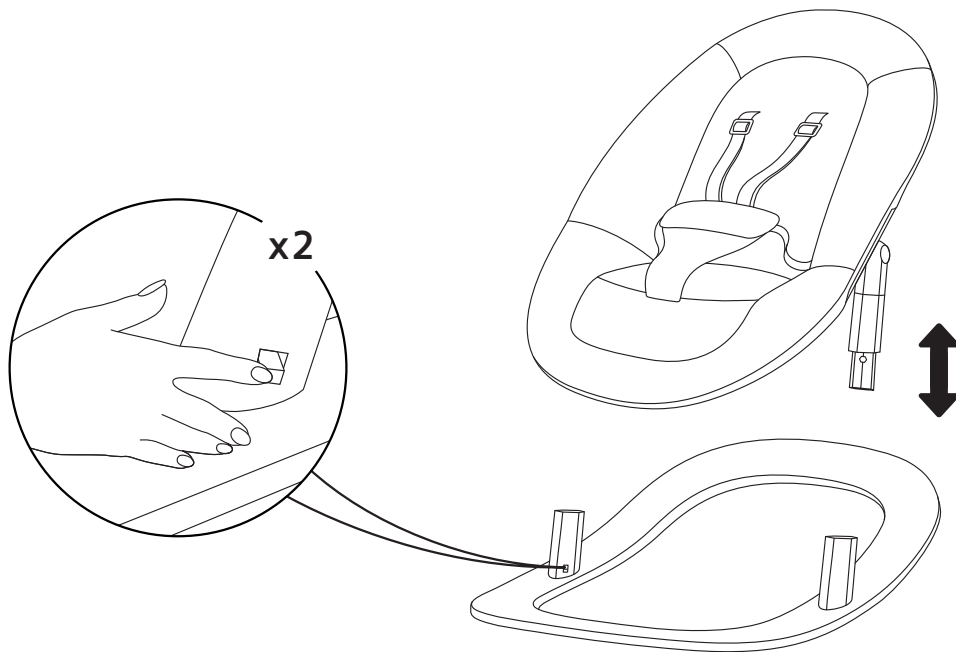


СНЯТИЕ ШЕЗЛОНГА С ОСНОВАНИЯ

Нажмите на кнопки внутри соединительных планок и поднимите шезлонг.

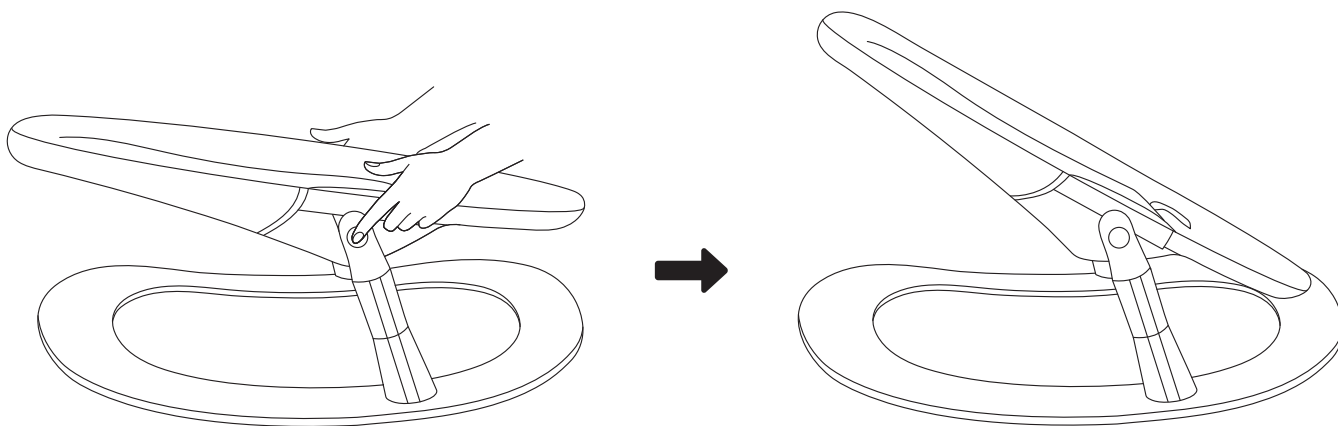


РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ШЕЗЛОНГА

Отрегулируйте положение шезлонга, нажав одновременно кнопки, как показано на рисунке.

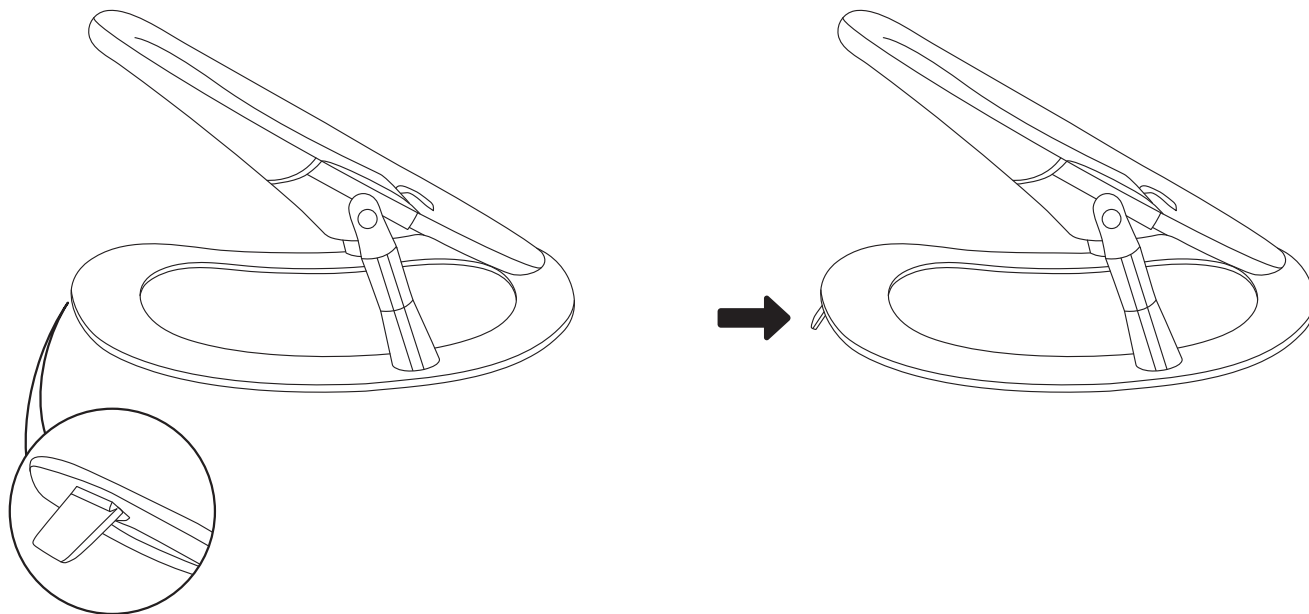

СТОПОР

Откройте стопор, расположенный сзади основания, чтобы остановить раскачивание.

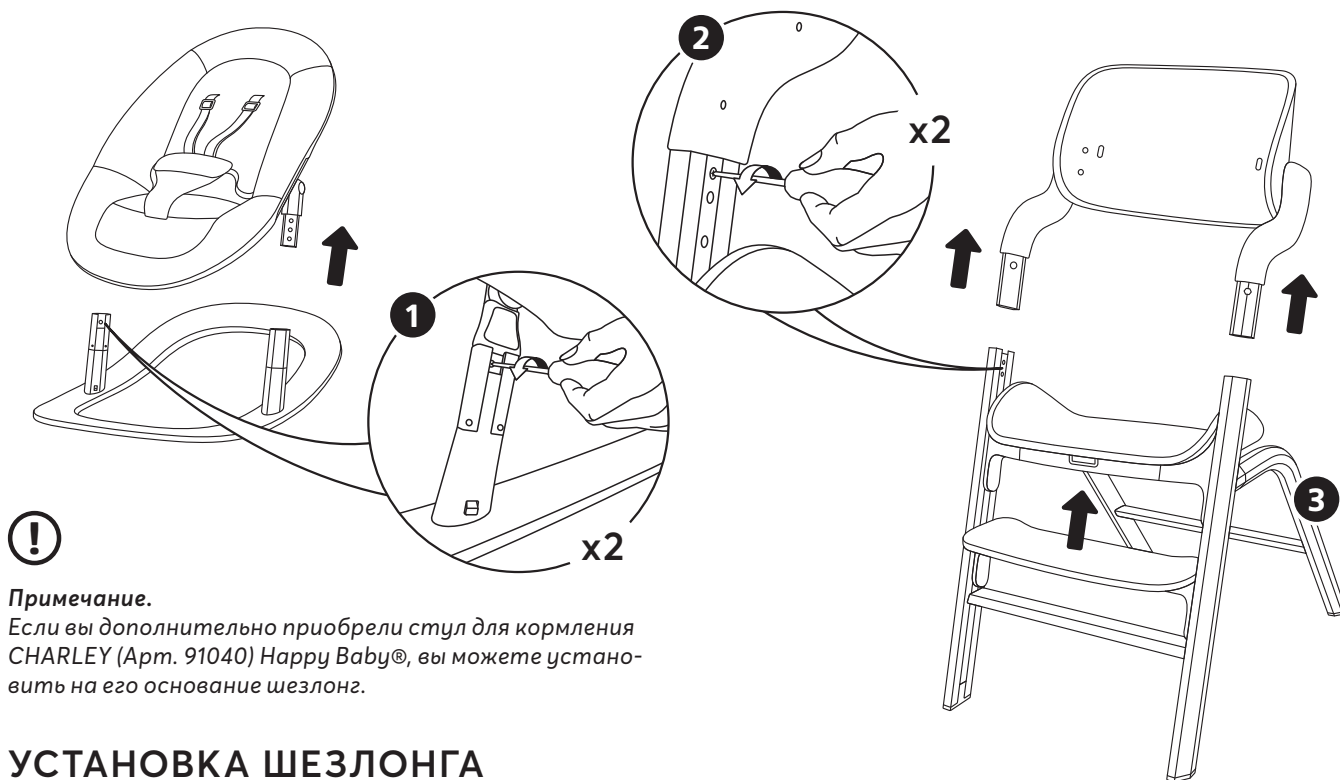


Примечание.

Если вы дополнительно приобрели стул для кормления CHARLEY (Арт. 91040) Happy Baby®, вы можете установить на его основание шезлонг.


УСТАНОВКА ШЕЗЛОНГА

Для этого отсоедините крепление шезлонга, открутив два винта (рис. ❶). Открутите два винта, удерживающие спинку стула (рис. ❷), и потяните её вверх (рис. ❸). Зажав фиксаторы, вытащите сиденье и подножку (рис. ❹).

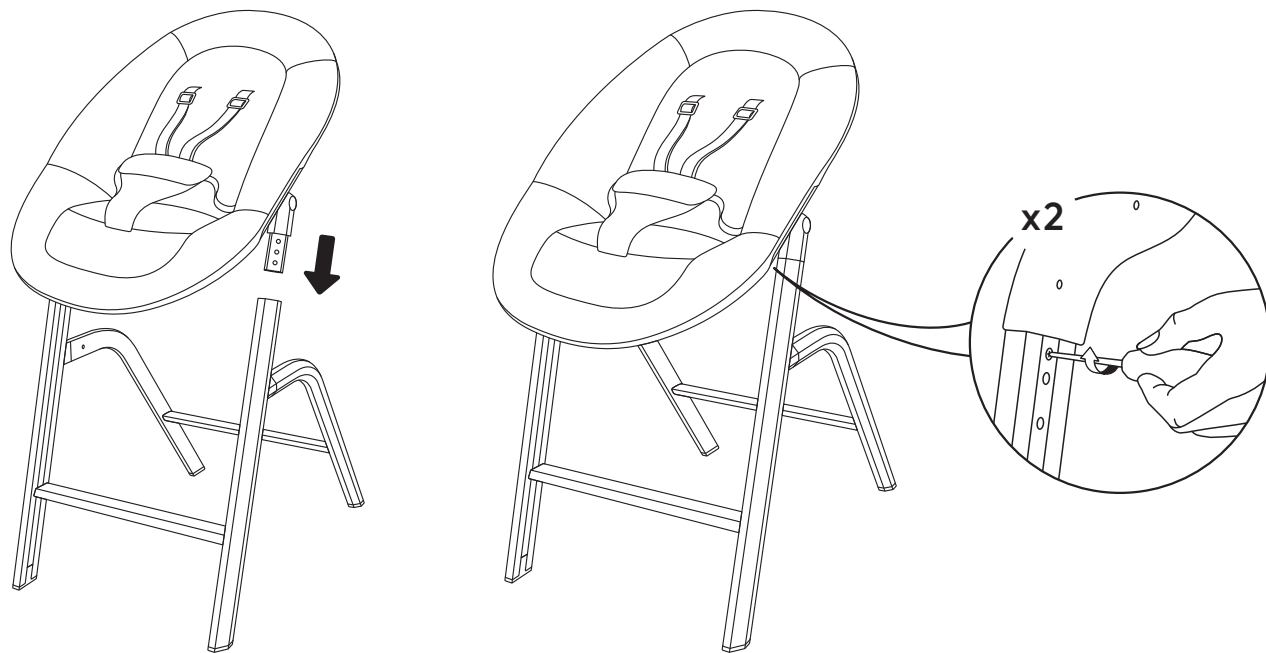

В отверстия на передних ножках стульчика вставьте крепление шезлонга и закрутите винты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

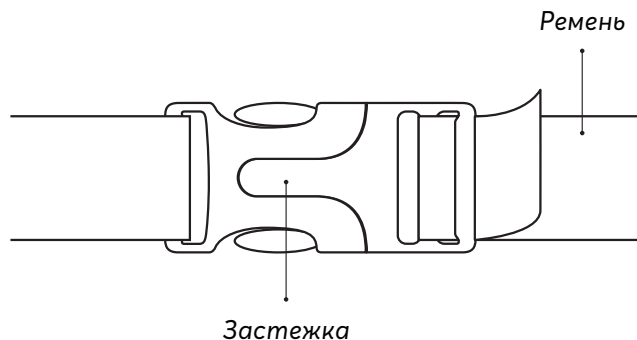

Плотно затяните ремень безопасности.
Рекомендуется оставить место, чтобы между
ребенком и накладкой помещался один палец.

По возможности отрегулируйте ремень так,
чтобы мягкая накладка была посередине.

Убедитесь, что ремень безопасности надежно
закреплен и застегнут.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Обязательно проверяйте перед каждым
использованием:

- Ремень безопасности надежно закреплен.
- Складной механизм зафиксирован в нужном
положении.
- Все детали шезлонга надежно закреплены
и не повреждены.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (на группу колясок, детской мебели и автокресел) www.hb-happybaby.com

Наименование изделия	
Модель	
Дата покупки	

Сведения о продавце

Фирма-продавец	
Адрес	
Телефон	
Подпись продавца (расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя (расшифровка подписи)
--

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.



- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
 - Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
 - В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
 - В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
 - Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.
- ### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
- Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.
- Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.
- ### Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
 - неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
 - повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
 - изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
 - повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
 - повреждения вызваны внесением изменений в конструкцию изделия;
 - механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
 - при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
 - нормальное выцветание;
 - сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
 - повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.
- ### Гарантийные обязательства не распространяются на:
- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
 - корзины для покупок;
 - молнии и заклёпки;
 - дождевики;
 - москитные сетки;
 - сумки и крепления к ним;
 - фиксаторы поворота колёс;
 - шарнирные блоки ручек.

Изготовитель: Cixi Yiqin Children Products Co., Ltd.
Адрес: No. 693, Zhenlong 2nd Road, Binhai Economic
Development Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China.
Изготовлено в Китае.

Импортёр/продавец (уполномоченное изготовителем
лицо): ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727,
Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр.,
Новое ш., д. 56. Тел.: +7 (495) 580-75-46.
Эл.почта: info@hb-happybaby.com.

Товарный знак Happy Baby® принадлежит
ООО «Опт-Юнион». Все права защищены.

hb-happybaby.com