


# so minimum

amarobaby  
FOR BABY WITH LOVE

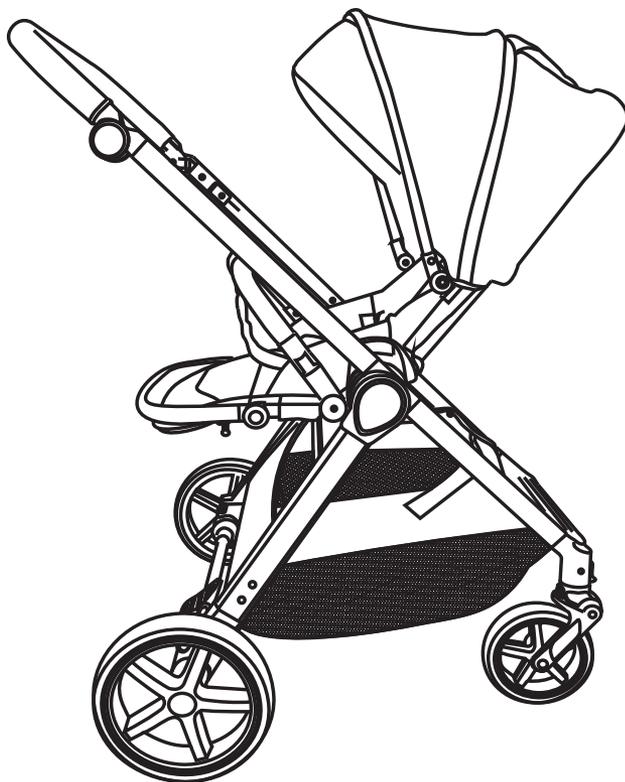

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА С РЕВЕРСИВНЫМ БЛОКОМ

**Важно!** Прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

## **ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим Вас за выбор оригинальной продукции и желаем Вам приятного пользования. Наши продукты разработаны с заботой о комфорте и безопасности Вашего ребенка. Для безопасного использования продукта внимательно следуйте инструкции.



**Изображения в инструкции могут отличаться от оригинала.**

**Наша компания оставляет за собой право на дальнейшее совершенствование продукта.**

**ВНИМАНИЕ! Перед использованием удалите все упаковочные элементы.**

**Детское транспортное средство соответствует всем требованиям безопасности.**

**Срок службы изделия: 3 года.**

\*Соблюдайте все предупреждения, инструкции и рекомендации для гарантии безопасного использования данного продукта.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Предназначено для детей от 7 до 36 месяцев, весом не более 22 кг.
- Максимальная нагрузка корзины-2 кг.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!
- Использовать только в присутствии взрослых!
- Сборку должны производить только взрослые. Использование не по инструкции может повлиять на безопасность ребёнка.
- Перед использованием убедитесь, что все устройства безопасности надёжно застегнуты.
- Убедитесь, что ваш ребёнок находится на безопасном расстоянии от коляски во время регулировки, складывания или раскладывания.
- Не переставляйте прогулочный блок, когда ребенок находится в коляске!
- Не разрешайте детям играть с коляской!
- Используйте ремни безопасности!
- Перед каждым использованием проверяйте, что все узлы и части надёжно закреплены и работают исправно.
- Коляска не пригодна для бега и езды на роликах!
- Используйте коляску только на твердой, горизонтальной, ровной и сухой поверхности.
- Всегда используйте систему блокировки во время остановки.
- Не используйте систему торможения во время движения.
- Коляска предназначена только для одного ребёнка. Никогда не допускайте перевозку двух и более детей одновременно.
- Запрещено поперечное и вертикальное укачивание ребёнка в коляске.
- Будьте внимательны при движении через дорогу.
- Не переносите коляску с ребёнком.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Следует держать ребёнка на руках при передвижении по лестнице, эскалаторе или в лифте.
- Избегайте ситуаций, когда вы можете потерять контроль над коляской (скользкие поверхности, сильный ветер, крутые склоны).
- Держите изделие вдали от огня!
- Не облакачивайтесь на ручку коляски, это может повлиять на ее устойчивость.
- Любая дополнительная нагрузка может привести к нарушению стабильности рамы. Не перегружайте коляску! Не вешайте тяжелые вещи на ручку коляски!

## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверьте все составные элементы на их наличие и техническое состояние. При обнаружении повреждений следует прекратить использование!
- Запрещается использовать аксессуары и запчасти, не предоставленные производителем. Производитель не несет ответственности при использовании неоригинальных запчастей, аксессуаров и других компонентов!
- Регулярно проверяйте ремни безопасности, тормозную систему, фиксирующие механизмы. Важно, чтобы все крепежные элементы были закручены и надежно фиксировались.
- Регулярно смазывайте движущиеся части (используйте силиконовую или тефлоновую смазки).
- Обязательно следите за тем, чтобы тормоз и колеса не были изношены.
- Регулярно очищайте все металлические и пластиковые детали.
- Запрещается использовать любые абразивные материалы для очистки рамы! Не используйте агрессивные, спиртосодержащие моющие средства, растворители, отбеливатели для очистки коляски.
- Для очистки всех элементов: тканевых, металлических и пластиковых, используйте влажную мягкую ткань или губку с мягким моющим раствором.
- В случае, если коляска подверглась воздействию соли, реагентов, соленой воды, песка, ее следует хорошо почистить и высушить.
- Во избежание образования плесени и ржавчины всегда оставляйте коляску полностью сухой после чистки.

## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Храните коляску в чистом и сухом месте. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей, дождя (используйте дождевик), влаги и высоких температурных перепадов.
- При обнаружении неисправности и по вопросам, связанным с использованием или ремонтом товара, обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретен. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращен в полной комплектации, в чистом, сухом виде.
- Сохраняйте оригинальную упаковку.
- Правильно утилизируйте изделия! Материалы для утилизации: пластик, текстиль, металл.

## СХЕМА ИЗДЕЛИЯ



### Комплектация:

рама - 1 шт, прогулочный блок - 1 шт, передние колеса - 2 шт, задние колеса - 2 шт, матрас - 1 шт, чехол на ножки - 1 шт, дождевик - 1 шт, москитная сетка - 1 шт.

# СБОРКА КОЛЯСКИ


## 1. Рама:

- 1). Подготовьте раму (рис.1), откройте ограничитель, расположенный на раме (рис. 2).
- 2). Разложите раму, подняв за ручку вверх (рис.3)
- 3). Проверьте фиксацию (рис. 4).
- 4). Разложите ручку на комфортный для вас уровень с помощью боковых кнопок регулировки (рис 5-6).



## 2. Передние колеса:


- 1). Вставьте передние колеса в предназначенные отверстия до щелчка (рис.1-2). Проверьте фиксацию! Для снятия колес нажмите на кнопку сбоку (рис.3).
- 2). Для того, чтобы заблокировать передние колеса опустите фиксатор вниз. Для свободного вращения колес поднимите фиксатор вверх (рис.4).

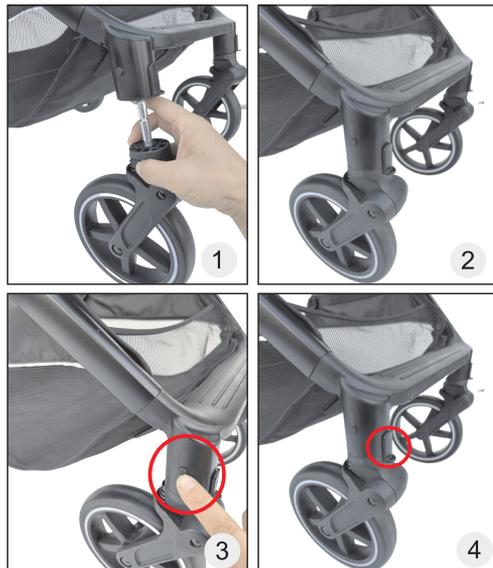

## СБОРКА КОЛЯСКИ


### 3. Задние колеса:

- 1). Вставьте задние колеса в предназначенные места до щелчка (рис.1). Проверьте фиксацию!
- 2). Для снятия колес зажмите металлическую кнопку, расположенную рядом и потяните колесо (рис. 2).

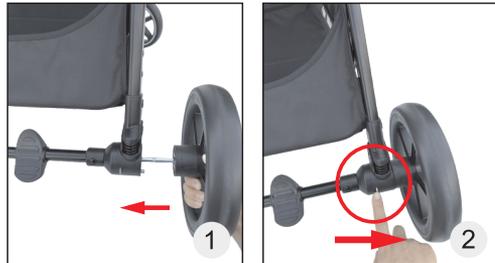

### 4. Тормозная система:

Нажмите на верхнюю часть тормоза для езды. Для активации тормоза нажмите на нижнюю часть педали (рис.3).

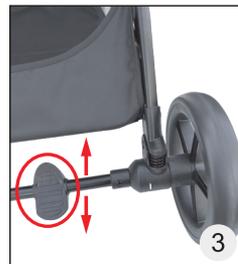

### 5. Прогулочный блок:


- 1). Разместите перед собой прогулочный блок (рис.1).
- 2). Разложите его. Прокрутите деталь вправо (рис.2). Деталь должна быть зафиксирована в положении как изображено на рисунке (рис.3).



## СБОРКА КОЛЯСКИ

### Проверьте фиксацию!

- 1). Совместите сиденье с обоими концами на раме (рис.1-2).
- 2). Вставьте прогулочный блок с двух сторон (рис.3).
- 3). Потяните сиденье вверх, чтобы проверить фиксацию!

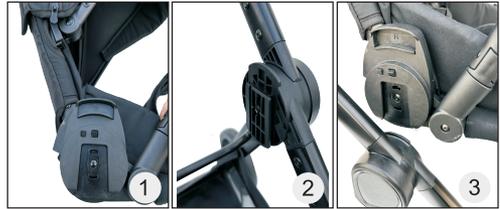


### 6. Бампер:

- 1). Вставьте оба конца бампера в специальные отверстия до характерного щелчка (рис.1).
- 2). Для снятия бампера удерживайте кнопки с двух сторон и потяните его на себя (рис.2).



### 7. Капор:

Капюшон можно опустить на комфортный для вас уровень (рис.1). При необходимости, за молнией есть дополнительный отсек (рис.2). Для присмотра за малышом можно воспользоваться смотровым окошком (рис.3).

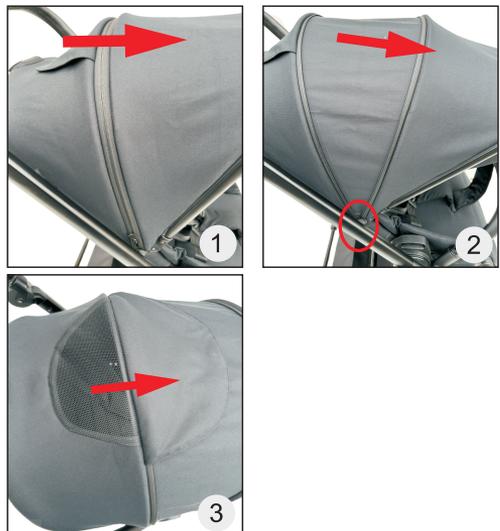

## СБОРКА КОЛЯСКИ

### 8. Ремни безопасности:

- 1). Всегда используйте пятиточечные ремни безопасности! Совместите ремни между собой и вставьте в центральный замок.
- 2). Для снятия зажмите кнопку на центральном замке.



### 9. Реверс прогулочного блока:

- 1). Прогулочный блок возможно установить "по ходу" движения и "против хода".
- 2). Для этого необходимо зажать с двух сторон кнопки-фиксаторы и переставить блок как вам необходимо. Проверьте фиксацию перед тем как посадить ребенка!



### 10. Спинка:

- 1). Предусмотрено несколько положений спинки (рис.2-4).
- 2). С помощью рычага регулировки установите спинку в нужное положение (рис.1).



## СБОРКА КОЛЯСКИ

### 11. Подножка:

С помощью боковых кнопок на подножке можно установить ее в необходимое положение (рис.1-3).



### 12. Складывание:

1). Сложите спинку с помощью рычага, расположенного на спинке (рис.1).

2). Зажмите кнопки регулировки ручки (рис.2). Сложите ручку как показано на рисунке (рис.3).

3). Потяните на себя специальные рычаги, расположенные по обеим сторонам ручки. Опустите раму как показано на рисунке (рис.4).

4). Поднимите за ручку вверх (рис.5) и сложите коляску как на рисунке (рис.6).



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

amarobaby

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ:

МОДЕЛЬ: **Somnium**

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПРОДАВЕЦ:

ПОДПИСЬ:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА:

Гарантия: 6 месяцев.

Гарантийный период исчисляется с момента первичного приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

Гарантийный период не продлевается, даже в случае ремонта.

В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течении гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.

Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.

Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

### **Гарантийные обязательства не распространяются на:**

1. Косметические повреждения, вызванные естественным износом, а также повреждения, вызванные несчастным случаем, падением или несоблюдением правил и условий хранения, ухода, эксплуатации.
2. Повреждения, связанные с неправильным использованием или небрежностью, неправильным хранением или транспортировкой.
3. Повреждения, вызванные попытками самостоятельного ремонта или ремонта неуполномоченными лицами.
4. Термические или химические повреждения изделия.
5. Повреждения, вызванные попытками открыть или разобрать изделие, или его аксессуары не по инструкции.
6. Обесцвечивание тканей, вызванное длительным воздействием солнечного света.
7. Механические повреждения колес, возникшие в результате неправильной эксплуатации.
8. Корзины для покупок, подстаканники и крепления к ним; молнии, заклёпки, болты, документацию, прилагаемую к изделию.
9. Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.
10. Повреждения или разрывы обивочной ткани, образовавшиеся по вине владельца.
11. Утерю мелких элементов оборудования и составляющих комплектации изделия.
12. Ходовую часть изделия (колёса, пластиковые крепления колёс, втулки, пружины и т.д).



Поставщик и уполномоченная организация  
по претензиям к изготовителю по качеству продукции  
от потребителей:ООО «Гранд Торг»,  
142715, Московская область, Ленинский район,  
г. Видное, деревня Апаринки, строение 1, офис 5.  
Тел.: +7 495 150 5551



[www.amarobaby.ru](http://www.amarobaby.ru)