

amarobaby
For Baby With Love



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЕТСКАЯ
ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА
AIRY

Важно! Прочтите инструкцию перед сборкой и эксплуатацией.
Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор оригинальной продукции и желаем Вам приятного пользования. Наши продукты разработаны с заботой о комфорте и безопасности Вашего ребенка. Для безопасного использования продукта внимательно следуйте инструкции.



Изображения в инструкции могут отличаться от оригинала.

Наша компания оставляет за собой право на дальнейшее совершенствование продукта.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием удалите все упаковочные элементы.

Детское транспортное средство соответствует всем требованиям безопасности.

Срок службы изделия: 3 года.

*Соблюдайте все предупреждения, инструкции и рекомендации для гарантии безопасного использования данного продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Предназначено для детей от 7 до 36 месяцев, весом не более 15 кг.
- Максимальная нагрузка корзины - 2 кг.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!
- Использовать только в присутствии взрослых!
- Сборку должны производить только взрослые. Использование не по инструкции может повлиять на безопасность ребёнка.
- Перед использованием убедитесь, что все устройства безопасности надёжно застегнуты.
- Убедитесь, что ваш ребёнок находится на безопасном расстоянии от коляски во время регулировки, складывания или раскладывания.
- Не разрешайте детям играть с коляской!
- Используйте ремни безопасности!
- Перед каждым использованием проверяйте, чтобы все элементы были закреплены.
- Коляска не пригодна для бега и езды на роликах!
- Используйте коляску только на твердой, горизонтальной, ровной и сухой поверхности.
- Всегда используйте систему блокировки во время остановки.
- Не используйте систему торможения во время движения.
- Запрещено поперечное и вертикальное укачивание ребёнка в коляске.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Коляска предназначена только для одного ребёнка. Никогда не допускайте перевозку двух и более детей одновременно.
- Будьте внимательны при движении через дорогу.
- Не переносите коляску с ребёнком.
- Следует держать ребёнка на руках при передвижении по лестнице, эскалаторе или в лифте.
- Избегайте ситуаций, когда вы можете потерять контроль над коляской (скользкие поверхности, сильный ветер, крутые склоны).
- Держите изделие вдали от огня!
- Не блокируйтесь на ручку коляски, это может повлиять на ее устойчивость.
- Любая дополнительная нагрузка может привести к нарушению стабильности рамы.
Не перегружайте коляску!
Не вешайте тяжелые вещи на ручку коляски!


УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверьте все составные элементы на их наличие и техническое состояние. При обнаружении повреждений следует прекратить использование!
- Запрещается использовать аксессуары и запчасти, не предоставленные производителем. Производитель не несет ответственности при использовании неоригинальных запчастей, аксессуаров и других компонентов!
- Регулярно проверяйте ремни безопасности, тормозную систему, фиксирующие механизмы. Важно, чтобы все крепежные элементы были закручены и надежно фиксировались.
- Регулярно смазывайте движущиеся части (используйте силиконовую или тефлоновую смазки).
- Обязательно следите за тем, чтобы тормоз и колеса не были изношены.
- Регулярно очищайте все металлические и пластиковые детали.
- Запрещается использовать любые абразивные материалы для очистки рамы! Не используйте агрессивные, спиртосодержащие моющие средства, растворители, отбеливатели для очистки коляски.
- Для очистки всех элементов: тканевых, металлических и пластиковых используйте влажную мягкую ткань или губку с мягким моющим раствором.
- Во избежание образования плесени и ржавчины всегда оставляйте коляску полностью сухой после чистки.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- В случае, если коляска подверглась воздействию соли, реагентов, соленой воды, песка, ее следует хорошо почистить и высушить.
- Храните коляску в чистом и сухом месте. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей, дождя (используйте дождевик), влаги и высоких температурных перепадов.
- При обнаружении неисправности и по вопросам, связанным с использованием или ремонтом товара, обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретен. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращен в полной комплектации, в чистом, сухом виде.
- Сохраняйте оригинальную упаковку.
- Правильно утилизируйте изделия!
Материалы для утилизации: пластик, текстиль, металл.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

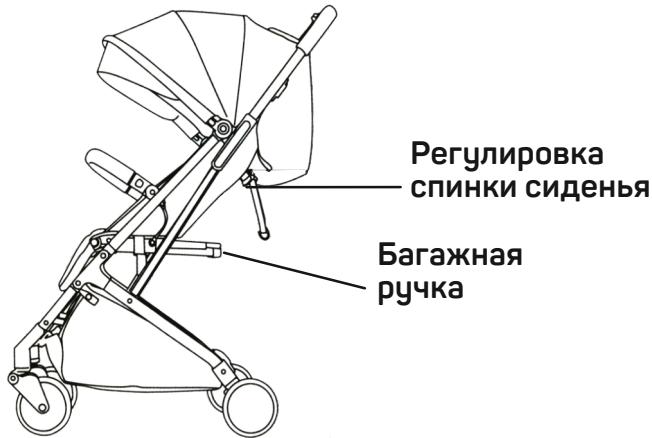


Комплектация:


Основа коляски, передние колеса - 2 шт, задние колеса - 2 шт, корзина - 1 шт, накидка на ножки - 1 шт, дождевик - 1 шт, москитная сетка - 1 шт.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Раскладывание и складывание

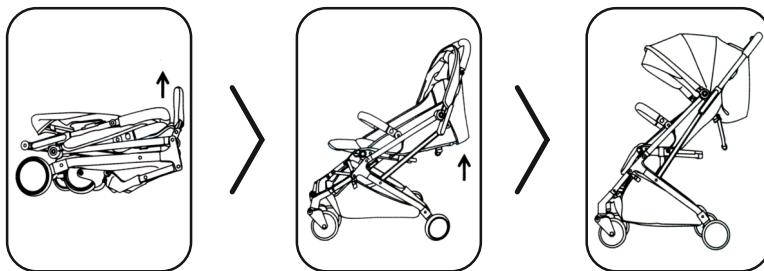


Отогните фиксатор, который находится сбоку на раме. Затем поднимите за ручку коляску так, чтобы она выпрямилась (вы услышите характерный щелчок фиксации).

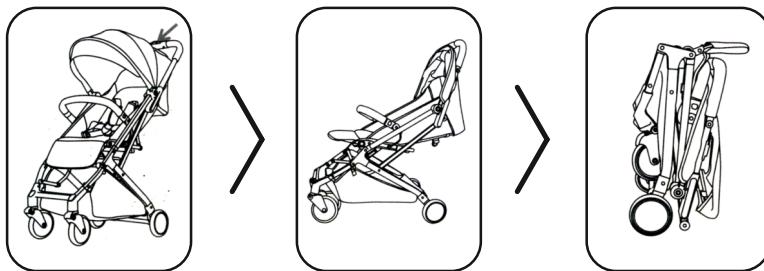

Для складывания коляски сдвиньте большим пальцем влево верхнюю кнопку на ручке, одновременно с этим зажмите нижнюю кнопку. Надавите на коляску, чтобы она сложилась. Наденьте фиксатор, находящийся на боковой части рамы.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулировка спинки

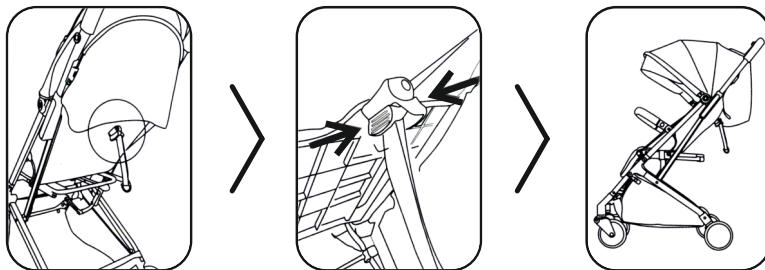

Натяните одной рукой ремень регулировки, другой зажмите фиксатор регулировки и поднимите его вверх для вертикального положения спинки; опустите его вниз-для горизонтального.

Ремень безопасности

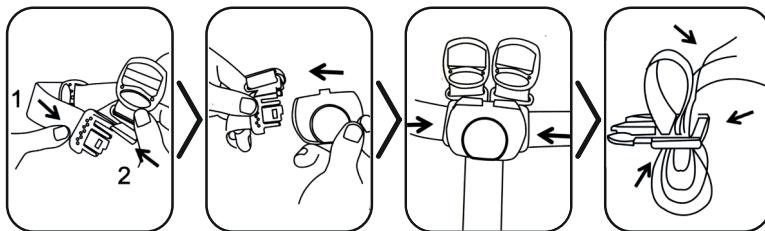


Соедините между собой части плечевого ремня и поясного в единую конструкцию. Затем вставьте ее с двух сторон в центральный замок до щелчка. Отрегулируйте ремни.

Для снятия ремней безопасности нажмите кнопку, находящуюся на центральном замке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Бампер

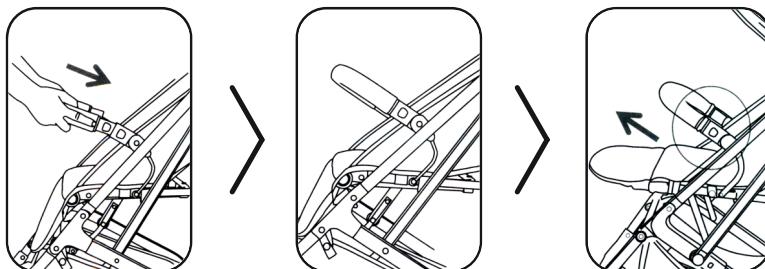

Возьмите бампер равномерно двумя руками. Вставьте его в специальные отверстия до полной фиксации.

Для снятия бампера зажмите кнопки по бокам и потяните его на себя.

Использование багажной ручки

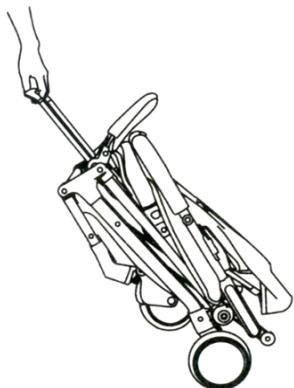

Чтобы использовать багажную ручку, ее необходимо потянуть на себя из-под подножки.

Когда ручка не используется, обязательно задвигайте ее!

Никогда не позволяйте ребенку самостоятельно катать за нее коляску в качестве игры!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Тормозная система

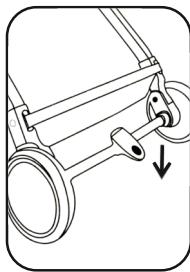


рис. А

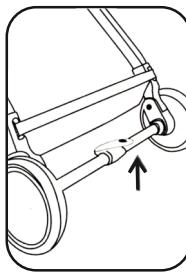


рис. В

Нажмите на педаль тормоза, чтобы заблокировать коляску (рис.А)

Поднимите педаль тормоза, чтобы начать движение (рис.В)

Регулировка подножки

Нашупайте две кнопки регулировки на нижней части подножки. Зажмите их одновременно и отрегулируйте нужную вам высоту.

Колёса

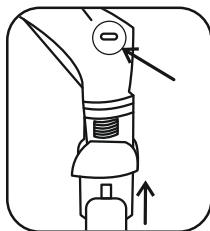


рис. А

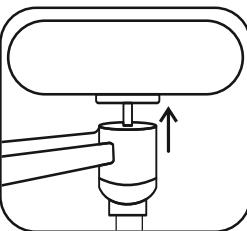


рис. В

Рис.А- Вставьте передние колеса в предназначенные для них места. Зажмите металлическую кнопку для снятия передних колес.

Рис.В- Вставьте задние колеса в предназначенные для них места. Зажмите металлическую кнопку для снятия задних колес.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

amagobaby

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ:

МОДЕЛЬ: **Airy**

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПРОДАВЕЦ:

ПОДПИСЬ:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА:

Гарантийный период исчисляется с момента первичного приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

Гарантийный период не продлевается, даже в случае ремонта.

В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течении гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.

Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.

Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Косметические повреждения, вызванные естественным износом, а также повреждения, вызванные несчастным случаем, падением или несоблюдением правил и условий хранения, ухода, эксплуатации.
2. Повреждения, связанные с неправильным использованием или небрежностью, неправильным хранением или транспортировкой.
3. Повреждения, вызванные попытками самостоятельного ремонта или ремонта неуполномоченными лицами.
4. Термические или химические повреждения изделия.
5. Повреждения, вызванные попытками открыть или разобрать изделие, или его аксессуары не по инструкции.
6. Обесцвечивание тканей, вызванное длительным воздействием солнечного света.
7. Механические повреждения колес, возникшие в результате неправильной эксплуатации.
8. Корзины для покупок, подстаканники и крепления к ним; молнии, заклёпки, болты, документацию, прилагаемую к изделию.
9. Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.
10. Повреждения или разрывы обивочной ткани, образовавшиеся по вине владельца.
11. Утерю мелких элементов оборудования и составляющих комплектации изделия.
12. Ходовую часть изделия (колёса, пластиковые крепления колёс, втулки, пружины и т.д.).

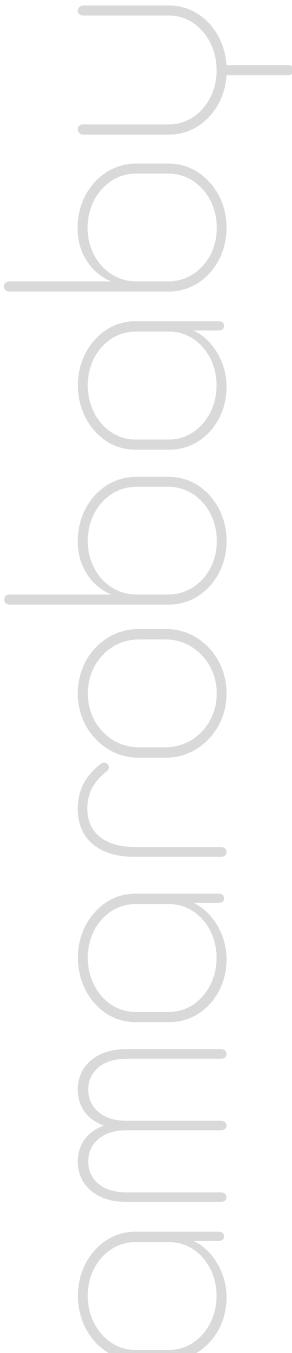

Производитель гарантирует,
что изделие передано в исправном
состоянии, в полной комплектации,
с инструкцией по эксплуатации.

В случае необходимости замены или
ремонта изделия по гарантийным
обязательствам следует
обратиться к продавцу.

Поставщик и уполномоченная организация
по претензиям к изготовителю по качеству продукции
от потребителей:ООО «Гранд Торг»,
142715, Московская область, Ленинский район,
г. Видное, деревня Апаринки, строение 1, офис 5.

Тел.: +7 495 150 5551



www.amarobaby.ru