


amarobaby  
FOR BABY WITH LOVE

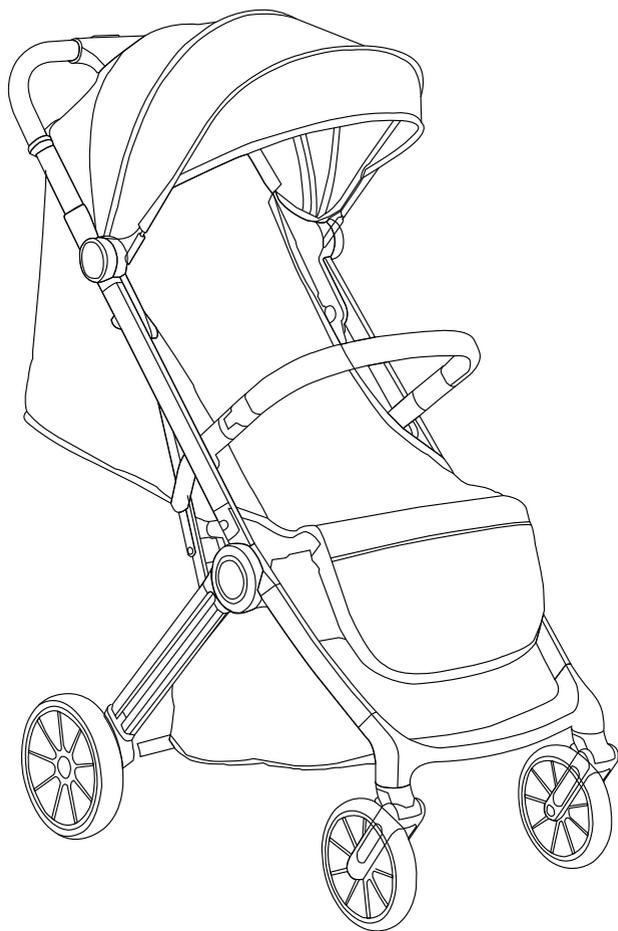

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА

**HANDY**

## ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор оригинальной продукции и желаем Вам приятного использования. Наши продукты разработаны с заботой о комфорте и безопасности Вашего ребенка. Для безопасного использования продукта внимательно следуйте инструкции.



**Изображения в инструкции могут отличаться от оригинала.**

**Наша компания оставляет за собой право на дальнейшее совершенствование продукта.**

**ВНИМАНИЕ! Перед использованием удалите все упаковочные элементы.**

Изображения в инструкции могут отличаться от оригинала.

Наша компания оставляет за собой право на дальнейшее совершенствование продукта.

**ВНИМАНИЕ! Перед использованием удалите все упаковочные элементы.**

**Детское транспортное средство соответствует всем требованиям безопасности.**

**Срок службы изделия: 3 года.**

\*Соблюдайте все предупреждения, инструкции и рекомендации для гарантии безопасного использования данного продукта.


## ВНИМАНИЕ

- Всегда используйте стояночный тормоз, когда сажаете или переносите ребенка.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Перед использованием убедитесь, что все замки и защитные ремни закреплены и зафиксированы.
- Не позволяйте ребенку играть с этим изделием.
- Всегда используйте встроенные ремни безопасности.
- Это изделие не подходит для бега или катания на коньках.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Коляска предназначена для детей в возрасте от 7 до 36 месяцев и весом до 22 кг.
- Не оставляйте коляску с ребенком на наклонной поверхности, даже если тормоз заблокирован.
- Во время сборки и разборки коляски убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии.
- При любых регулировках убедитесь, что подвижные части не находятся близко к телу ребенка.
- Максимальная нагрузка на корзину составляет 3 кг.
- При спуске с тротуара или любых других ступенек передняя ось коляски должна быть поднята во избежание травм.
- Не перемещайте коляску по лестнице вместе с ребенком внутри.
- Любой груз, прикрепленный к ручке и/или к задней части спинки и/или по бокам транспортного средства, повлияет на устойчивость транспортного средства.
- Для чистки ткани коляски и подушки сиденья используйте губку или влажную ткань с холодной водой и мягким мылом.

## ВНИМАНИЕ

- Сушка только на воздухе. Не используйте едкие бытовые чистящие средства или отбеливатель для чистки коляски.
- Ограничительные и паховые ремни следует мыть только поверхностно и сушить на воздухе. Не помещайте в стиральную машину или сушилку.
- Периодически проверяйте коляску на наличие ослабленных винтов, изношенных деталей, порванного материала или ослабленных швов. При необходимости затяните или замените детали. ЗАПРЕЩЕНО использование коляски с повреждениями во избежание травм.
- Запрещается использовать любые запасные части или принадлежности, не одобренные производителем.
- Берегите коляску от легковоспламеняемых объектов, открытых источников огня и т.д.
- При движении коляски через дорогу вы должны находиться спереди во избежание несчастных случаев.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

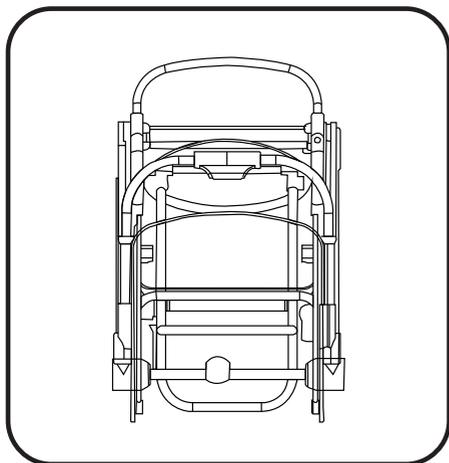


Коляска на раме - 1 комплект



Заднее колесо - 2 шт



Переднее колесо - 2 шт


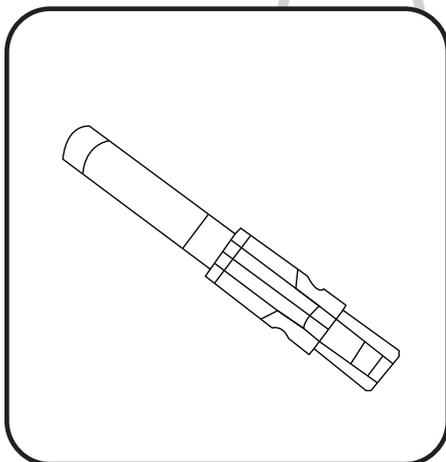


Бампер - 1 шт

# СБОРКА


## 1. КАК РАЗЛОЖИТЬ РАМУ КОЛЯСКИ?

Откройте зажим, расположенный на раме коляски, и потяните ручку вверх в направлении стрелки, как показано на рисунке, до звука «щелчков» для обеих сторон коляски. Проверьте, зафиксирована ли коляска в безопасном положении, прежде чем использовать ее.

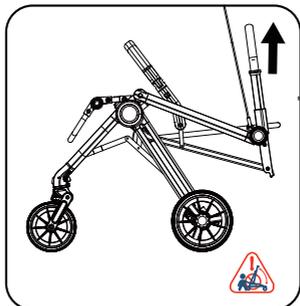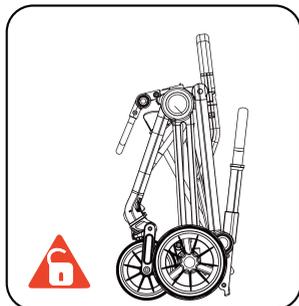

## 2. УСТАНОВКА/СНЯТИЕ БАМПЕРА


Вставьте бампер с обеих сторон сиденья. Убедитесь, что бампер зафиксирован до «щелчка». Нажмите кнопки с обеих сторон бампера одновременно и потяните бампер вверх, чтобы снять его. Откройте и потяните одну сторону бампера, чтобы повернуть его на 360 градусов.

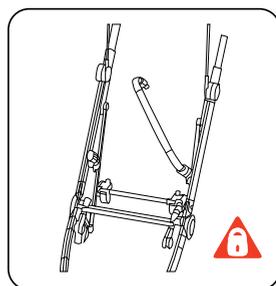

## СБОРКА

### 3. СБОРКА/РАЗБОРКА КАПОРА

Вставьте капор в пластиковые крепления на раме. Далее разложите капор до необходимого вам размера. Чтобы дополнительно увеличить капор, потяните за бегунок молнии, расположенный на последней секции капора. Внутри есть еще один бегунок, откройте его, чтобы полностью разложить капор.

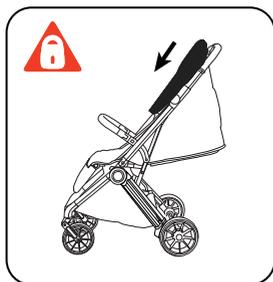

### 4. УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Возьмите передние колеса и вставьте вертикальные штифты в пластиковые отверстия на колесной арке до «щелчка», убедитесь, что колеса зафиксированы.

Чтобы снять колесо, нажмите на маленькую металлическую кнопку на задней части арки около колеса и вытащите его.

Чтобы зафиксировать переднее колесо, разверните его в необходимое положение, опустите маленький пластиковый бегунок над аркой переднего колеса. Поднимите кнопку, чтобы освободить колесо. В этом случае оно сможет вращаться на 360 градусов.





## СБОРКА

### 5. УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС


Вставьте штифт заднего колеса в пластиковое отверстие в задней части рамы до «щелчка», убедитесь, что колесо зафиксировано.

Потяните за фиксатор заднего колеса и одновременно потяните заднее колесо в направлении стрелки, чтобы снять его.

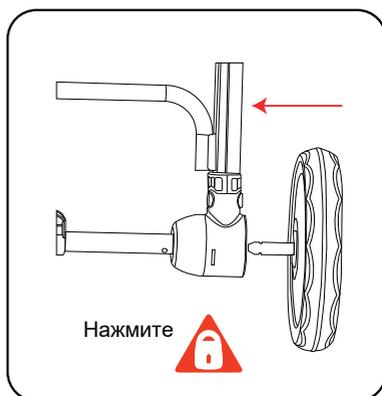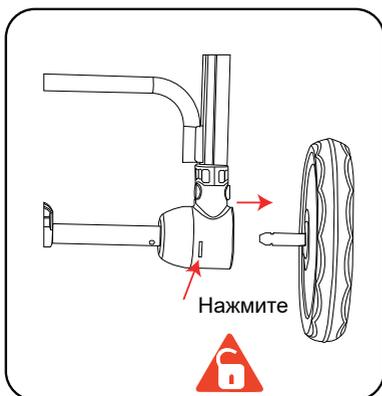

### 6. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ


Нажмите на педаль тормоза, чтобы зафиксировать коляску, убедитесь, что она неподвижна. Поднимите педаль, чтобы отпустить стояночный тормоз.

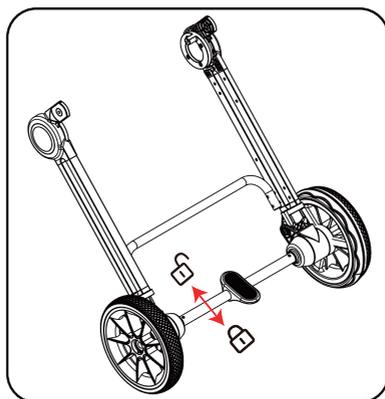

# СБОРКА

## 7. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ СПИНКУ

Потяните вверх пластиковую кнопку на задней части спинки люльки и отрегулируйте спинку в одно из 3 положений.

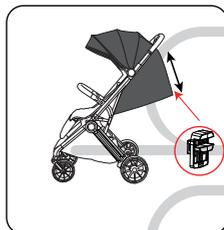



## 8. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОДНОЖКУ

Нажмите пластиковые кнопки по бокам основания подножки, чтобы отрегулировать её в одно из 3 положений.



## 9. КАК СЛОЖИТЬ КОЛЯСКУ

Сдвиньте бегунок и нажмите на рычаг на родительской ручке, чтобы сложить коляску. Чтобы разложить ее, разблокируйте фиксатор на раме, возьмите за родительскую ручку и потяните ее вверх, пока коляска не будет полностью разложена.

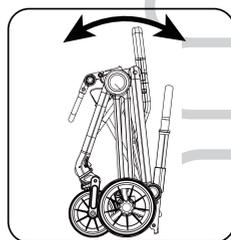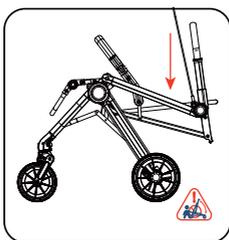


## СБОРКА

### 10. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ.

Нажмите на пряжку, чтобы зафиксировать ремень безопасности с обеих сторон. Нажмите среднюю кнопку, чтобы отстегнуть ремень безопасности.

Вы можете отрегулировать длину ремня безопасности, потянув за пряжку безопасности с обеих сторон по мере необходимости.

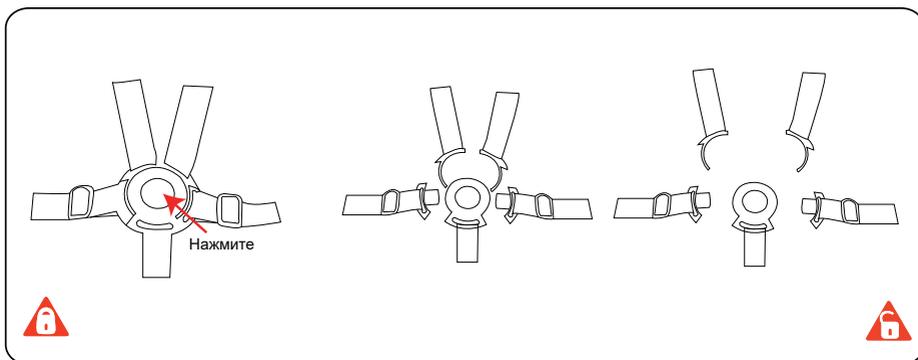

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

# amarobaby

ТИП ИЗДЕЛИЯ:
АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ:
МОДЕЛЬ: <b>Handy</b>
ДАТА ПРОДАЖИ:
ПРОДАВЕЦ:

ПОДПИСЬ:	ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА:
----------	------------------

Гарантия 6 месяцев.

Гарантийный период исчисляется с момента первичного приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. Гарантийный период не продлевается даже в случае ремонта. В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков. Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.

В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия. Срок ремонта зависит от его сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

## Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Косметические повреждения, вызванные естественным износом, а также повреждения, вызванные несчастным случаем, падением или несоблюдением правил и условий хранения, ухода, эксплуатации.
2. Повреждения, связанные с неправильным использованием или небрежностью, неправильным хранением или транспортировкой.
3. Повреждения, вызванные попытками самостоятельного ремонта или ремонта неуполномоченными лицами.
4. Термические или химические повреждения изделия.
5. Повреждения, вызванные попытками открыть или разобрать изделие или его аксессуары не по инструкции.
6. Обесцвечивание тканей, вызванное длительным воздействием солнечного света.
7. Корзины для покупок, подстаканники и крепления к ним; молнии, заклёпки, болты, документацию, прилагаемую к изделию.
8. Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.
9. Повреждения или разрывы обивочной ткани, образовавшиеся в процессе неправильного хранения и эксплуатации.
10. Утерю мелких элементов оборудования и составляющих комплектации изделия.
11. Ходовую часть изделия (колёса, пластиковые крепления колёс, втулки, пружины и т.д)

Поставщик и уполномоченная организация  
по претензиям к изготовителю по качеству продукции  
от потребителей: ООО «ГРАНД ТОРГ»,  
142715, Московская область, Ленинский район,  
г. Видное, деревня Апаринки, строение 1, офис 5.  
Тел.: +7 495 150 5551



[www.amarobaby.ru](http://www.amarobaby.ru)