

Pituso

Модель: **WICKI**

Коляска детская прогулочная



Артикул: АВF2022





Инструкция по эксплуатации


www.pituso-baby.ru

Составные части	3
Внимание!	4
Сборка	5
Тормоза	7
Складывание	10


Составные части

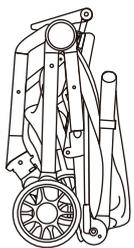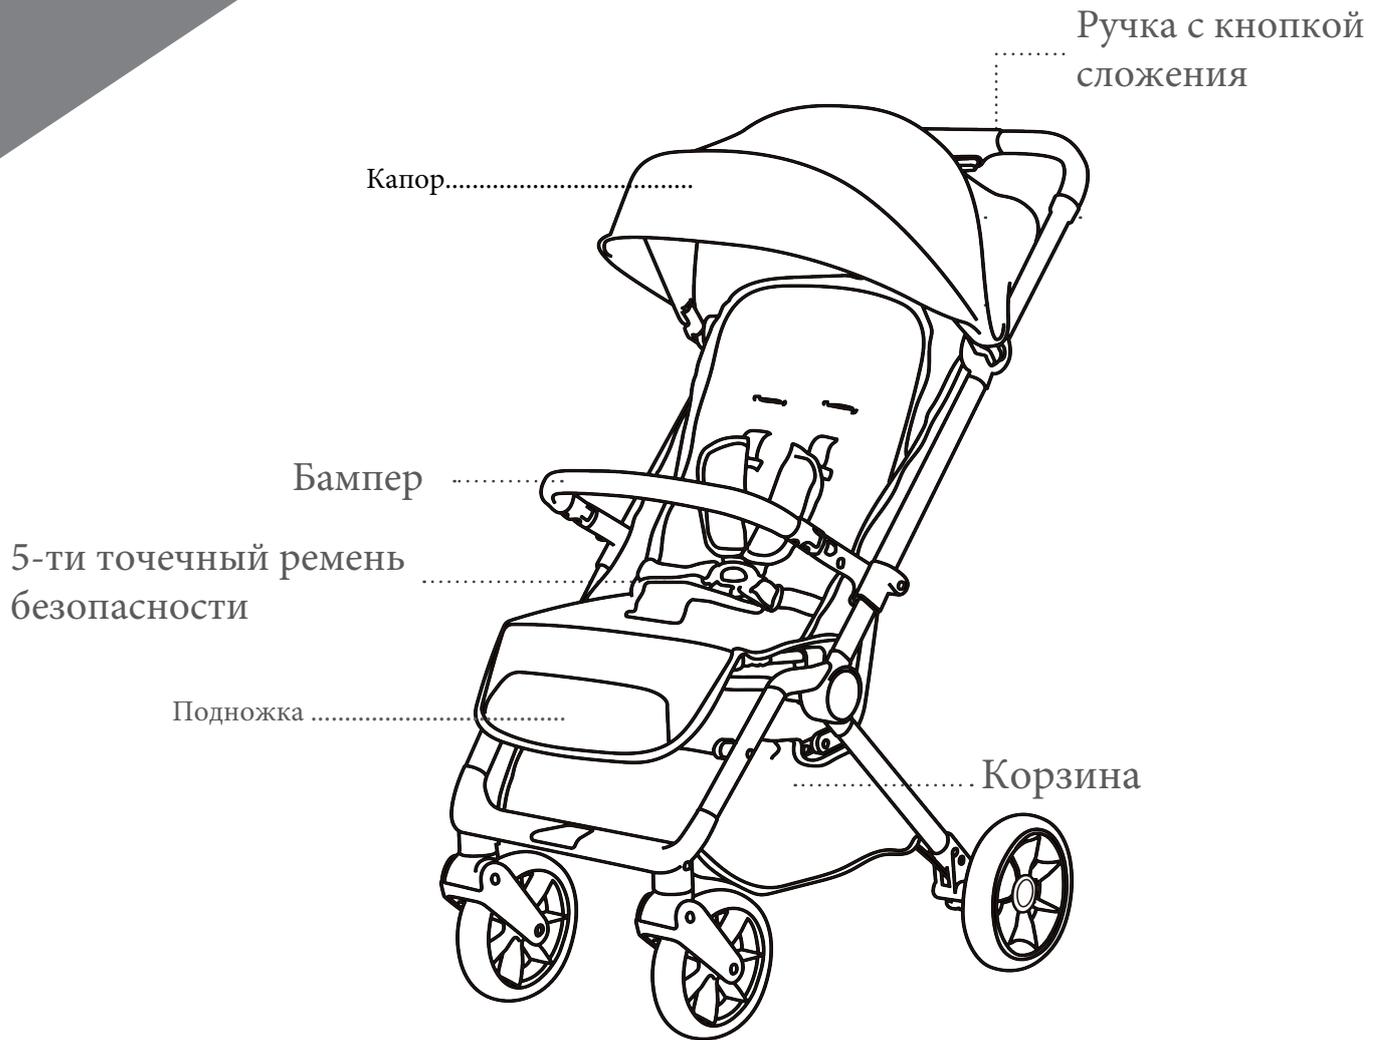

Коляска в сложенном виде

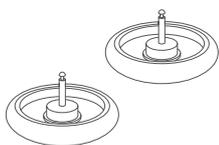


Колеса

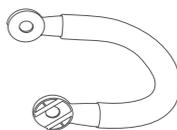

Бампер



Подстаканник

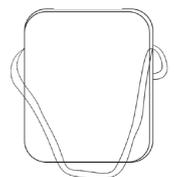

Сумка

**Внимание!**

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. Используйте коляску только по назначению, указанному в данной инструкции.



ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием коляски и сохраните ее для дальнейшего использования.


1. Перед использованием убедитесь, что все блокирующие механизмы зафиксированы правильно.
2. Коляска предназначена для детей от 7 месяцев до 3- лет весом до 22 кг.
3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
4. Держите ребенка вдали от движущихся частей при складывании, раскладывании или регулировке коляски.
5. Никогда не поднимайте и не несите коляску, и не пользуйтесь эскалаторами или лестницами, если ребенок находится внутри.
6. Никогда не используйте коляску в опасных местах, например, на пересеченной местности, песчаном пляже, неровных дорогах, грязи и т.д.
7. Никогда не позволяйте ребенку вставать на коляску.
8. Максимальная общая нагрузка на коляску не более 22 кг.
9. Максимальная нагрузка на корзину 3 кг.
10. Пластиковые части коляски протирайте влажной тканью, не используйте абразивы и отбеливатели.
11. Не используйте коляску, если детали отсутствуют, повреждены или, если коляска неустойчива.
12. Беречь от огня.
13. Всегда используйте тормоз во время остановки коляски.

⚠ВНИМАНИЕ!


Будьте осторожны при раскладывании коляски, чтобы не защемить пальцы.

Достаньте коляску из коробки
Разложите коляску.

1. Как показано на рисунке, потяните за ручку вверх и поднимите заднюю часть, чтобы разложить коляску.
2. Прислушайтесь к звуку «щелчка», указывающему на то, что коляска разложена правильно.

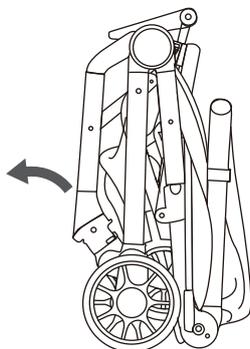

1

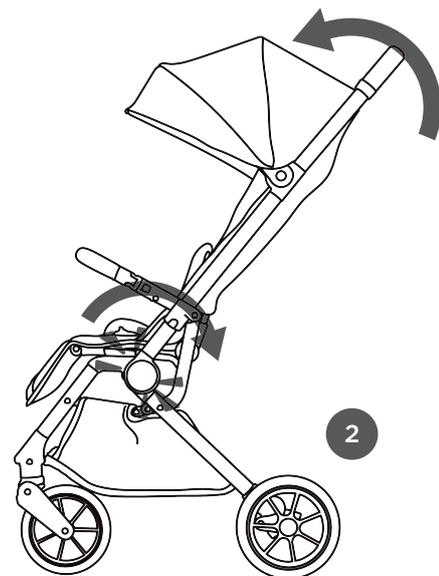

2

⚠ ВАЖНО!

Убедитесь, что рама надежно закреплена в месте крепления и готова к использованию

⚠ ВАЖНО!


Не подпускайте детей к коляске во время её сборки!

Установка и снятие передних колес

Вставьте переднее колесо в кронштейн переднего колеса, пока не услышите щелчок, указывающий на то, что кронштейн на месте. Колесо установлено.




Нажмите красную кнопку, а затем потяните колесо, чтобы снять.

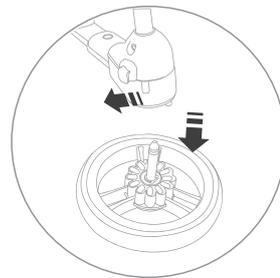

Установка и снятие бампера


Установка: вставьте бампер внутрь рамы, следуя направлению стрелки, пока не услышите щелчок, указывающий на то, что бампер установлен на место.


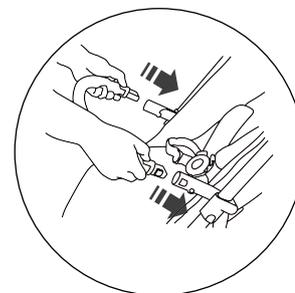


⚠ВНИМАНИЕ!

Никогда не поднимайте коляску за бампер.

Снятие: Нажмите одновременно две кнопки с обеих сторон бампера, затем потяните на себя, следуя направлению стрелки.

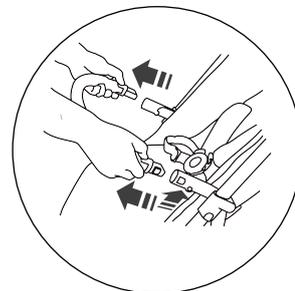

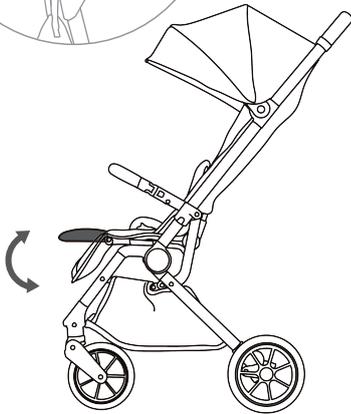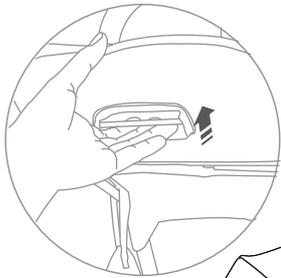

Регулировка подножки

Как показано на рисунке: потяните регулировочное устройство под подножкой, чтобы отрегулировать угол наклона подножки вверх и вниз.






Регулируемый бампер

Отстегните одну сторону бампера и поверните его по мере необходимости.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Всегда используйте самое низкое положение спинки (самое плоское положение) для ребенка в возрасте от 0 до 6 месяцев.

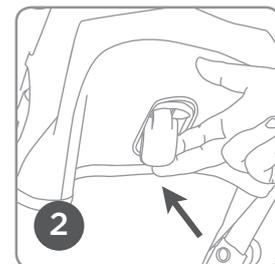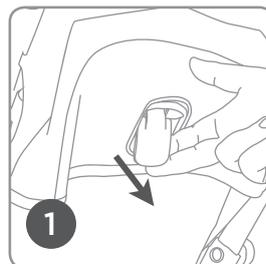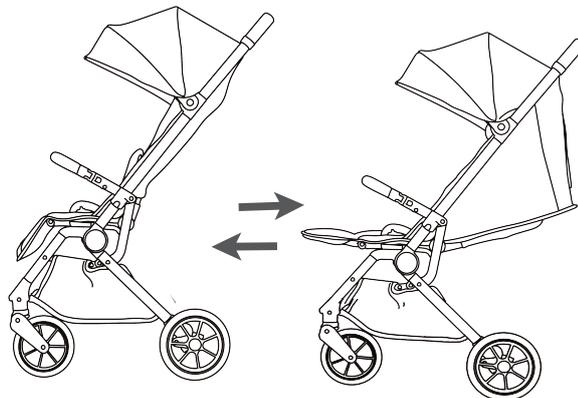

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не регулируйте спинку, когда ребенок находится в коляске.

Регулировка спинки


Потяните рычаг регулировки спинки вверх. Коляска перейдет из горизонтального положения (изображение 2) в сидячее положение (изображение 1). Чтобы вернуться в горизонтальное положение, потяните рычаг вниз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗА

⚠ВНИМАНИЕ!

Всегда ставьте коляску на тормоз, чтобы коляска не скатилась. НИКОГДА не оставляйте коляску без присмотра на холме или склоне, она может скатиться вниз.

Чтобы задействовать тормоза, нажмите вниз на тормозные рычаги, расположенные на задней оси. Подвигайте коляску вперед/назад, чтобы задействовать тормоз.

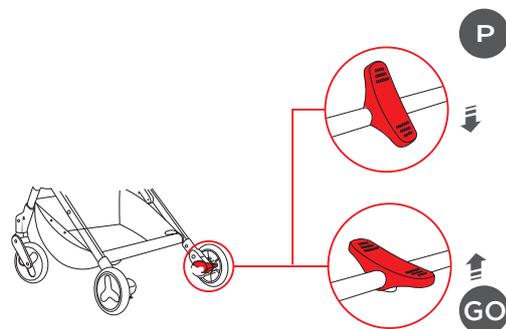

БЕЗОПАСНОСТЬ

⚠ВНИМАНИЕ!


Никогда не позволяйте ребенку сидеть на спинке, чтобы избежать серьезных травм из-за опрокидывания коляски назад. Убедитесь, что ребенок сидит только на сиденье.

⚠ВНИМАНИЕ!

Всегда используйте ремни безопасности, чтобы избежать серьезных травм в результате падения или соскальзывания.



ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ

Ослабленные ремни могут привести к удушью. Никогда не оставляйте ребенка в коляске, если ремни ослаблены или расстегнуты.

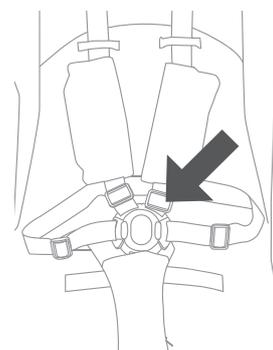

Регулировка ремня безопасности

- Чтобы отрегулировать высоту, отстегните плечевой ремень от пряжки в промежности.
- Проденьте плечевой ремень через прорези для ремня.
- Проденьте плечевой ремень через соответствующую прорезь и снова прикрепите пряжку плечевого ремня.
- Осторожно посадите ребенка в прогулочное сиденье и накиньте ремни безопасности на талию и плечи ребенка.
- Поместите паховый ремень между ног ребенка.
- Вставьте каждый конец каждого плечевого/поясного ремня в пряжку на паховом ремне.
- Чтобы отстегнуть ремень безопасности, нажмите кнопку на центральной застежке. Пряжки высвободятся..
- Чтобы укоротить лямки, потяните лямки в направлении, противоположном стрелке.



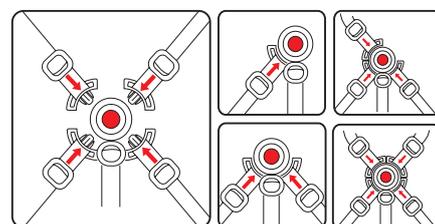
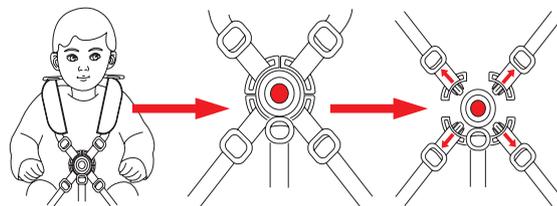


ВАЖНО:

Ремень безопасности всегда должен быть пристегнут, когда ребенок находится в коляске.

Регулировка плечевого ремня

- Плечевые ремни регулируются в 3-х положениях по высоте для детей разного роста.
- Снимите квадратную пряжку на задней части спинки сиденья и лямки. Поверните пряжку на 90 градусов, чтобы продеть ее в отверстие, а затем вытяните лямку.
- Вставьте пряжку в правильное отверстие для требуемого положения.
- Поверните пряжку на 90 градусов, чтобы зафиксировать ее.

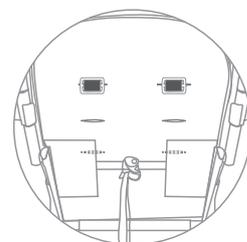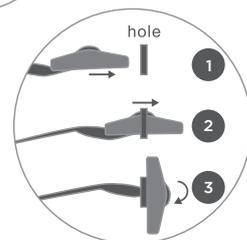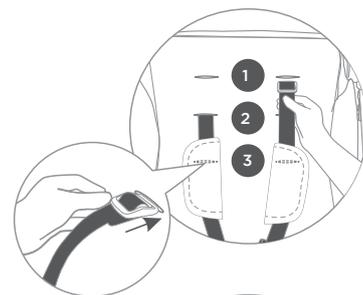
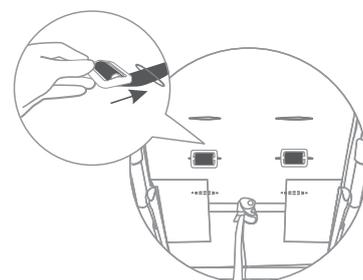


! ВАЖНО:

Перед использованием попробуйте потянуть за плечевые ремни, чтобы проверить, хорошо ли закреплены пряжки на спинке сиденья.

Как сложить коляску

- Как показано на рисунке, сдвиньте курок влево и нажмите центральную кнопку, слегка приподняв коляску, а затем отпустите. Коляска автоматически сложится.

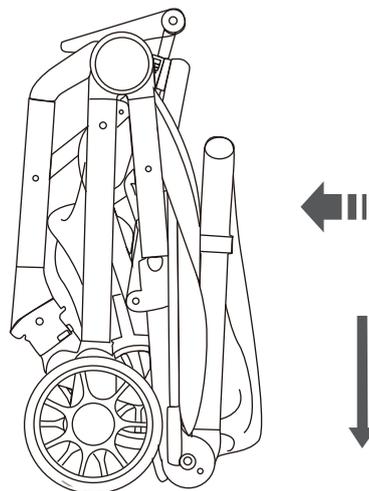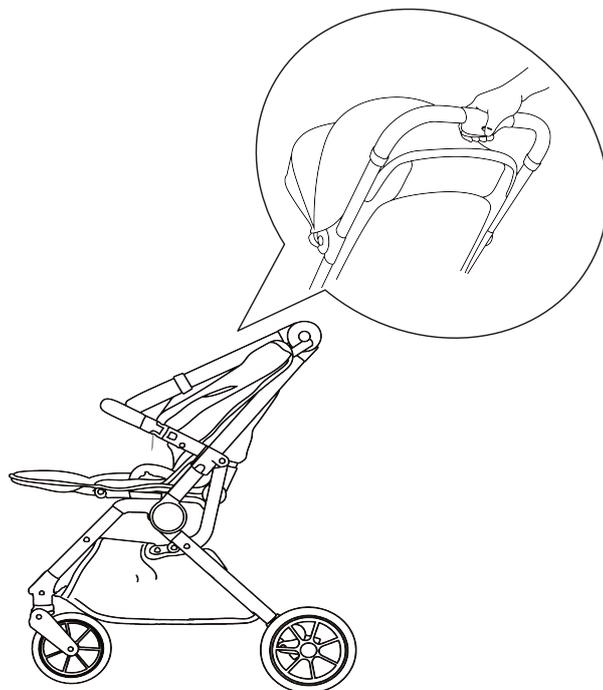

ВАЖНО!

Сборка и установка должны всегда производиться взрослым.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте инструкцию по эксплуатации и указанный возраст ребенка для данной модели коляски.

ВНИМАНИЕ! НИКОГДА не оставляйте ребенка без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что все блокирующие механизмы зафиксированы правильно.

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм следите за тем, чтобы ребенок не находился внутри коляски при её раскладывании и складывании.

ВНИМАНИЕ! Не позволяйте ребенку играть с коляской, это не игрушка.

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте ремни безопасности.

ВНИМАНИЕ! Этот продукт не подходит для бега или катания на коньках.

ВНИМАНИЕ! Не облакачивайтесь на коляску при заезде на бордюры, во избежание поломки коляски.

РЕКОМЕНДАЦИИ!

Для новорожденных рекомендуется использовать максимально лежачее положение.

Тормоз должен быть задействован при перемещении детей.

Корзина не должна быть загружена более чем на 3 кг.

Любой груз, прикрепленный к ручке и/или задней части спинки сиденья и/или по бокам, повлияет на устойчивость коляски.

Коляска должна использоваться только для одного ребенка.

Не допускается использование аксессуаров, не одобренных производителем. Не используйте аксессуары или запасные части, кроме одобренных производителем.

Использование аксессуаров, не одобренных производителем, может быть опасным. Должны использоваться только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем/дистрибьютором.

При транспортировке коляски в машине, не кладите поверх коляски никакие вещи.

Предупреждения

Держите ребенка вдали от движущихся частей при складывании, раскладывании или регулировке коляски.

Следите за тем, чтобы ремни, крепления и ремни безопасности находились в идеальном состоянии.

Следите за тем, чтобы ребенок не находился внутри коляски при её раскладывании и складывании.

Используйте тормоза при каждой остановке.

Не оставляйте коляску на склоне.

Убедитесь, что ребенок не соприкасается с движущимися частями коляски, что может привести к травме.

Не позволяйте другим детям играть без присмотра рядом с коляской.

Не оставляйте коляску вблизи нагревательных приборов или на солнце, она может обжечь ребенка.

Дождевик (если есть) должен использоваться под присмотром взрослых.

Никогда не оставляйте ребенка под дождевиком в солнечную погоду, так как это может привести к перегреву.

УХОД

Инструкции по стирке см. на этикетке, пришитой к изделию.

Обработывайте периодически все движущиеся, трущиеся, металлические и пластиковые узлы, соединения, механизмы

силиконовым спреем. Не используйте тяжелое машинное

масло, или густую смазку(исключение Тефлон), или абразивные частицы.

Регулярно проверяйте все гайки и болты, чтобы убедиться, что ничто не потеряно. Затянуть при необходимости, либо обратиться в сервисный центр.

При самостоятельном ремонте и обслуживании используйте только те запчасти, которые предлагает производитель изделия. Периодически протирайте пластиковые детали влажной тканью.

Высушите металлические части, чтобы предотвратить ржавчину.

Регулярно проверяйте износ колес и очищайте их от пыли и песка.

Длительное воздействие солнечных лучей может привести к выгоранию цвета материалов и тканей.

Не допускайте контакта коляски с соленой водой: это вызывает образование ржавчины. **ВНИМАНИЕ.**

Полиэтиленовую упаковку необходимо держать вдали от ребенка во избежания запутывания и вероятности возникновения удушья.

Гарантийный талон Модель/цвет

_____ Дата продажи _____ Место продажи _____

_____ Подпись и печать продавца

Условия гарантийного обслуживания

1. По причине сложных, отличающихся от стандартных условий эксплуатации в странах Евросоюза, на территории Российской Федерации производителем (продавцом) предоставляется гарантия на детскую коляску сроком **6 (Шесть) месяцев** с момента даты продажи.

1.1 Производитель/продавец в течение гарантийного срока обеспечивает ремонт узлов и деталей коляски в случае обнаружения в них дефектов материала и/или выхода их из строя по вине производителя при соблюдении правил эксплуатации продукции (согласно инструкции) и отсутствии на них следов механических повреждений. При неполном или неправильном заполнении гарантийный талон считается недействительным.

2. Гарантия не распространяется на следующие случаи неисправности:

- 2.1 Ремонт и замену деталей в связи с их естественным износом . На колеса и камеры, при их наличии.
- 2.2 Повреждение не несущих функциональной нагрузки пластиковых деталей (деталей отделки) в процессе эксплуатации.
- 2.3 Повреждение ткани, не связанное со скрытым дефектом, а так же потеря цвета ткани, причиненная длительным воздействием солнечных лучей, осадками и другими погодными условиями.
- 2.4 Повреждение колес коляски, связанное с проколом, прорезом, ударам и другими аналогичными вредоносными механическими и химическими воздействиями.
- 2.5 Появление сколов, царапин, трещин, вмятин, коррозии, нарушение лакокрасочного покрытия и других повреждений, полученных вследствие небрежной, несвойственной и несоответствующей инструкции эксплуатации и обслуживания.

3. Гарантия прекращается в случаях:

- 3.1 Если имеются следы деформации или трещины, механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации по вине покупателя.
- 3.2 В случае проведения ремонта не уполномоченным лицом
- 3.3 При внесении изменений в конструкцию и комплектацию

4. Вопросы, не затронутые в данном гарантийном талоне, касающиеся гарантийных обязательств производителя (продавца), решаются согласно законодательства РФ.

Изделие проверил, получил исправленным и полностью укомплектованным.

С правилами эксплуатации изделия ознакомлен.

С условиями предоставления гарантии ознакомлен и согласен.

_____ Подпись покупателя Фамилия И.О., разборчиво

Адрес гарантийной мастерской: Москва, 2-я Кабельная ул. д.2, стр.4 тел: (495) 785-88-17 Время работы: понедельник-суббота с 10:00 до 18:00

Внимание! Коляски принимаются в ремонт только в чистом виде.