


Инструкция по эксплуатации

Колыбель Sweet Baby Melodia

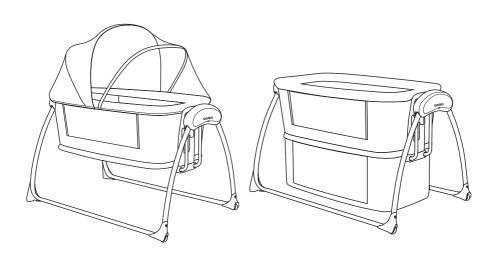




Перед использованием внимательно изучите инструкцию



Спасибо за то, что Вы приобрели Колыбель Sweet Baby. Перед использованием прочитайте инструкцию. Сохраните инструкцию.


Комплектация

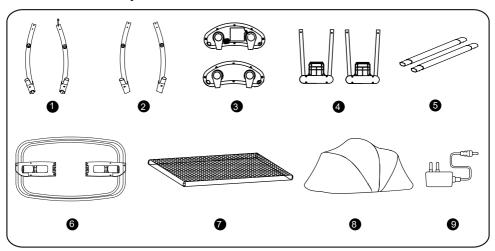

- 1.Кронштейны левой части рамы
- 2.Кронштейны правой части рамы
- 3. Левые и правый блок крепления
- 4.Подвесные крепления*2
- 5.Нижняя часть рамы*2

- 6.Корпус колыбели
- 7. Матрасик
- 8.Капюшон
- 9.Адаптер питания


Дистанционный пульт (опционально)

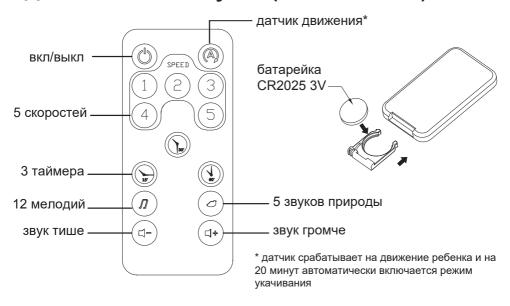

Руководство по сборке


- 1.Сборка левой части рамы.
- Возьмите 2 трубки номер 1 A и B и левый блок крепление номер 3 Соедините контакты электрического привода подключите провод кронштейна левой части рамы с маркировкой "В" к проводу левого блока с маркировкой В крепления (рис.1)
- Вставьте оба кронштейна левой части рамы с маркировкой "A" и "B" в соответствующие отверстия левого блока крепления с маркировкой "A" и "B" до щелчка (рис.2)

- Разведите кронштейны левой части рамы в стороны (рис.3) до крайнего

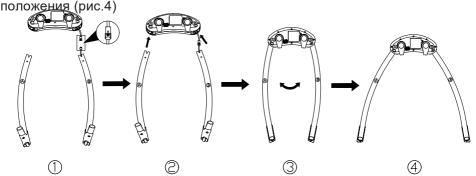



2. Сборка правой части рамы.

- Вставьте оба кронштейна правой части рамы с маркировкой "С" и "D" в соответствующие отверстия правого блока крепления с маркировкой "С" и "D" до щелчка (рис.1)
- Разведите кронштейны правой части рамы в стороны (рис.2) до крайнего положения (рис.3)

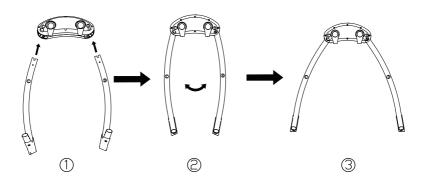

3. Соедините подвесные крепления с соответствующими отверстиями на левом и правом блоке крепления, как показано на рисунке, и нажмите до щелчка.

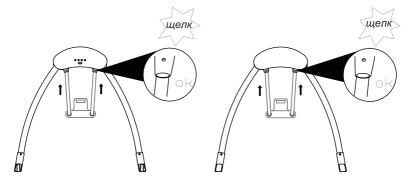




ВНИМАНИЕ!


Для извлечения трубок крепления корпуса из фиксаторов:

- 1. Зажмите кнопку
- 2. Потяните трубку вниз


4. Соедините левую и правую часть рамы с помощью двух нижних частей рамы, как показано на рисунке, и нажмите до щелчка.

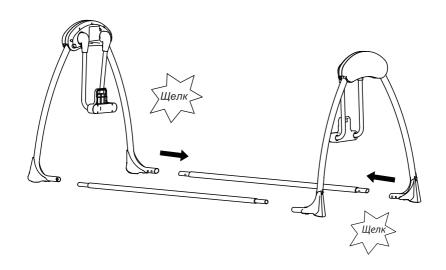


4. Раскройте корпус колыбели - опустите левую и правые опоры корпуса под углом 90^{O} , как показано на рисунке.

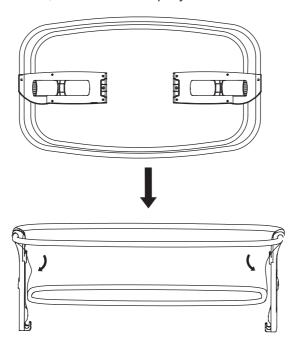


5. Закрепите нижнюю часть корпуса колыбели в специальных пазах на левой и правой опоре корпуса, как показано на рисунке.

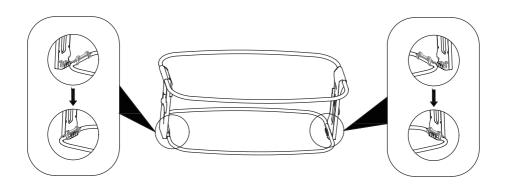


6. Собранный корпус колыбели закрепите в специальных пазах на левом и правом подвесном креплении, как показано на рисунке.

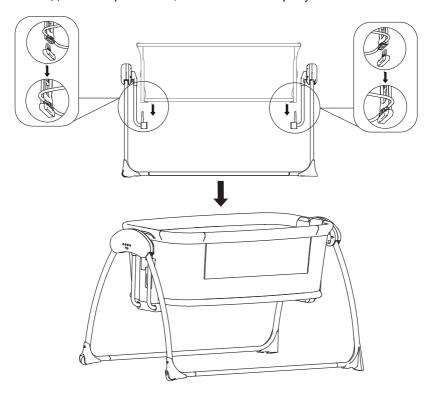

7. Закрепите навес на собранной колыбели с помощью пряжек с двух сторон. Затем зафиксируйте навес на колыбели, как показано на рисунке. Далее натяните сетчатые края на корпус колыбели со всех сторон.

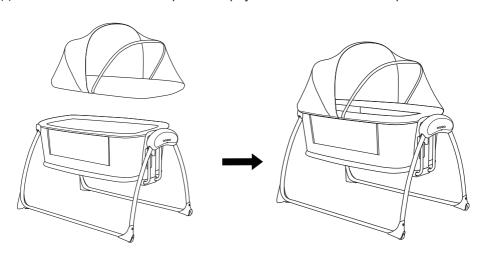


8. Подключите колыбель к питанию. Вставьте разъем зарядного устройства в порт зарядки на левом кронштейне рамы, как показано на рисунке, а затем вставьте адаптер питания в розетку.

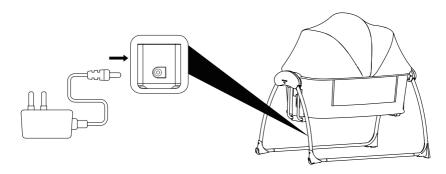


Функционал колыбели.

1.Опускание боковой стенки. Потяните вниз молнии с двух сторон тканевого чехла колыбели (рис.а). С помощью кнопки отсоедините опорную трубу корпуса (рис.b). Сверните тканевый чехол с опорной трубой в рулон и зафиксируйте его в крайних положениях с обеих сторон (рис.c).

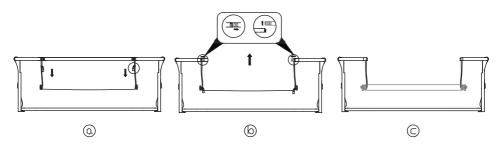


2. Блокировка режима качания. Чтобы заблокировать режим качания, используйте фиксаторы на левой и правой части рамы.

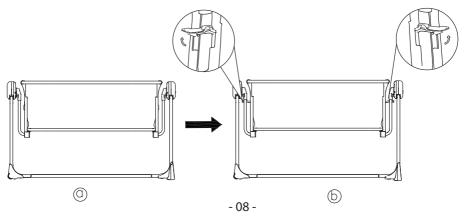


3. Режим манежа. Колыбель можно трансформировать в игровой манеж.

ВНИМАНИЕ: обязательно отключить функцию качания,повернув стопорные рычажки. Используйте ножки, чтоб избежать опрокидывания. Ребенок в этот момент не должен находится в колыбели.

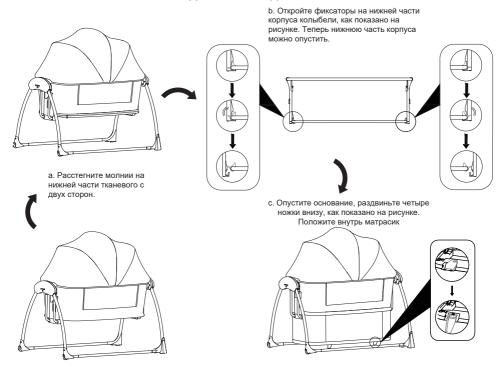


4. Чтобы разобрать раму, поднимите фиксаторы на слева и справа на раме (рис.а), а затем поднимите корпус колыбели вверх (рис.b).

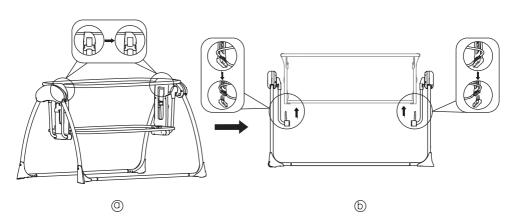

Установка батареек.

Установите батарейки 1.5V SIZE AA/LR6 * 4шт (не входят в комплект) если необходимо использовать колыбель без подключения к сети. Рекомендовано использовать алкалиновые батарейки.

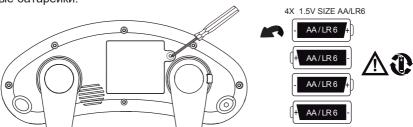


- *Открутите винт в крышке отсека для батареек с помощью отвертки (отвертка не входит в комплект) и снимите крышку.
- *Вставьте четыре алкалиновые батарейки типа АА (LR6) в батарейный отсек.
- *Установите крышку батарейного отсека на место и затяните винтик.

Внимание: низкий уровень заряда батареи может стать причиной замедления режима качания, звука или колыбель отключится. Если это произошло, то подключите качели к сети или замените батарейки.

*Если после аварийного выключения колыбель работает со сбоями, блок необходимо перезагрузить. Нажмите и удерживайте кнопку выключения, а затем снова включите качели.

Панель управления

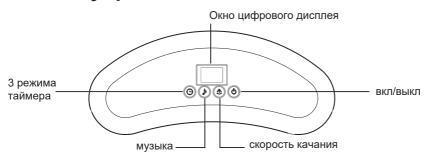

Вкл/выкл: нажмите кнопку, люлька подключится к питанию, загорится индикатор питания. **Кнопка музыки: 12 мелодий.** 1-е нажатие - первая мелодия, низкая громкость. 2-е нажатие - первая мелодия, средняя громкость. 3-е нажатие - первая мелодия, высокая громкость. 4-е нажатие - музыка выключается. 5-е нажатие - вторая мелодия, низкая громкость, и так далее по аналогии.

Скорость качания: 5 скоростей. Каждая скорость имеет индикатор. Нажмите кнопку, чтобы начать с 1-й скорости, нажмите еще раз для 2-й скорости. После пятого нажатия колыбель останавливается.

Кнопка таймера: 3 режима таймера (15 минут, 30 минут и 60 минут). Нажмите кнопку, чтобы перейти к следующему режиму таймера. Каждый таймер имеет индикатор. **Цифровой дисплей:** нажмите кнопку скорости, чтобы показать 5 скоростей, нажмите кнопку таймера, чтобы показать 3 режима.

Bluetooth: Откройте функцию Bluetooth на телефоне, найдите «Maribel» для сопряжения. Вы услышите звуковой сигнал, подтверждающие успешное подключение.

Уход и обслуживание

- Чехол матраса и тканевая обивка съемные и стираются.
- Разборку и сборку этого продукта могут выполнять только взрослые.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить колыбель во время разборки и сборки.
- Не используйте колыбель, если она имеет какие либо повреждения.
- При стирке чехла матраса и тканевой обивки не используйте растворители и агрессивные моющие средства.
- Если детали повреждены,пожалуйста не пользуйтесь изделием и уберите его в недоступное место.
- Внимание: изображение изделия приведено только в качестве примера. Полученное вами изделие может отличаться, и при эксплуатации необходимо ориентироваться на него.

Важно

- НЕ используйте колыбель, если ваш ребенок может самостоятельно садиться или весит более 9 кг. Когда ребенок сможет сидеть, стоять на коленях или вставать, используйте только режим манежа (самое нижнее положение основания).
- Не оставляйте посторонние предметы в колыбели без присмотра.
- НЕ используйте колыбель, если какая-либо часть сломана, порвана или отсутствует. При необходимости обратитесь к продавцу за запасными частями или инструкцией.
- Используйте только запасные части, предоставленные или одобренные производителем. Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки. Убедитесь, что аксессуары не повреждены во время транспортировки или сборки. Поврежденные элементы могут нести опасность.
- Держите колыбель вдали от источников огня и тепла, включая нагревательные электроприборы, газовые плиты и т. д.
- Убедитесь, что все крепления установлены правильно и все элементы надежно зафиксированы, прежде чем использовать это изделие.
- Колыбель подходит только для одного ребенка.
- Расстояние между матрасом и верхней частью колыбели должно быть не менее 20 см. Можно использовать только один матрас. Если нужно заменить матрас, убедитесь, что новый матрас соответствует требованиям производителя. Не кладите в колыбель предметы, которые могут уменьшить ее внутреннюю глубину. Не используйте два матраса одновременно. Никогда не используйте водяной матрас в колыбели.
- Убедитесь, что находясь в колыбели ребенок не может дотянуться до посторонних предметов, например, веревки, шнуры жалюзи/штор и т. д.
- Используйте только на твердой горизонтальной, ровной и сухой поверхности.
- Не позволяйте другим детям находиться возле колыбели без присмотра.
- Не оставляйте ручки для переноски внутри люльки.

! РЕЖИМ КОЛЫБЕЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНИМ РЕБЕНКОМ МАКСИМАЛЬНЫМ ВЕСОМ до 9 КГ (от 0 до 6 месяцев).

! РЕЖИМ МАНЕЖА ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНИМ РЕБЕНКОМ МАКСИМАЛЬНЫМ ВЕСОМ до 15 КГ (от 0 до 24 месяцев).

! НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА, ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ РЕБЕНКА В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, ДАЖЕ КОГДА РЕБЕНОК СПИТ.

Гарантия

Гарантийный срок на продукцию торговой марки Sweet Baby составляет 6 месяцев с даты приобретения изделия, в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами или работой. Под гарантией понимается замена или бесплатный ремонт деталей, признанных браком производства.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- 1. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с данной инструкцией и соблюдением правил безопасности.
- 2. Настоящая гарантия не распространяется на детали, причиной неисправности которых являются неаккуратность или небрежность в процессе эксплуатации, естественный износ, нарушение рекомендаций пользования, несоблюдение предписаний инструкции, относящихся к сборке товара, а также наличие других обстоятельств, не связанных с производственными дефектами.
- 3. Настоящая гарантия не распространяется на части и комплектующие, имеющие следы механических повреждений (в т.ч. и скрытые), интенсивного износа, повышенной нагрузки или небрежной эксплуатации.
- 4. Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с заполненным оригиналом данного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом и изделия, в котором обнаружен дефект.

Если у Вас есть вопросы по качеству и эксплуатации товара, Вы можете обратиться к нам в отдел рекламаций по телефону: 8 (495) 108-54-91, доб. 3 или по электронной почте service-SB@sweet-baby.eu

Дата продажи «» _	20г.
Подпись продавц <mark>а</mark>	
Подпись покупателя:	