



kidzi

Детская прогулочная коляска KIMI



Инструкция по эксплуатации

Благодарим вас за покупку детской прогулочной коляски KIMI.
В случае возникновения вопросов по данному продукту,
пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом по работе с клиентами.



----- 3



----- 10



----- 4



----- 12



----- 5



----- 14



----- 6



----- 15



----- 7



----- 16



----- 8



----- 17



----- 9




----- 18

ВАЖНО


ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- **ВНИМАНИЕ:** перед использованием коляски убедитесь, что все части коляски надежно зафиксированы.
- **ВНИМАНИЕ:** не позволяйте ребенку играть с коляской.
- **ВНИМАНИЕ:** перед первым использованием убедитесь, что все крепления и сиденье коляски установлены правильно и надежно зафиксированы.
- Коляска должна собираться только взрослыми.
- Максимальная нагрузка на коляску 15 кг. В противном случае коляска может быть повреждена.
- Максимальная нагрузка на корзину для покупок не более 2 кг.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Коляска предназначена только для одного ребенка. Не кладите сумки, пакеты и другие предметы на ручку коляски или капюшон.
- Перегрузка, неправильное складывание или использование неоригинальных деталей могут повредить коляску.
- Не нагружайте ручку и спинку коляски во избежание опрокидывания коляски. Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары для коляски.
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее, чтобы вы могли обратиться к ней при необходимости. Несоблюдение предупреждений и правил эксплуатации может привести к серьезным травмам или смерти.
- Ремни безопасности и удерживающие устройства должны использоваться согласно инструкции.
- Следите за тем, чтобы части тела ребенка или его одежда не попадали в движущиеся элементы коляски.
- Будучи пристегнутым ремнями безопасности, ребенок может получить серьезные травмы.
- Не ставьте коляску на лестницу или эскалатор.
- Храните коляску вдали от нагревательных приборов, жидкостей и электронных устройств.
- Не позволяйте своему ребенку забираться на коляску или сидеть в ней, наклонившись вперед.
- Не оставляйте коляску на дороге, наклонной поверхности или другом опасном месте.
- Перед использованием коляски убедитесь, что все механические части зафиксированы.
- Во избежание удушья не надевайте ребенку на шею какие-либо предметы с ремнями или шнурами.
- Не поднимайте коляску, если в ней сидит ребенок.
- Не сажайте ребенка в корзину для покупок.
- Не позволяйте ребенку самостоятельно вылезать из коляски и садиться в нее, так как это может привести к ее опрокидыванию. Только взрослые должны сажать и вынимать ребенка из коляски.
- Всегда будьте осторожны при складывании и раскладывании коляски. Проверьте, чтобы в ней ничего не застряло.
- Всегда внимательно проверяйте, чтобы коляска была полностью сложена или разложена, прежде чем оставлять ребенка рядом с коляской.
- Всегда ставьте коляску на тормоз, когда оставляете ее на парковке для колясок, когда сажаете ребенка в коляску или вынимаете его из нее.
- Не используйте коляску, если она повреждена.
- Перед использованием коляски удалите все упаковочные материалы. Пакеты и упаковку следует хранить вдали от младенцев и детей младшего возраста.
- Управлять коляской во время бега или катания на коньках/роликовых коньках опасно.
- Коляску следует регулярно проверять на наличие повреждений и признаков износа.
- Не позволяйте другим детям играть без присмотра взрослых рядом с коляской.
- Рисунки и чертежи в данной инструкции могут отличаться от реальной коляски и предназначены только для наглядности и объяснения функций.
- Пожалуйста, убедитесь, для детей в возрасте до 6 месяцев используется угол спинки от 150 до 180 градусов.
- Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».


Список деталей

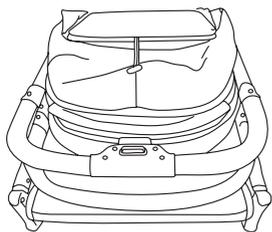


Коляска

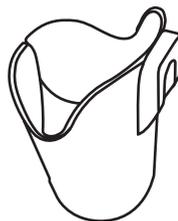

Подстаканник

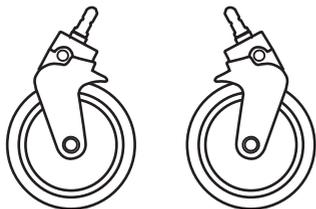


Передние колеса

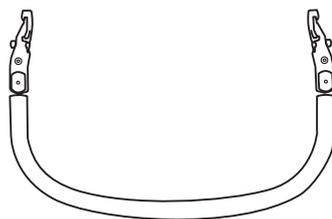


Бампер


Раскладывание и складывание коляски

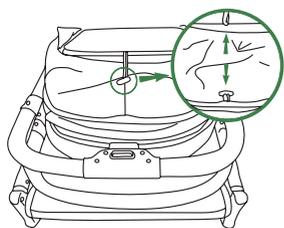


А

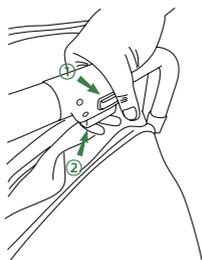

Б

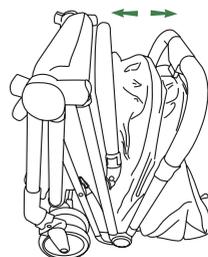


В

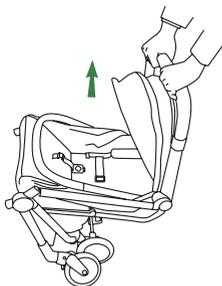

Г




Д

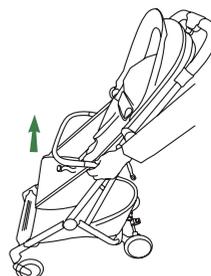

Е


1. Как показано на рисунке А, расстегните кнопки тканевого чехла.
2. Как показано на рисунке Б, сначала нажмите и удерживайте маленькую кнопку блокировки (1), затем нажмите кнопку раскладывания коляски (2) пока коляска не окажется в положении, как на рисунке В.
3. Как показано на рисунке Г, возьмитесь за ручку обеими руками и потяните ее вверх. Коляска перейдет в положение на рисунке Д.
4. Как показано на рисунке Е, установите бампер. Когда он займет правильное положение, вы услышите щелчок.

Установка подстаканника

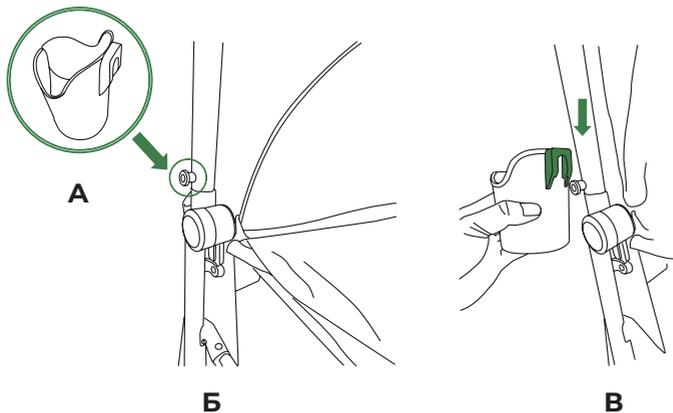


Найдите крепление для подстаканника с правой стороны коляски, обозначенное на рисунке А. Закрепите на нем подстаканник, как показано на рисунке Б и В.


Регулировка угла наклона спинки

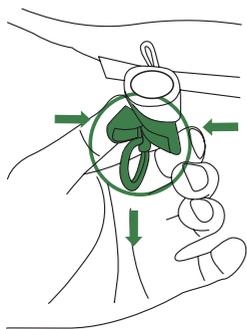

A

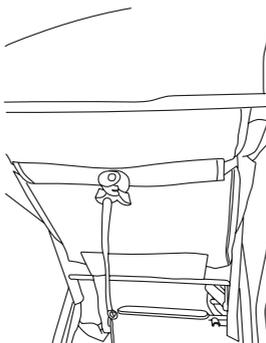


Б

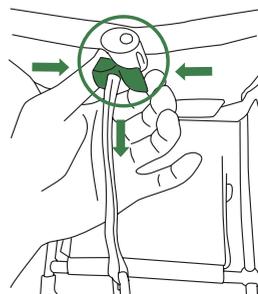


B

1. Найдите кнопку регулировки наклона спинки (рисунок А). Чтобы поднять спинку (рисунок Б), возьмитесь за кнопку регулировки спинки левой рукой, а правой рукой возьмитесь за ремень регулировки спинки и потяните вниз. Отрегулируйте, чтобы ребенку было комфортно.
2. Чтобы опустить спинку (рисунок В), возьмитесь за кнопку регулировки спинки рукой и потяните ее вниз.

Использование тормоза

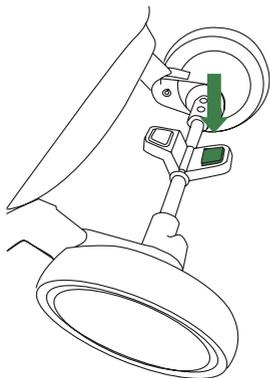


А

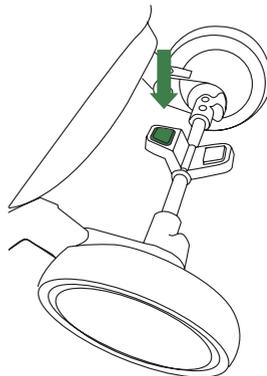

Б

1. Чтобы поставить коляску на тормоз, нажмите на заднюю часть педали тормоза до тех пор, пока не услышите щелчок (рисунок А).
2. Чтобы снять коляску с тормоза, нажмите на переднюю часть педали тормоза до тех пор, пока не услышите щелчок (рисунок Б).

Регулировка опоры для ног

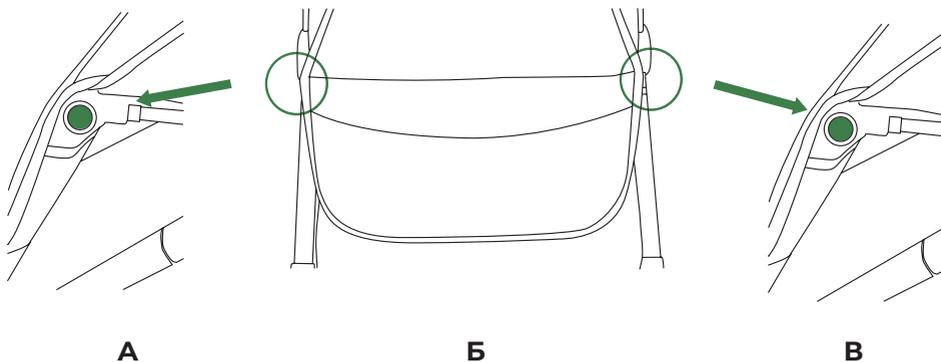

Для регулировки опоры для ног, нажмите одновременно на боковые кнопки, изображенные на рисунках А, Б и В, и потяните вверх или вниз. Опора для ног может быть зафиксирована в 2 положениях.

Установка и использование ремней безопасности




А



Б




В

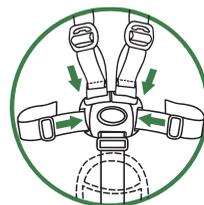


Г

1. Нажмите на кнопку и потяните за ремни безопасности, как показано на рисунках А и Б, чтобы расстегнуть ремни.
2. Вставьте пряжки ремней в замок до щелчка, как показано на рисунке В и Г, чтобы застегнуть ремни.

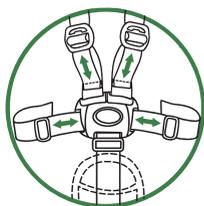

А

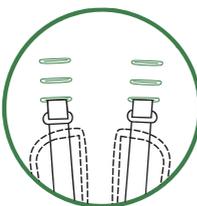

Б



В




Г

3. Отрегулируйте длину ремня безопасности, перемещая пряжку вверх или вниз, как показано на рисунке А. Убедитесь в безопасности и комфорте вашего ребенка.
4. Закрепите плечевой ремень в одной из трех позиций в зависимости от роста вашего ребенка, соответственно изменяя высоту ремня безопасности, как показано на рисунках Б, В, Г.

Установка и использование ремней безопасности



Д

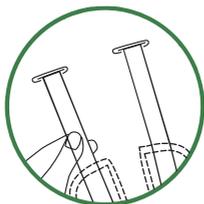


Е



Ж




З

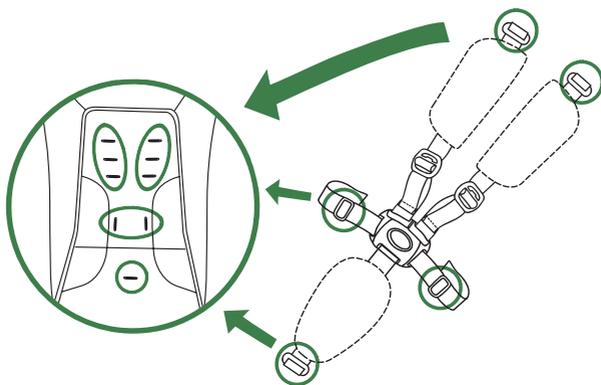

И

Чтобы снять ремни безопасности, возьмитесь за пряжку и потяните ремень безопасности в направлении стрелки, как показано на рисунках Д-И. Выполните действия в обратном порядке, чтобы установить ремни безопасности заново.

Сборка и использование обивки сиденья и капора

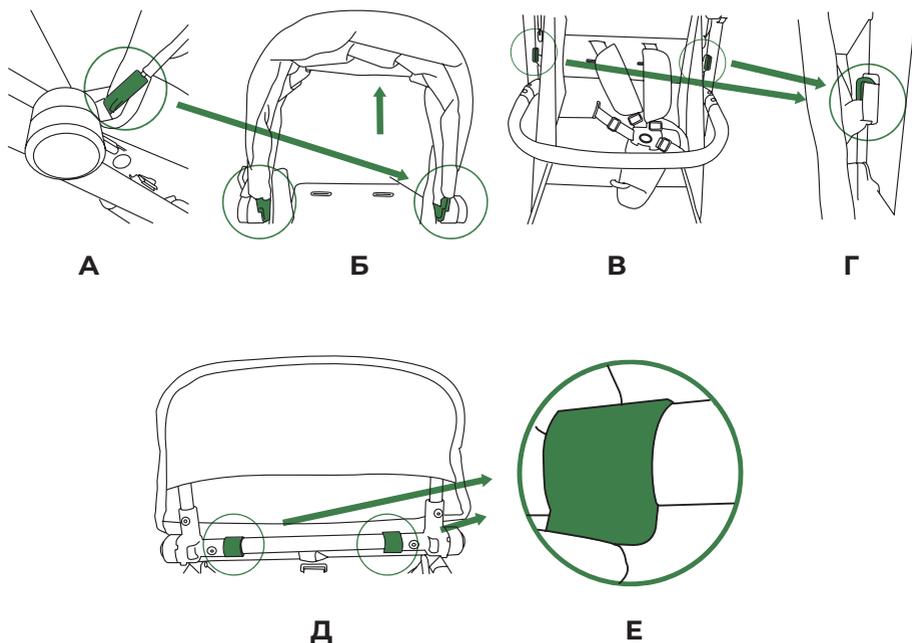


Часть первая


Снятие обивки сиденья и капора

1. Как показано на рисунке А, потяните ограничитель передней опоры козырька наружу и вверх, чтобы снять переднюю опору козырька (рисунок Б). Метод снятия одинаков для обеих сторон.
2. После снятия (В), потяните за ремень регулировки спинки, как показано на рисунке Г.
3. Вытяните крючки обивки сиденья, как показано на рисунке Д и Е.

Сборка и использование обивки сиденья и капора

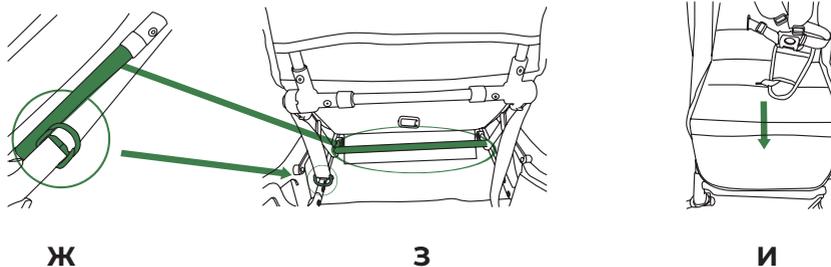

4. Отстегните ремни, удерживающие обивку сиденья, как показано на рисунке Ж. Отстегните ткань как показано на рисунке З.
5. Удерживая обивку сиденья, потяните ее в направлении стрелки, чтобы снять (рисунок И).

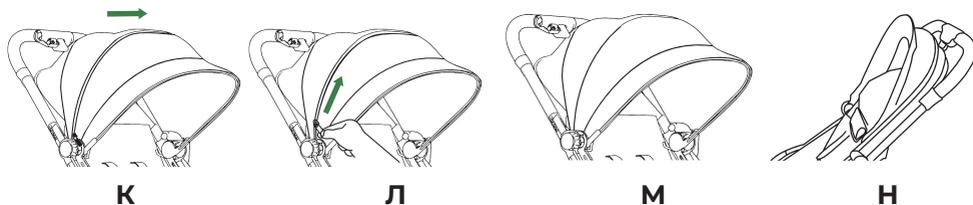

Часть вторая

Установка обивки сиденья и капора

Следуйте шагам, показанным на рисунках И, Б, Ж, З, Д и Г.

Часть третья


Использование капора

Откройте капор в направлении стрелки, как показано на рисунке К.


Потяните за молнию в направлении стрелки, чтобы открыть скрытую часть капора, как показано на рисунке Л (рисунок М).

В противном случае, сложите капор, как показано на рисунке Н.

Снятие и установка корзины

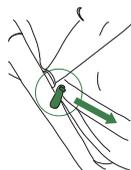


А

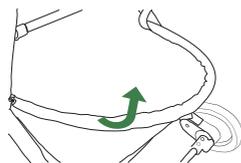


Б




В

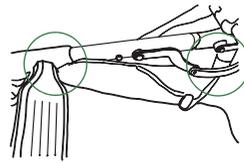


Г

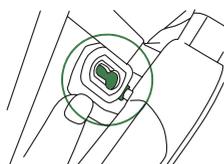


Д

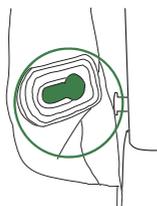

Е

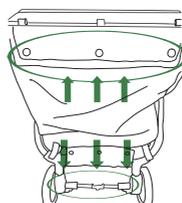

Ж

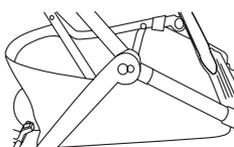

З


Снятие корзины

1. Расстегните молнию и потяните корзинку в направлении стрелок, как показано на рисунках А, Б, В.
2. Расстегните защелки, как показано на рисунках Д и Е.
3. Расстегните защелки на передней и задней ножках, как показано на рисунках Ж и З.

Установка корзины


Для установки корзины выполните действия в обратном порядке.

Снятие и установка бампера

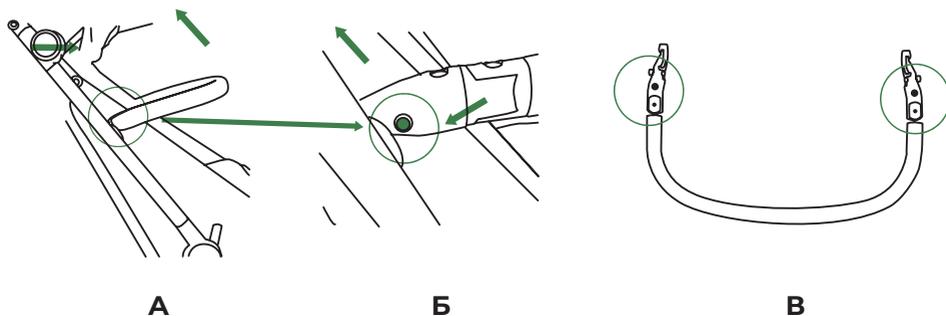

1. Одновременно нажмите на кнопки, как показано на рисунках А, Б и В и потяните вверх, чтобы снять бампер.
2. Чтобы установить подлокотник, выполните действия в обратном порядке.

Установка и снятие передних колес

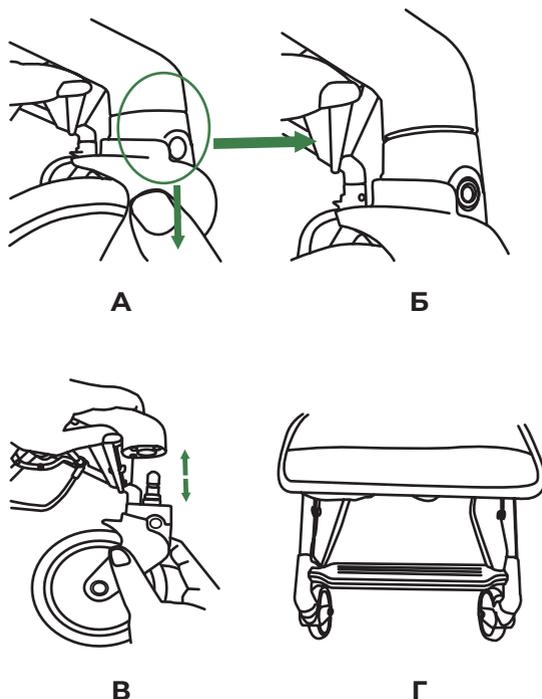

Снятие передних колес

Нажмите и удерживайте кнопку быстрого снятия и потяните колесо вниз, чтобы снять его, как показано на рисунках А, Б и В.


Установка передних колес

Чтобы установить колесо, вставьте его вверх в крепление колеса до тех пор, пока не услышите щелчок, как показано на рисунках В и Г.


Складывание коляски




А

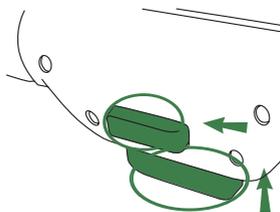


Б

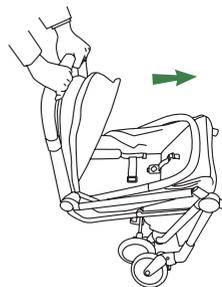


В

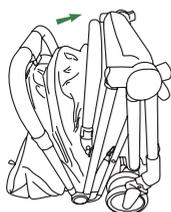

Г

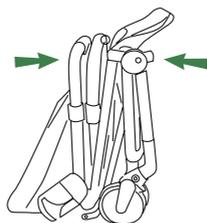

Д

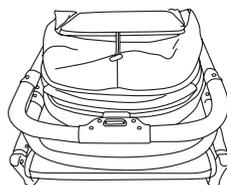


Е

Прежде чем складывать коляску, сложите капор и поднимите спинку, как показано на рисунке А. Теперь коляске можно складывать.

Выполните следующие действия

Возьмитесь за середину ручки. Нажмите на дополнительный фиксатор и сожмите ручку, возвращая ее на место (рис. Б). Приложите небольшое усилие, чтобы сложить коляску вниз, как показано на рис. В. Затем, взявшись за передние ножки с обеих сторон, сложите их посередине, как показано на рисунке Г. Закрепите тканевый чехол так, как показано на рисунке Д. Полностью сложенная коляска показана на рисунке Е.

Использование ремешка на плечо

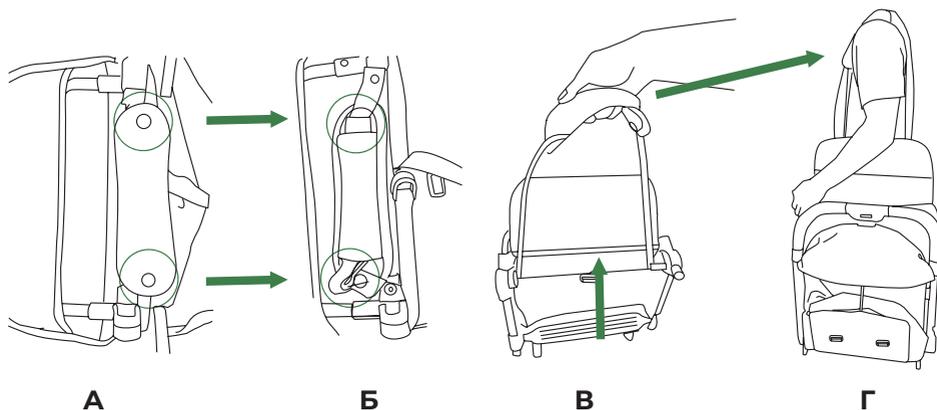

Как показано на рисунке А, расстегните кнопки-защелки с обеих сторон плечевого ремешка и вытяните ремешок, как показано на рисунках Б и В. Это позволяет переносить коляску на плече, как показано на рисунке Г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На детские коляски предоставляется гарантия в соответствии с Гарантийной политикой. На отсутствие брака при изготовлении или дефектов материалов: на основное изделие, исключая аксессуары – **12 МЕСЯЦЕВ**.

В случае возникновения неполадок в течение гарантийного срока, обратитесь к продавцу или авторизованный сервисный центр.

Детская прогулочная коляска KIMi

Цвет _____ Дата покупки _____

- Я проверил комплектность товара и удостоверился, что товар передан мне в полном комплекте, все функции действуют
- Я получил достаточную информацию об изделии и принял к сведению указания по ее эксплуатации
- Я ознакомлен с условиями гарантийного обслуживания (Гарантийной политикой)

Подпись покупателя

Наименование продавца

Штамп продавца / подпись

СЛУЧАИ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ

- нарушения требований и указаний по эксплуатации и техническому обслуживанию товара;
- эксплуатация товара для целей, не предусмотренных его функциональным назначением, в том числе превышением разрешенной нагрузки;
- переоборудование или внесение изменений в конструкцию, а также проведение самостоятельного ремонта товара и (или) использование неоригинальных комплектующих;
- наличие признаков разрушающего воздействия и (или) механических повреждений;
- неправильная установка и сборка;
- нарушения при механических, химических и других внешних воздействиях, включая проникновение инородных предметов, насекомых, домашних животных и продуктов их жизнедеятельности;
- повреждение, разрушение в результате транспортировки и (или) нарушений условий хранения. Повреждения, нанесенные покупателем либо третьими лицами (разломы, вмятины, деформации и т.п.);
- любые повреждения, деформации, разрывы текстильных элементов и материала товара, включая капоры и ремни безопасности.

Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, узлов, комплектующих, естественное старение, обесцвечивание, выгорание и разрушение покрытия деталей, лакокрасочного покрытия, резиновых деталей, текстильных элементов, ремней, фурнитуры, пластмассовых деталей крепежной фурнитуры в результате воздействия окружающей среды и использования товара по назначению, а также воздействие каких-либо внешних факторов (атмосферных осадков, стихийных бедствий, промышленных выбросов, антигололёдных реагентов, металлических частиц, камней, песка и т.д.)

Шумы, скрипы, вибрация и т.п., возникающие при эксплуатации товара, движении, работе узлов, механизмов и т.п. не являются недостатком в случае, если не будет установлено несоответствие товара обязательным требованиям, предусмотренным законом, подзаконным актом, техническим регламентом, техническими условиями, ГОСТ-ом.

Не является недостатком проявление свойств товара, которые основаны на субъективном восприятии покупателя (плавность работы узлов и механизмов, степень прилагаемых для эксплуатации усилий, удобство и комфорт для покупателя, ребенка и т.п.).

Не является гарантийным случаем недостатка, возникшие в связи с эксплуатацией коляски, которые не связаны с удовлетворением личных, семейных, домашних нужд и иных бытовых нужд потребителя. Коммерческая эксплуатация, когда коляски используются для сдачи в наем, аренду, прокат и т.п. не является гарантийным случаем.

Детская прогулочная коляска KIDZI, модель KIMI

Комплектация: коляска, дождевик, москитная сетка, держатель для бутылочки.

Изготовитель: Cixi Forbaby Children's Product Co.,Ltd./ Сикси Форбейби Чилдренс Продукт Ко., Лтд

Адрес производства: No.268 Gushi Road East District Guanhaiwei Town Industrial Park Cixi City Ningbo City Zhejiang Province

Сделано в Китае.

Поставщик/импортер: ООО «Кид Трейд» 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д. 12, кор. 2, тел. +7 (495) 648-64-24

kidzibaby.ru

Внимание! Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией.

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Продукция должна храниться в упакованном виде в вентилируемых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75% при отсутствии паров кислот и щелочи в воздухе.

Срок хранения не ограничен.

Состав: пластик, металл, резина, синтетическая ткань.

