


HAPPY SWING

amarobaby
For Baby With Love

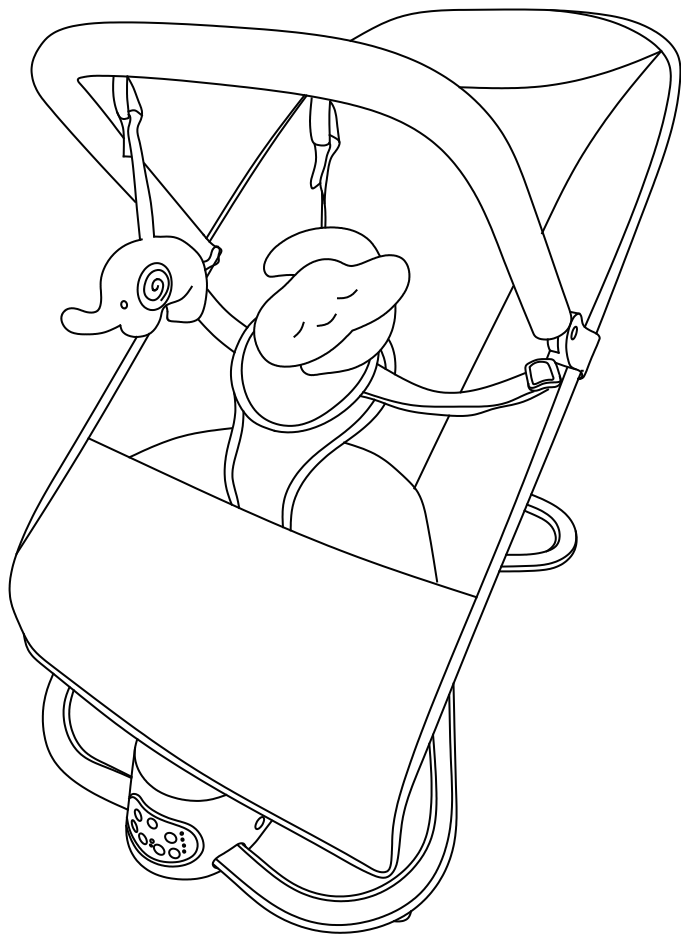

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕТСКИЕ КАЧЕЛИ

**ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД СБОРКОЙ
И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ. СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление	2
Предупреждения	3
Комплектация	4
Сборка электрокачелей	5
Блокировка качания	5
Ремни безопасности	6
Регулировка угла наклона сиденья	7
Функции управления кнопками на качелях	7
Функции управления кнопками на пульте ДУ	7
Источники питания	8
Функция прослушивания музыки через USB	9
Функция прослушивания музыки через BLUETOOTH	9
Уход и техническое обслуживание	10
Снятие чехла для стрики	10
Гарантийный талон	11

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ






- НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА!
- ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЕРЖИВАЮЩУЮ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ (РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ)!
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ПРОДУКТ, ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК МОЖЕТ СИДЕТЬ БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ ИЛИ ВЕСИТ БОЛЕЕ 9 КГ.
- ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО СНА.
- НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ И НЕ ПОДНИМАЙТЕ КАЧЕЛИ, КОГДА В НИХ НАХОДИТСЯ РЕБЕНОК!
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМИРОВАНИЯ И ПАДЕНИЯ РЕБЁНКА НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ПРОДУКТ НА ВОЗВЫШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ, ТАКИХ КАК СТОЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ И Т.Д.!
- ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПРОКИДЫВАНИЯ НА МЯГКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ЗАПРЕЩЕНО СТАВИТЬ КАЧЕЛИ НА КРОВАТЬ, ДИВАН, И Т.Д.
- НЕ ПОДНИМАЙТЕ КАЧЕЛИ ЗА КАПОР!
- НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ЭТИМ ИЗДЕЛИЕМ!
- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ РЕБЁНОК НАХОДИТСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ КАЧЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ РЕГУЛИРОВКИ, СКЛАДЫВАНИЯ ИЛИ РАСКЛАДЫВАНИЯ!
- ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ЗАМЕНЯЕТ ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ ИЛИ КРОВАТЬ. ЕСЛИ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ НУЖНО СПАТЬ, ТО ЕГО СЛЕДУЕТ ПОМЕСТИТЬ В ПОДХОДЯЩУЮ КРОВАТКУ ИЛИ КРОВАТЬ.
- ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРОДУКТА К УСТРОЙСТВУ МРЗ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ГРОМКОСТЬ НА УСТРОЙСТВЕ МРЗ УСТАНОВЛЕНА НА МИНИМАЛЬНОМ УРОВНЕ!
- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОДУКТ, ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО КОМПОНЕНТЫ СЛОМАНЫ ИЛИ ОТСУТСТВУЮТ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АКСЕССУАРЫ ИЛИ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, НЕ ОДОБРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
- НЕЛЬЗЯ ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ БАТАРЕЙКИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ АККУМУЛЯТОРЫ ИЛИ НОВЫЕ БАТАРЕЙКИ. НОВЫЕ И ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО.
- БАТАРЕЙКИ НЕЛЬЗЯ ВСТАВЛЯТЬ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛЯРНОСТИ. РАЗРЯЖЕННЫЕ БАТАРЕЙКИ ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ.
- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ОКОЛО ОТКРЫТОГО ОГНЯ!
- ШНУР, ВИЛКА, АКСЕССУАРЫ И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ ДЕТСКИХ КАЧЕЛЕЙ НУЖДАЮТСЯ В РЕГУЛЯРНЫХ ПРОВЕРКАХ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ, ЕСЛИ ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ДЕТАЛЕЙ.
- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АДАПТЕР, НЕ ОДОБРЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Комплектация:

Ж Аксессуары:

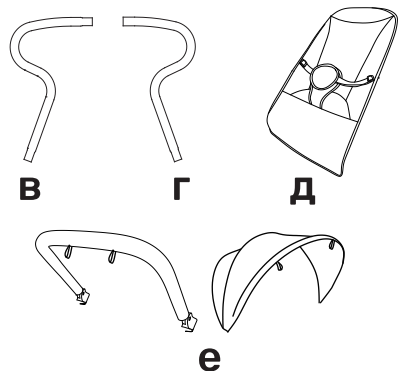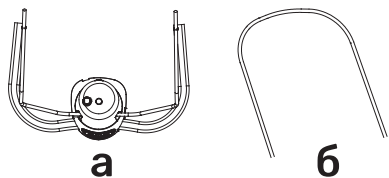

а	Основной блок	1 шт.
б	Трубка для сиденья	1 шт.
в	Левая трубка основания	1 шт.
г	Правая трубка основания	1 шт.
д	Чехол для сиденья	1 шт.
е	Дуга для игрушек, капор	1 шт.
ж	Пульт, Инструкция, Адаптер питания	1 шт.
	Игрушки на капор	2 шт.

Название	Электронные качели детские
Модель	HAPPY SWING
Входное напряжение (адаптер)	100-240V ~ 50/60Hz 0.3A
Выходное напряжение (адаптер)	DC5.8V/1A
Рекомендованный возраст	0-6 месяцев или до 9 кг
Дата производства	Смотрите на упаковке




ВНИМАНИЕ!

- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АДАПТЕР, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ СТОРОННИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНО.
- ХРАНИТЕ АДАПТЕР ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.
- ПРОВЕРЬТЕ ШНУР, ВИЛКУ, АКСЕССУАРЫ И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ АДАПТЕРА ПЕРЕД ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
- ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЮБЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТЕРА.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сборка электрокачелей:

1. Вставьте дугу (а) в дугу (б), зажав кнопку. Полученную деталь вставьте в основание (в), зажав кнопки.
2. Поднимите трубки основания (г). Вставьте дугу (д) в трубки (г).
3. Наденьте чехол и закрепите его на кнопки снизу.
4. Закрепите дугу для игрушек и капор на основание качели при помощи зажимов, повесьте игрушки.

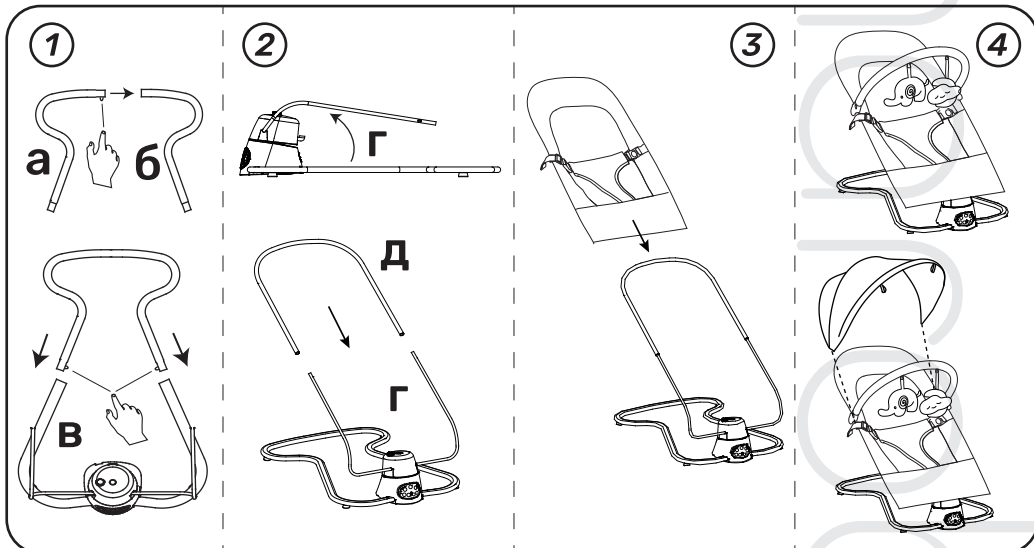

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! КАПОР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК КОЗЫРЁК, НАТЯНУВ КРАЯ ТОЛЬКО СВЕРХУ РАМЫ, ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК МОСКИТНУЮ СЕТКУ, РАСПРАВИВ И НАТЯНУВ ЕГО НА КРАЯ РАМЫ СВЕРХУ И СНИЗУ.

Блокировка качания:

Для того, чтобы заблокировать функцию качания, поверните ручку влево, чтобы разблокировать качание - поверните ручку вправо.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ремни безопасности:




ВНИМАНИЕ!

• ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЕРЖИВАЮЩУЮ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ (РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ)!


1) Установка плечевого ремня: пристегните ремень на спинке сиденья, затем отрегулируйте длину ремня.

1

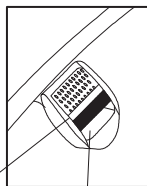


Верхняя щель


Нижняя щель

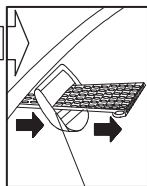

Вдеть ремень в верхнюю щель

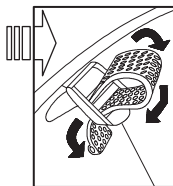

Вдеть ремень в нижнюю щель

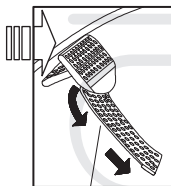

Затяните ремень


2) Посадите ребёнка в кресло. Соедините концы плечевых ремней с концами поясного ремня.

3) Зафиксируйте концы плечевых и поясного ремней в центральной застёжке.


4) Отрегулируйте ремни так, чтобы они плотно прилегали к туловищу ребёнка и не перекручивались.

- Чтобы расстегнуть ремень безопасности, нажмите центральную кнопку.


2

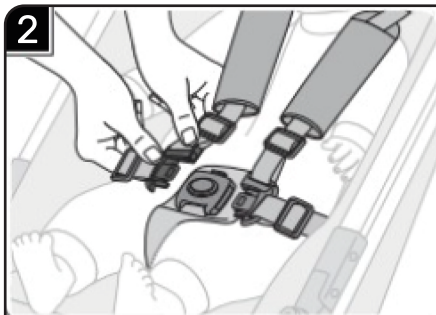

3

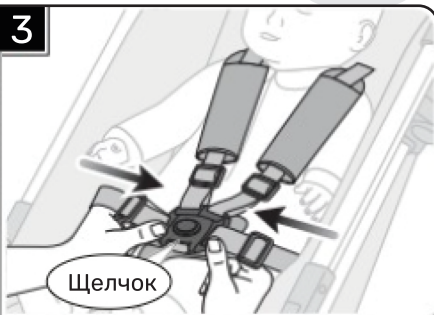

4

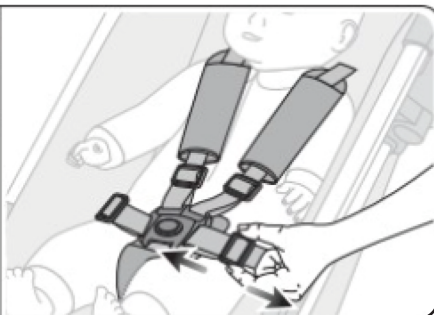

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Регулировка угла наклона сиденья (строго БЕЗ РЕБЕНКА):

1. Для регулировки угла наклона вниз - потяните сиденье немного вверх одной рукой, другой рукой нажмите кнопку и плавно опустите сиденье вниз до необходимой высоты (всего сиденье имеет 3 положения спинки).

Убедитесь, что каждое положение зафиксировалось!!!

2. Для регулировки угла наклона вверх - потяните сиденье вверх до нужной высоты.

3. Для хранения качелей потяните сиденье немного вверх одной рукой, другой рукой нажмите кнопку и плавно опустите сиденье вниз до минимального уровня.

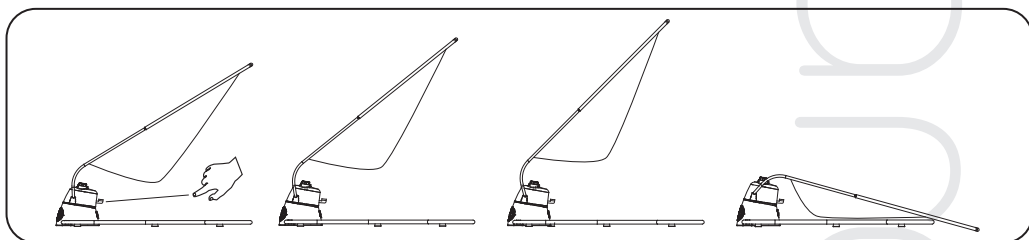

Функции управления кнопками на качелях:

Световой индикатор скорости качания

Световой индикатор вибрации


Световой индикатор времени

Пульт ДУ

Питание

	Вкл / Выкл
	Увеличение скорости качания
	Уменьшение скорости качания
	Кнопка вибрации
	Воспроизвести / остановить музыку
	Следующий трек
	Таймер качания

Функции управления кнопками на пульте ДУ:

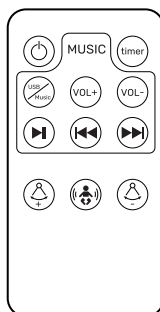

	Включение/выключение		Включение/остановка музыки
	Таймер качания (8, 15, 30 мин)		Предыдущий трек
	Выбор проигрывателя		Следующий трек
	Увеличение громкости		Регулировка скорости качания
	Уменьшение громкости		Режим вибрации
1 2 3 4 5	Регулировка скорости качания (5 режимов)		



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Источники питания:

Электронные качели имеют 2 источника питания:

- 1) От электросети 220V.
- 2) От батареек 4хAAA (в комплект не входят).

1

Вход
штекера
адаптера
питания

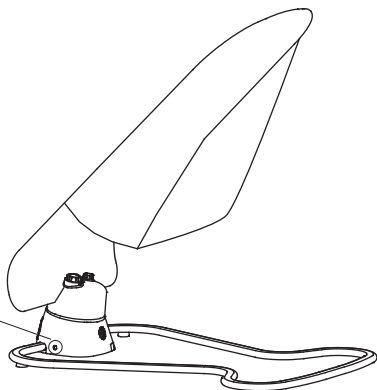


Вилка адаптера питания

100~240V



Розетка

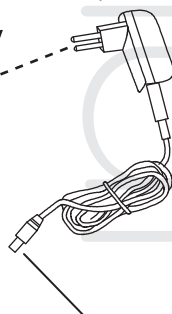


Штекер адаптера питания



ВНИМАНИЕ!

- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АДАПТЕР, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ СТОРОННИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНО.
- ХРАНИТЕ АДАПТЕР ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.
- ПРОВЕРЬТЕ ШНУР, ВИЛКУ, АКСЕССУАРЫ И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ АДАПТЕРА ПЕРЕД ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
- ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЮБЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТЕРА.

2

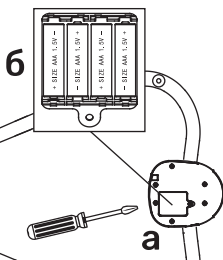

1) Откройте крышку батарейного отсека (а) с помощью крестообразной отвертки.

2) Вставьте 4 щелочные батарейки (б) типа AAA, соблюдая полярность.

3) Закройте крышку батарейного отсека винтом.



ВНИМАНИЕ!


- НЕПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ БАТАРЕИ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПОДЗАРЯДКЕ.
- НЕ СЛЕДУЕТ УСТАНОВЛИВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ ВМЕСТЕ С НОВЫМИ.
- РАЗРЯЖЕННЫЕ БАТАРЕЙКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗВЛЕЧЕНЫ И ПРАВИЛЬНО УТИЛИЗИРОВАНЫ.
- ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ, ИЗВЛЕКИТЕ БАТАРЕЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ИХ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функция прослушивания музыки через USB:

1) Чтобы прослушивать музыку со стороннего устройства, подключите его через провод USB в USB-порт на качелях.

Управлять музыкой можно с подключенного устройства.

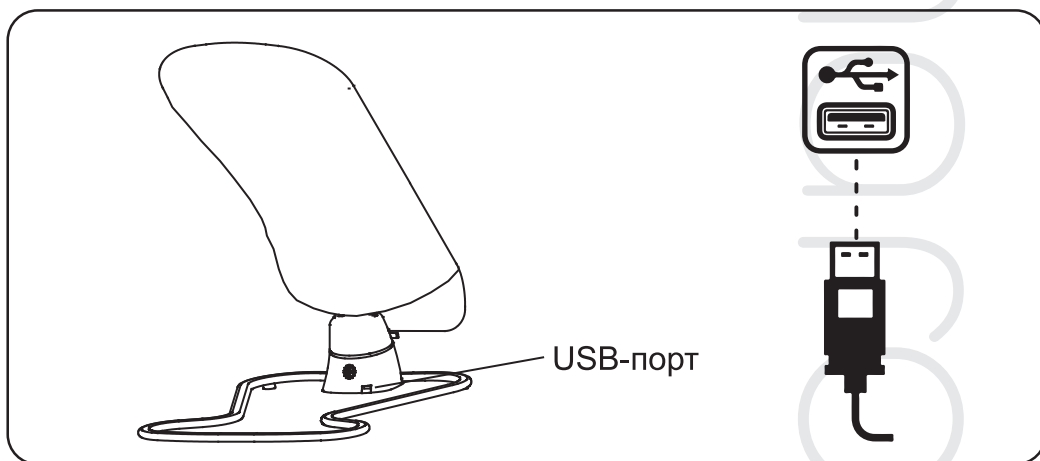


Функция прослушивания музыки через BLUETOOTH:

1) Включите Bluetooth в мобильном телефоне.

2) Выполните поиск устройства по названию кресла-качалки (SWING CHAIR).

3) Подключитесь к устройству.

4) Теперь Вы можете воспроизводить музыку с музыкального плеера на устройстве.

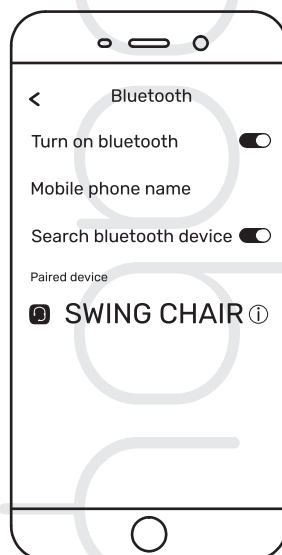

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСУЖИВАНИЕ

- ДЛЯ ОЧИСТКИ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЛАЖНУЮ МЯГКУЮ ТКАНЬ ИЛИ ГУБКУ С МЯГКИМ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ.
- СЪЁМНЫЙ ЧЕХОЛ СИДЕНЬЯ МОЖНО СТИРАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 30 °.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АГРЕССИВНЫЕ, СПИРТСОДЕРЖАЩИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, РАСТВОРИТЕЛИ, ОТБЕЛИВАТЕЛИ.
- ВСЕГДА ОСТАВЛЯЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ПОЛНОСТЬЮ СУХИМ ПОСЛЕ ЧИСТКИ.
- ХРАНИТЕ ИЗДЕЛИЕ В ЧИСТОМ, СУХОМ, ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ.
- НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ДОЖДЯ, ВЛАГИ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЕРЕПАДОВ.
- ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ И ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ РЕМОНТОМ ТОВАРА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К ФИРМЕ-ПРОДАВЦУ, В КОТОРОЙ ДАННЫЙ ТОВАР БЫЛ ПРИОБРЕТЁН.

ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ В ОТСЕК ДЛЯ БАТАРЕЕК, USB РАЗЪЕМ, И РАЗЪЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

Снятие чехла для стирки:

- 1) Отстегните кнопки внизу сиденья, чтобы снять тканевый чехол.
- 2) Постирайте чехол и высушите его. Сырой чехол надевать на электрокачели запрещено!
- 3) Наденьте чехол на кресло.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

amarobaby

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ:

МОДЕЛЬ: HAPPY SWING

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПРОДАВЕЦ:

ПОДПИСЬ:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение гарантийного срока, при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

Срок гарантии: 6 месяцев.

Гарантийный период исчисляется с момента первичного приобретения изделия и распространяется только на новые изделия.

В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- 1) Косметические повреждения, вызванные естественным износом, или повреждения вызванные несчастным случаем или падением, или несоблюдением правил и условий ухода и эксплуатации.

- 2) Повреждения, связанные с неправильным использованием или небрежностью, неправильным хранением и транспортировкой.

- 3) Повреждения, вызванные попытками самостоятельного ремонта или ремонта неуполномоченными лицами.

- 4) Термические или химические повреждения устройства.

- 5) Повреждения, вызванные попытками открыть или разобрать изделие, или его аксессуары.

- 6) Обесцвечивание тканей, вызванное длительным воздействием солнечного света.

Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности входящие в комплектность товара, если их замена с разборкой изделия:

- Элементы питания.


- Программное обеспечение.

- Чехлы, ремни, ремешки, молнии, заклёпки, болты, пульт, документацию, прилагаемую к изделию.

- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель гарантирует, что изделие передано в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации.

В случае необходимости замены или ремонта устройства по гарантийным обязательствам следует обратиться к продавцу.

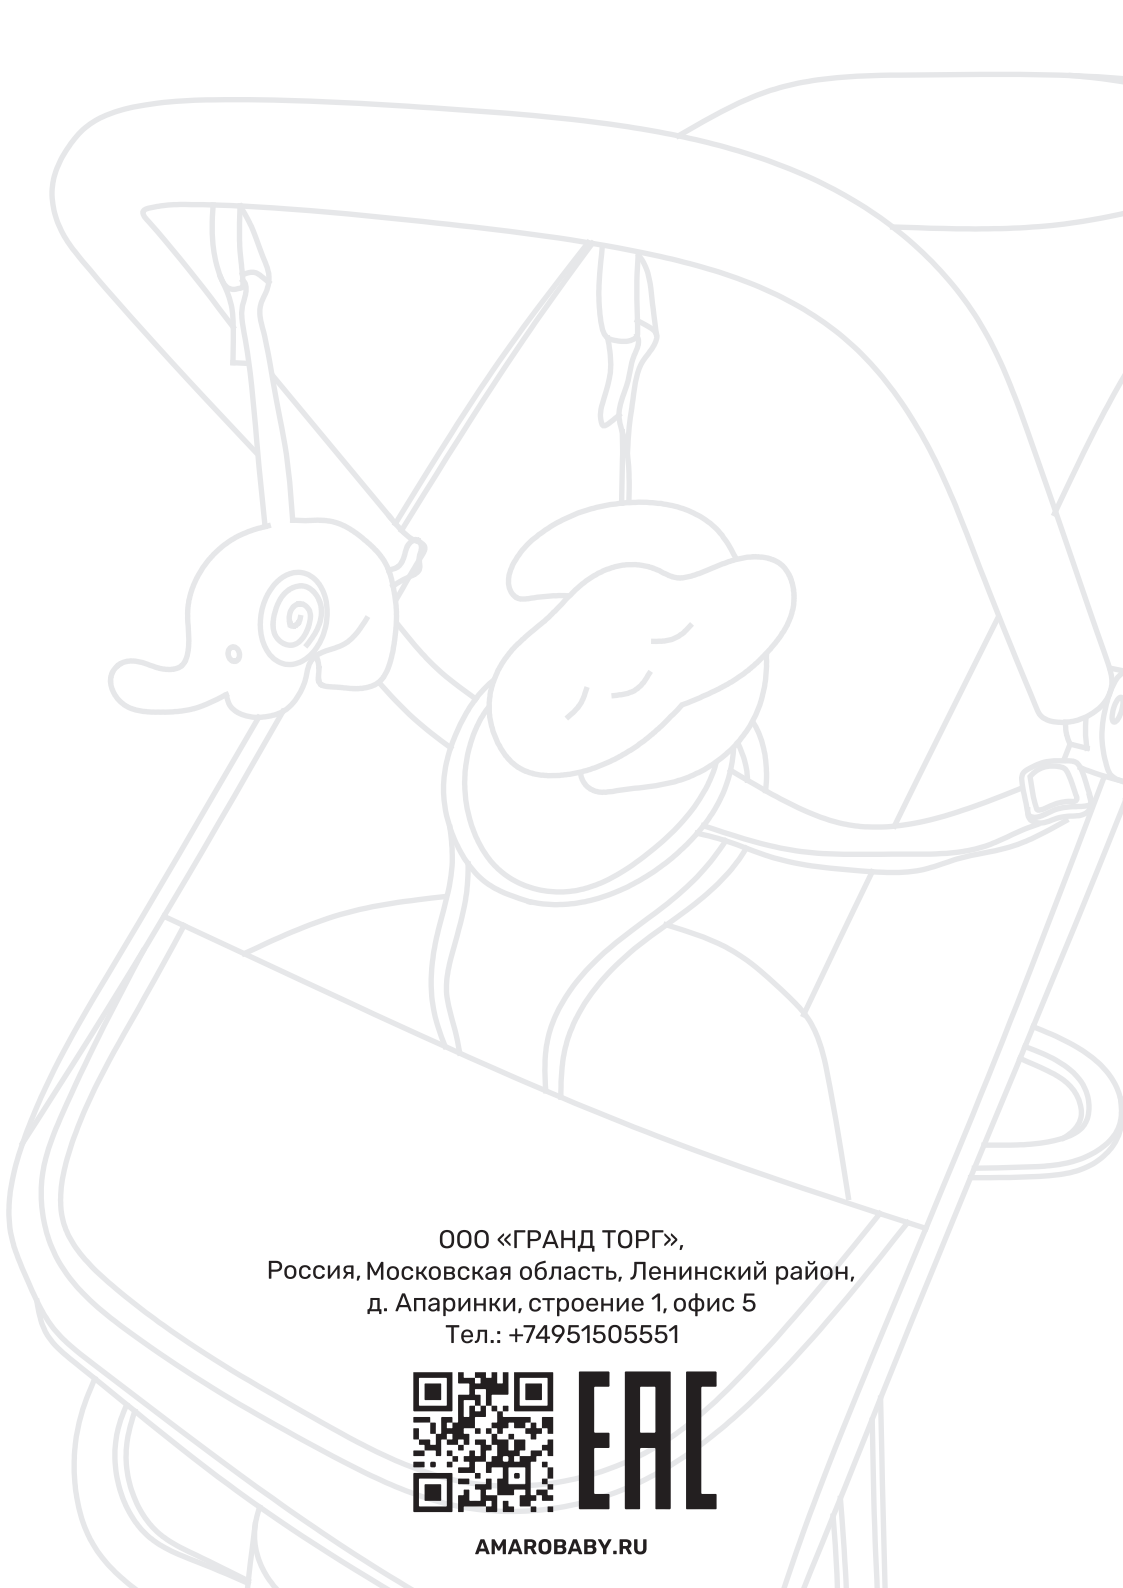

ООО «ГРАНД ТОРГ»,
Россия, Московская область, Ленинский район,
д. Апаринки, строение 1, офис 5
Тел.: +74951505551



AMAROBABY.RU