

carrello

Nanny

CRL-0005


INSTRUCTION

ИНСТРУКЦИЯ

ІНСТРУКЦІЯ


INSTRUCTION MANUAL

List of parts

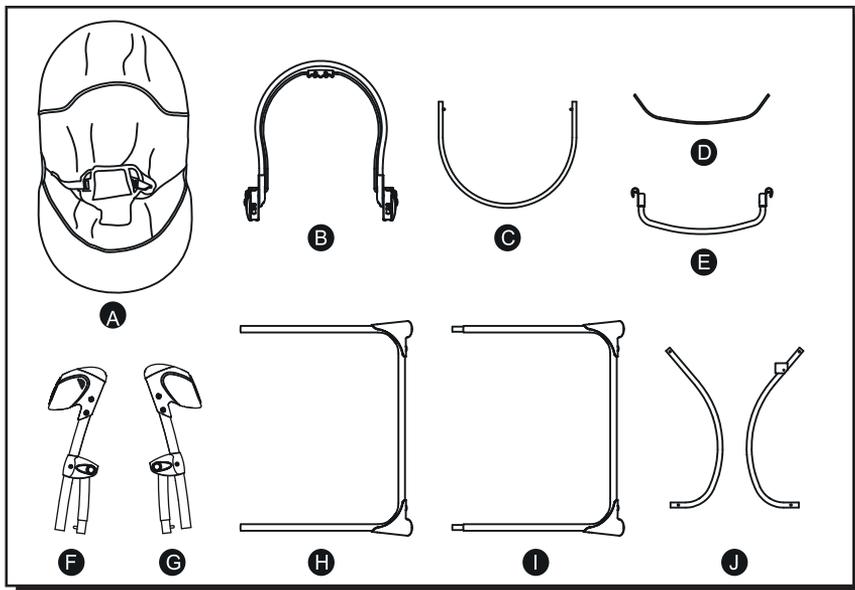

A. seat B. backrest tube C. handset support chair D. steel wire
E. transverse tube F. left driving part G. right driving part H. front leg
I. back leg J. hanging tubes

Additional parts:

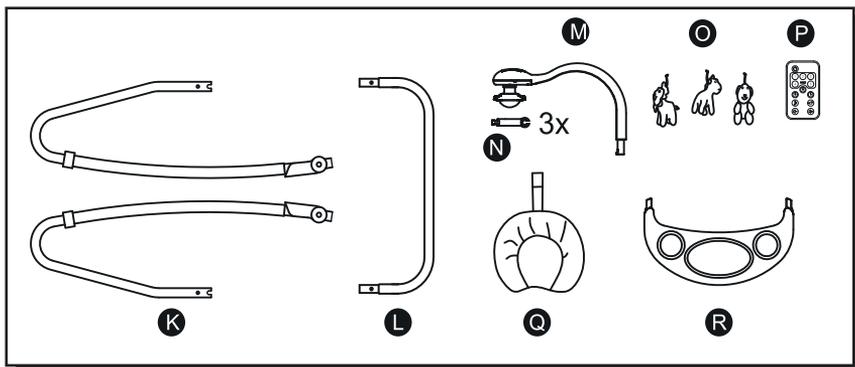

K. rocking tubes L. rear rocking connection tube M. carousel
mounting frame with toys N. levers for toys O. toys P. remote
control Q. pad for head R. removable table

GB

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference. Failure to follow the instructions in this manual could lead to serious injuries.



- Do not use the product if any part is broken, damaged or lost, and also use only spare parts approved by the manufacturer.
- Always use safety belts.
- Do not leave your child unattended.
- Do not use the product when the baby starts to crawl or his/her weight reaches 15 kg.
- This product is dangerous to install on an uneven surface. Always install product on a flat floor.
- Avoid open flames and other sources of heating (electric heater, gas etc.) next to the product.
- This product is not intended for sleep. If your child falls asleep - shift him/her in bed.
- Do not use without lining.

Safe use of batteries

- Keep batteries out of the reach of children.
- Use only approved batteries.
- Install the batteries according to the polarity.
- Remove used batteries from the device.
- Do not change the power terminals.
- Use only batteries of the same type. Do not install old and new batteries at the same time. Do not use batteries of different types (alkaline, standard or rechargeable) simultaneously.
- Always remove the batteries if the product is not used for a long time. Otherwise, this may cause battery leakage and product damage.
- Recommended type of batteries - disposable alkaline batteries, type D (LR20 - 1.5V).


INSTRUCTION MANUAL

GB

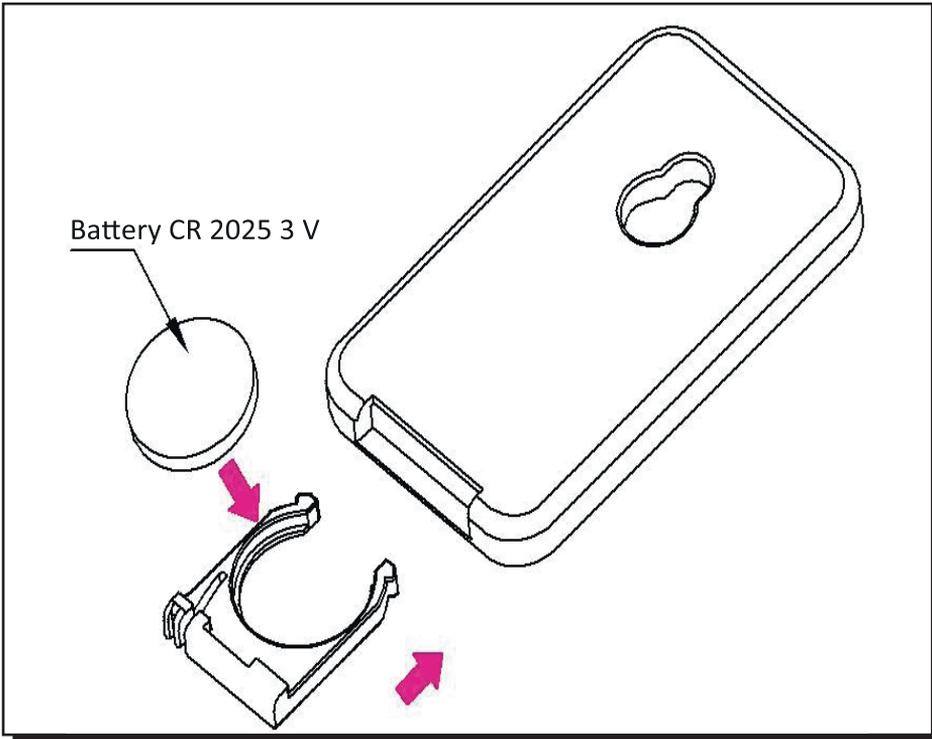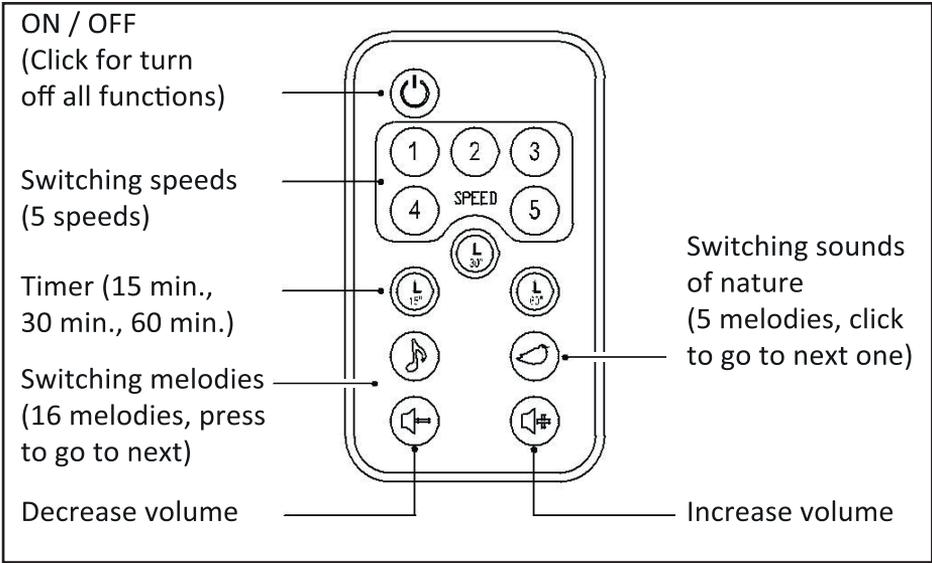


INSTRUCTION MANUAL


Assembly

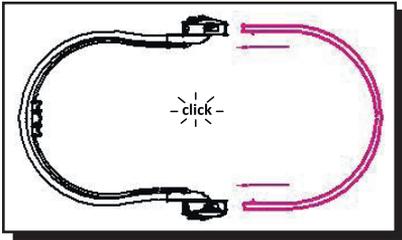


1. Place the backrest tube in the tube to support the chair until it clicks.

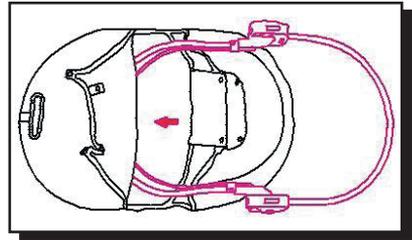


2. Place the seat in the frame of the swing.

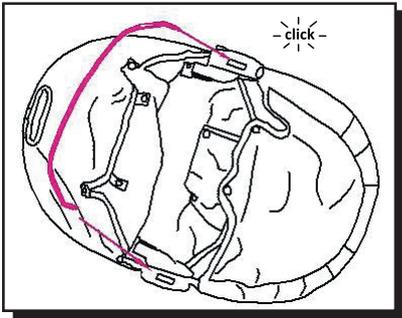


3. Place the steel wire in the holes under the seat until it clicks.

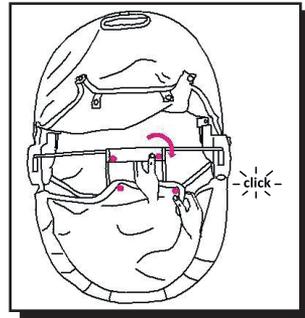

4. Lock the chair in the steel wire using the buttons.

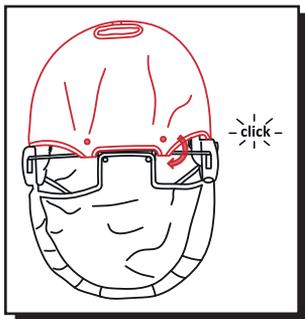


5. Fix the backrest in the steel wire using the buttons.

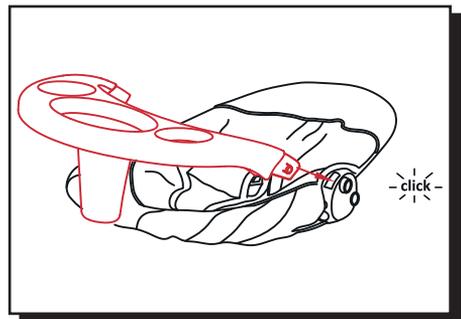


6. Place the table in the holes until it clicks.

INSTRUCTION MANUAL


GB

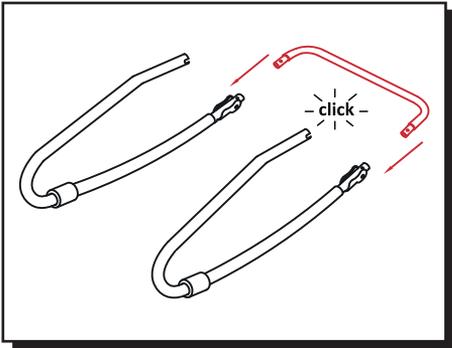


7. Assemble the rocking frame by inserting the rear connection tube into the rocking tube.

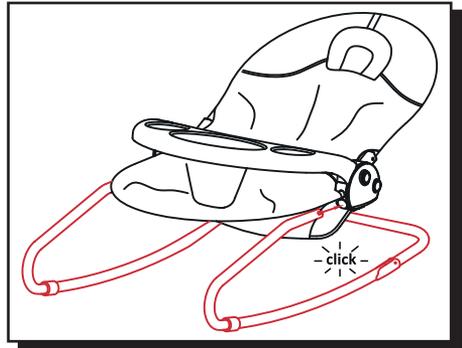


8. Install the seat in the holes of the tube until it clicks.

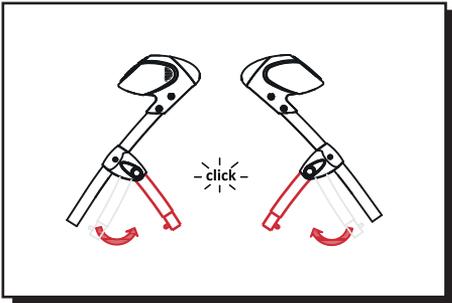


9. Open both actuators until they click.

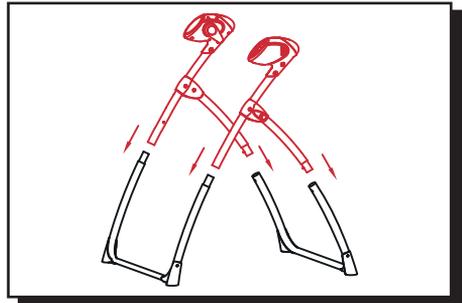

10. Install the front and back legs in the upper tubes until they click.

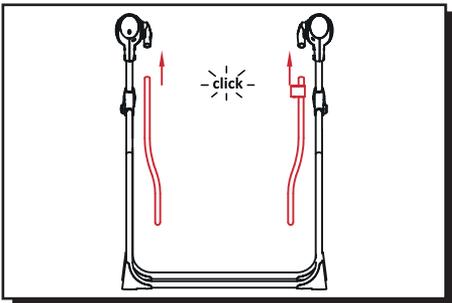


11. Install the two hanging tubes in the plastic holes until they click into place.

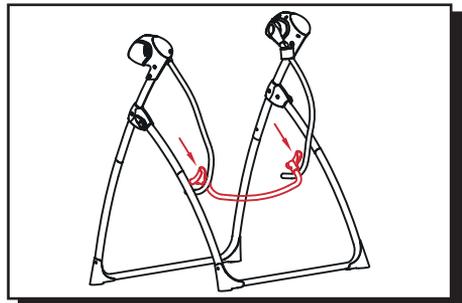


12. Install the tube to support the chair in 2 pendant tubes until it clicks.


INSTRUCTION MANUAL

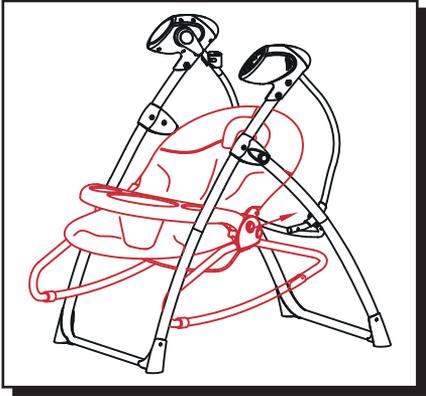

13. Install the chair by inserting two hanging tubes into the cavities in the chair until it clicks.

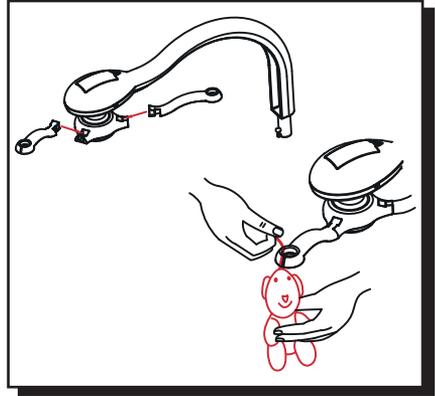


14. Installation of the carousel mounting frame with toys: Insert 3 levers into the carousel mounting frame, and then insert the toys into the holes on the wings.

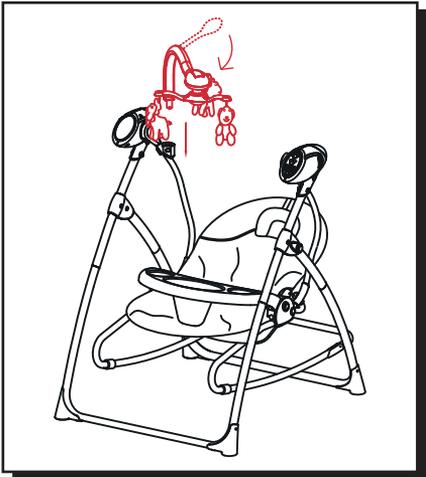


15. Installation of a carousel with toys on the swing: Install the carousel mounting frame with toys in the holes in the frame of the chair until it clicks.

INSTRUCTION MANUAL


GB

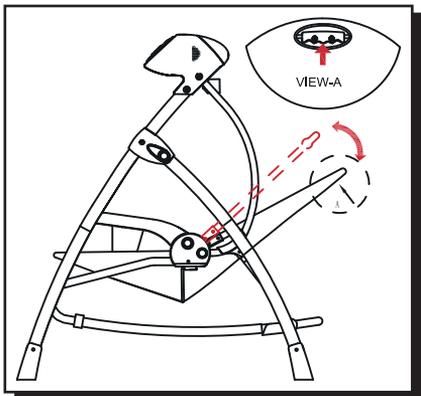


1. Backrest adjustment:
There are 3 backrest positions, which are adjusted by the movement of the handle on the backrest.

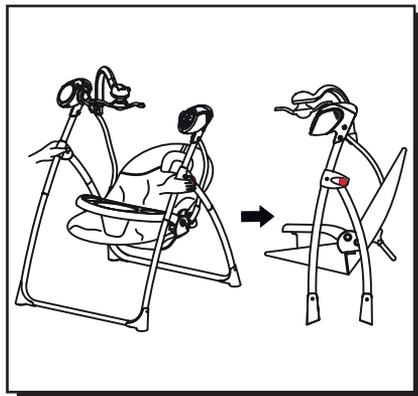

2. Folding: Fold the swing by pressing the 2 buttons on the sides of the frame.




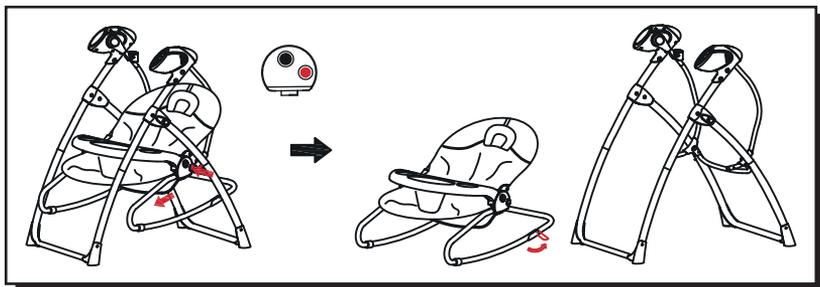


3. Bouncer: Put the chair in the hanging tubes, and the chair will bouncer.

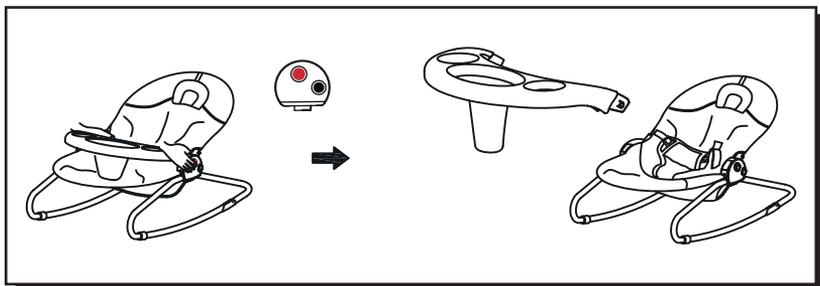


4. Install the removable table by pressing the buttons on the sides.

INSTRUCTION MANUAL

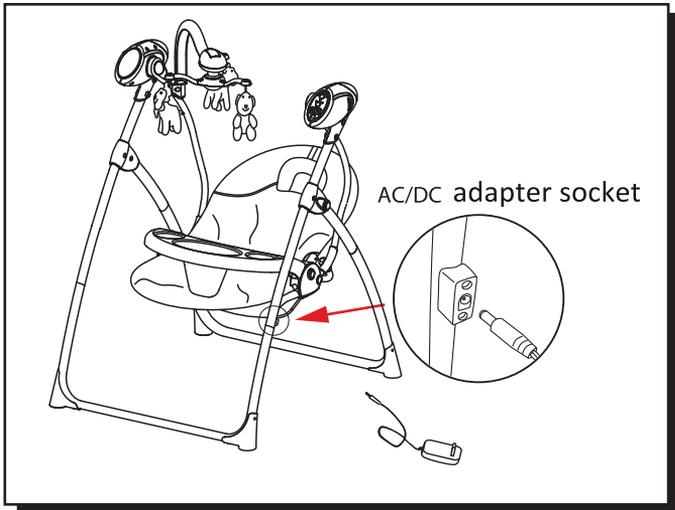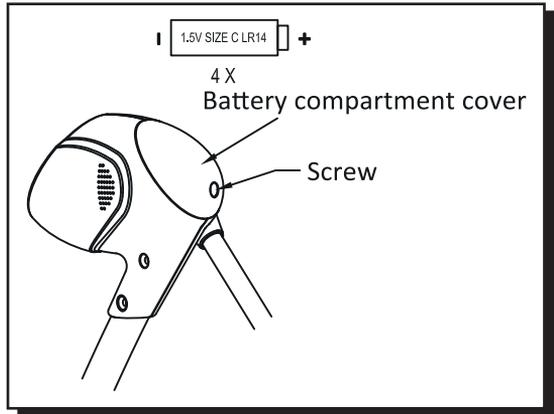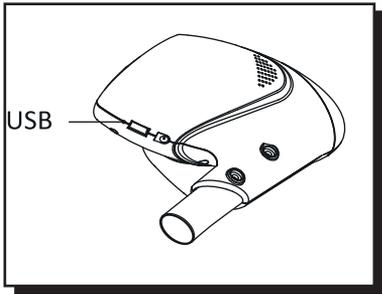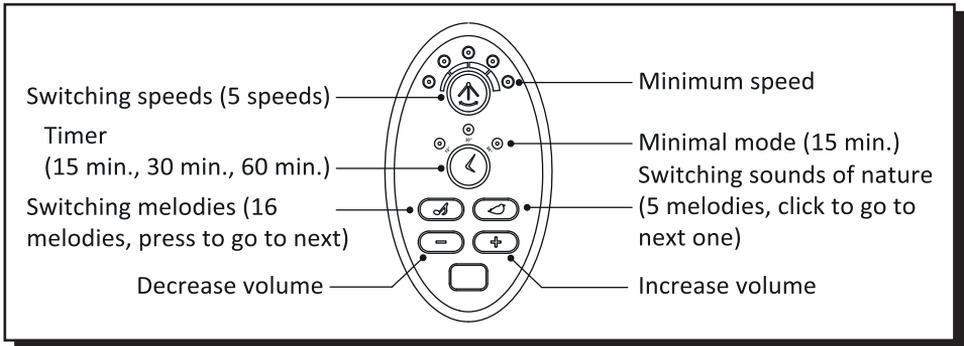


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Основные части

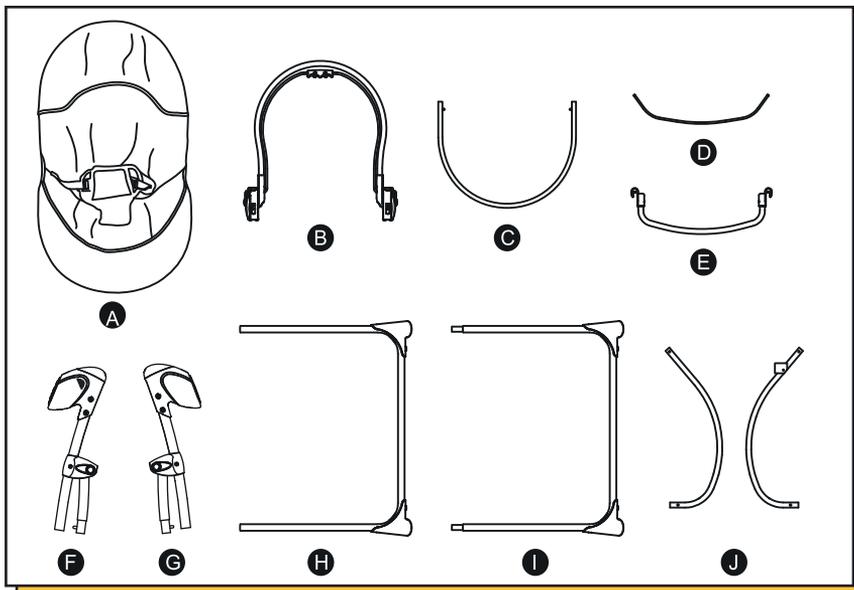

А. сиденье В. трубка спинки С. трубка для поддержки сиденья
D. стальная проволока E. поперечная трубка F. левый привод
G. правый привод H. передние ножки I. задние ножки
J. подвесные трубки

Дополнительные части:

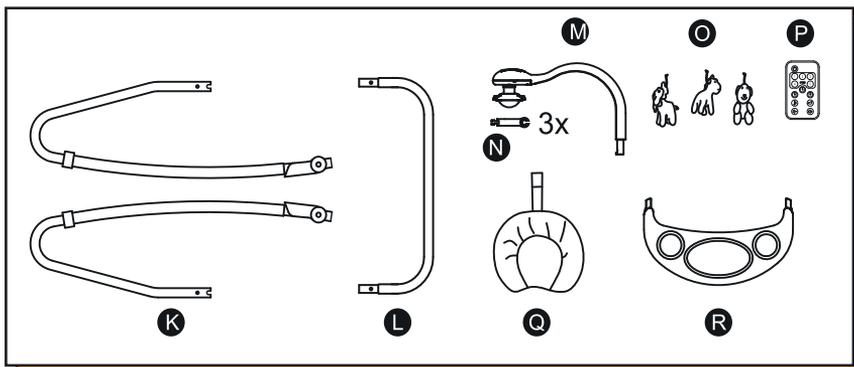

К. трубки качалки L. задняя соединительная трубка для качалки
M. рама крепления карусели с игрушками N. рычаги крепления
для игрушек O. игрушки P. пульт дистанционного управления
Q. подушка для головы R. съемный столик

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием и сохраните ее. Невыполнение требований данной инструкции может привести к серьезным травмам.

- Не используйте изделие, если какие-либо его части сломаны, повреждены или потеряны, а также используйте только запасные части, одобренные производителем.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Не оставляйте ребенка без присмотра.
- Не используйте изделие, когда ребенок начнет ползать или его вес достигнет 15 кг.
- Данное изделие опасно ставить на неровную поверхность. Всегда устанавливайте изделие на ровный пол.
- Избегайте открытого огня и других источников нагрева (электрический нагреватель, газ и т.д.) рядом с изделием.
- Данное изделие не предназначено для сна. Если ваш ребенок заснул - переложите его в кровать.
- Не используйте без чехла.

Безопасное использование батареек

- Храните батарейки в недоступном для детей месте.
- Используйте только рекомендованные инструкцией типы батареек.
- Устанавливайте батарейки в соответствии с полярностью.
- Извлекайте использованные батарейки из устройства.
- Не меняйте клеммы питания.
- Используйте только батарейки одного типа. Не устанавливайте старые и новые батарейки одновременно. Не используйте одновременно щелочные, стандартные или аккумуляторные батарейки.
- Всегда вынимайте батарейки, если изделие не используется длительное время. Иначе это может стать причиной протечки батарейки и повреждения изделия.
- Рекомендованный тип батареек - одноразовые щелочные батарейки, тип D (LR20 - 1.5V).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU


Вкл. / Выкл.
(Нажмите для выкл.
всех функций)

Переключение скоростей
(5 скоростей)

Таймер (15 мин., 30 мин.,
60 мин.)

Переключение
мелодий (16 мелодий,
нажмите для перехода
к следующей)

Уменьшение громкости
звука

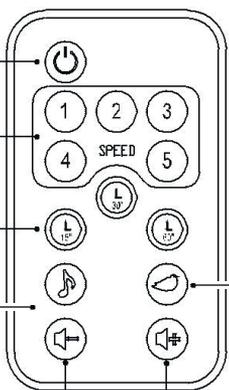


Переключение звуков
природы (5 мелодий,
нажмите для перехода
к следующей)

Увеличение громкости
звука

The diagram shows a control panel with the following buttons: a power button at the top; a row of five numbered buttons (1-5) labeled 'SPEED'; a timer button with a clock icon and '15', '30', and '60' markings; a music note button; a speaker icon button; a speaker icon with a plus sign button; and a speaker icon with a minus sign button.


Элемент питания CR 2025 3 V

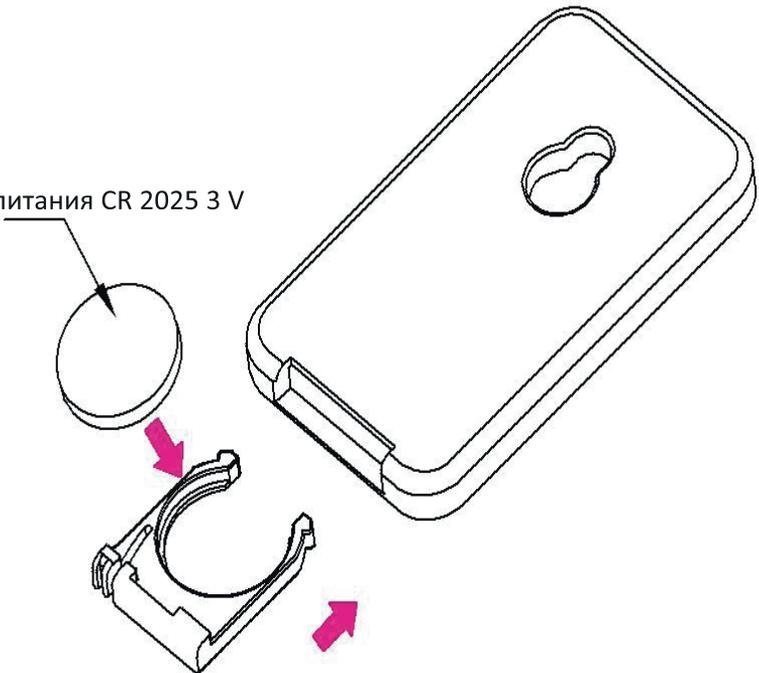


The diagram illustrates the battery compartment on the back of the device. A CR 2025 3V battery is shown being inserted into the compartment. Pink arrows indicate the direction of insertion and the location of the battery cover.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Сборка

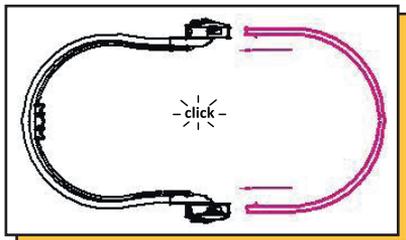


1. Установите трубку спинки в трубку для поддержки кресла до щелчка.

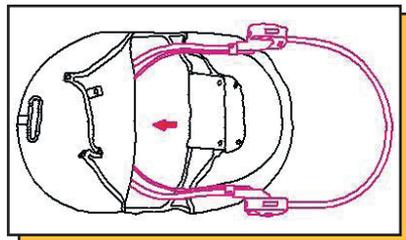


2. Установите кресло в раму детской качалки.

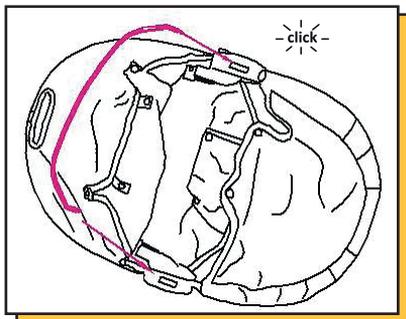


3. Установите стальную проволоку в отверстия под креслом до щелчка.

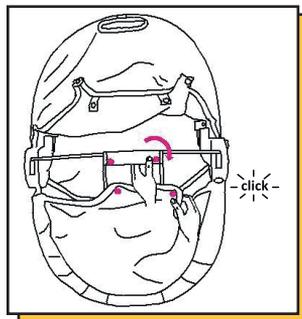

4. Зафиксируйте кресло в стальной проволоке с помощью кнопок.

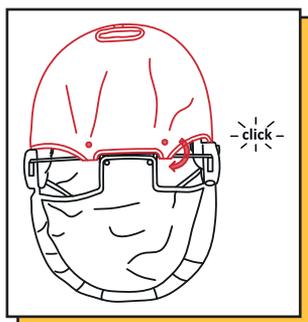


5. Зафиксируйте спинку в стальной проволоке с помощью кнопок.

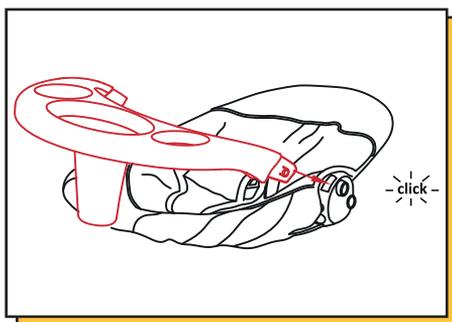


6. Установите столик в отверстия до щелчка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


RU

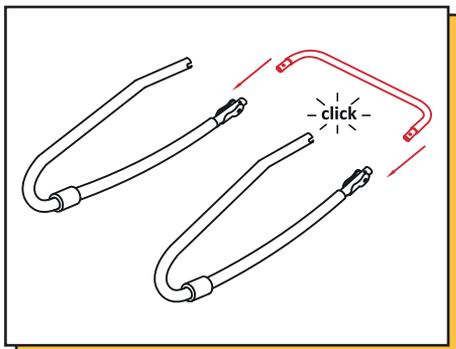


7. Соберите раму качалки, вставляя заднюю соединительную трубку в трубки качалки.

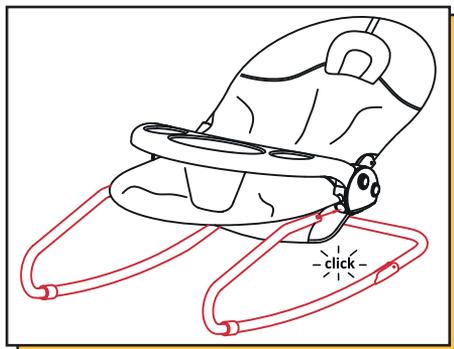


8. Установите сиденье в отверстия трубки до щелчка.

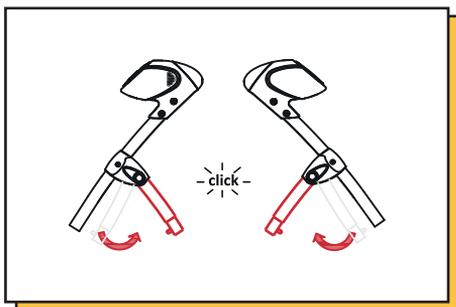


9. Откройте оба привода до щелчка.

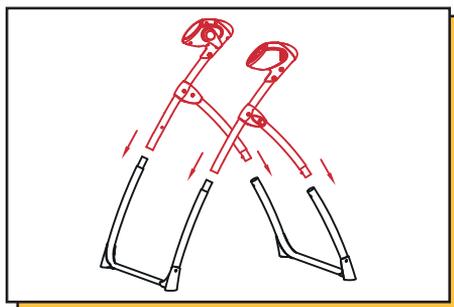

10. Установите передние и задние ножки в верхние трубки до щелчка.

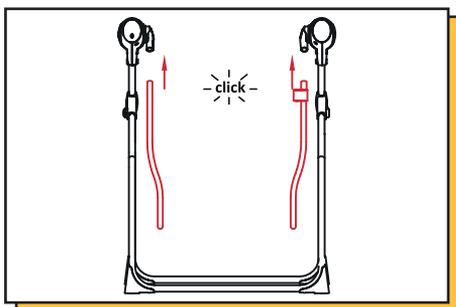


11. Установите 2 подвесные трубки в пластиковые отверстия до щелчка.

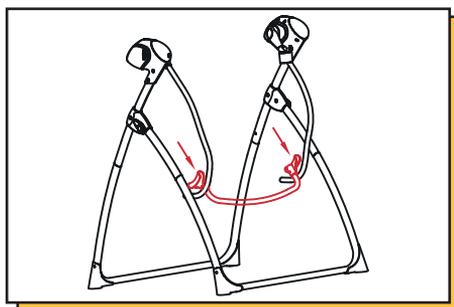


12. Установите трубку для поддержки кресла в 2 подвесные трубки до щелчка.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

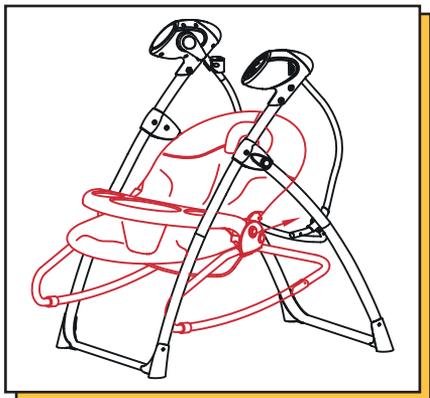

13. Установите кресло путем вставки двух подвесных трубок во впадины в кресле до щелчка.

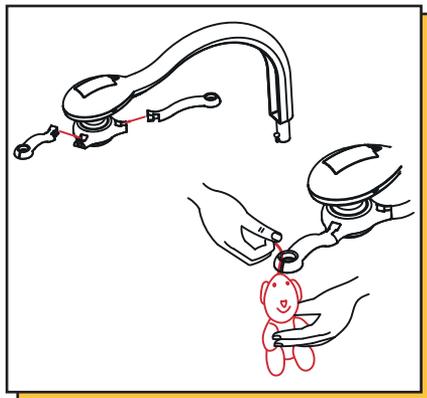


14. Установка рамы крепления карусели с игрушками: вставьте 3 рычага в раму крепления карусели, а затем вставьте игрушки в отверстия на крыльях.

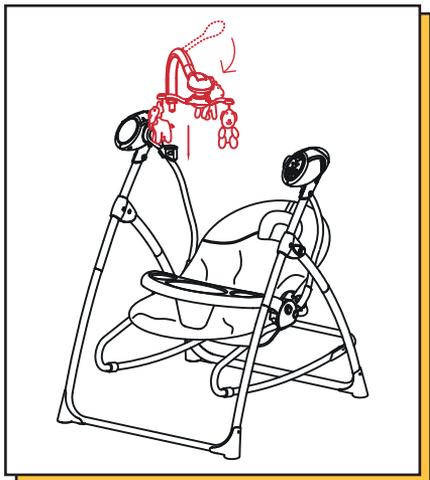


15. Установка карусели с игрушками на детскую качалку: установите раму крепления карусели с игрушками в отверстия в раме кресла до щелчка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


RU

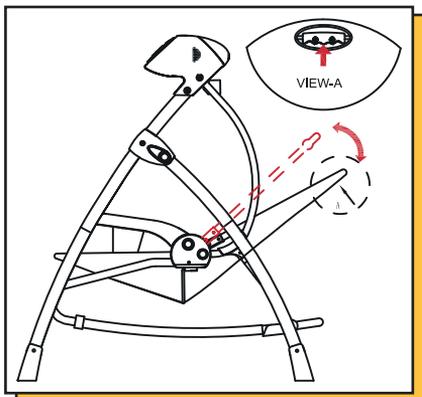


1. Регулировка спинки: существует 3 положения спинки, которые регулируются движением ручки на спинке.

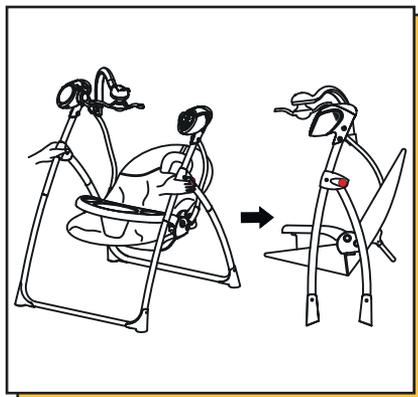

2. Складывание: сложите детскую качалку, нажав на 2 кнопки по бокам рамы.

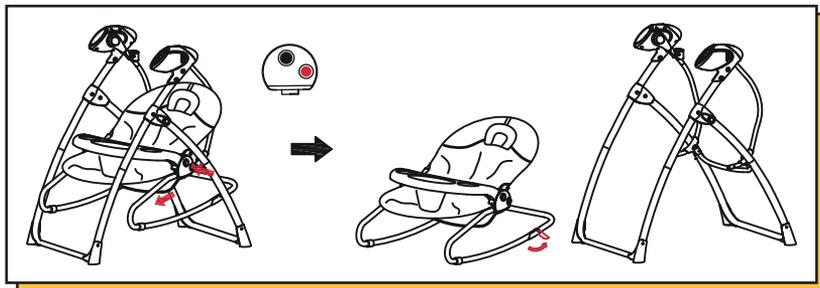

3. Кресло-качалка: установите кресло в подвесные трубки, и оно будет качаться.

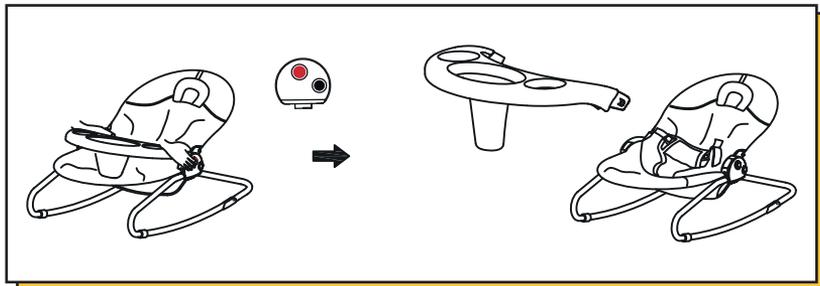

4. Установите съемный столик, нажав на кнопки по бокам.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Переключение скоростей
(5 скоростей)

Таймер (15 мин., 30 мин.,
60 мин.)

Переключение мелодий
(16 мелодий, нажмите для
перехода к следующей)

Уменьшение громкости
звука




Минимальная скорость
Минимальный режим
(15 мин.)

Переключение звуков
природы (5 мелодий,
нажмите для перехода
к следующей)

Увеличение громкости
звука

USB

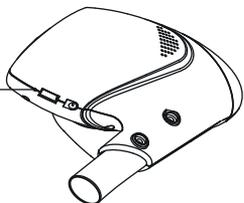


1,5V SIZE C LR14 +


4 X

Крышка батарейного отсека

Болт

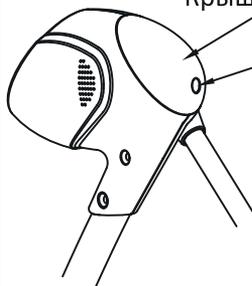

AC/DC гнездо адаптера

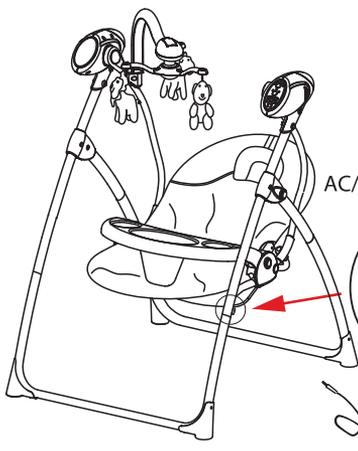


EN 16232:2013+A1:2018

Tested & Approved


ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Основні частини

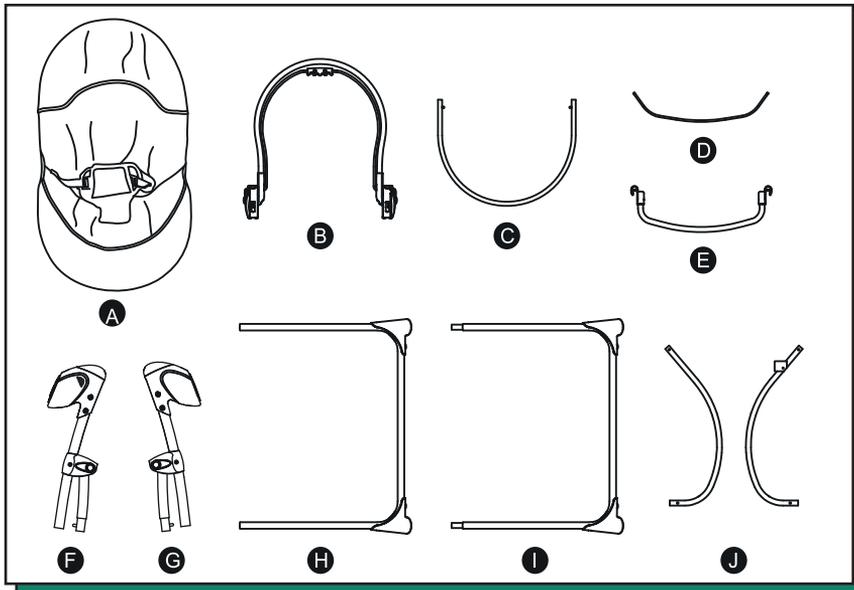

A. крісло B. трубка спинки C. трубка для підтримки крісла
D. стальна проволочка E. поперечна трубка F. лівий привід
G. правий привід H. передні ніжки I. задні ніжки J. підвісні трубки

Додаткові частини:

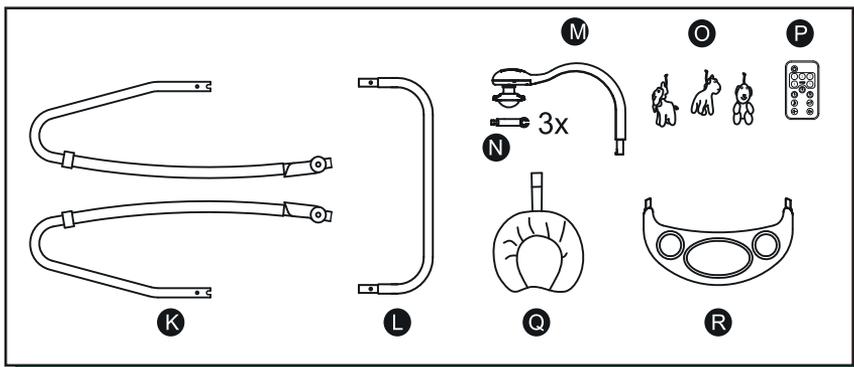

K. трубки гойдалки L. задня з'єднувальна трубка для гойдалки
M. рама кріплення каруселі з іграшками N. важелі кріплення
для іграшок O. іграшки P. пульт дистанційного керування
Q. подушка для голови R. столик

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням і збережіть її. Невиконання вимог даної інструкції може призвести до серйозних травм.

- Не використовуйте виріб, якщо будь-які його частини зламані, пошкоджені або втрачені, а також використовуйте тільки ті запасні частини, які схвалені виробником.
- Завжди використовуйте ремені безпеки.
- Не залишайте дитину без нагляду.
- Не використовуйте виріб, коли дитина почне повзати або її вага досягне 15 кг.
- Цей пристрій небезпечно ставити на нерівну поверхню. Завжди встановлюйте виріб на рівну підлогу.
- Уникайте відкритого вогню та інших джерел нагріву (електричний нагрівач, газ і т.д.) поруч з виробом.
- Цей пристрій не призначений для сну. Якщо ваша дитина заснула - перекладіть її в ліжко.
- Не використовуйте без чохла.

Безпечне використання батарейками

- Зберігайте батарейки в недоступному для дітей місці.
- Використовуйте тільки рекомендовані інструкцією типи батарейок.
- Встановлюйте батарейки відповідно до полярності.
- Виймайте використані батарейки з пристрою.
- Не міняйте клеми живлення.
- Використовуйте тільки батарейки одного типу. Не встановлюйте старі і нові батарейки одночасно. Не використовуйте одночасно лужні, стандартні або акумуляторні батареї.
- Завжди виймайте батарейки, якщо пристрій не використовується тривалий час. Інакше це може стати причиною протікання батарейки та пошкодження виробу.
- Рекомендований тип батарей - одноразові лужні батарейки, тип D (LR20 - 1.5V).

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

УВКМ. / ВИМК.


(Натисніть для вимикання усіх функцій)

Перемикання швидкостей (5 швидкостей)

Таймер (15 хвл., 30 хвл., 60 хвл.)

Перемикання мелодій (16 мелодій, натисніть для переходу до наступної)

Зменшення гучності звуку

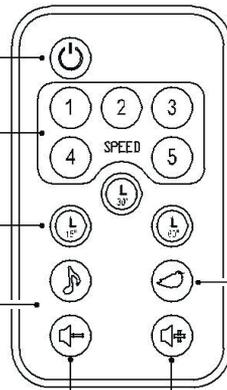


Перемикання звуків природи (5 мелодій, натисніть для переходу до наступної)


Збільшення гучності звуку

UA


Елемент живлення CR 2025 3 V

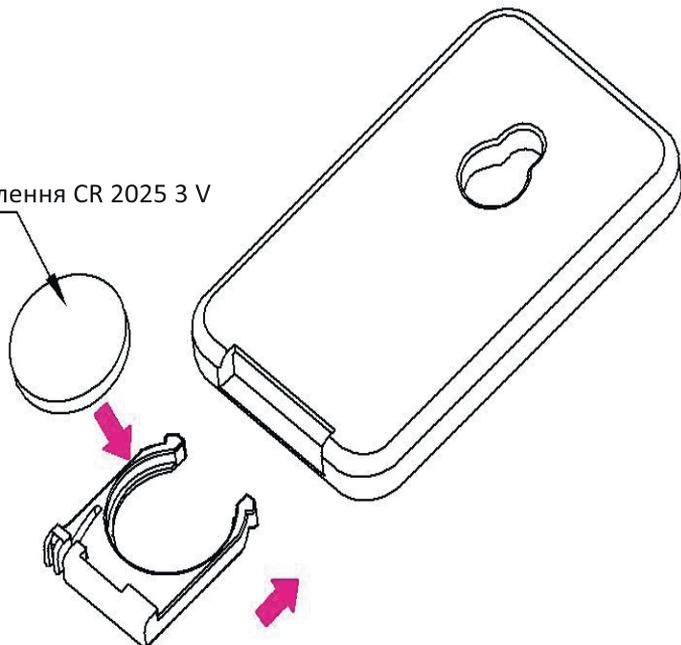


ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

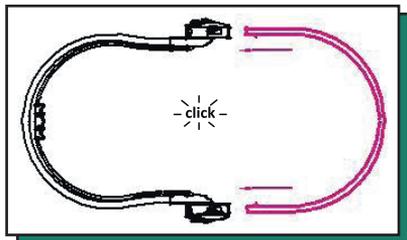


1. Встановіть трубку спинки в трубку для підтримки крісла до клацання.

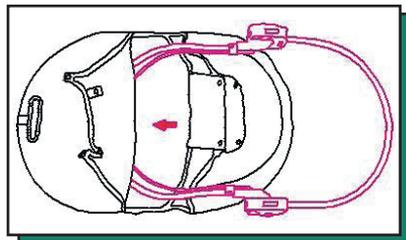


2. Встановіть крісло в раму дитячої гойдалки.

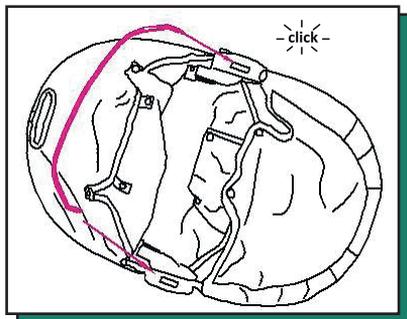


3. Встановіть сталевий дріт в отвори під кріслом до клацання.

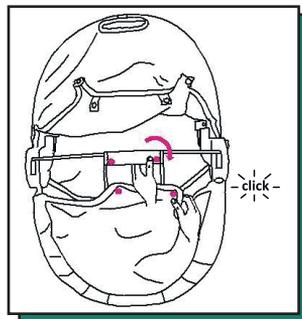

4. Зафіксуйте крісло в сталевому дроті за допомогою кнопок.

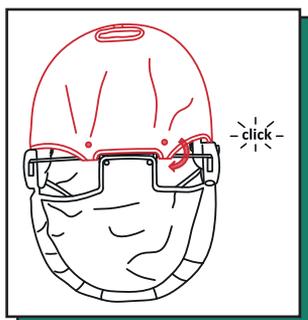


5. Зафіксуйте спинку в сталевому дроті за допомогою кнопок.

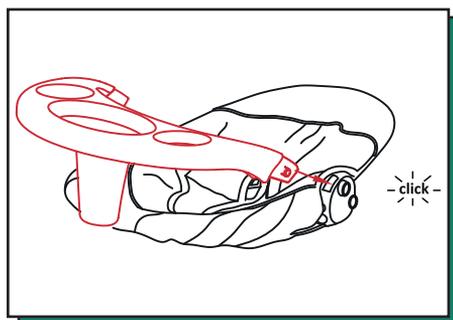


6. Встановіть столик в отвори до клацання.


ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

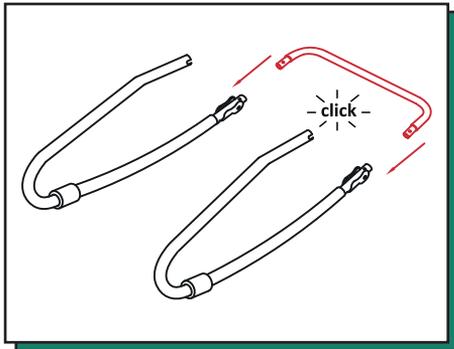


7. Зберіть раму гойдалки, вставляючи задню сполучну трубку в трубку качалки.

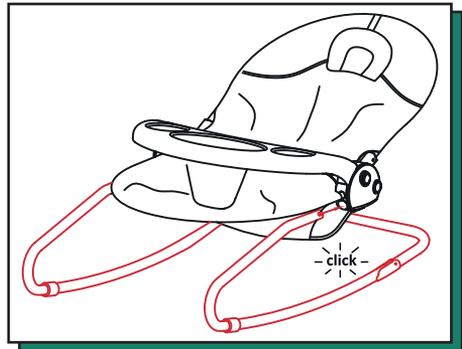


8. Встановіть сидіння в отвори трубки до клацання.

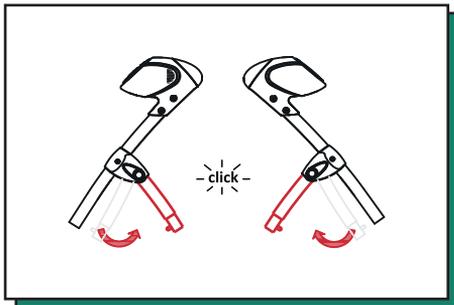


9. Відкрийте обидва приводи до клацання.

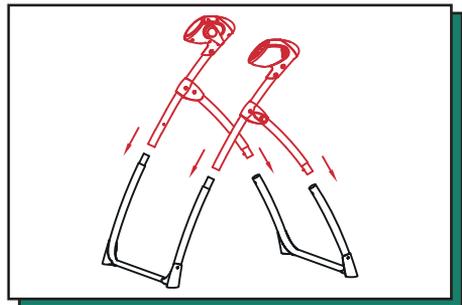

10. Встановіть передні і задні ніжки в верхні трубки до клацання.

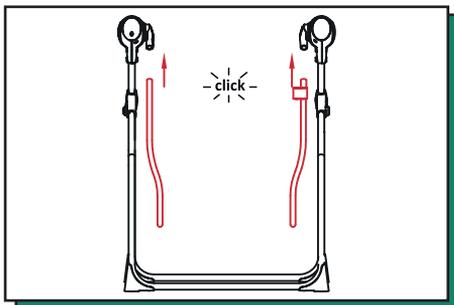


11. Встановіть 2 підвісні трубки в пластикові отвори до клацання.

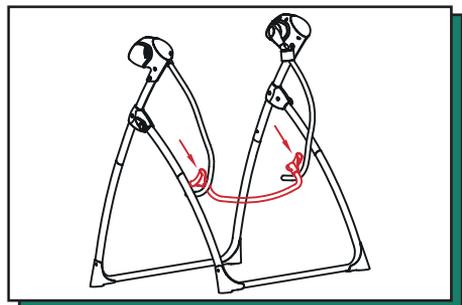


12. Встановіть трубку для підтримки крісла в 2 підвісні трубки до клацання.

UA


ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

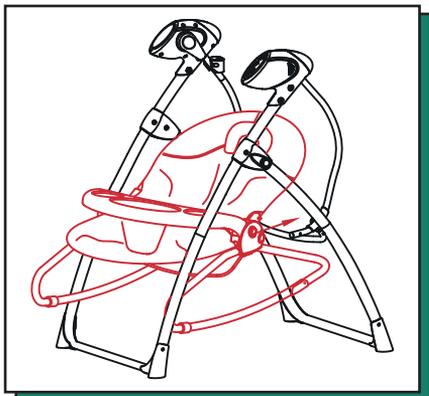

13. Встановіть крісло шляхом вставки двох підвісних трубок у западини в кріслі до клацання.

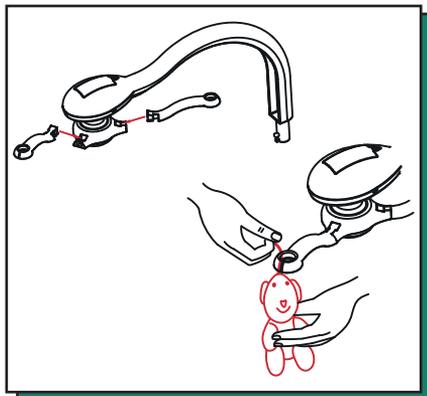


14. Установка рами кріплення каруселі з іграшками: вставте 3 важеля в раму кріплення каруселі, а потім вставте іграшки в отвори на крилах.

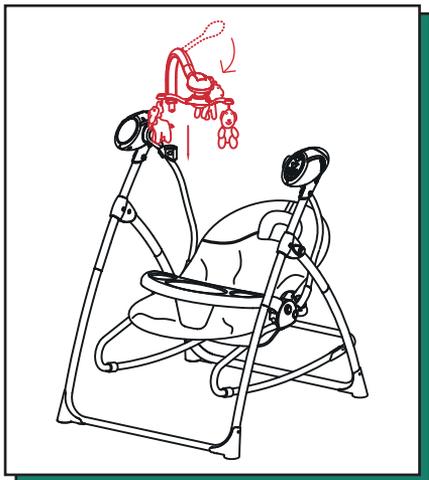


15. Установка каруселі з іграшками на дитячу гойдалку: Встановіть раму кріплення каруселі з іграшками в отвори в рамі крісла до клацання.


ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

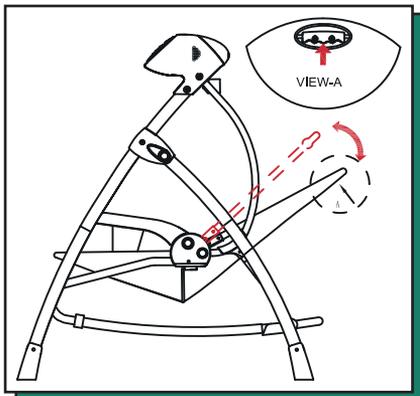


1. Регулювання спинки: Існує 3 положення спинки, які регулюються рухом ручки на спинці.

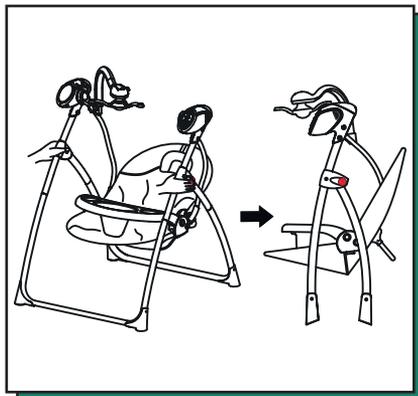

2. Складання: складіть дитячу гойдалку, натиснувши на 2 кнопки з боків рами.

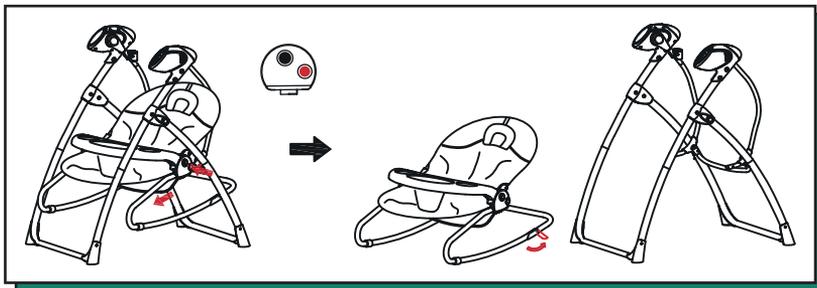

3. Крісло-гойдалка: встановіть крісло в підвісні трубки, і крісло буде гойдатися.

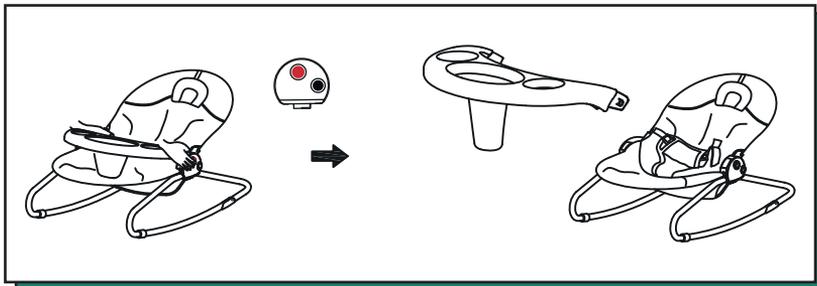

4. Встановіть столик, натиснувши на кнопки з боків.


ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Перемикання швидкостей
(5 швидкостей)

Таймер (15 хвл., 30 хвл.,
60 хвл.)

Перемикання мелодій
(16 мелодій, натисніть
для переходу до наступної)

Зменшення гучності
звуку

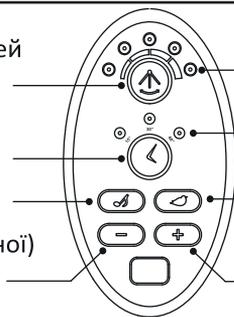

Мінімальна швидкість
Мінімальний режим
(15 хвл.)

Перемикання звуків
природи (5 мелодій,
натисніть для переходу
до наступної)

Збільшення гучності
звуку

USB




1.5V SIZE C LR14 +


4 X

Кришка батарейного відсіку

Болт

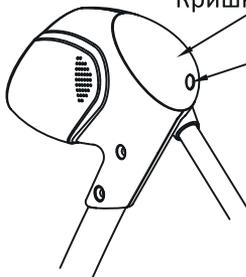

АС/DC гнездо адаптера

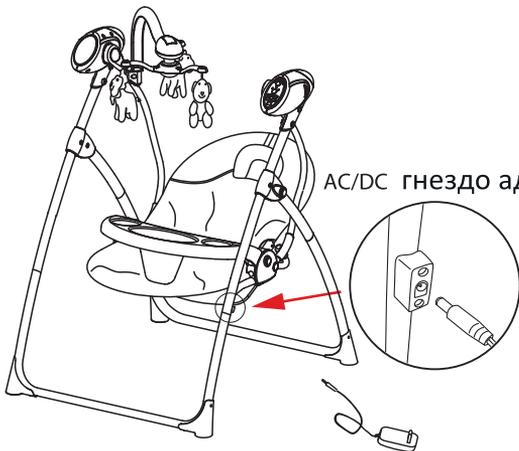

EN 16232:2013+A1:2018

Tested & Approved

carrellobaby.com