

Pituso®

EAC

Расти Играй Радуйся

Модель: RUTA

Коляска детская прогулочная

Артикул: BD206



Инструкция по эксплуатации

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств без предварительного уведомления покупателя.



Пожалуйста, внимательно следуйте инструкции, прежде чем использовать коляску в первый раз, это гарантирует безопасное использование и позволит Вам узнать обо всех её удобных функциях. Сохраните инструкцию в легкодоступном месте.

ВНИМАНИЕ


- ✓ НИКОГДА не оставляйте ребенка без присмотра.
- ✓ Коляска предназначена для детей с 7 месяцев до 3-х лет, весом до 22 кг.
- ✓ Максимальная нагрузка на корзину 2 кг, не перегружайте.
- ✓ Не облакачивайтесь на коляску при заезде на бордюры, во избежание поломки коляски.
- ✓ Следите за тем, чтобы ремни, крепления и ремни безопасности находились в идеальном состоянии.
- ✓ Эта коляска не подходит для бега или катания на коньках или роликах.
- ✓ Во время остановки всегда используйте тормоз.
- ✓ Держите полиэтиленовую упаковку вдали от детей, чтобы избежать опасности удушья.
- ✓ Не используйте велосипеды, мотоциклы, автомобили и другие изделия, чтобы тянуть коляску, этим можете повредить её.
- ✓ Любой груз, прикрепленный к ручке и/или задней части спинки и/или сбоку, негативно повлияет на устойчивость коляски.
- ✓ Не позволяйте ребенку играть с коляской, это не игрушка.
- ✓ Сборка и установка должны всегда производиться только взрослым.
- ✓ Во избежание травм следите за тем, чтобы ребенок не находился внутри коляски при её раскладывании и складывании.

- ✓ Любые дополнительные аксессуары не допускаются без разрешения продавца, используйте запасные части, только поставляемые и одобренные производителем.
- ✓ Перед использованием убедитесь, что все блокирующие механизмы зафиксированы правильно.

Составные части





Сборка

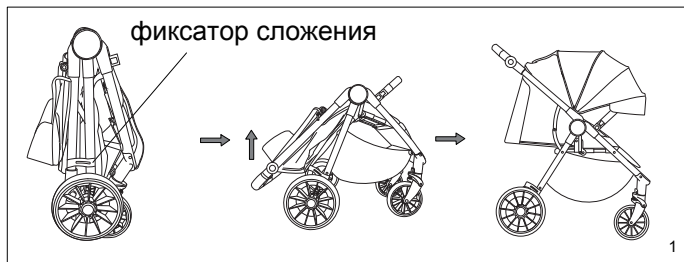

Раскладывание шасси: как показано на рис.

1, откройте замок, затем потяните за ручку вверх до щелчка и фиксации в нужном положении. Всегда проверяйте надежность крепления шасси.

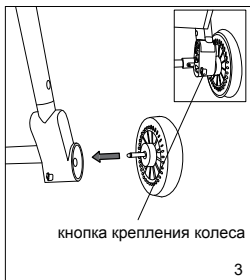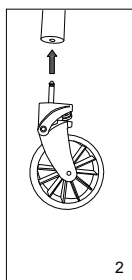


Сборка передних колес: как показано на рис. 2, вставьте переднее колесо в отверстие рамы.

Снятие переднего колеса: как показано на рис. 4, нажмите на кнопку фиксации колеса и вытащите его.

Сборка задних колес: как показано на рис. 3, вставьте задние колеса в направлении стрелки.

Снятие задних колес: нажмите на кнопку фиксатора и снимите задние колеса.


Сложение коляски

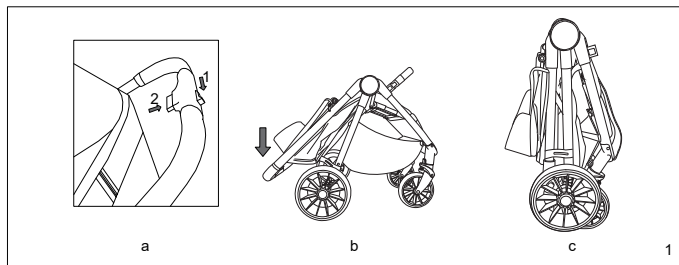

Отрегулируйте спинку в лежачем положении, затем, как показано на рисунке 1а, в направлении стрелки 1, нажмите кнопку, затем в направлении стрелки 2, нажмите другую кнопку. Коляска складывается, как показано на рис. 1b, сложена окончательно, как показано на рисунке 1с.

ВНИМАНИЕ: Храните коляску в сложенном виде!




Регулировка ручки

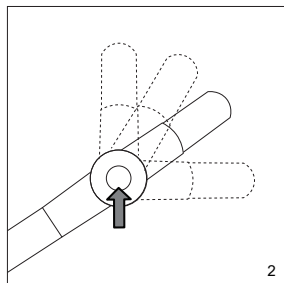

Как показано на рис. 2, ручка регулируется в 4х положениях. Нажмите одновременно кнопки по бокам ручки и регулируйте её вверх или вниз, пока не услышите «щелчок».




ВНИМАНИЕ: Всегда следите за тем, чтобы ручка была зафиксирована.

Использование ремней безопасности

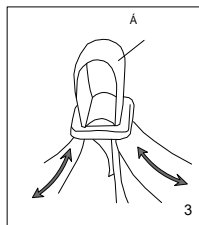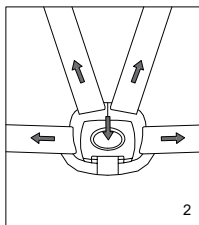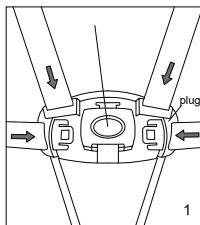

Использование ремней безопасности: проденьте ремень через пряжку и зафиксируйте его. Регулировка ремня безопасности: отрегулируйте ремень, пока не услышите щелчок. Ремни безопасности должны быть правильно зафиксированы. Регулировка ремня безопасности: отрегулируйте ремень, пока не услышите щелчок. Ремни безопасности должны быть правильно зафиксированы.

Поворотный фиксатор

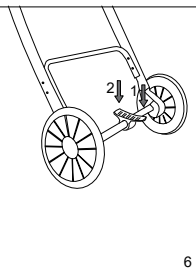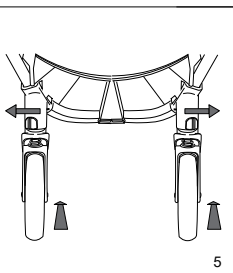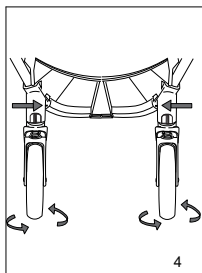


Передние колеса поворотные: как показано на рисунке 4, установите кнопку в положение внутрь. Как показано на рисунке 5, функция закрытия поворота: установите кнопку в положение наружу.

Применение тормоза: как показано на рисунке 6, нажмите на педаль в положении «1», чтобы задействовать тормоз. Нажмите на педаль в положении «2», чтобы разблокировать тормоз.


ВНИМАНИЕ:

Всегда используйте тормоз при остановке коляски!


Регулировка спинки

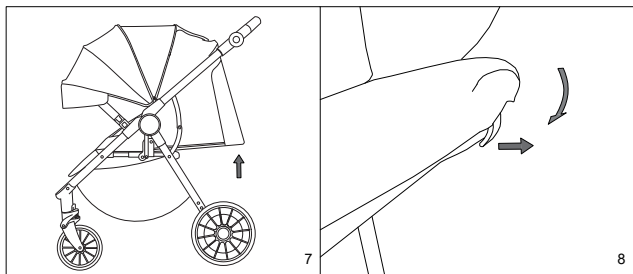

Регулировка спинки: как показано на рисунке 7, поднимите спинку. Как показано на рисунке 8, потяните за фиксатор в направлении стрелки, а затем вниз, чтобы отрегулировать положение спинки.

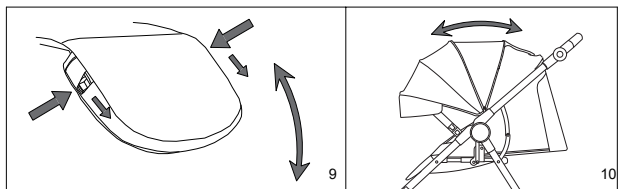

Регулировка подножки: как показано на рисунке 9, нажмите на кнопки подножки одновременно с обеих сторон для регулировки вверх/вниз. Регулировка капора: как показано на рисунке 10, регулируйте наружу/внутри.

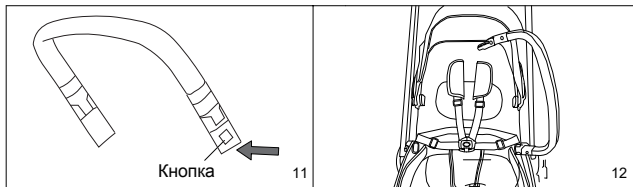

Использование бампера: как показано на рисунках 11,12, нажмите на кнопку бампера, затем вытащите его.

Сборка бампера: вставьте его в гнездо до щелчка.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

·Для чистки ткани используйте щетку или губку, смоченную в мыльном растворе или щадящих чистящих средствах. НЕ ОТБЕЛИВАТЬ!

·Обработывайте периодически все движущиеся, трущиеся, металлические и пластиковые узлы, соединения, механизмы силиконовым спреем. Не используйте тяжелое машинное масло, или густую смазку(исключение Тефлон), или абразивные частицы.

·

·

·

·

·

·Периодически протирайте пластиковые детали влажной тканью.
·Высушивайте металлические части, чтобы предотвратить ржавчину.

ВНИМАНИЕ:

·Регулярно проверяйте винты, заклепки, болты и крепления, чтобы убедиться, что они плотно и надежно закреплены.
·Не позволяйте ребенку вставать на сиденье коляски.
·Коляска предназначена для перевозки только одного ребенка.

·

·

·

·Регулярно проверяйте износ колес и очищайте их от пыли и песка.
·Длительное воздействие солнечных лучей может привести к выгоранию цвета материалов и тканей.
·Не допускайте контакта коляски с соленой водой: это вызывает образование ржавчины.