




BABY STROLLER bruno

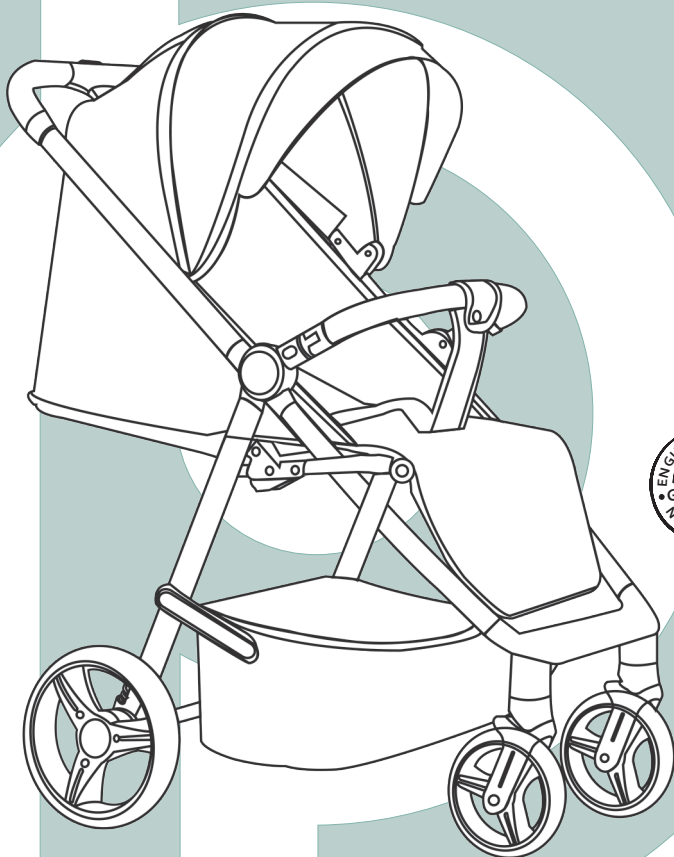

OPERATION MANUAL
РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дорогие родители!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.

Функции и дизайн коляски обеспечивают полную безопасность и комфорт вашего ребенка, когда он находится в ней.




Для безопасного использования внимательно прочитайте данную инструкцию по сборке и эксплуатации коляски. Наше изделие обеспечивает максимальную безопасность только тогда, когда оно используется в соответствии с инструкциями.

Если у вас есть вопросы, касающиеся использования нашего изделия, не стесняйтесь обращаться к нам.

Наши контакты указаны на сайте www.perpy.ru.com

Parts





- A** 1 X Baby Stroller
- B** 1 X Front Bumper
- C** 1 X Opening baby stroller

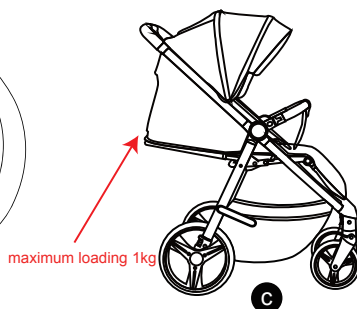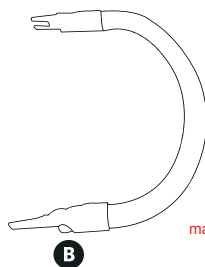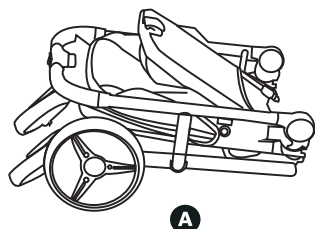

Assembly Instructions



Step 1

Unfold frame by locating the locking catch on the side of the stroller and lift to release from the locking stud. Pull the handle upward until it «clicks» into position the frame locks.

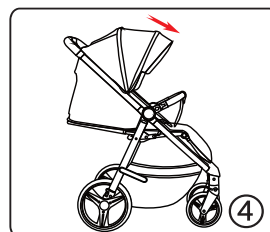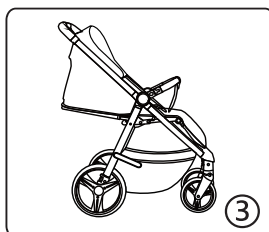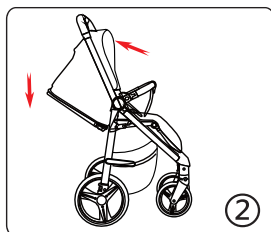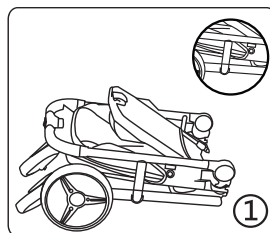



Step 2

Attach the front bumper to stroller until the locks are secured in place. The bumper must be securely attached before using this product. To remove the front bumper press the buttons on both sides of the stroller.

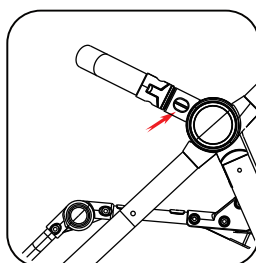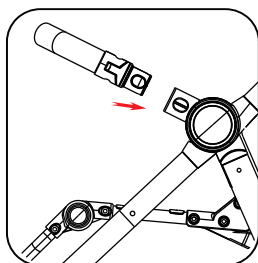

Front wheels direction



Your stroller has locking front swivel wheels. To lock swivel wheels press the pedal down and fix into position to secure. Repeat on both wheels.

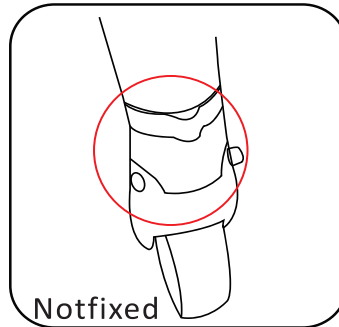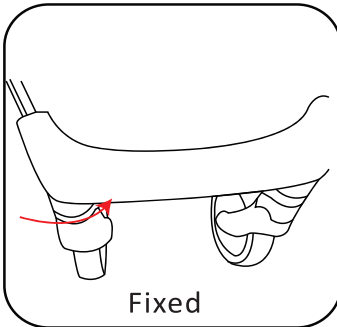

Brake operation



To activate the brakes, the one-foot double brakes on the rear axle apply pressure on the brake levers, and check the stroller after braking to ensure that the stroller is fully braked

WARNING: Always set brakes when the stroller is not being pushed so that the stroller will not roll away.

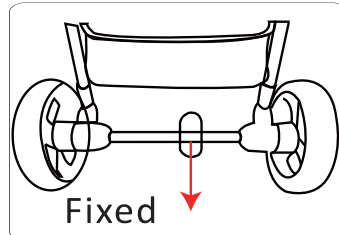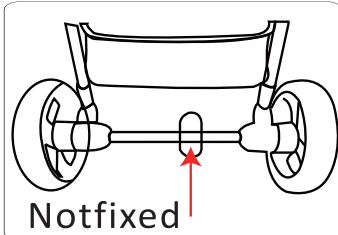


Disassemble the front and rear wheels

Press the metal button then draw out the wheel.

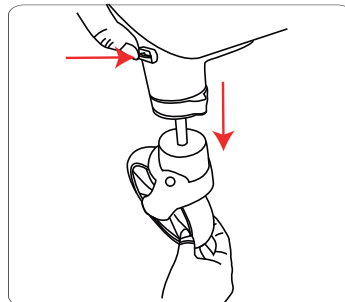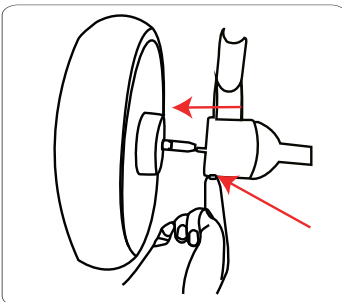



Backrest adjustment

1. Adjust the backrest to down position: press the button of the backside of backrest and keep this action, then take the backrest at down side, when the backrest adjust to down position, then take down the button, ensure the backrest lock at the right position.
 2. Adjust the backrest to up position: push the backrest to up position, after hear the «dida» sound, the lock of the backrest reach to the right position, the backrest total have 3 positions.
- Pushchair designed to be used from birth shall recommend the use of the most reclined position for new born babies.

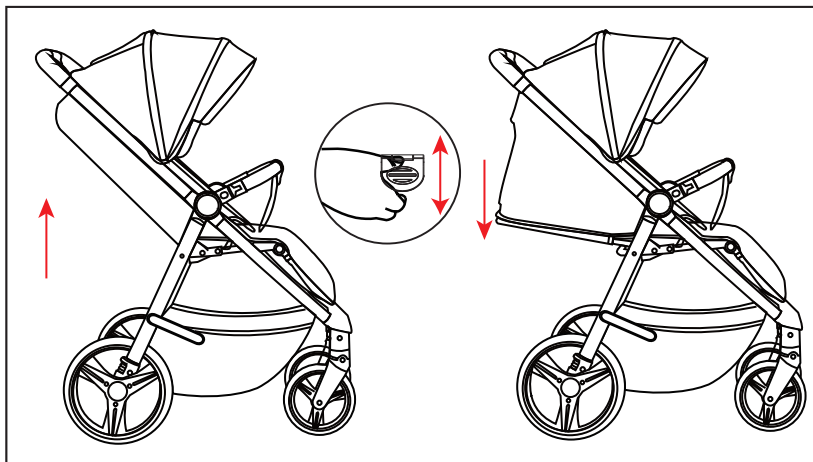

Leg rest adjustment

Press two buttons on each sides of Leg rest to lower or raise the leg rest .


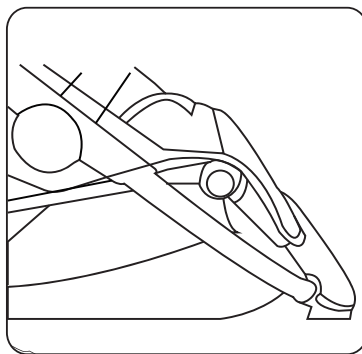
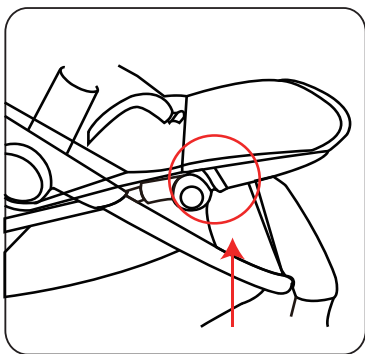


Folding the Stroller

To fold the stroller, first slide the thumb trigger to the left, then squeeze the center button while pushing downward on the handle.

Note: In order to fold the stroller smoothly, make sure to apply your force paralalled at first and then straightly downward whilst folding the stroller.

CAUTION: Do not allow children near the stroller while folding.

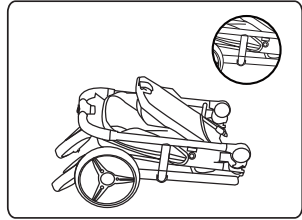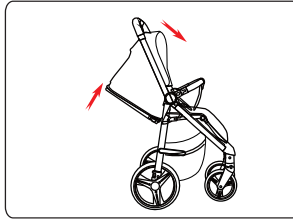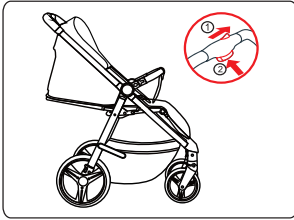

WARNING:

ALWAYS use the restraint system seat belt to avoid serious injury from falling or sliding out.

Push buckles into the buckle housing until the buckle prongs snap into position. Carefully adjust the harness by pulling the sider until the desired fit is achieved. To remove the child release the buckles by pressing the unlock button.

Slide the shoulder strap buckle ® into the housing of the waist strap buckle (2). Repeat for the other side. Insert the completed buckle (3) into the buckle housing © until it engages securely in place. Repeat for the opposite side. To release buckle, press center button on buckle housing ©. To adjust harness height unhook the shoulder strap from the crotch buckle.

+ means adjust the harness height to enlarge the space.





- means adjust the harness height to reduce the space.

The height of the seat belt can be adjusted according to the height of the baby

Remove the shoulder pads;

Draw out the belt from the fixed strap

There are 2 position for safety belt, the up position is suitable for one baby more than 6 months.

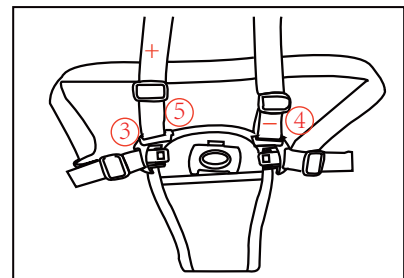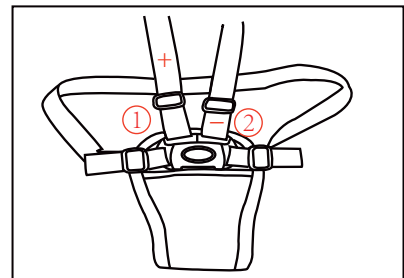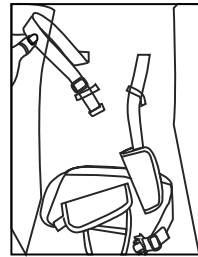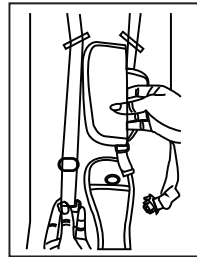

Read all instructions before assembly and use.Keep instructions for future use.

WARNING:

THANK YOU FOR CHOOSING OUR PRODUCT. PLEASE ALWAYS READ ALL THE INSTRUCTIONS PROVIDED CAREFULLY BEFORE USE AND REMEMBER, YOUR CHILD'S SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. THE STROLLER IS SUITABLE FOR 0-48 MONTH OLD CHILDREN. THE MAX LOAD OF THE STROLLER IS 22KGS, NEVER OVERLOAD.

- NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED.
- WARNING Check that the pram body or seat unit or carseat attachment devices are correctly engaged before use.
- ENSURE that all the locking devices are engaged before use.
- MAKE SURE the brake system is engaged when putting or taking out the child.
- To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
- DO NOT let your child play with this product.
- ALWAYS use the restraint system seat belt to avoid serious injury from falling or sliding out.
- Accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used.
- Avoid placing the stroller near naked heat sources such as electric bar fires, gas fires, etc. or where a child could gain access to any other kinds of hazards.
- ALWAYS use the crotch strap in combination with the waist belt.
- ALWAYS use the harness provided and make sure the harness is correctly fitted.
- Any load attached to the handle affects the stability of the stroller
- Use the stroller for only one child at a time.
- The maximum permissible loading for shopping basket is 3kgs. The maximum permissible loading for canopy pocekt is 1kg. Excessive weight may caus hazardous unstable condition to exist.
- DO NOT use if any parts is broken, torn or missing.
- Only replacement parts supplied or recommended by the manufacture/distributor shall be used.
- This product is not suitable for running or skating.
- DO NOT place the parcels or accessory items or both on the stroller as it may cause the unit to become unstable.
- This stroller is designated for the babies up to 48 months and weight 22kg

CARE AND MAINTENANCE

- To clean stroller fabric and seat pad, use a sponge or damp cloth with cold water and mild soap. Air dry only. Do not use harsh household cleaners or bleach to clean stroller.
- Restraint and crotch straps should be surface washed and air dried only. Do not place in washing machine or dryer.
- Periodically, check for loose screws, worn parts, torn material or loose stitching. Tighten or replace parts as needed.

WARNING Always use the restraint system.


WARNING Parking device shall be engaged when placing and removing the children.

WARNING Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.


WARNING No additional mattress shall be added unless recommended by the manufacturer.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Рама (1)

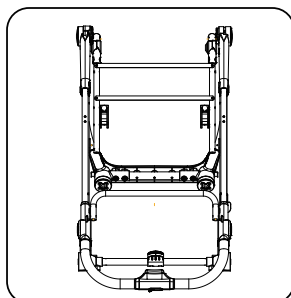


2. Задние колеса (2)

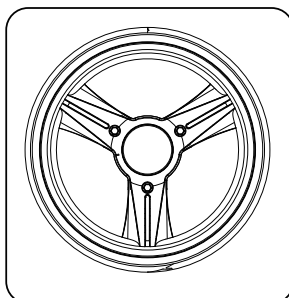


3. Капор (1)

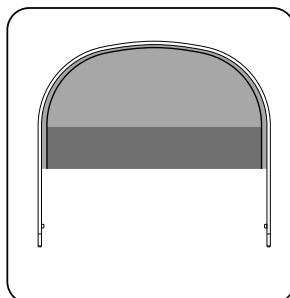


4. Передние колеса (2)

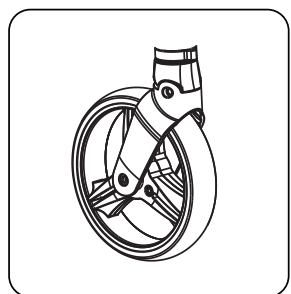

5. Бампер (1)


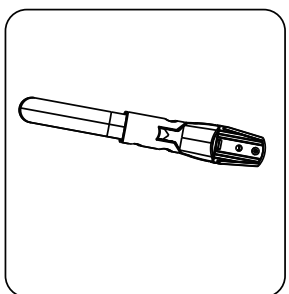


5. Дождевик (1)

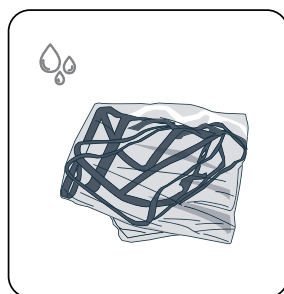


1. КАК РАЗПОЖИТЬ КОЛЯСКУ

Приподнимите рычаг замка сложения расположенный на раме коляски и одновременно потяните ручку коляски в направлении вверх для открытия рамы, пока не услышите характерный щелчок по обеим сторонам коляски. Убедитесь, что рама коляски надежно зафиксирована, перед тем как её использовать.

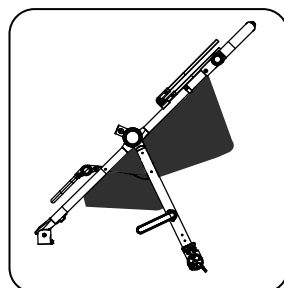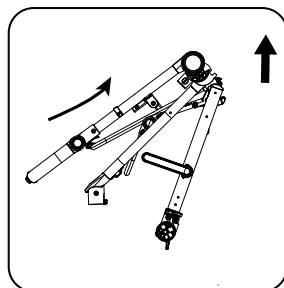


2. УСТАНОВКА / СНЯТИЕ БАМПЕРА

Вставьте бампер в соответствующие отверстия, находящиеся с обеих сторон рамы коляски до характерного щелчка. Убедитесь, что бампер надежно зафиксирован. Чтобы снять бампер, нажмите одновременно кнопки с обеих сторон бампера и потяните бампер на себя. Нажмите кнопку и выньте бампер с любой из сторон, чтобы получить возможность откинуть бампер в одну из сторон.

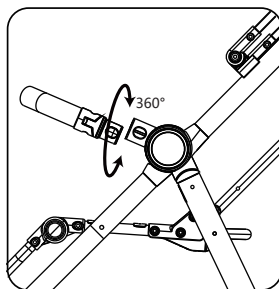




3. УСТАНОВКА / СНЯТИЕ КАПОРА

Вставьте пластиковые направляющие капора в фиксаторы на раме и откройте капор потянув его на себя. Вы можете увеличить раскрытие капора до максимального размера, для этого раскройте молнию, находящуюся на капоре. Вы можете также пристегнуть или отстегнуть солнцезащитный козырек

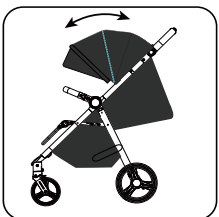



4. УСТАНОВКА / СНЯТИЕ ПЕРЕДНИХ КОПЕС

Возьмите блок переднего колеса и вставьте его в блок вращения на раме до момента защелкивания. Убедитесь, что колеса надежно зафиксированы. Чтобы снять колесо, нажмите на меньшую металлическую кнопку на блоке вращения и потяните за колесо. Колесо коляски вращается на 360 градусов. Чтобы зафиксировать колесо, поверните пластиковую кнопку на блоке вращения при любом положении колеса и приведите коляску в движение вперед, колеса зафиксируются в положение для движения только вперед. Чтобы разблокировать колеса, поверните кнопку в обратное положение на блоке вращения.

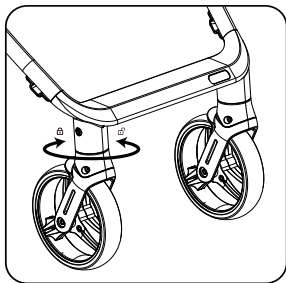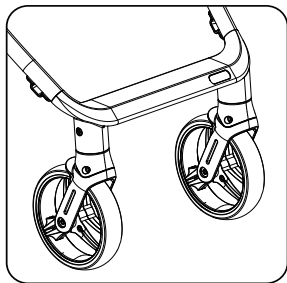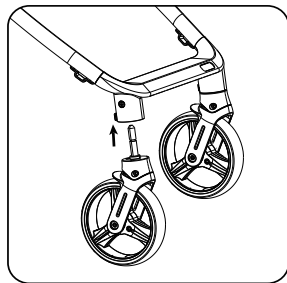


5. УСТАНОВКА / СНЯТИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС

Вставьте ось заднего колеса в блок вращения, расположенный на задней оси коляски, до момента зашелкивания. Убедитесь, что колеса надежно зафиксированы. Чтобы снять колесо, нажмите на кнопку снизу задней оси и одновременно потяните за колесо.

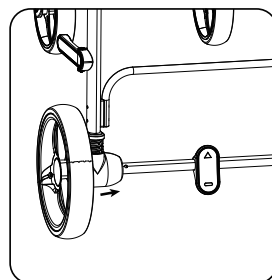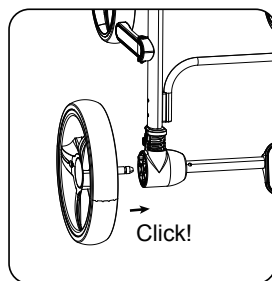




6. БЛОКИРОВКА ТОРМОЗОВ

Нажмите на педаль тормоза, чтобы заблокировать колеса. Поднимите педаль для разблокировки.

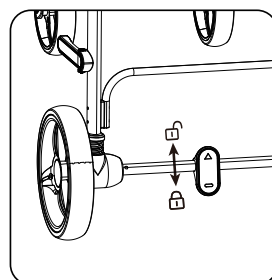



7. РЕГУПИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ

Нажмите одновременно на кнопки, находящиеся по обеим сторонам ручки и отрегулируйте высоту. Вы можете выбрать одно из четырех возможных положений ручки.

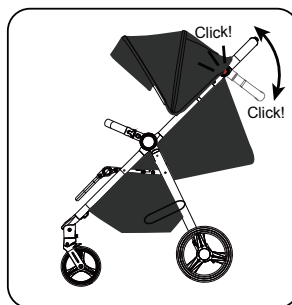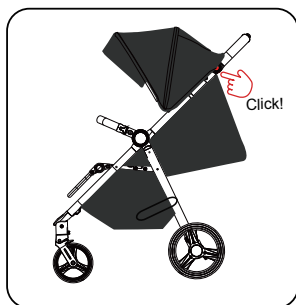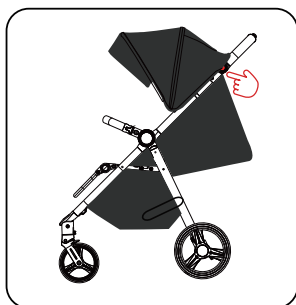



8. РЕГУПИРОВКА НАКЛОНА СПИНКИ СИДЕНЬЯ

Нажмите пластиковую кнопку, находящуюся на задней стороне спинки сиденья и отрегулируйте наклон. Вы можете выбрать одно из трёх возможных положений спинки.

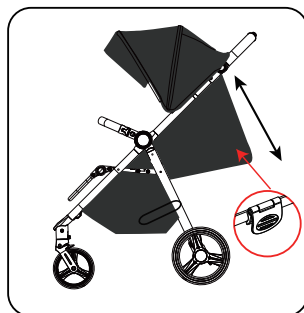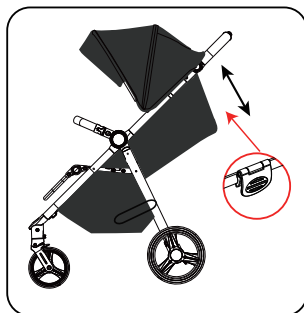



9. РЕГУПИРОВКА ВЫСОТЫ ПОДНОЖКИ

Нажмите на кнопки, находящиеся с обеих сторон подножки и отрегулируйте её положение. Вы можете выбрать одно из трёх возможных положений подножки.

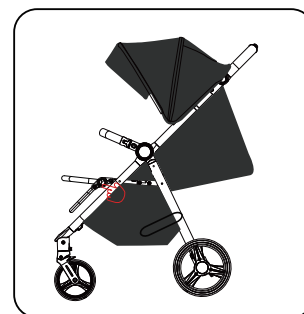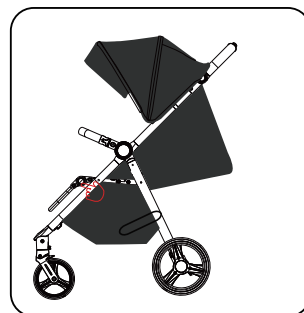


10. КАК СЛОЖИТЬ КОЛЯСКУ

Нажмите влево кнопку второго замка на ручке. Удерживая ее, нажмите кнопку сложения и потяните ручку коляски в направлении вниз до полного сложения и фиксации рычага сложения с рамой коляски.

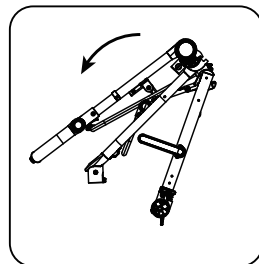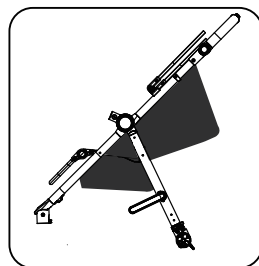


11. ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Коляска имеет 2 уровня высоты ремней безопасности. Вы можете выбрать положение, соответствующее росту и возрасту вашего ребенка.

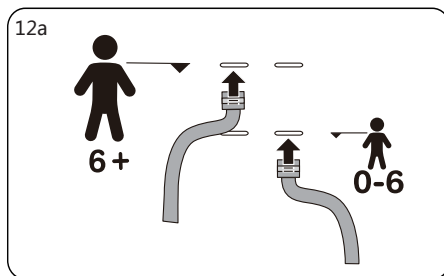

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Соедините плечевые и боковые части ремня и защелкните их в центральной части. Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на кнопку на центральной части замка. Вы можете отрегулировать длину плечевых ремней при помощи пряжек на плечевых ремнях

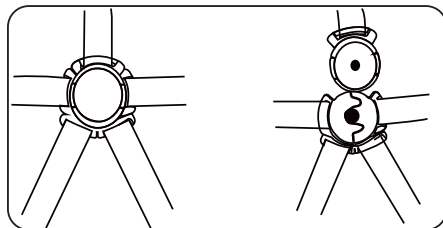

13. ПОПОГ ДЛЯ НОГ

При необходимости использования полога для ножек, надавайте полог на подножку и закрепите его с помощью ремней с обеих сторон.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Никогда не оставляйте своего ребёнка без присмотра. Это может быть опасно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед использованием коляски убедитесь в том, что все детали коляски надёжно зафиксированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При сборке и разборке коляски убедитесь, что ваш ребёнок находится на безопасной дистанции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для предотвращения травм, убедитесь, что ваш ребенок не касается любых подвижных частей коляски.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не разрешайте ребенку играть, находясь в коляске.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Используйте ремни безопасности, когда ваш ребенок начнет самостоятельно сидеть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте коляску если обнаружите любые повреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Всегда используйте пятиточечные ремни безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Проверьте перед использованием правильность и надежность крепления и фиксации всех элементов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Коляска не предназначена для занятия спортом, катания, использования при передвижении бегом или на роликах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Любой груз, подвешенный на ручку или раму коляски нарушает её устойчивость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Коляска предназначена только для одного ребенка от 0 месяцев до 3 лет, весом не более 22 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Всегда используйте стояночный тормоз, когда достаёте или усаживаете ребёнка в коляску.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Отпустите тормоз при начале движения. Это сохранит механизм от повреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Максимальная нагрузка корзины не более 2 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте на лестницах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Держите коляску вдали от солнечных лучей, в противном случае это может привести к выцветанию деталей коляски,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не оставляйте коляску без присмотра на любой поверхности с уклоном, особенно когда ребёнок находится в коляске.

Требования по технике безопасности и правила хранения!

- Не допускайте, чтобы ребёнок стоял на сиденье, не оставляйте ребёнка без присмотра.
- Никогда не используйте на наклонной плоскости!
- Запрещается съезжать по ступенькам.
- При попадании влаги на металлические части, протрите их тряпкой во избежание появления ржавчины.
- Регулярно проверяйте прочность всех креплений.
- Оберегайте товар от ударов и повреждений, не допускайте перегрузки свыше указанной в инструкции.
- Для лучшей сохранности товар следует беречь от дождя и прямых солнечных лучей.
- Для стирки или выведения пятен рекомендуется использовать нейтральное моющее средство.
- Для чистки ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать керосин, бензин, ацетон и т.д.
- Не подвергать химической чистке. Не замачивать, не отбеливать.
- Не использовать машинную сушку. Сушить только в разложенном виде на открытом воздухе, избегать попадания прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАПОН

Наименование
изделия

Модель

Дата покупки

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ

Фирма-продавец

Адрес

Телефон

Подпись продавца
(рашифровка под-
писи)

Печать
Продавца

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Ф.И.О.
Подпись

С условиями гарантийного обслуживания и инструкцией по применению ознакомлен(-а). Изделие передано в полном комплекте без механических повреждений, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствие с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

Условия гарантийного обслуживания:

- Гарантийные обязательства распространяются на товар, который неисправен или имеет видимый дефект по вине производителя на момент покупки.
- Гарантийный срок 12 месяцев начинается с момента покупки товара.
- При покупке убедитесь, что товар в полном комплекте и все его функции полностью исправны.
- Изделие принимается по гарантии только в чистом и сухом виде, в полном комплекте (оригинальной упаковкой, бирками, инструкцией по эксплуатации, гарантийным талоном с печатью или подписью продавца, датой продажи, чеком, подписью продавца и покупателя). Если не соблюдены эти условия, претензии не принимаются.
- При возникновении гарантийного случая обратитесь непосредственно в авторизованную точку продажи. Решение о ремонте, предоставлении недостающих деталей, возврате, обмене осуществляется авторизованной точкой продажи по итогу заключения производителя.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:


- Неверная сборка, установка и ввод в эксплуатацию (см. инструкцию товара).
- Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению, в экстремальных условиях (прыжки, падения и т.п.), для сдачи в прокат или с нарушением правил эксплуатации.
- Установка компонентов и дополнительного оборудования, не одобренного изготовителем, а также не оригинальных запасных частей, которые могли привести к неисправностям.
- Естественный износ товара или исчерпание ресурса службы.
- Обесцвечивание тканей из-за воздействия солнечных лучей, чистящих средств, истирание в ходе эксплуатации, образование катышков, разрыв швов, появление плесени и ржавчины, износ (прокалывание) резины на колесах, ухудшение внешнего вида, снижение качества компонентов в связи с естественным износом и атмосферным воздействием.
- Случайные повреждения, причиненные пользователем или повреждения, возникшие вследствие небрежного обращения (воздействие жидкости, запыленности, попадание внутрь корпуса посторонних предметов и т. п.).

- Недостаточное обслуживание, небрежное хранение и/или небрежная транспортировка товара.
- Потеря элементов комплектации.
- Ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами.
- Повреждения в результате стихийных бедствий (природных явлений).
- Отсутствие гарантийного талона.

Благодарим Вас за выбор продукции



IMPORTER:
«EURO IMPORT» LLC. RUSSIA

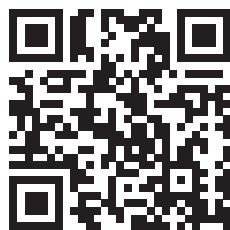

www.peppy.ru.com