

Nuovita
Con l'amore e la cura

МОДО ТЕРРЕНО

ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

НЕОБХОДИМЫ ПРАВИЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ И УХОД ЗА НИМ.

Представленные в этой инструкции рисунки предназначены только для наглядной информации. Изделие может отличаться от изображенного на рисунках. Производитель имеет право менять спецификацию или комплектацию без предварительного уведомления. Если вы не будете следовать данной инструкции, это может оказать негативное влияние на безопасность вашего ребенка.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Рекомендации по обеспечению безопасности и предупреждения.....	4
II. Перечень деталей и рисунки.....	5
III. Подготовка к эксплуатации.....	6
IV. Регулировка высоты ручки.....	7
V. Установка и снятие колес.....	8
VI. Снятие/установка и блокировка передних колес.....	9
VII. Капор, подножка и накидка на ноги.....	10
VIII. Защитная ручка прогулочного блока / защитные ремни.....	12
IX. Общие правила ухода.....	13
X. Уход за тканью.....	14

ВНИМАНИЕ!

- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАСТЕГНУТЫ.
- НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА.
- ПОМНИТЕ! ЛЮБОЙ ТЯЖЕЛЫЙ ПРЕДМЕТ, ВИСЯЩИЙ НА РУЧКЕ, НА СПИНКЕ И/ИЛИ НА БОКОВЫХ СТОРОНАХ КОЛЯСКИ, НАРУШАЕТ ЕЁ РАВНОВЕСИЕ.
- ИЗДЕЛИЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, НАХОДЯСЬ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ ИЛИ ВО ВРЕМЯ БЕГА.
- ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЕБЕНКА НЕТ ПОБЛИЗОСТИ ВО ВРЕМЯ СКЛАДЫВАНИЯ/ РАСКЛАДЫВАНИЯ КОЛЯСКИ.
- НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ РЕБЕНКУ ИГРАТЬ С ИЗДЕЛИЕМ.
- ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 6 МЕСЯЦЕВ.
- ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Перед началом эксплуатации коляски, следует внимательно прочитать эту инструкцию и сохранить её для последующего использования.

- Вашему ребёнку может угрожать опасность, если инструкции не соблюдаются.
- В коляске должны использоваться только оригинальные запасные части и механизмы или запасные части и механизмы, одобренные производителем.
- Хранение коляски в помещениях с большим перепадом температуры может привести к образованию конденсата внутри коляски.
- Коляска с интегрированным прогулочным блоком предназначена для детей от 6 до 36 месяцев, весом до 15 кг.
- Коляска предназначена для перевозки только одного ребёнка.
- Не используйте коляску, если какие-либо детали повреждены или отсутствуют.
- При сборке коляски, необходимо удостовериться в том, что ребенок находится на безопасном расстоянии от неё.
- Во время остановок, сажая или вынимая ребенка, необходимо использовать тормоза.
- Максимальная загрузка корзины – 2 кг.
- Не съезжайте с коляской по лестнице и / или эскалаторе.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И РИСУНКИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	№	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
1	Коляска 	2	Дождевик 
3	Москитная сетка 	4	Накидка на ноги 
5	Бампер 	6	Подстаканник 

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

Положите раму коляски в горизонтальном положении на пол.




2

В первый раз, пользуясь детской коляской, капор нужно прикрепить к шасси. Капор прикрепляется, вставив его соединения сверху в держатель с обеих сторон рамы. Чтобы снять капор, нажмите красные кнопки, расположенные у соединений капора и слегка подтяните капор вверх.

3

Отстегните защиту, находящуюся сбоку рамы.

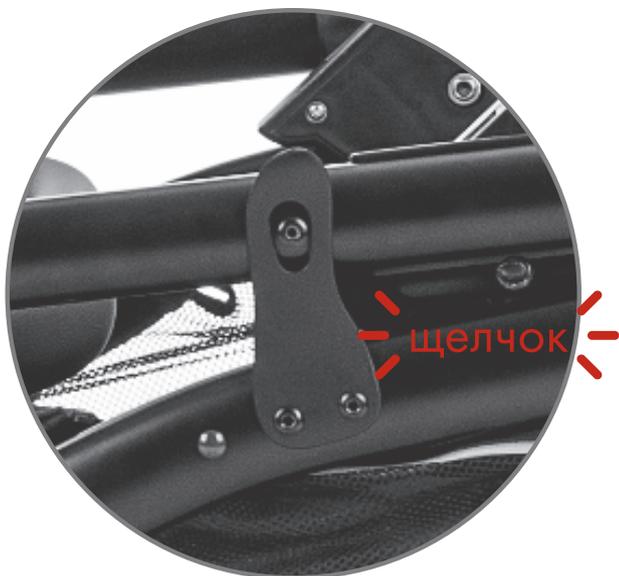

4

Держа раму за ручку, потяните вверх до фиксации рамы.



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ / РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ

5

Чтобы сложить раму, убедитесь, что передние колеса не заблокированы. Они должны вращаться вокруг своей оси. Нажмите кнопки обоих адаптеров, находящихся с обеих сторон рамы. Синхронно потяните адаптеры на себя. Придерживая ручку, слегка надавите на раму вниз до горизонтального положения.



6

Убедитесь, что защита застёгнута и наклоните ручку рамы внутрь.




7

Чтобы заблокировать тормоз, нажмите на педаль тормоза в направлении вниз.
Чтобы разблокировать тормоз, нажмите на педаль от себя, пока тормоз не будет полностью разблокирован.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ

1

Одновременно нажмите на круглые кнопки, находящиеся с двух сторон ручки. Установите ручку в удобное для Вас положение.

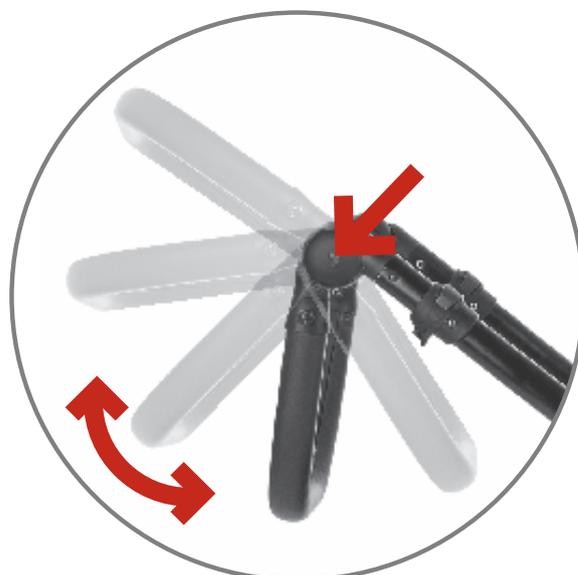

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОЛЕС

1

Чтобы снять колесо, нажмите в центр колеса и потяните его.



2

Чтобы одеть колесо, наденьте ось колеса тупым концом к колесу, а острым — к месту монтажа. Слегка надавите на колесо в сторону рамы до его фиксации. Колесо с осью снимается, нажав круглую кнопку с внутренней стороны узла крепления колеса.



ТОРМОЗА

1

Коляска оснащена стояночными тормозами, которые блокируют задние колеса. Чтобы заблокировать тормоз, ногой нажмите педаль тормоза. Чтобы продолжить движение, поднимите педаль тормоза вверх.



СНЯТИЕ / УСТАНОВКА И БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

1

Рама коляски оснащена двумя передними управляемыми колесами, которые вращаются вокруг своей оси под углом 360 градусов.

2

Чтобы прикрепить колесо, наденьте ось колеса тупым концом к колесу, а острым концом к месту монтажа. Слегка приподнимите колесо вверх.



3

Чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, расположенную над колесом. Колесо снимется вместе с осью.

4

Чтобы заблокировать колесо, поверните пластмассовое колесико, находящееся под кнопкой снятия колес.



АМОРТИЗАЦИЯ

1

Рама коляски оснащена системой амортизаторов, от которой зависит комфорт Вашего ребенка при прогулке.




КАПОР, ПОДНОЖКА И НАКИДКА НА НОГИ

1

Прогулочный блок оснащен эргономичным капором, который надежно защищает ребенка от природных явлений: ветра, солнца, снега и дождя.

2


Положение капора регулируется.

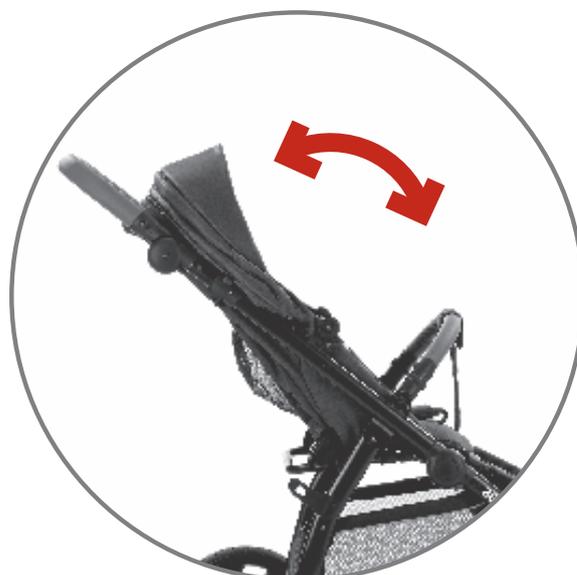

КАПОР, ПОДНОЖКА И НАКИДКА НА НОГИ

3

На капоре находится вентиляционное окно. Его найдете, расстегнув молнию, идущую вокруг контура ручки. Кроме того, можно увеличить капор, расстегнув дополнительную молнию, расположенную над вентиляционным окошком и идущую вокруг контура ручки.

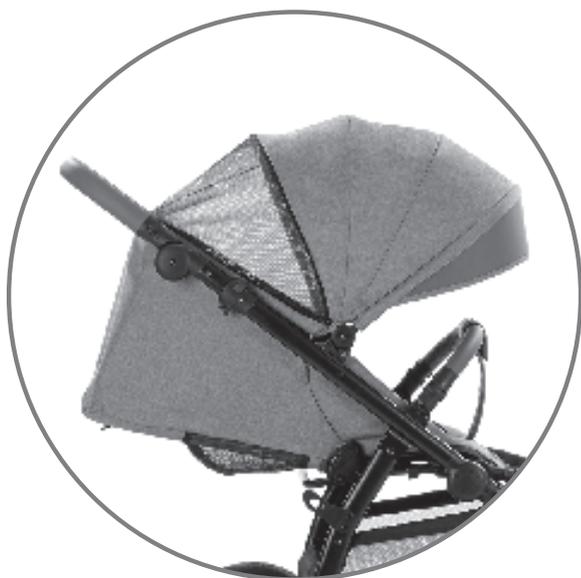

4

Высоту подножки можно регулировать одновременно нажимая на кнопки, находящиеся друг напротив друга с обеих сторон подножки.




5

Спинка прогулочного блока регулируется ручкой, расположенной с другой стороны спинки. Подъемным движением пальцев, спинку можно зафиксировать в четырех удобных положениях



6


Накидка для ног натягивается с передней части и фиксируется крючками, расположенными с обеих сторон.

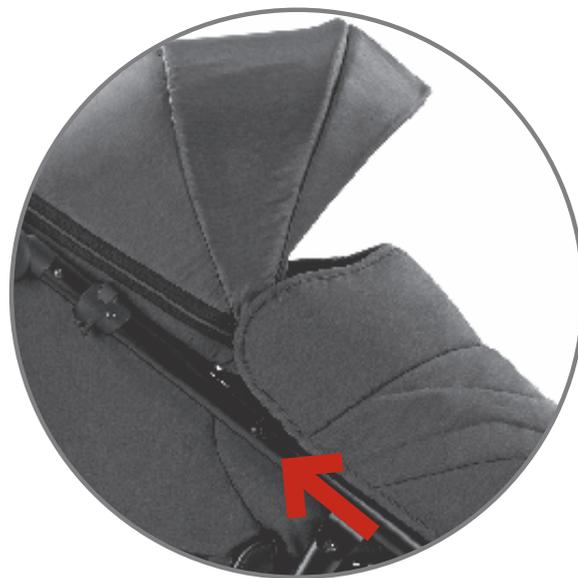

ЗАЩИТНАЯ РУЧКА ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА

1

Для того чтобы закрепить ручку, вставьте её фиксаторы сверху в держатели, расположенные с обеих сторон рамы у прогулочного блока. Сажая или вынимая ребенка, нажмите одну из красных кнопок, расположенных на внешней стороне фиксаторов ручки. Слегка потяните за ручку и откройте её в сторону.

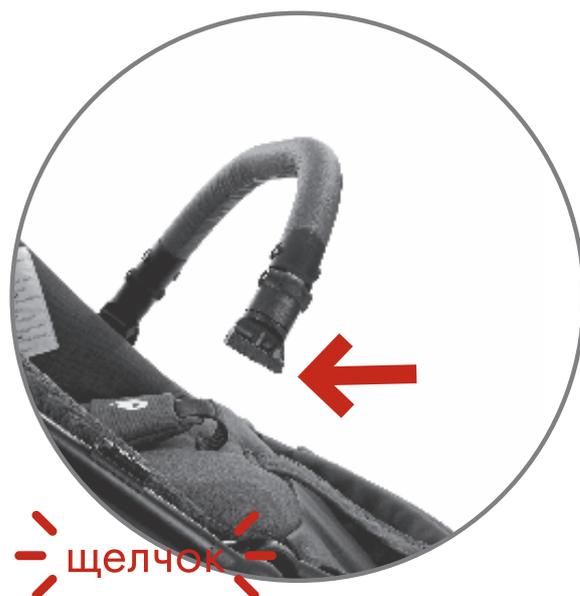

ЗАЩИТНЫЕ РЕМНИ

1


Прогулочный блок оснащен пятиточечной системой защитных ремней.

3

Чтобы отстегнуть ремни, нажмите на рычаги и извлеките их из замка.

2

Посадив ребенка в прогулочный блок коляски, нужно пристегнуть нижние ремни. Просто вставьте рычаги в замок и натяните ремни.

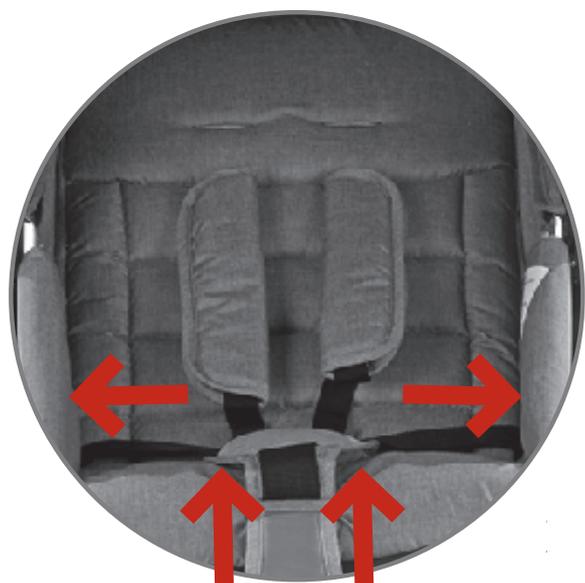

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА

- Длительное пребывание на солнце может изменить цвет ткани и материала. Чтобы ткань сохраняла оригинальный цвет как можно дольше, никогда не подвергайте коляску продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.

- Всегда используйте дождевик во время дождя или снега.

- Не храните коляску в условиях повышенной влажности, чтобы избежать появления конденсата и плесени.

Перед тем, как поместить детскую коляску на хранение, убедитесь, что она полностью высохла. Если рама влажная, необходимо высушить ее. Сушить коляску следует естественным способом, вдали от открытого огня / источников тепла.

- Следует предотвращать попадание соленой воды на металлические детали коляски, чтобы исключить возникновение коррозии или окисления алюминиевых элементов. Если соленая вода попала на металлические и алюминиевые элементы рамы, необходимо тщательно промыть и высушить их.

- При транспортировке и хранении коляски, будьте осторожны, поскольку ее поверхность чувствительна к повреждениям.

- Претензии о царапинах, появившихся после покупки, не принимаются.




- Не ставьте коляску надолго на светлых напольных покрытиях, особенно на ПВХ или линолеум, поскольку резиновые шины могут оставить черные следы.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР

- Раму нужно регулярно чистить, сушить и смазывать все её соединения. Если коляска используется в зимний период, очищать её от загрязнений необходимо по крайней мере 1 раз в неделю. В случае недостаточной чистки может появиться ржавчина.

- Необходимо контролировать уровень износа колёс и чистить их от пыли и песка.

- Смазывать оси колёс, спицы и подшипники рекомендуется каждые 3 месяца, предварительно почистив. Оси можно смазывать автомобильным маслом (А, Б, В)

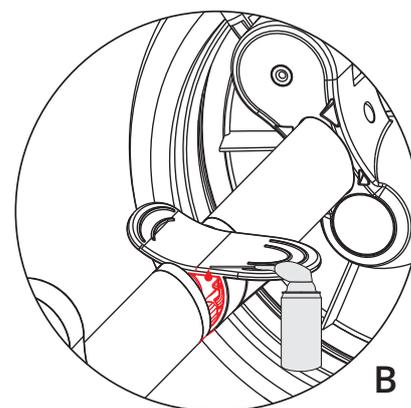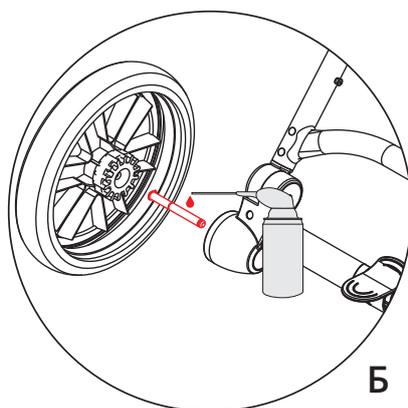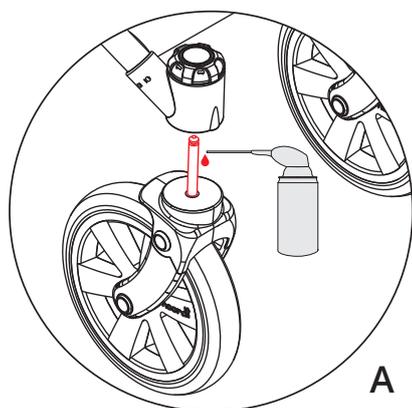

УХОД ЗА ТКАНЬЮ

- Необходимо периодически очищать изделие.
- Нет необходимости снимать обивку коляски.
- Внутренние подкладки коляски можно стирать вручную при максимальной температуре 30°C. При стирке необходимо использовать мягкое моющее средство. Тщательно промойте. Сушите естественным образом.
- Мыть внешние ткани детской коляски не рекомендуется.
- Части детской коляски из искусственной кожи очищаются влажной тканью, используя мягкие чистящие средства. Сушить при комнатной температуре.
- Глажка: Между чехлом и утюгом необходимо поместить 100% хлопчатобумажную ткань, чтобы защитить поверхность ткани. Гладить слегка нагретым утюгом.

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ

- Надлежащее функционирование всех фиксаторов и механизмов складывания рамы.
- Крепление и исправность всех заклепок, винтов и гаек.
- Исправность и отсутствие трещин пластиковых частей.
- Являются ли колесные гайки в хорошем состоянии.
- Прочность крепления клейких застежек и кнопок.
- Исправность тормозов.

Nuovita

Con l'amore e la cura

Представительство и сервисный центр Nuovita:
Адрес: г. Москва, 1-й Институтский проезд, д. 3, стр. 10
Телефон: 8 800 777-85-33
www.nuovita.ru
info@nuovita.ru