


Pituso®

Раста Играл Радуйся

Артикул: **AS107**

mayla

Коляска детская

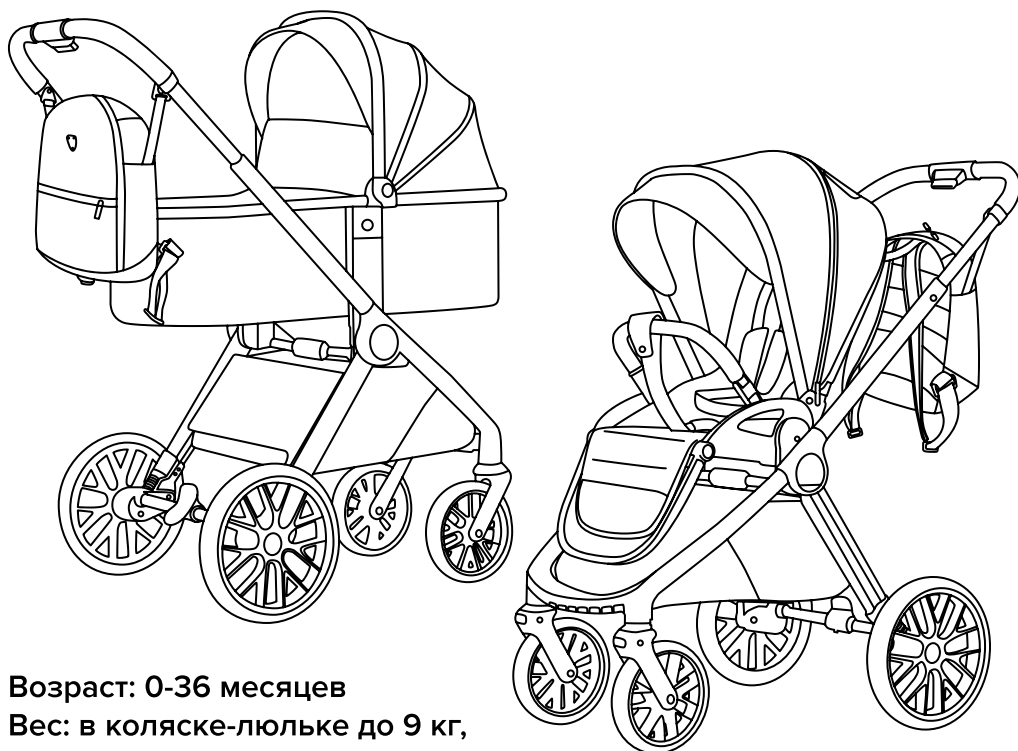

Возраст: 0-36 месяцев

Вес: в коляске-люльке до 9 кг,

в прогулочном варианте до 22 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ

Поздравляем с покупкой этого продукта!

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией.

Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

EAC

www.pituso-baby.ru

ВНИМАНИЕ!

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УДАЛИТЕ
ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



- Коляска предназначена для перевозки одного ребёнка в возрасте от 0 до 36 месяцев, весом не более 9 кг в коляске-люльке и не более 22 кг в прогулочном варианте.
- Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.
- Во избежание несчастного случая удалите все упаковочные элементы.
- Перед каждым использованием проверяйте, чтобы коляска была полностью разложена и зафиксирована. Использование коляски запрещено при наличии повреждённых или недостающих деталей.
- Ребёнок должен быть пристёгнут всё время нахождения в прогулочном варианте коляски. Не пристёгивайте ребёнка только одним из ремней безопасности, используйте как боковые, так и плечевые ремни.
- Дополнительная нагрузка, прилагаемая на раму коляски, приведёт к потере устойчивости. Максимальная нагрузка корзины для вещей – 3 кг.
- Задние колёса должны быть заблокированы во время каждой остановки.
- Во избежание несчастного случая следите за тем, чтобы мелкие части коляски не были случайно проглочены ребёнком.
- Не используйте дополнительные подстилки или матрасы.
- Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- Избегайте ситуаций, когда вы можете потерять контроль над коляской (скользкие поверхности, крутые склоны, сильный ветер).
- Коляска предназначена для использования в спокойном режиме прогулки. При использовании коляски крайне не рекомендуется заниматься пробежкой или кататься на роликах.
- Во избежание травмоопасных ситуаций во время поездки на эскалаторе и прохода через ступени или лестничный пролёт ребёнок не должен находиться в коляске.
- При складывании или раскладывании коляски следите за тем, чтобы руки ребёнка не попали в область складывания рамы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**для правильной эксплуатации коляски ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ для дальнейшего
использования.**


**НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ по эксплуатации может
повлиять на безопасность ребёнка.
ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ рядом с коляской.**



КОМПЛЕКТАЦИЯ

В связи с существованием различных моделей детских колясок, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

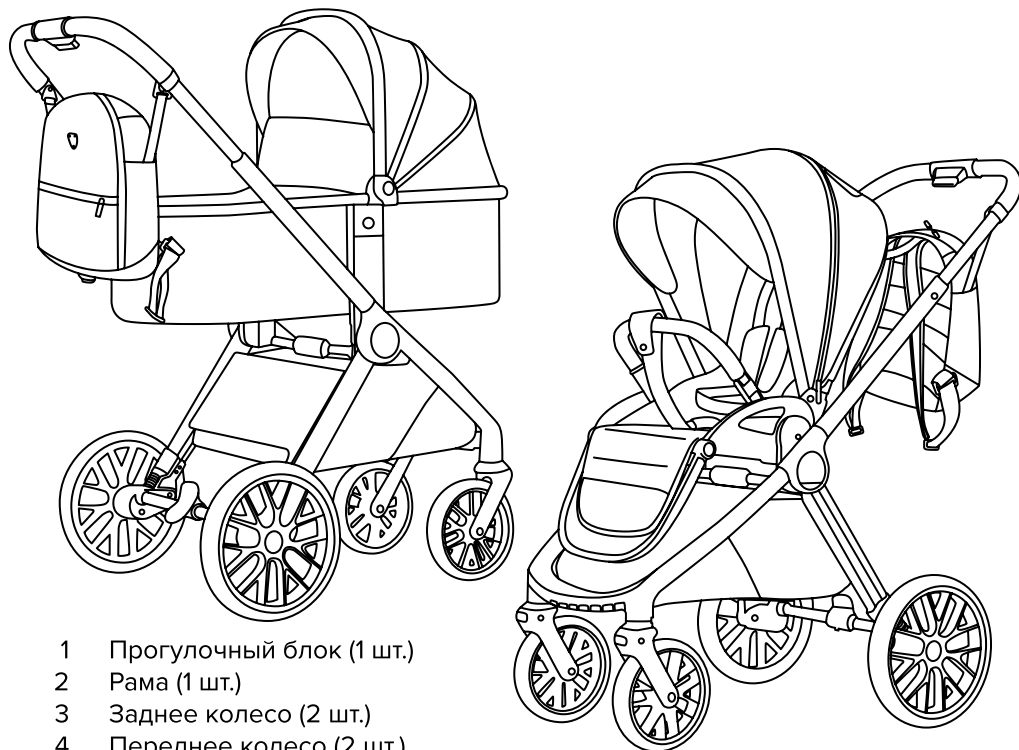



- 1 Прогулочный блок (1 шт.)
- 2 Рама (1 шт.)
- 3 Заднее колесо (2 шт.)
- 4 Переднее колесо (2 шт.)
- 5 Бампер (1 шт.)
- 6 Корзина (1 шт.)
- 7 Адаптер (2 шт.)
- 8 Люлька и накидка на ножки, матрасик
- 9 Прогулочный блок с накидкой на ножки и вкладыш
- 10 Дождевик
- 11 Москитная сетка
- 12 Подстаканник
- 13 Рюкзак (сумка для мамы)
- 14 Люлька-переноска в комплекте с адаптерами (опция для комплектации 3 в 1)

* Комплектация зависит от приобретенной вами модели.

СБОРКА

1. Сборка рамы




Чтобы разблокировать раму, нажмите на кнопку блокировки и потяните защитные рычаги вверх.

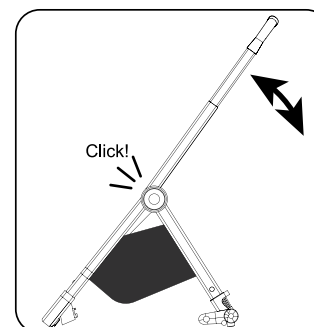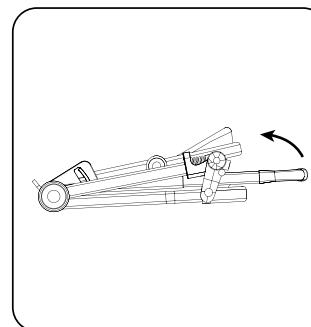

Потянув поручень вверх, полностью раскройте раму коляски до отчетливого щелчка.

2. Установка и снятие заднего колеса

Установка заднего колеса: вставьте вал заднего колеса в посадочное место в задней оси до щелчка. Таким же методом установите второе заднее колесо. Снятие заднего колеса: чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, расположенную на нижней стороне блока крепления.

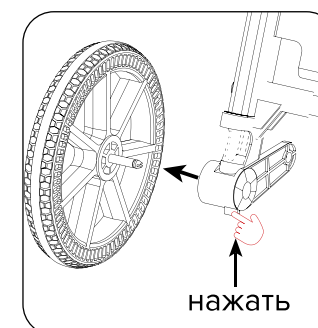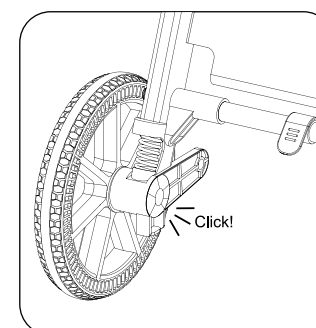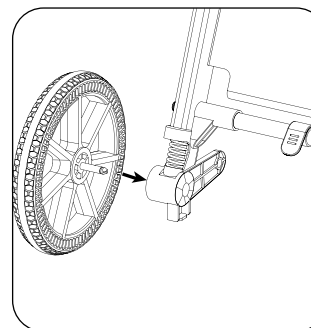


СБОРКА

3. Установка и снятие переднего колеса


Установка переднего колеса: вставьте вал переднего колеса до щелчка в посадочное место спереди коляски. Потяните колесо в противоположном направлении, чтобы убедиться в его фиксации. Таким же методом установите второе переднее колесо.

Снятие переднего колеса: чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, расположенную на внутренней стороне блока крепления (2).

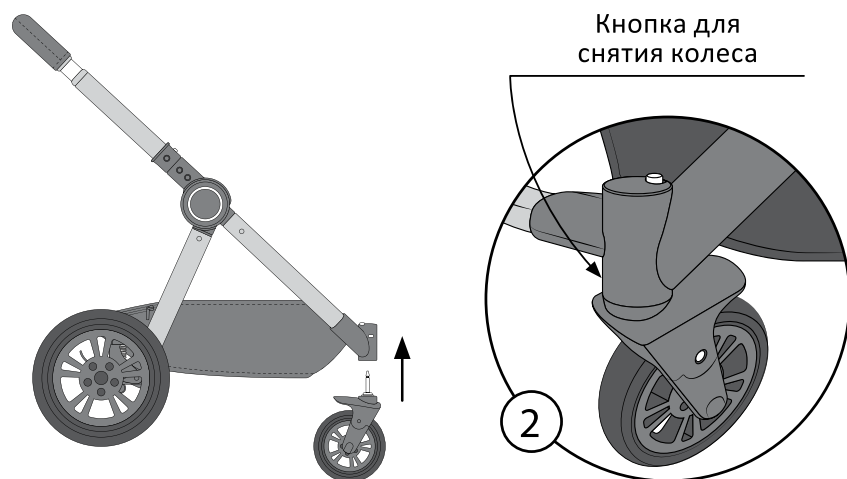


4. Фиксация вращения передних колёс

Нажмите пластиковую кнопку на передних колесах, чтобы зафиксировать его направление. Поднимите пластиковую кнопку, чтобы разблокировать вращение на 360°.

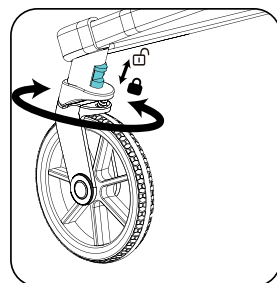

Тормоз коляски


Надавите на педаль тормоза, чтобы заблокировать тормоз коляски. Поднимите педаль, чтобы разблокировать тормоз.

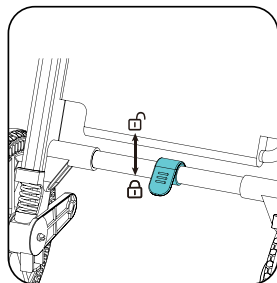


СБОРКА И УСТАНОВКА БЛОКА ЛЮЛЬКИ

5. Сборка блока люльки


Достаньте матрас из люльки. Расстегните молнию на чехле и извлеките его.

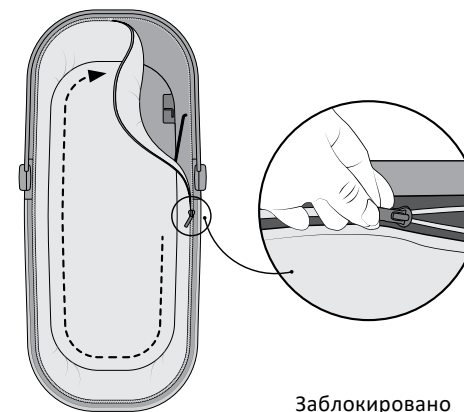

Потяните за ремни, как показано на рисунке (3), и расправьте перекладины до щелчка (4).

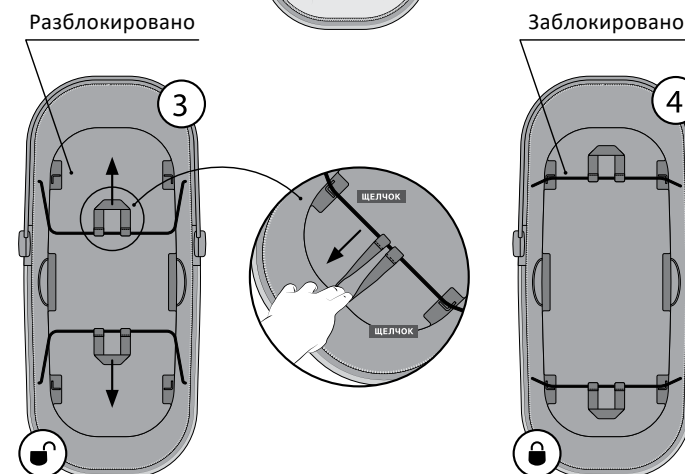


Застегните чехол (5) и вставьте матрас обратно в блок (6).

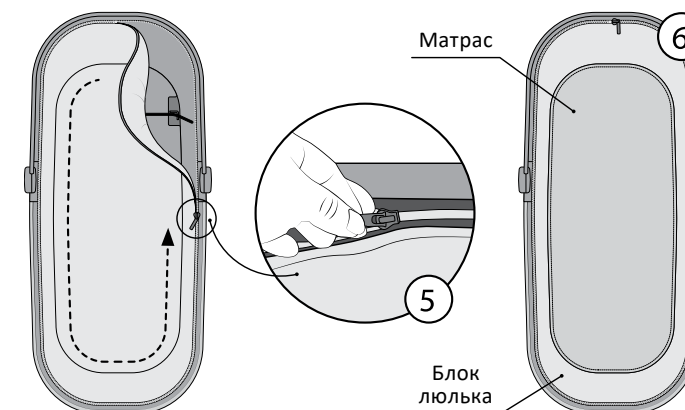

СБОРКА И УСТАНОВКА БЛОКА ЛЮЛЬКИ

Компактное сложение люльки


Потяните за ремни люльки в обратном направлении.
Когда люлька сложена, нажмите на кнопку с внешней стороны изголовья и сложите люльку пополам.

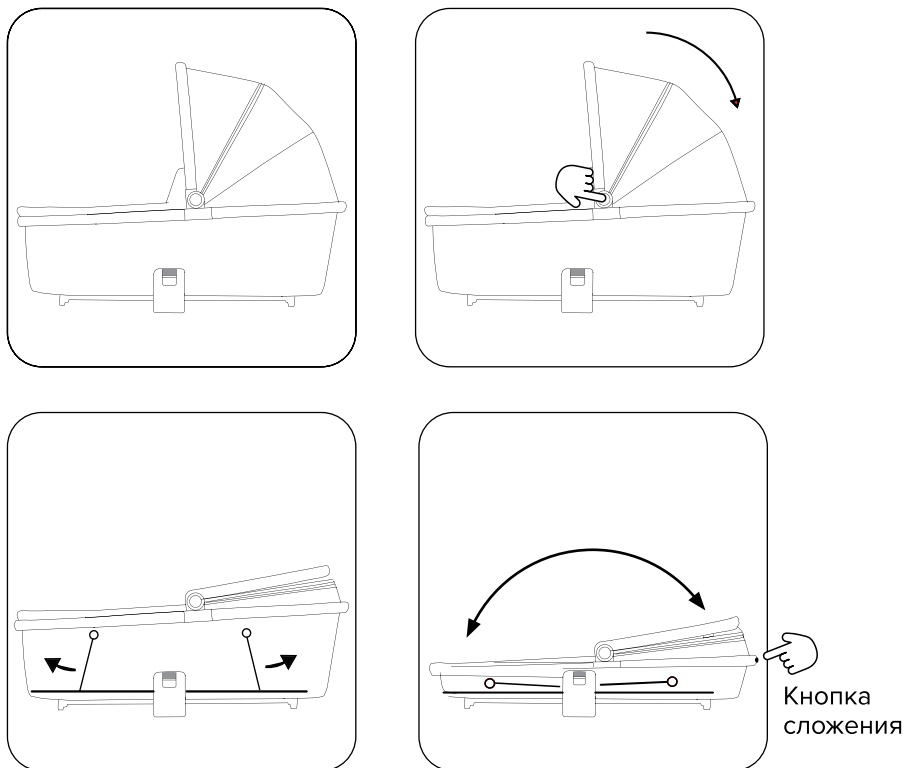


СБОРКА И УСТАНОВКА БЛОКА ЛЮЛЬКИ

6. Установка и снятие блока люльки

Установка блока люльки: вставьте адаптеры в крепежное соединение на раме. Установите на них люльку.

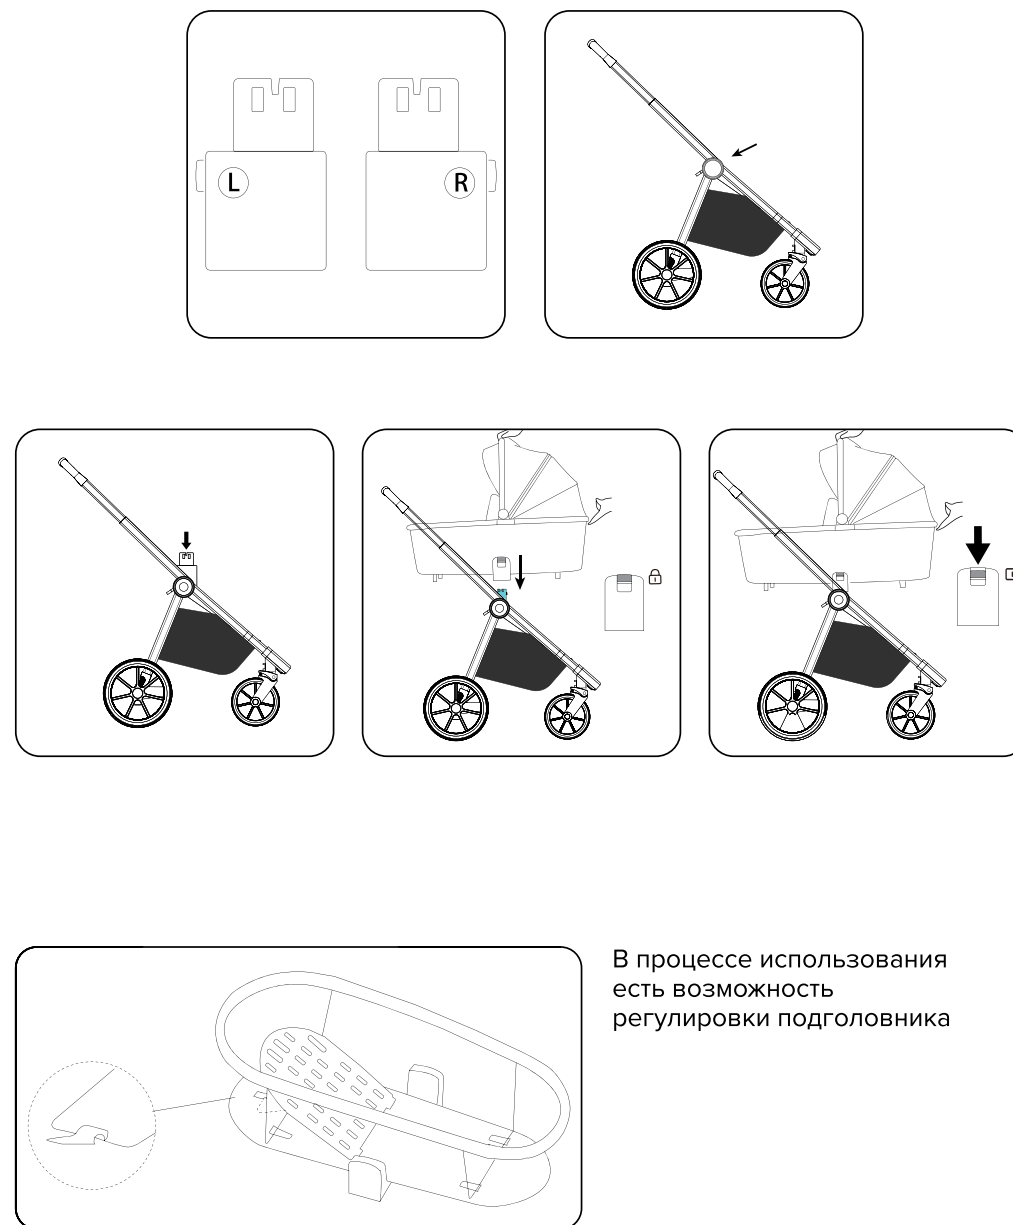


ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ БЛОКА

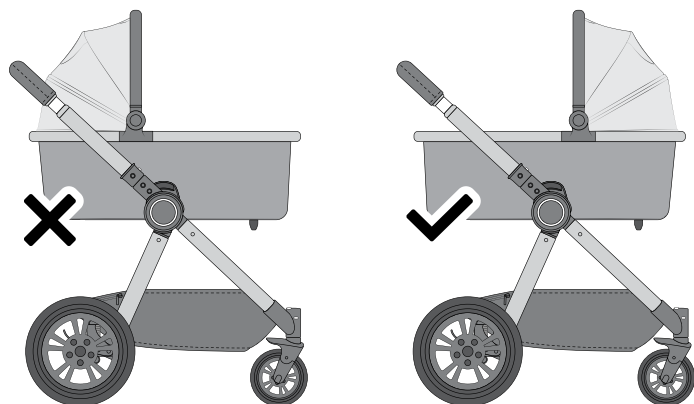


7. Использование капюшона люльки

Нажмите на кнопки-фиксаторы **С ДВУХ СТОРОН** капюшона, как показано на рисунке, и потяните за капюшон вперёд или назад, чтобы раскрыть его или закрыть. Расстегните молнию, чтобы открыть дополнительную секцию в крыше капюшона.

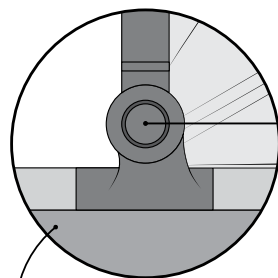

Кнопка-фиксатор
для регулировки
капюшона

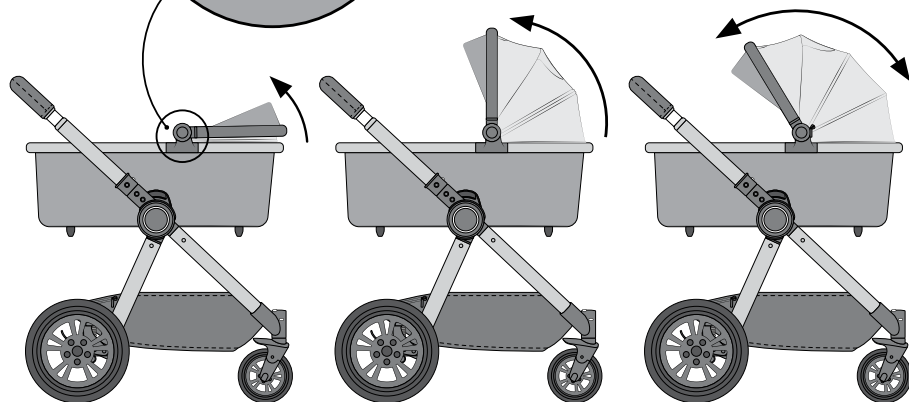

8. Установка чехла для ног


В режиме люльки наденьте чехол для ног, зафиксировав его с помощью молнии. Закрепите верх чехла к капюшону с помощью кнопок-застежек.

СБОРКА И УСТАНОВКА ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА


9. Установка и снятие прогулочного блока

Установка прогулочного блока:


1. Раскройте прогулочный блок.

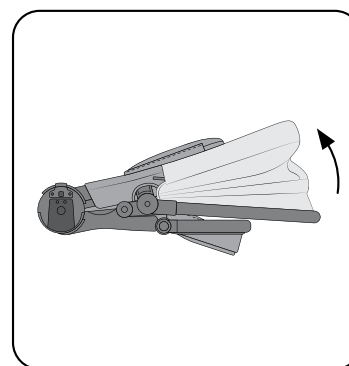


2. Установите бампер.

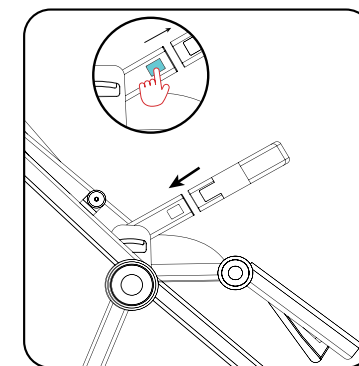

3. Отрегулируйте ремни безопасности по росту ребенка.

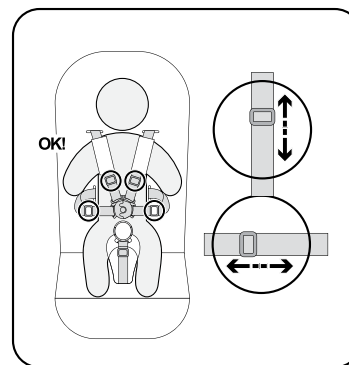

4. Вставьте прогулочный блок в крепления на раме).

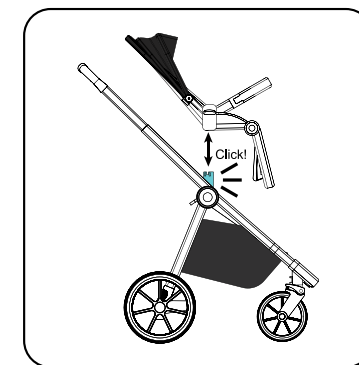

Внимание! В прогулочном варианте коляски всегда используйте ремень безопасности.


РЕГУЛИРОВКА ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА

10. Регулировка направления прогулочного блока

Снимите прогулочный блок с помощью кнопок-фиксаторов блока с обеих сторон рамы. Поднимите и затем, перевернув, установите его лицом к себе и наоборот.


11. Использование капюшона

Потяните за капюшон вперёд или назад, чтобы раскрыть его или закрыть. Расстегните молнию, чтобы открыть дополнительную секцию в крыше капюшона.

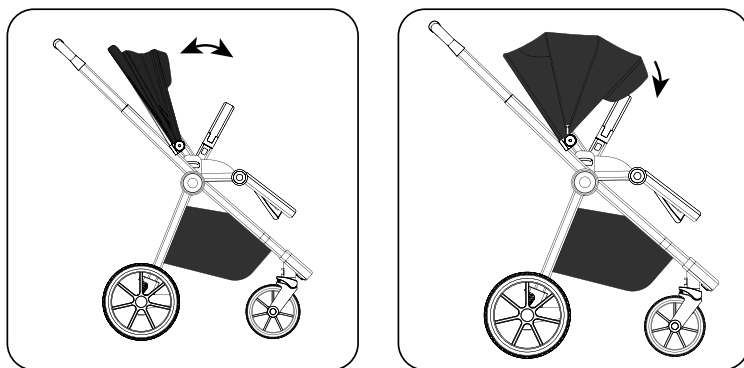

12. Регулировка угла сиденья


Потяните вверх защёлку регулировки угла наклона спинки на задней части блока, приведите спинку в желаемое положение и отпустите защёлку. Спинка может быть зафиксирована в трех положениях.

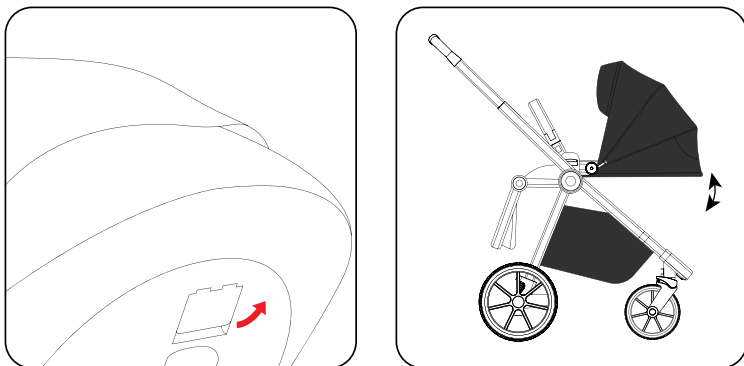

РЕГУЛИРОВКА ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА


13. Регулировка подножки

Зажмите фиксирующие кнопки с боковых сторон подножки и выберите желаемый угол наклона.

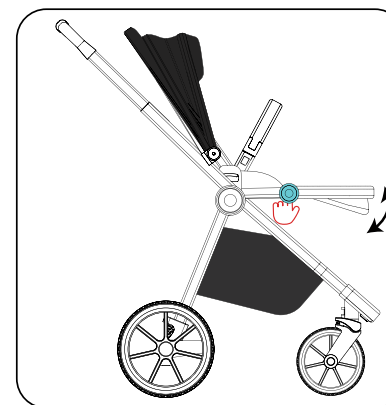

14. Регулировка длины ручки

Отрегулируйте длину рукоятки, зажав кнопку показанную на рисунке.

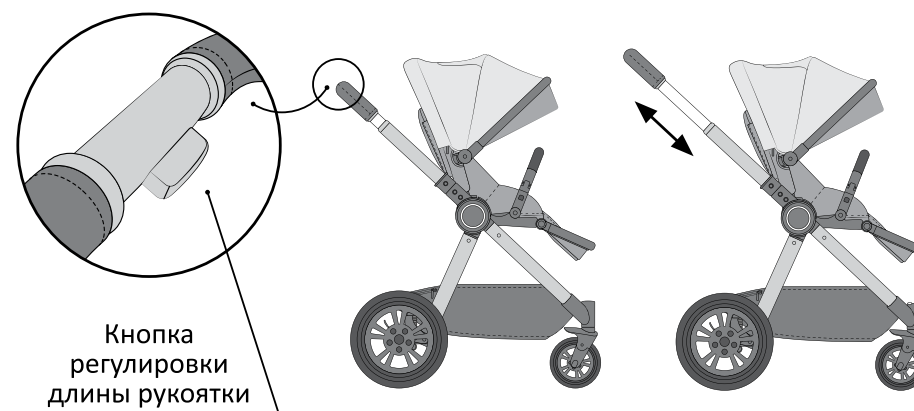


Кнопка
регулировки
длины рукоятки

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

15. Снятие блоков с рамы


Опустите ручку до упора вниз, зажав кнопку (1). Затем снимите прогулочный блок с рамы. Чтобы снять прогулочный блок или блок люльки, нажмите на кнопки-фиксаторы с каждой стороны рамы и поднимите

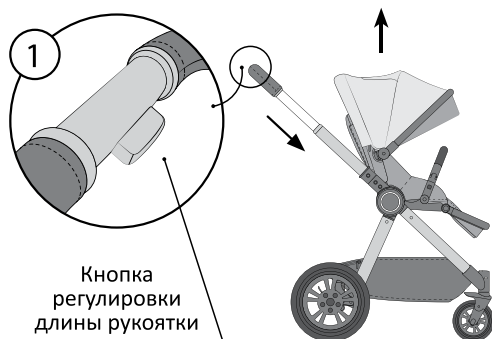

Кнопка регулировки длины рукоятки

16. Складывание прогулочного блока



Потяните вверх защёлку регулировки угла наклона спинки на задней части блока (1), сложите прогулочный блок, как показано на рисунке (2).

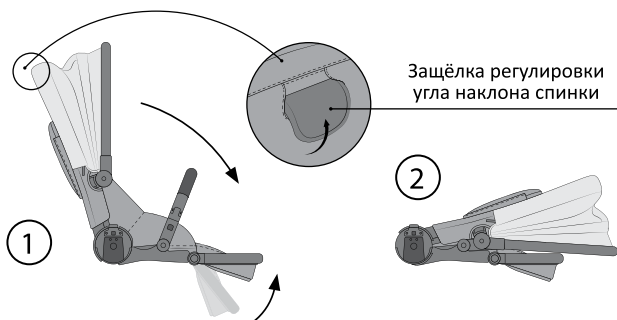

17. Складывание рамы


Внимание! Складывать коляску можно только предварительно сняв блок с рамы.

Удалите адаптеры. Блок сложения находится над корзиной в центральной части рамы. Нажмите на кнопку и потяните рычаг против часовой стрелки. Опустите ручку до конца и сложите раму полностью.

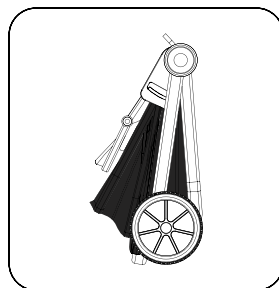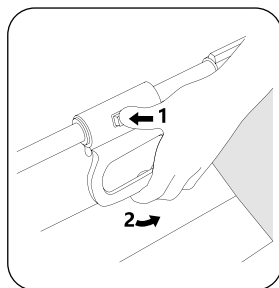


УСТАНОВКА ПЕРЕНОСКИ (ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТАЦИИ 3 В 1)

Снимите сиденье с рамы. Снимите адаптеры для люльки / прогулочного блока.

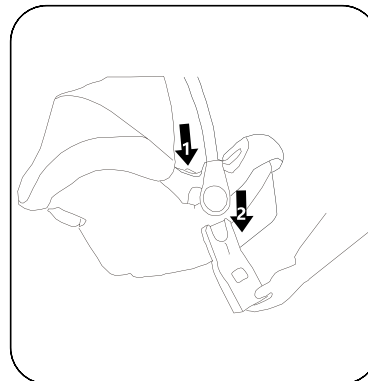

Вставьте специальные переходники в ручки, расположенных на основании люльки - переноски. Вы должны услышать щелчок.

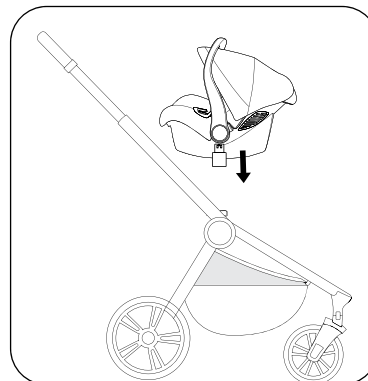

Установите люльку - переноску на раму до щелчка.



Чтобы снять люльку - переноску, нажмите на кнопки-фиксаторы по бокам и снимите люльку - переноску с рамы.

ОСНОВНОЙ УХОД:

- Правильный уход и эксплуатации коляски — залог длительного использования!
- Не используйте чрезмерную силу при складывании коляски. Если при очередной попытке коляска не сложилась, то следует обратиться в сервисный центр.
- В случае разбора и установки задних колес, крепления должны заменяться на новые.
- Всегда складывайте коляску, когда поднимаетесь или опускаетесь по лестнице. Не допускайте грубого контакта колес о лестницу или прочие препятствия.
- В местах хранения, консервирования коляски, должны быть учтены температурные режимы для избежания коррозии металла, пятен на текстиле.
- При транспортировке коляски в машине, не кладите поверх коляски никакие вещи.

ЧИСТКА / СМАЗКА:

- Ткани и фурнитуру коляски можно очищать мягкими моющими средствами, или мыльным раствором, в ручном режиме. Сушка допускается на хорошо проветриваемом месте.
- Не подходит сухая чистка, машинная стирка или барабанная сушка
- Не оставляйте вашу коляску под прямыми солнечными лучами на долгое время, это может повлиять на цвет ткани.
- Шасси, подвески, колеса периодически промываются и очищаются от налипшей грязи, дорожных реагентов, а после просушки смазываются силиконовым спреем, либо тефлоновой смазкой.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Обработывайте периодически все движущиеся, трущиеся, металлические и пластиковые узлы, соединения, механизмы силиконовым спреем. Не используйте тяжелое машинное масло, или густую смазку (исключение Тефлон), или абразивные частицы.
- Регулярно проверяйте все гайки и болты, чтобы убедиться, что ничто не потеряно. Затянуть при необходимости, либо обратиться в сервисный центр.
- При самостоятельном ремонте и обслуживании используйте только те запчасти, которые предлагает производитель изделия.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. По причине сложных, отличающихся от стандартных условий эксплуатации в странах Евросоюза, на территории Российской Федерации производителем (продавцом) предоставляется гарантия на детскую коляску сроком 6 (Шесть) месяцев с момента даты продажи.
2. Производитель/продавец в течение гарантийного срока обеспечивает ремонт узлов и деталей коляски в случае обнаружения в них дефектов материала и/или выхода их из строя по вине производителя при соблюдении правил эксплуатации продукции (согласно инструкции) и отсутствии на них следов механических повреждений.
3. При неполном или неправильном заполнении гарантийный талон считается недействительным.

ВНИМАНИЕ!



- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

4. Гарантия не распространяется на следующие случаи неисправности:

- 4.1. Ремонт и замену деталей в связи с их естественным износом.
- 4.2. Повреждение не несущих функциональной нагрузки пластиковых деталей (деталей отделки) в процессе эксплуатации.
- 4.3. Повреждение ткани, не связанное со скрытым дефектом, а также потеря цвета ткани, причиненная длительным воздействием солнечных лучей, осадками и другими погодными условиями.
- 4.4. Повреждение колес коляски, связанное с проколом, прорезом, ударом и другими аналогичными вредоносными механическими и химическими воздействиями.
- 4.5. Появление сколов, царапин, трещин, вмятин, коррозии, нарушения лакокрасочного покрытия и других повреждений, полученных вследствие небрежной, несвойственной и несоответствующей инструкции эксплуатации и обслуживания.
- 4.6. На колеса и камеры, при их наличии.
- 4.7. На все элементы, выполненные из ткани и клеенки;
Корзины для покупок;
Молнии и заклепки;
Дождевики;
Москитные сетки;
Сумки и крепления к ним;
Фиксаторы поворота колёс;
Шарнирные блоки ручек;

5. Гарантия прекращается в случаях:

- 5.1. Если имеются следы деформации или трещины, механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации по вине покупателя.
- 5.2. В случае проведения ремонта не уполномоченным лицом
- 5.3. При внесении изменений в конструкцию и комплектацию.
6. Вопросы, не затронутые в данном гарантийном талоне, касающиеся гарантийных обязательств производителя (продавца), решаются согласно законодательства РФ.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ

ФИРМА - ПРОДАВЕЦ		
АДРЕС		
ТЕЛЕФОН		ПЕЧАТЬ ФИРМЫ ПРОДАВЦА
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)		

Изделие проверил, получил исправленным и полностью укомплектованным. С правилами эксплуатации изделия ознакомлен. С условиями предоставления гарантии ознакомлен и согласен.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

Адрес гарантийной мастерской:

Москва, 2-я Кабельная ул. д.2, стр.4
Тел.: 7(465)785-88-17
Время работы: понедельник-суббота
с 10:00 до 18:00

Внимание! Коляски принимаются в ремонт только в чистом виде.



www.pituso-baby.ru