
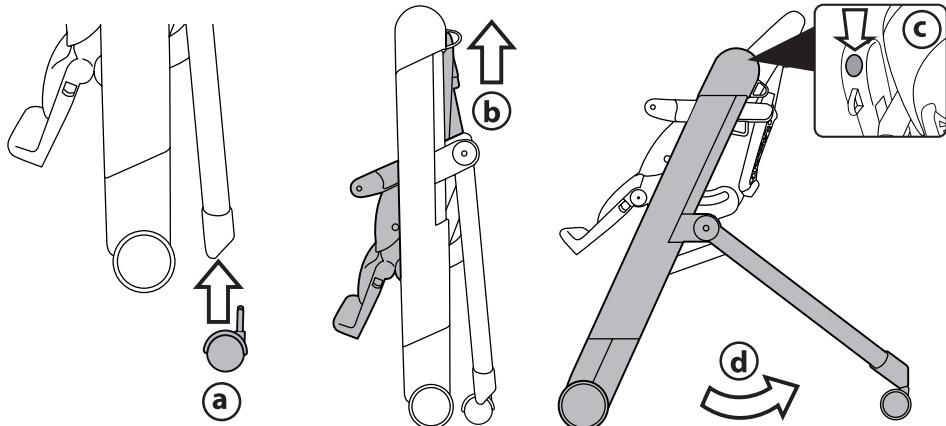
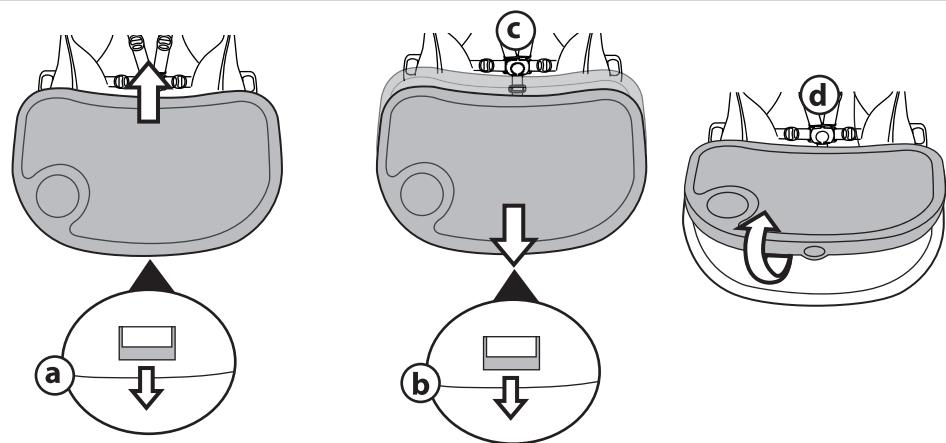
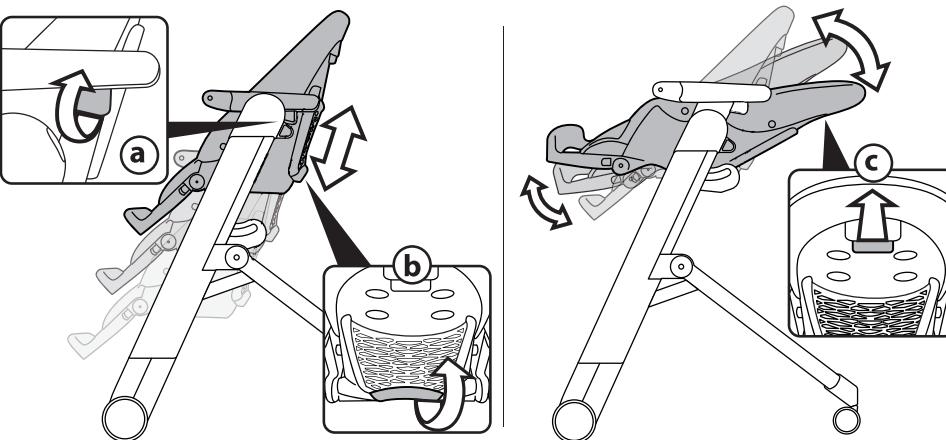
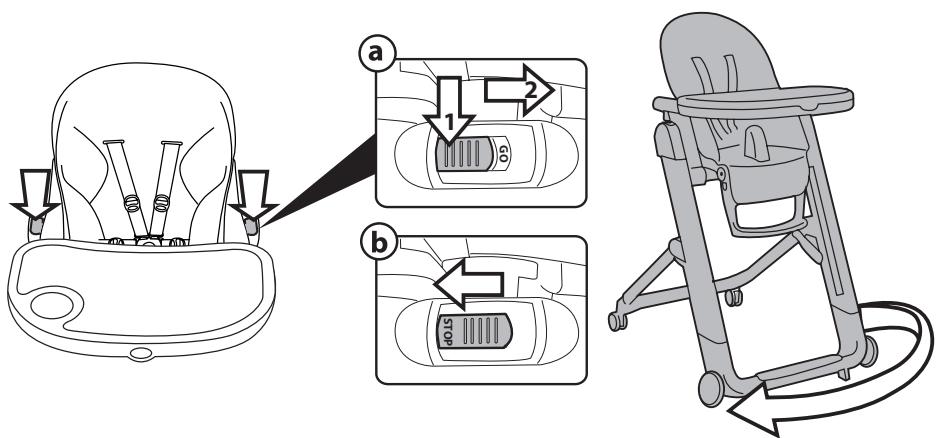
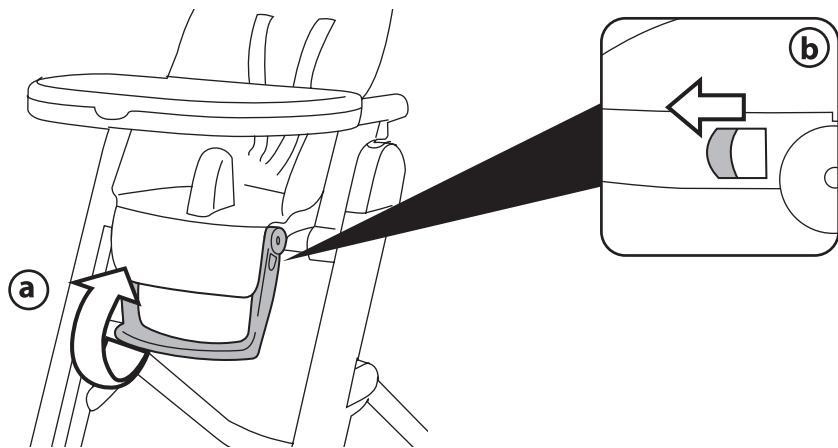


siesta follow me


IT Istruzioni d'uso
EN Instructions for use
FR Notice d'emploi
DE Gebrauchsanleitung
ES Instrucciones de uso
BR-PT Instruções para uso
NL Gebruiksaanwijzing
DK Brugsanvisning
FI Käyttöohjeet
CZ Návod na použití
SK Návod na použitie
HU Használati útmutató
SL Navodila za uporabo
RU Инструкции по пользованию
TR Kullanım kilavuzu
HR/SRB/MNE/BiH Upute za uporabu
PL Instrukcja obsługi
UA Інструкція з використання
EL Οδηγίεσ χρησεωσ
:تعليمات الاستخدام:AR
دستورالعمل لهای استفاده:FA
CN 使用说明

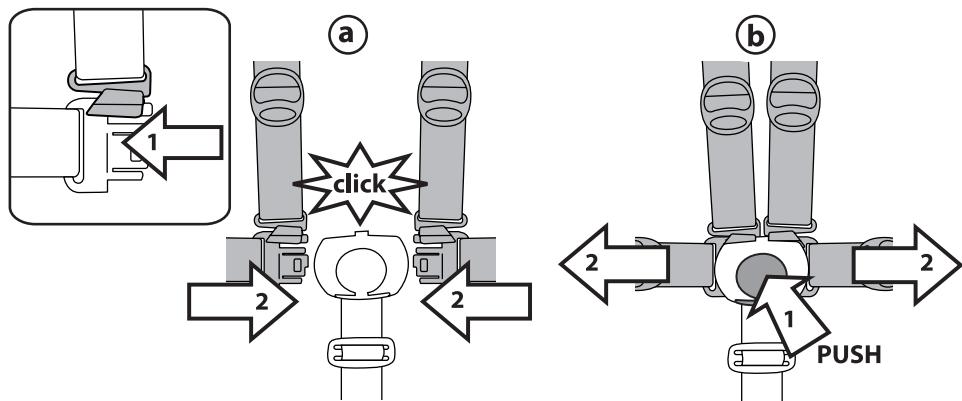


1**2****3**

4**5****6**


7



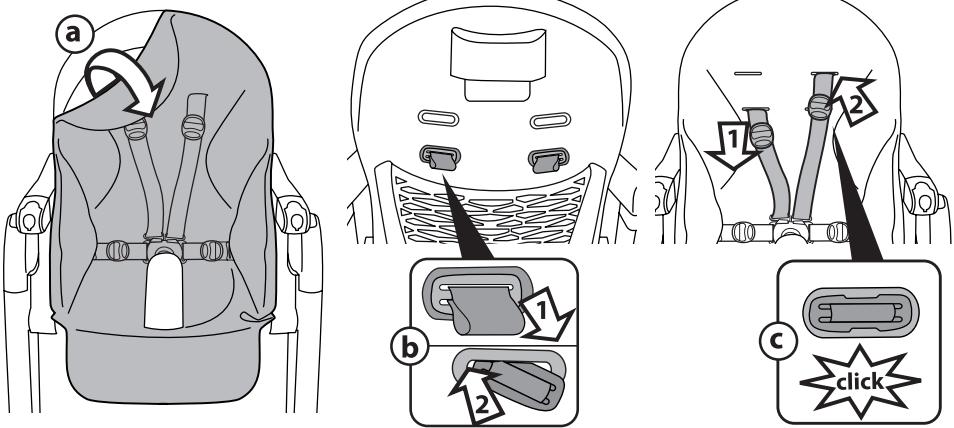


8

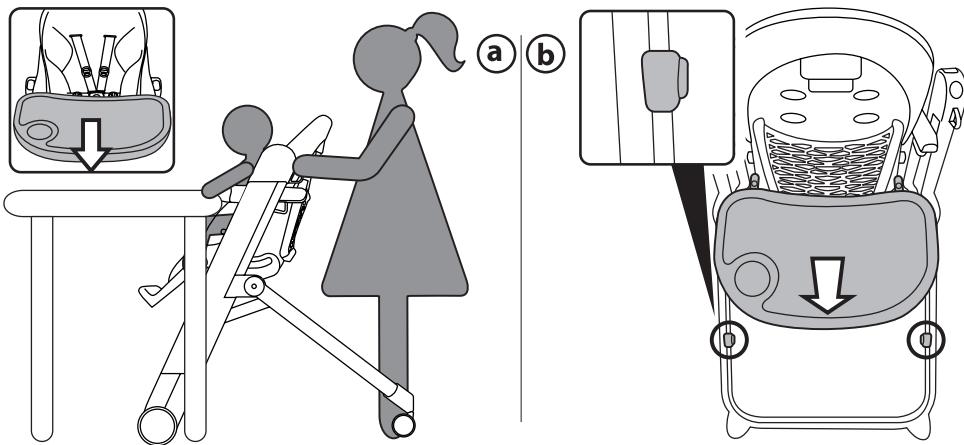

9

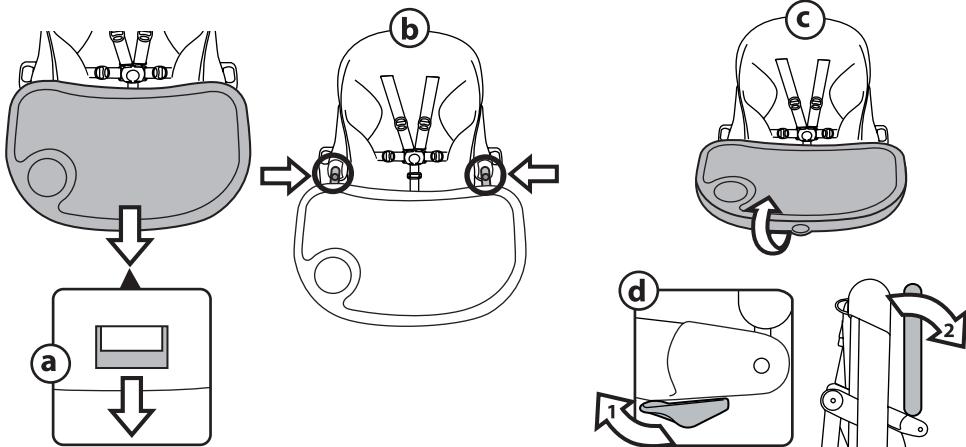

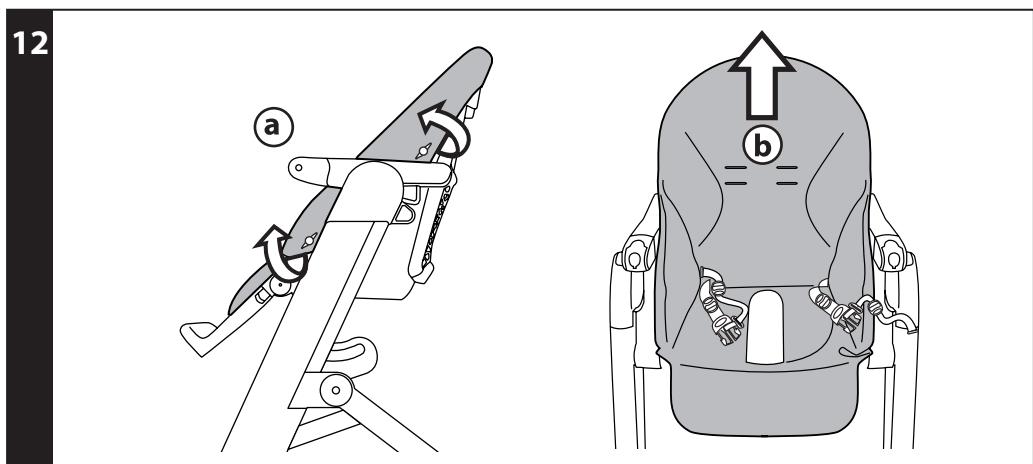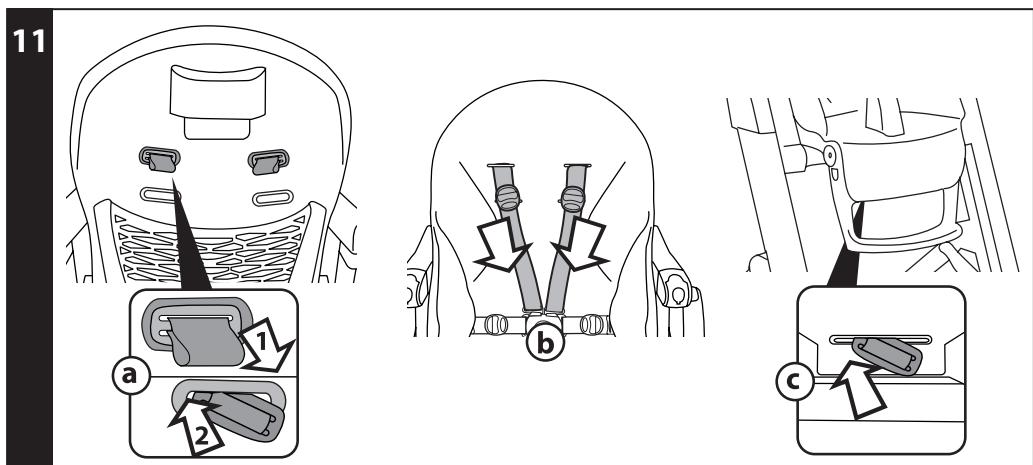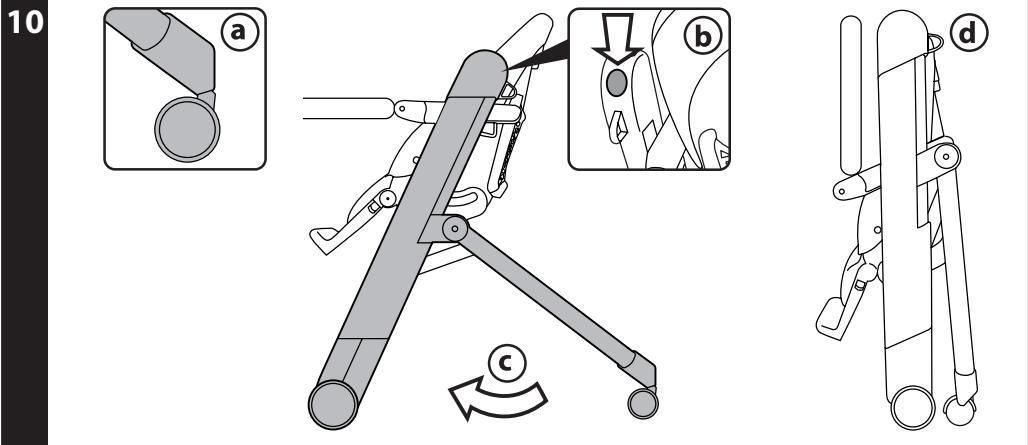

13

SERIAL NUMBER



siesta follow me

IT• Ricambi disponibili in più colori da specificare nella richiesta.

EN• Spare parts available in different colours to be specified when ordering.

FR• Pièces de rechange disponibles en plusieurs couleurs à spécifier dans la demande.

DE• Ersatzteile in mehr Farben vorhanden, die in der Anfrage spezifiziert werden müssen.

ES• Repuestos disponibles en otros colores que se especificarán en el pedido.

BR-PT• Peças de reposição disponíveis em cores alternativas a serem especificadas no pedido.

NL• Reserveonderdelen verkrijgbaar in meerdere kleuren, bij bestelling te specificeren.

DK• Reservedele kan leveres i flere farver som bør specificeres ved bestillingen.

FI• Varaosia saatavana eri värisinä: ilmoita värä tilauksessa.

CZ• U náhradních dílů, které jsou k dispozici ve více barvách, je nutné na objednávce specifikovat příslušnou barvu.

SK• Pri náhradných dieloch, ktoré sú k dispozícii vo viacerých farbách, je potrebné pri objednávke špecifikovať želanú farbu.

HU• A tartalek alkatrészek különböző színekbén elérhetők, melyeket rendeléskor kell kiválasztani.

SL• Rezervni deli so na voljo v več barvah, ki jih je treba navesti pri naročilu.

RU• Запчасти имеются различных цветов, необходимый указать в запросе.

TR• Siparişte belirtilen değişik renklerdeki yedek parçaları mevcuttur.

HR/SRB/MNE/BiH• Zamjenski dijelovi dostupni u više boja što je potrebno specificirati u narudžbi.

PL• Części zamienne siedziska są dostępne w różnej kolorystyce.

UA• Частини доступні в декількох кольорах, які будуть вказані в запиті


EL• Ανταλλακτικά διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα. Προσδιορίστε όταν παραγγείλετε.

AR. قطع غيار متاحة باختلاف لون، ونُحدد في الطلبيه.

.قطعات يدکی در رنگهای مختلف موجودند تا در موقع سفارش، واضح و تفصیلی پذیر باشند.

CN 备件有多种颜色任君选择，订购时请注明

siesta follow me

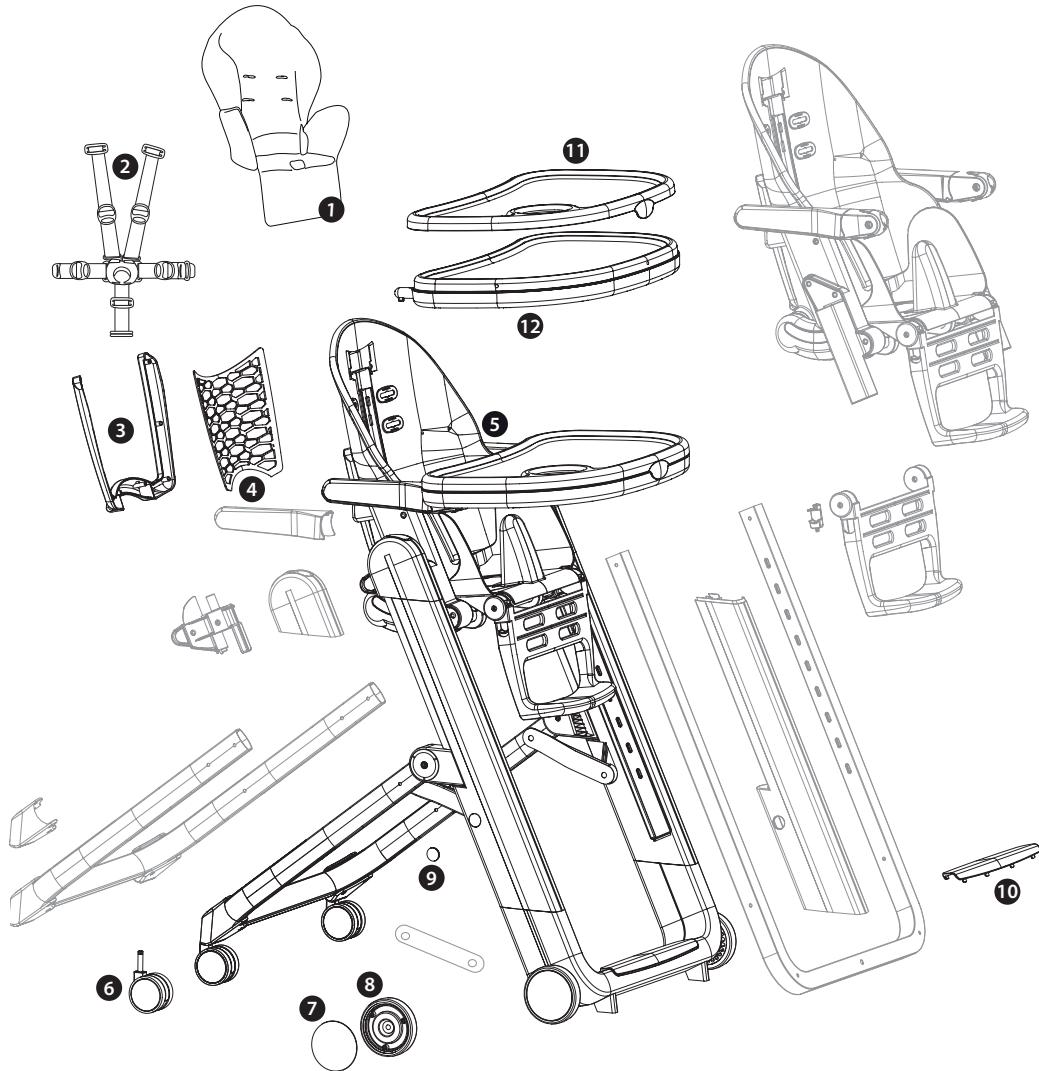

1) BMSIFM00*

2) MUCI5P24GR

3) SPST7245*

4) SPST7246NF

5) ITH0300*

6) SAPI5934*

7) SPST6573*

8) SAPI6572GNGL

9) SPST7219*

10) SPST7212*

SAPI7212*

11) SAPI6621BMPEG

12) SAPU7242JBMNPPEG

IT_Italiano

Grazie per aver acquistato un prodotto Peg-Pérego.

⚠ ATTENZIONE IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO

- Le operazioni di montaggio e di regolazione del prodotto devono essere effettuate da un adulto; non utilizzare il prodotto se il montaggio non e' correttamente completato e se il prodotto presenta rotture o pezzi mancanti
- Prevenite la caduta del bambino o il suo scivolamento; utilizzate sempre le cinture di sicurezza a cinque punti; utilizzate le cinture sia in posizione reclinata che in posizione eretta
- Non lasciare mai il bambino incustodito
- Utilizzare sempre il sistema di ritenuta
- Pericolo di caduta : non lasciare che il bambino si arrampichi sul prodotto.
- Non utilizzare il prodotto a meno che tutti i componenti non siano correttamente agganciati e regolati.
- Non introdurre le dita nei meccanismi e prestare attenzione alla posizione degli arti del bambino durante le operazioni di regolazione
- Utilizzare unicamente le parti di ricambio fornite o consigliate dal produttore/ distributore.
- Le operazioni di assemblaggio, preparazione dell'articolo, di pulizia e manutenzione devono essere effettuate solo da adulti.
- Non lasciare il seggiolone esposto al sole per un periodo prolungato di tempo.
Attendere che si raffreddi prima di collocarvi il bambino.
- Assicurarsi che ogni cintura sia correttamente regolata.
- Non utilizzare accessori non approvati dal costruttore.

SDRAIETTA

- Questo prodotto utilizzato come sdraieta è progettato per essere utilizzato dalla nascita fino a 9 kg.
- Non utilizzare il prodotto come sdraieta quando il bambino e' in grado di stare

seduto da solo.

- Questa sdraieta non e' progettata per un prolungato periodo di sonno. La sdraieta non sostituisce il lettino, se il bambino ha bisogno di dormire e' importante metterlo in un lettino adatto.
- Pericolo di strangolamento: non lasciare mai il bambino nella sdraieta quando le cinture sono allentate o sganciate.
- Pericolo di caduta: e' pericoloso utilizzare la sdraieta su una superficie elevata.
- ATTENZIONE! Azionare sempre il freno quando si e fermi.

SEGGIOLONE

- Questo prodotto è utilizzabile per bambini che sono in grado di stare seduti da soli fino a 3 anni di età o peso massimo di 15 Kg .
- Non usare il prodotto come seggiolone finchè il bambino non è in grado di restare seduto da solo
- Il vassoio e i suoi accessori non sono progettati per reggere il peso del bambino; il vassoio non è disegnato per mantenere il bambino nella seduta e non sostituisce il cinturino di sicurezza
- Assicurarsi che il prodotto sia su una superficie orizzontale
- Posizionare il prodotto in modo da tenere il bambino lontano da pericoli come cavi elettrici, sorgenti di calore o fiamme
- Non utilizzare il prodotto in vicinanza di scale o gradini
- Questo seggiolone è progettato per essere utilizzato a tavola, senza vassoio, da 12 mesi fino a 15 kg.
- Prestare attenzione al rischio generato da fiamme libere e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto.
- Prestare attenzione al rischio di ribaltamento del prodotto nel caso in cui il bambino si spinga con i piedi contro il tavolo o qualsiasi altra struttura.
- ATTENZIONE! Azionare sempre il freno quando si e fermi.
- ATTENZIONE! Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il vostro bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto

Un unico prodotto che segue la crescita del tuo bambino:

- Da 0 a 6 mesi una comoda sdraieta.
- Da 6 mesi seggiolone per la pappa, per il gioco e il relax;
- Da 12 mesi in poi seggiolone senza vassoio per stare a tavola con i grandi.

Le immagini riferite ai dettagli tessili potrebbero differire dalla collezione acquistata.

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito internet: www.pegperego.com

ISTRUZIONI D'USO

- 1 APERTURA: prima di aprire il seggiolone, montare le

- ruote posteriori facendo pressione nel senso della freccia (fig._a). Alzare il seggiolino (fig._b), premere i pulsanti rossi (fig._c) e aprire il seggiolone (fig._d).
- 2 VASSOIO:** per applicare il vassoio, tirare verso di sè la leva centrale collocata sotto lo stesso e contemporaneamente infilarlo nei braccioli spingendolo fino in fondo (fig._a). Per allungare o estrarre il vassoio, tirare verso di sè la leva centrale collocata sotto lo stesso (fig._b) e allungarlo (fig._c).
- Il seggiolone è dotato di doppio vassoio, quello superiore è facilmente lavabile in lavastoviglie. Per rimuoverlo occorre sganciarlo dal vassoio sottostante sollevandolo (fig._d).
- 3 REGOLAZIONE ALTEZZA:** il seggiolino è regolabile in altezza in 9 posizioni. Per alzare o abbassare il seggiolino tirare verso l'alto le due levelette (fig._a), fermandosi nella posizione desiderata. Il seggiolino può essere alzato anche impugnando la maniglia sottostante alla rete (fig._b). Queste operazioni possono essere eseguite anche con il bambino nel seggiolone.
- SCHIENALINO RECLINABILE:** il seggiolino è reclinabile fino a 5 posizioni. Per regolarlo alzare la maniglia posta dietro lo schienale (fig._c) e bloccarlo nella posizione desiderata. Questa operazione può essere eseguita anche con il bambino nel seggiolone.
- 4 FRENO:** Il prodotto che esce dall'imballo è frenato. Per spostare il seggiolone è necessario schiacciare e spostare la leva in avanti, fino a visualizzare GO (fig. a). In questo modo il seggiolone si può spostare liberamente senza tenere premuto con le dita. Per frenare il seggiolone spostare la leva all'indietro fino a visualizzare STOP e rilasciare il pulsante (fig. b). Le ruote sono antiraggraffio.
- 5 PEDANETTA REGOLABILE:** la pedanetta è regolabile in 3 posizioni, per alzarla spingerla verso l'alto, per abbassarla spingerla verso il basso le due levelette e abbassare (fig._b).
- 6 CINTURA DI SICUREZZA 5 PUNTI:** per agganciare, inserire le due fibbie del cinturino girovita (con Bretelle agganciate) nel cinturino spartigambe fino al click (fig._a). Per sganciare, premere centralmente la fibbia e contemporaneamente tirare verso l'esterno il cinturino girovita (fig._b). Per stringere il cinturino girovita tirare, da entrambi i lati, le estremità del cinturino, per allentarlo agire in senso contrario.
- 7** Le bretelle del cinturino possono essere regolate in altezza in due posizioni; sfilare parzialmente la sacca (fig._a), sganciare le bretelle dallo schienale (fig._b) e sfilare dalla sacca. Infilare gli estremi delle bretelle nelle altre fessure della sacca e dello schienale (fig._c), infine riposizionare correttamente la sacca sullo schienale.
- 8 UTILIZZO SENZA VASSOIO:** per utilizzare il seggiolone a tavola, rimuovere il vassoio (fig._a). Per riporre il vassoio sui montanti posteriori del seggiolone, allinearla in prossimità degli attacchi e agganciarla (fig._b).
- 9 CHIUDERE E RIAPRIRE IL VASSOIO:** tirare verso di sè la leva centrale collocata sotto lo stesso (fig._a) e allungarlo fino ai riferimenti rossi (fig._b) infine ruotare il vassoio verso l'alto (fig._c) fino a bloccarlo. Per riaprire il vassoio, premere la levelette posta sotto al bracciolo (fig._d), ruotarlo verso il basso e, tirando verso di sè la leva centrale, portarlo in una delle posizioni di utilizzo.
- 10 CHIUSURA:** prima di chiudere il seggiolone, assicurarsi che le ruote siano rivolte verso l'interno (fig._a). Premere i pulsanti rossi (fig._b) e chiudere il seggiolone (fig._c). Seggiolone chiuso (fig._d).
- 11 SFODERABILITÀ:** per sfoderare il seggiolino, sfilare la parte alta della sacca, sfilare i cinturini dallo schienale (fig._a) e dalla sacca (fig._b). Abbassare lo schienalino e sfilare da sotto la seduta il cinturino spartigambe (fig._c).

- 12** Sbottonare lateralmente la sacca (fig._a) e sfilarla dall'alto (fig._b).

NUMERI DI SERIE

- 13** Siesta follow me riporta sulla seduta, informazioni relative alla data di produzione dello stesso.
– Nome del prodotto, data di produzione e numerazione seriale.

Queste informazioni sono indispensabili in caso di reclamo.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Gli accessori Peg-Pérego sono stati concepiti come utile e pratico supporto per semplificare la vita dei genitori. Scopri tutti gli accessori dedicati al tuo prodotto Peg-Pérego su www.pegperego.com

PULIZIA E MANUTENZIONE

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate solo da adulti.

MANUTENZIONE DELL' ARTICOLO: proteggere da agenti atmosferici: acqua, pioggia o neve; l'esposizione continua e prolungata al sole potrebbe causare cambiamenti di colore in molti materiali; conservare questo articolo in un posto asciutto. Eseguire controlli ed interventi di manutenzione sulle parti principali ad intervalli regolari.

PULIZIA DEL TELAIO: periodicamente pulire le parti in plastica con un panno umido senza utilizzare solventi o altri prodotti simili; mantenere asciutte tutte le parti in metallo per prevenire la ruggine; mantenere pulite tutte le parti in movimento (meccanismi di regolazione, meccanismi di aggancio, ruote...) da polvere o sabbia e lubrificare con olio leggero tutte le parti metalliche in movimento. Controllare il serraggio di tutti i dadi e i bulloni e serrarli, se richiesto. Controllare tutte le coperture di bulloni e bordi taglienti e sostituirle, se richiesto. Verificare la presenza di segni di deterioramento della seduta e dei mezzi di sospensione. Quando necessario, eseguire le sostituzioni in conformità alle istruzioni del fabbricante.

PULIZIA DELLA SACCA:

Per il lavaggio attenersi all'etichetta cucita sulla sacca del prodotto.

Lavare con un panno umido e detergente neutro; non torcere; non candeggiare al cloro; non stirare; non lavare a secco; non smacchiarlo con solventi e non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo.

PEG-PÉREGO S.p.A.

Peg Perego SpA è un'azienda con sistema di gestione qualità certificato da TÜV Italia Srl, in accordo alla norma ISO 9001.

Peg Perego potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questa pubblicazione, per ragioni di natura tecnica o commerciale.

SERVIZIO ASSISTENZA PEG-PÉREGO

Se fortuitamente parti del modello vengono perse o danneggiate, usare solo pezzi di ricambio originali Peg Perego. Per eventuali riparazioni, sostituzioni, informazioni sui prodotti, vendita di ricambi originali e accessori, contatta il Servizio Assistenza Peg Perego indicando il numero seriale del prodotto.

tel. 0039/039/60.88.213

numero verde: 800/147.414 (contattabile da rete fissa)

fax 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.com

sito internet www.pegperego.com

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti di questo manuale d'istruzione appartengono a PEG PEREGO S.p.A. e sono tutelati dalle leggi vigenti.

EN_English

Thank you for choosing a Peg-Pérego product.

⚠ WARNING IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

- The product must be assembled and adjusted by an adult. Do not use the product if it is not properly assembled, if it is broken or if pieces are missing.
- Prevent the child from falling or slipping; always use the five-point safety harness. Use the safety harness both when the seat is reclined and when it is in the vertical position.
- Never leave the child unattended
- Always use the restraint system
- Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product
- Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted
- Do not place your fingers in the mechanisms and make sure the child's limbs are safe from harm when adjusting the chair.
- Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer/distributor shall be used.
- Assembly, preparation, cleaning and maintenance of the product must only be carried out by adults.
- Do not leave the high chair exposed to sunlight for long periods of time. Wait until it has cooled down before sitting the child in the chair.
- To make sure that any harness is correctly fitted
- Do not use accessories which are not approved by the manufacturer.

RECLINER

- When used as a recliner, this product is designed for children from birth up to a weight of 9 kg.
- Do not use the reclined cradle once your child can sit unaided.
- This reclined cradle is not intended for prolonged periods of sleeping. It should not be used as a substitute for a cot. If

the child needs to sleep, he/she should be placed in a suitable cot.

- Danger of strangulation: never leave the child in the recliner if the safety harness is loose or undone.
- Risk of falling: it is dangerous to use the reclined cradle on an elevated surface, e.g. a table.
- **WARNING!** Always apply the brake when stationary.

HIGH CHAIR

- This product is intended for children able to sit up unaided and up to 3 years or a maximum weight of 15 kg.
- Do not use the product as a high chair until the child can sit up alone. The tray and its accessories are not designed to support the child's weight.
- The tray is not designed to keep the child in the seat and does not substitute the safety harness.
- Make sure the product is placed on a flat surface.
- Position the product so that the child is far from dangers such as electrical wiring, heat sources and flames.
- Do not use the product near stairs or steps.
- The high chair is designed for use at tables without the tray. It is suitable for children from 12 months of age up to a weight of 15 kg.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat in the vicinity of the product
- Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure
- **WARNING!** Always apply the brake when stationary.
- **WARNING!** To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.

A single product which follows the growth of your child.

- From 0 to 6 months, a comfortable recliner
- From the age of 6 months, a high chair for eating, playing and relaxing.
- From the age of 12 months, a high chair without a tray, for sitting at the table with the adults.

The images referring to the textile details may differ from the collection purchased.

For more information, consult our website:
www.pegperego.com

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1 OPENING: Before opening the high chair, fit the rear wheels by pushing them in the direction of the arrow (fig._a). Lift the seat (fig._b), press the red buttons (fig._c) and open the high chair (fig._d).
- 2 TRAY: To fit the tray, pull the central lever underneath it towards you while at the same time pushing it all

the way into the armrests (fig_a). To extend or remove the tray, pull the central lever underneath it towards you (fig_b) and move it outwards (fig_c). To remove the tray, pull the side levers outwards and pull the tray towards you. The high chair has a double tray. The top tray can be easily washed in a dishwasher. To remove it, detach it from the lower tray and lift it up (fig_d).

3 ADJUSTING THE HEIGHT: The seat can be set at 9 different heights. To raise or lower the seat, pull the two levers upwards (fig. a) and move it to the required position. The handle under the netting can also be used to raise the seat (fig. b). This can also be done with the child in the high chair.

RECLINING BACKREST: The seat can be reclined in 5 positions. To adjust it, raise the handle behind the backrest (fig. c) and lock it in the required position. This can also be done with the child in the high chair.

4 BRAKE: The product is packaged with the brakes on. To move the high chair, press the lever and move it forward until you can see GO (fig. a).

This will allow the high chair to be moved around freely; you don't need to keep pressing it.

To put the brakes on, move the lever back until you can see the word STOP and then release the button (fig. b). Wheels are non-scratching.

5 ADJUSTABLE FOOTREST: The footrest can be set in 3 positions. To raise it, push it upwards. To lower it, push in the two levers and move the footrest down (fig._b).

6 FIVE-POINT SAFETY HARNESS: To fasten the safety harness, push the two waist strap buckles (with the shoulder straps attached) into the leg divider until they click into position (fig._a). To release it, press the center of the buckle while pulling the waist strap outwards (fig._b). To tighten the waist strap, pull the ends on both sides. To loosen it, do the opposite.

7 The shoulder straps of the harness can be set at two different heights. Partially remove the fabric covering (fig._a), release the shoulder straps from the backrest (fig._b) and pull them out from the fabric covering. Insert the ends of the shoulder straps in the other slots in the fabric covering and the backrest (fig._c), then put the fabric covering back into the right position on the backrest.

8 USE WITHOUT THE TRAY: to use the seat at the table, remove the tray. To clip the tray on the rear supports of the high chair, align and engage it with the attachments (fig._b).

9 CLOSING AND REOPENING THE TRAY: Pull the central lever underneath the tray towards you (fig._a) and extend it as far as the red markers (fig._b), then swing it upwards to lock it in place (fig._c). To reopen the tray, press the lever under the armrest (fig._d), swing it downwards, then pull the central lever towards you and put the tray in one of the positions for use.

10 FOLDING UP: Before folding up the high chair, ensure that the wheels are facing inwards (fig._a). Press the red buttons (fig._b) and fold up the high chair (fig._c). Fig. d shows a folded up high chair.

11 REMOVABLE COVERS: To remove the covers of the seat, pull off the upper part of the fabric covering and pull the harness straps through the backrest (fig._a) and the fabric covering (fig._b). Lower the backrest and pull out the leg divider strap from under the seat (fig._c).

12 Unbutton the sack at the sides (fig. a) and pull up to remove it (fig. b).

SERIAL NUMBERS

- 13** Information about the production date of the siesta follow me can be found on the seat.
– Product name, date of manufacture and serial number.
This information is required for any complaints.

THE ORIGINAL ACCESSORY

PEG-PÉREGO

Peg-Pérego accessories are designed as a useful, practical means of simplifying the lives of parents. Discover all your product's accessories on www.pegperego.com

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning must only be carried out by adults.

PRODUCT MAINTENANCE: protect from the weather: water, rain, or snow; prolonged and continuous exposure to bright sunlight may give rise to colour changes of various different materials; store this product in a dry place. The maintenance have to be regularly.

CLEANING THE CHASSIS: periodically clean all plastic parts with a damp cloth. Do not use solvent or similar cleaning products; keep all metal parts dry to prevent rusting; keep moving parts clean (adjustment mechanisms, locking mechanisms, wheels, ...) and free of dust and sand and, if necessary, lubricate with light machine oil all metallic moving parts. Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required. check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required. check swing seat and attachments for evidence of deterioration. Replace when required in accordance with the manufacturer's instructions.

CLEANING THE SACK:

When washing, closely follow the instructions stated on the label sewn into the cover.

Wash with a damp cloth and neutral detergent. Do not wring. Do not use chlorine bleach. Do not iron. Do not dry clean. Do not use solvents for stain removal. Do not spin dry.

PEG-PÉREGO S.p.A.

Peg Perego SpA adopts a quality management system certified by TÜV Italia Srl in accordance with the ISO 9001 standard. Peg Pérego can make changes at any time to the models described in this publication for technical or commercial reasons.

PEG-PÉREGO AFTER-SALES SERVICE

If any parts of the item get lost or damaged, only use genuine Peg Pérego spare parts. For any repairs, replacements, information on the products and sales of genuine spare parts and accessories, contact the Peg Pérego Assistance Service and state the serial number of the product.

tel. 0039/039/60.88.213
fax 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.com
website www.pegperego.com

All intellectual property rights on the contents of this manual are property of PEG PEREGO S.p.A. and are protected by the laws in force.

FR_Français

Merci d'avoir choisi un produit Peg-Pérego.

⚠ AVERTISSEMENT IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Les opérations de montage et de réglage du produit doivent être effectuées par un adulte ; Ne pas utiliser le produit avant d'en avoir terminé le montage, si le produit est cassé ou endommagé.
- Ne pas utiliser la chaise haute si tous les éléments ne sont pas fixés et réglés de manière appropriée.
- Prévenir toute chute ou glissement de l'enfant ; toujours utiliser des ceintures de sécurité cinq points; attacher les ceintures tant en position inclinée qu'en position droite.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Toujours utiliser le harnais.
- Risque de chute: empêcher l'enfant de grimper sur le produit.
- Ne pas utiliser le produit tant que tous les éléments ne sont pas correctement ajustés et réglés.
- Ne pas mettre les doigts dans les mécanismes et faire attention à la position des membres de l'enfant lors des opérations de réglage.
- N'utiliser que des pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant et /ou le distributeur.
- Les opérations d'assemblage, de préparation, de nettoyage et d'entretien de l'article doivent être effectuées uniquement par des adultes.
- Ne pas laisser longtemps le siège exposé au soleil. Attendre qu'il se refroidisse avant d'y installer l'enfant.
- S'assurer que le harnais est correctement fixé.
- Il est interdit d'utiliser des accessoires qui n'ont pas été agréés par le fabricant.

TRANSAT

- En mode transat, ce produit peut être utilisé de la naissance à 9 kg.
- Ne pas utiliser le produit comme transat lorsque l'enfant sait se tenir assis tout seul.
- Ce transat n'est pas conçu pour de longs

sommeils. Le transat ne remplace pas le lit d'enfant. Si l'enfant a envie de dormir, il est important de le coucher dans un lit approprié.

- Danger d'étranglement : ne jamais laisser l'enfant dans le transat lorsque les ceintures sont détendues ou détachées.
- Danger de chute : il est dangereux d'utiliser le transat sur une surface située en hauteur.
- AVERTISSEMENTS: Actionner toujours le frein à l'arrêt.

CHAISE HAUTE

- Ce produit est destiné aux enfants capables de s'asseoir sans aide jusqu'à 3 ans ou un poids maximum de 15 kg.
- Ne pas utiliser le produit comme chaise haute tant que l'enfant ne sait pas se tenir assis tout seul
- La tablette et ses accessoires ne sont pas conçus pour supporter le poids de l'enfant ; la tablette ne sert pas à maintenir l'enfant sur le siège et ne remplace pas la sangle de sécurité.
- S'assurer que le produit est posé sur une surface plane.
- Placer le produit de façon à ce que l'enfant se trouve loin de tout danger, tels que fils électriques, sources de chaleur ou flammes.
- Ne pas utiliser le produit près de marches ou d'escaliers.
- Cette chaise haute est conçue pour être utilisée à table, sans tablette, de 12 mois à 15 kg.
- Ne pas placer le produit à proximité d'une cheminée ou d'une source de chaleur importante pour éviter les risques de brûlure.
- Risque de basculement si l'enfant a la possibilité d'appuyer ses pieds contre une table ou tout autre élément.
- AVERTISSEMENTS: Actionner toujours le frein à l'arrêt.
- AVERTISSEMENTS Dans les opérations d'ouverture et de fermeture, s'assurer que l'enfant est à bonne distance pour éviter qu'il se blesse.

Un seul produit qui accompagne la croissance de votre enfant :

- De 0 à 6 mois un transat pratique ;
- A partir de 6 mois, une chaise haute multi-usages : pour les repas, le jeu et la détente ;
- A partir de 12 mois et après, une chaise sans tablette pour être à table avec les grands.

Les images se référant aux détails textiles pourraient être différentes de la collection achetée. Pour de plus amples informations, consulter notre site Internet : www.pegperego.com

MODE D'EMPLOI

1 OUVERTURE : avant d'ouvrir la chaise haute, monter

- les roues arrière en appuyant dans le sens indiqué par la flèche (fig_a). Relever la chaise haute (fig_b), appuyer sur les boutons rouges (fig_c) et ouvrir la chaise haute (fig_d).
- 2 PLATEAU** : pour monter le plateau, tirer vers soi la poignée centrale située sous le plateau tout en insérant complètement ce dernier dans les accoudoirs (fig_a). Pour allonger ou enlever le plateau, tirer vers soi la poignée centrale située sous le plateau (fig_b) et l'allonger (fig_c). Pour extraire la tablette, tirer vers soi les leviers latéraux et tirer la tablette vers soi. La chaise haute est équipée d'un double plateau ; celui du haut est lavable en lave-vaiselle. Pour le démonter, le déboîter du plateau inférieur en le soulevant (fig_d).
- 3 RÉGLAGE EN HAUTEUR** : le siège présente 9 positions de réglage en hauteur. Pour lever ou baisser le siège, tirer les deux petits leviers (fig_a) vers le haut, jusqu'à la position voulue. La chaise haute peut également être ouverte à l'aide de la poignée située sous le filet (fig_b). Ces opérations peuvent également être effectuées lorsque l'enfant est assis sur la chaise haute.
- DOSSIER INCLINABLE** : le siège a 5 positions d'inclinaison. Pour régler l'inclinaison du siège, lever la poignée qui se trouve derrière le dossier (fig_c) et bloquer le siège dans la position souhaitée. Cette opération peut également être effectuée lorsque l'enfant est assis sur la chaise.
- 4 FREIN** : Le frein du produit qui sort de l'emballage est enclenché. Pour déplacer la chaise haute, il faut appuyer sur le levier et le déplacer vers l'avant jusqu'à ce que GO apparaisse (fig. a). De cette manière, la chaise haute peut être déplacée librement sans maintenir les doigts enfouis. Pour freiner la chaise haute, déplacer le levier vers l'arrière, jusqu'à ce que STOP apparaisse, et relâcher le bouton (fig. b). Les roues sont anti-rayures.
- 5 REPOSE-PIEDS RÉGLABLE** : le repose-pieds est réglable en 3 positions ; pousser le repose-pieds vers le haut pour le relever, pousser les deux languettes vers le bas pour l'abaisser (fig_b).
- 6 CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS** : pour accrocher la ceinture, insérer les deux boucles de la sangle ventrale (bretelles attachées) dans la sangle d'entrejambes en veillant à entendre le déclic d'enclenchement (fig_a). Pour la décrocher, appuyer au centre de la boucle tout en tirant la sangle ventrale vers l'extérieur (fig_b). Pour serrer la sangle ventrale, tirer des deux côtés les extrémités de la sangle ; pour la desserrer, procéder à l'inverse.
- 7** La hauteur des bretelles est réglable en deux positions ; défaire une partie de la housse (fig_a), décrocher les bretelles du dossier (fig_b) et les faire ressortir de la housse. Insérer les extrémités des bretelles dans les autres passants de la housse et du dossier (fig_c) puis repositionner correctement la housse sur le dossier.
- 8 UTILISATION SANS PLATEAU** : pour utiliser la chaise haute à table, enlever le plateau. Pour remplacer le plateau sur les montants à l'arrière de la chaise haute, le positionner en correspondance des fixations et l'accrocher (fig_b).
- 9 FERMETURE ET RÉOUVERTURE DU PLATEAU** : tirer vers soi la poignée centrale située sous le plateau (fig_a) et l'allonger jusqu'aux repères rouges (fig_b), puis faire pivoter le plateau vers le haut (fig_c) jusqu'à ce qu'il se bloque. Pour rouvrir le plateau, appuyer sur le petit levier situé sous l'accoudoir (fig_d), le faire pivoter vers le bas et, tout en tirant vers soi la poignée centrale, le placer dans l'une des positions

- d'utilisation.
- 10 FERMETURE** : avant de fermer la chaise haute, s'assurer que les roues sont tournées vers l'intérieur (fig_a). Appuyer sur les boutons rouges (fig_b) et replier la chaise haute (fig_c). Chaise haute fermée (fig_d).
- 11 ENLEVER LA HOUSSE** : pour enlever la housse, défaire la partie supérieure de la housse et faire ressortir les sangles du dossier (fig_a) et de la housse (fig_b). Abaisser le dossier et faire ressortir la sangle d'entrejambes par le dessous de l'assise (fig_c).
- 12 Déboutonner la housse sur les côtés (fig_a) et la retirer par le haut (fig_b).**

NUMÉROS DE SÉRIE

- 13** Les informations comme la date de production du produit sont inscrites sous l'assise de siesta follow me. Nom du produit, date de production et numéro de série. Ces informations sont indispensables en cas de réclamation.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Les accessoires Peg-Pérego ont été conçus en tant que support utile et pratique pour simplifier la vie des parents. Découvrez tous les accessoires consacrés à votre produit Peg-Pérego sur le site www.pegperego.com

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les opérations de nettoyage doivent être effectuées uniquement par un adulte.

ENTRETIEN DE L'ARTICLE: protéger l'article des agents atmosphériques (eau, pluie ou neige); une exposition continue et prolongée au soleil pourrait entraîner un changement de couleur de nombreux matériaux; ranger cet article dans un lieu sec. Effectuer des contrôles et des interventions d'entretien sur les pièces principales à des intervalles réguliers.

NETTOYAGE DU CHÂSSIS : nettoyer régulièrement les pièces en plastique à l'aide d'un linge humide sans utiliser de solvants ou d'autres produits similaires ; toutes les pièces métalliques doivent rester sèches de manière à prévenir la formation de rouille ; toutes les pièces mobiles (dispositifs de réglage, dispositifs de fixation, roues, etc.) doivent être exemptes de poussières ou de sable et les pièces métalliques mobiles doivent être lubrifiées avec de l'huile légère. Contrôler le serrage de tous les écrous et boulons et les serrer le cas échéant. Contrôler tous les caches de boulons et bords tranchants et les remplacer le cas échéant. Vérifier que le siège et les dispositifs de suspension ne présentent pas de signes de détérioration. Procéder aux remplacements de pièces nécessaires conformément aux instructions du fabricant le cas échéant.

NETTOYAGE DES ÉLÉMENTS EN TISSU :

Pour le lavage, suivre les instructions figurant sur l'étiquette cousue sur la sacoche du produit. nettoyer à l'aide d'un linge humide et d'un détergent neutre ; ne pas tordre ; ne pas utiliser de javel ; ne pas repasser ; ne pas laver à sec ; ne pas détacher à l'aide de solvants ; ne pas sécher dans un séche-linge à tambour rotatif.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Peg Perego SpA adopte un système de gestion de la qualité certifié par TÜV Italia Srl conformément à la norme ISO 9001.

Peg-Pérego se réserve le droit de procéder à tout moment à des modifications sur les modèles décrits dans cet ouvrage, pour des raisons de nature technique ou commerciale.

SERVICE D'ASSISTANCE PEG-PÉREGO

En cas de perte de pièces ou de rupture de l'une d'elles, utiliser exclusivement des pièces de rechange originales Peg-Pérego. Pour toute réparation, remplacement, informations sur les produits, vente de pièces détachées d'origine et accessoires, contactez le service après-vente Peg Pérego en indiquant le numéro de série du produit.

tél. 0039/039/60.88.213

fax 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.com

site Internet www.pegperego.com

Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au contenu de ce manuel appartiennent à PEG PEREGO SpA et sont protégés par la loi.

DE_Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Peg-Pérego Produkt entschieden haben.

⚠ WARNUNG WICHTIG! AUFMERKSAM. LESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGE ZWECKE AUFBEWAHREN.

- Die Montage und die Einstellungen dürfen nur von einem Erwachsenen vorgenommen werden. Das Produkt nicht benutzen, wenn es nicht korrekt montiert ist, wenn es Beschädigungen aufweist oder wenn Teile fehlen.
- Dem Herausfallen oder Herausrutschen des Kindes aus dem Wagen stets vorbeugen. Immer den 5-Punkt-Sicherheitsgurt anlegen, sowohl in der sitzenden wie liegenden Position.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
- Immer die Sicherheitsgurte benutzen.
- Fallrisiko: Kinder nicht auf das Produkt klettern lassen.
- Das Produkt nicht benutzen, wenn nicht alle Teile ordnungsgemäß montiert und justiert sind.
- Die Finger nicht in die Mechanismen einführen und beim Verstellen auf die Arme und Beine des Kindes achten.
- Nur Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller/Händler vertrieben oder empfohlen werden.
- Die Montage, die Vorbereitung für den Gebrauch sowie die Reinigung und Wartung dürfen nur von Erwachsenen vorgenommen werden.
- Den Hochstuhl nicht für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Nach längerer Sonneneinstrahlung darauf achten, dass der Sitz abgekühlt ist bevor das Kind hineingesetzt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Sicherheitsgurte korrekt eingestellt sind.
- Kein nicht vom Hersteller genehmigtes Zubehör verwenden.

LIEGESTUHL

- Dieser Liegestuhl ist für Babys von Geburt an bis zu einem Körpergewicht von 9 kg ausgelegt.
- Das Produkt nicht benutzen, wenn das

- Kind bereits allein sitzen kann.
- Der Liegestuhl eignet sich nicht für einen längeren Schlaf. Ein Liegestuhl kann kein Bett ersetzen. Wenn das Kind Schlaf benötigt, ist es wichtig, es in ein geeignetes Bett zu legen.
- Strangulationsgefahr: Das Kind nicht im Liegestuhl lassen, wenn die Sicherheitsgurte gelockert oder geöffnet sind.
- Sturzgefahr: das verwenden des stuhls auf einer erhöhten ebene ist gerährlich.
- **WARNUNG** Beim Stehenbleiben stets die Bremse betätigen.

HOCHSTUHL

- Dieses Produkt ist für Kinder vorgesehen, die alleine sitzen können, und kann bis zum dritten Lebensjahr und bis zu einem Körpergewicht von 15 kg verwendet werden.
- Das Produkt nicht als Hochstuhl verwenden, solange das Kind nicht alleine sitzen kann.
- Das Tablett und das Zubehör sind für das Gewicht des Kindes nicht hinreichend tragfähig. Das Tablett sichert ein sitzendes Kind nicht ausreichend und ersetzt den Sicherheitsgurt nicht.
- Sicherstellen, dass das Produkt stets auf einer horizontalen Fläche aufgestellt wird.
- Das Produkt so aufstellen, dass das Kind nicht in die Nähe von Gefahrenquellen wie elektrischen Kabeln, Hitzequellen oder offenen Flammen kommt.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Treppen oder Stufen benutzen.
- Für Kinder ab 12 Monaten bis zu einem Körpergewicht von 15 kg kann dieser Hochstuhl am Tisch benutzt werden.
- Darauf achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und anderen Hitzequellen aufgestellt wird.
- Es besteht das Risiko, dass das Produkt umkippen könnte, wenn das Kind die Füße gegen einen Tisch oder einen anderen Gegenstand drückt.
- **WARNUNG** Beim Stehenbleiben stets die Bremse betätigen.
- **WARNUNG** Bei den Vorgängen zum Öffnen und Schließen sicherstellen, dass das Kind sich weit genug entfernt befindet, um Verletzungen zu vermeiden.

Ein Mehrzweckprodukt, das mit Ihrem Kind mit wächst:

- Von 0 bis 6 Monaten ein bequemer Liege- und Schaukelstuhl.
- Von 0 bis 6 Monaten als bequeme Wippe;
- Ab 12 Monaten ein Hochstuhl ohne Tablett, auf dem das Kind zusammen mit den Großen am Tisch sitzen kann.

Die Abbildungen in Bezug auf die Textildetails können von der gekauften Kollektion abweichen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.pegperego.com

GEBRAUCHSANLEITUNG

- 1 **ÖFFNEN:** Montieren Sie vor dem Öffnen des Hochstuhls die Rückräder. Stecken Sie sie dafür in Pfeilrichtung (Abb._a) in die Stangen des Rahmens. Heben Sie den Sitz an (Abb._b), drücken Sie die zwei roten Knöpfe (Abb._c) und öffnen Sie den Hochstuhl.
- 2 **TABLETT:** Ziehen Sie zum Anbringen des Tablette den mittleren Hebel unterhalb der Ablagefläche zu sich hin und stecken Sie gleichzeitig die Ablagefläche bis zum Anschlag in die Armlehnen ein (Abb._a). Um das Tablett vorzu ziehen oder abzunehmen, ziehen Sie den mittleren Hebel unterhalb der Ablagefläche zu sich hin (Abb._b) und ziehen das Tablett vor (Abb._c). Der Hochstuhl ist mit an der Vorderkante in Pfeilrichtung nach oben abziehen ausgestattet, das obere kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Zum Abnehmen das obere Tablett an der Vorderkante in Pfeilrichtung nach oben abziehen (Abb. d).
- 3 **EINSTELLUNG DER HÖHE:** Die Sitzhöhe kann auf 9 verschiedene Positionen eingestellt werden. Um den Sitz höher oder niedriger einzustellen, die zwei Hebel (Abb. a) nach oben ziehen, den Sitz in die gewünschte Position bringen und dort stoppen. Sie können den Sitz auch am Griff unterhalb des Netzes anheben (Abb._b). Die Höheneinstellung kann auch mit im Stuhl sitzenden Kind vorgenommen werden.
- 4 **NEIGEN DER LEHNE:** Die Rückenlehne des Hochstuhls kann auf 5 verschiedene Positionen eingestellt werden. Zur Einstellung der Rückenlehne den Griff an der Rückseite (Abb. c) nach oben ziehen und die Lehne in der gewünschten Position einrasten. Die Rückenlehne kann auch mit im Stuhl sitzenden Kind eingestellt werden.
- 5 **BREMSE:** Wenn das Produkt aus der Verpackung genommen wird, sind die Bremsen angezogen. Um den Hochstuhl zu verschieben, muss der Schieber gedrückt und nach vorne geschoben werden, bis GO (Abb. a) erscheint. In diesem Modus lässt sich der Hochstuhl ganz einfach verschieben, ohne den Schieber gedrückt zu halten. Um die Bremsen zu aktivieren, den Schieber bis zum STOP zurückziehen und dann loslassen (Abb. b). Die Räder sind beschichtet, um Kratzer zu verhindern.
- 6 **EINSTELLBARE FUSSSTÜTZE:** Die Fußstütze kann auf 3 verschiedene Positionen eingestellt werden. Zum Anheben einfach nach oben heben, zum Absenken die beiden Schieber nach unten bewegen und die Fußstütze absenken (Abb._b).
- 7 **FÜNF-PUNKT-SICHERHEITSGURT:** Stecken Sie zum Schließen des Sicherheitsgurtes die zwei Schnallen des Bauchgurtes (mit angeschlossenen Schultergurten) bis zum Einrasten in die Schließe des Beingurts (Abb._a). Zum Lösen drücken Sie die Schnalle in der Mitte und ziehen gleichzeitig den Bauchgurt nach außen (Abb._b). Zum Festziehen des Bauchgurtes ziehen Sie die Enden des Gurtes an beiden Seiten. Um ihn weiter zu stellen, gehen Sie in umgekehrter Richtung vor.
- 8 **Die Höhe der Gurte kann in zwei Positionen verstellt werden. Ziehen Sie den Überzug teilweise ab (Abb._a), lösen Sie die Gurte aus der Rückenlehne (Abb._b) und ziehen Sie sie aus dem Überzug. Ziehen Sie die Enden der Gurte durch die gewünschten Öffnungen im Überzug und in der Rückenlehne (Abb._c) und ziehen Sie anschließend den Überzug wieder vollständig und korrekt über die Rückenlehne.**
- 9 **VERWENDUNG OHNE ABLAGETABLETT:** Vor der Verwendung des Hochstuhls am Tisch das Tablett entfernen. Um das Tablett wieder auf den hinteren Streben des Hochstuhls zu befestigen, richten Sie es an den Befestigungspunkten aus und lassen Sie es einrasten (Abb._b).
- 10 **SCHLIESSEN UND ÖFFNEN DES ABLAGETABLETTS:**

Ziehen Sie den mittleren Hebel unter dem Tabletts in Ihre Richtung (Abb_a) und ziehen Sie ihn bis zu den roten Kennzeichnungslinien heraus (Abb_b). Klappen Sie anschließend das Tabletts nach oben (Abb_c) bis es dort festgestellt ist. Drücken Sie zum Öffnen des Tabletts den kleinen Hebel unter der Armlehne (Abb_d) und klappen Sie das Tabletts nach unten. Halten Sie den mittleren Hebel gezogen, um es auf die gewünschte Position einzustellen.

- 10 SCHLIESSEN: Vergewissern Sie sich vor dem Schließen des Hochstuhls, dass die Räder nach innen gestellt sind (Abb_a). Drücken Sie die roten Knöpfe (Abb_b) und schließen Sie den Hochstuhl (Abb_c). Der geschlossene Hochstuhl (Abb_d).
- 11 ABNEHMBARER BEZUG: Um den Bezug abzunehmen, ziehen Sie zunächst den oberen Teil ab. Ziehen Sie anschließend die Gurte aus der Rückenlehne (Abb_a) und aus dem Überzug (Abb_b). Senken Sie die Rückenlehne ab und ziehen Sie unterhalb des Sitzes den Beingurt heraus (Abb_c).
- 12 Den Bezug an den Seiten aufknöpfen (Abb. a) und von oben abziehen (Abb. b).

SERIENNUMMER

- 13 Das Herstellungsdatum Ihres siesta follow me Hochstuhls finden Sie auf der Sitzfläche.
– Produktname, Produktionsdatum und Seriennummer. Diese Informationen sind unerlässlich im Falle von Reklamationen.

THE ORIGINAL ACCESSORY

PEG-PÉREGO

Zubehörteile von Peg-Pérego sind nützliche und praktische Hilfsmittel, die Eltern das Leben leichter machen. Entdecken Sie alle speziellen Zubehörteile für Ihr Produkt unter www.pegperego.com.

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Reinigung sollte ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

REINIGUNG DES ARTIKELS: vor Witterungseinflüssen schützen: Wasser, Regen oder Schnee; eine längere Bestrahlung durch die Sonne kann zu Farbänderungen der verschiedenen Materialien führen; diesen Artikel an einem trockenen Ort aufzubewahren. Führen Sie in regelmäßigen Abständen Wartungen der wichtigsten Bauteile durch.

REINIGUNG DES GESTELLS: reinigen Sie die Kunststoffteile in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten Tuch ohne Lösungsmittel oder ähnliche Produkte; schützen Sie die Metallteile vor Feuchtigkeit um Rostansatz zu vermeiden; halten Sie alle beweglichen Teile (Einstell- und Befestigungsmechanismen, Räder, u.s.w.) staub- und sandfrei, und fetten Sie die beweglichen Metallteile mit einem leichtfließenden Schmieröl. Prüfen Sie den festen Sitz aller Schrauben und Muttern und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach. Prüfen und ersetzen Sie gegebenenfalls die Abdeckungen von Verschraubungen und scharfen Kanten; kontrollieren Sie den Sitz und die Aufhängungen auf Verschleißzeichen. Nehmen Sie, wenn nötig den Austausch von Teilen entsprechend der Anweisungen des Herstellers vor.

REINIGUNG DES SITZBEZUGS:
Zum Waschen beachten Sie bitte das in den Produktbezug eingenäherte Etikett.
Mit einem feuchten Tuch und neutralem Waschmittel reinigen; nicht auswringen; nicht mit Chlor bleichen; nicht bügeln; nicht trocken reinigen; keine Fleckentferner benutzen und nicht im Wäschetrockner mit rotierender Trommel trocknen.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Das Unternehmen Peg Perego SpA wendet ein Qualitätsmanagementsystem an, das von TÜV Italia Srl nach der Norm ISO 9001 zertifiziert wurde. Peg Pérego kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Modellen sowohl aus technischen, als auch aus kommerziellen Gründen vornehmen.

KUNDENDIENST PEG-PÉREGO

Sollten Teile des Modells verloren gehen oder beschädigt werden, ersetzen Sie diese bitte ausschließlich durch originale Peg Perego-Teile. Für Reparaturen, Ersatzteile, Produktinformationen und Anbieter von originalen Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte an den Peg Perego Kundendienst. Halten Sie hierfür, wenn möglich, die Seriennummer des betreffenden Produktes bereit.

Tel. 0039/039/60.88.213

Fax 0039/039/33.09.992

E-Mail assistenza@pegperego.com

Webseite www.pegperego.com

Alle Rechte geistigen Eigentums bezüglich der Inhalte dieser Bedienungsanleitung gehören PEG PEREGO S.p.A. und werden von den geltenden Bestimmungen geschützt.

ES_Español

Le agradecemos haber elegido un producto Peg-Pérego.

⚠ ADVERTENCIA ¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

- Las operaciones de montaje y de regulación del producto deben realizarlas un adulto. No utilizar el producto si el montaje no se ha finalizado correctamente y si el producto está roto o le faltan piezas.
- Prevenga la caída del bebé o su resbalamiento. Utilice siempre los cinturones de seguridad de cinco puntos. Utilice los cinturones tanto en posición reclinada como erguida.
- No dejar nunca al niño desatendido .
- Utilice siempre el sistema de sujeción.
- Riesgo de caída: Evite que el niño trepe por el producto.
- Utilice el producto únicamente cuando todos sus componentes estén correctamente fijados y ajustados.
- No introducir los dedos en los mecanismos y prestar atención a las extremidades del bebé durante las operaciones de regulación.
- Se deben utilizar exclusivamente las piezas de repuesto suministradas o aconsejadas por el fabricante/ distribuidor.
- Las operaciones de montaje, preparación del producto, limpieza y manutención deben realizarlas sólo los adultos.
- No dejar la trona expuesta al sol durante un periodo prolongado de tiempo. Esperar a que se enfrie antes de colocar al bebé.
- Asegurarse de que cada cinturón esté adecuadamente regulado.
- No utilizar accesorios no aprobados por el constructor.

HAMACA

- Este producto usado como hamaca se ha diseñado para utilizarse desde el nacimiento hasta los 9 kg.
- No utilizar el producto como hamaca si el bebé es capaz de sentarse solo.
- Esta hamaca no se ha diseñado para un periodo prolongado de sueño. La hamaca

no reemplaza la cuna, por lo que si el bebé necesita dormir es importante meterlo en una cuna apta.

- **Riesgo de estrangulamiento:** No dejar el bebé en la hamaca si los cinturones están desapretados o desenganchados.
- **Peligro de caída:** es peligroso utilizar la hamaca sobre una superficie elevada.
- **ADVERTENCIA** Dejar el freno puesto durante las paradas

TRONA

- Este producto está diseñado para ser utilizado por niños capaces de mantenerse sentados por sí mismos de hasta 3 años de edad o de un peso máximo de 15 kg.
- No utilizar el producto como trona hasta que el bebé no sea capaz de sentarse solo.
- La bandeja y sus accesorios no se han diseñado para soportar el peso del bebé. La bandeja no se ha diseñado para mantener al bebé en el asiento y no reemplaza el cinturón de seguridad.
- Asegurarse de que el producto esté sobre una superficie horizontal.
- Colocar el producto de modo que el bebé no tenga a su alcance peligros como tomas de electricidad, fuentes de calor o llamas.
- No utilizar el producto cerca de escaleras o peldaños.
- Esta trona se ha diseñado para utilizarse en la mesa, sin bandeja, desde los 12 meses hasta los 15 kg.
- Existe un riesgo al situar el producto cerca del fuego o de otras fuentes importantes de calor.
- Existe riesgo de vuelco si el niño apoya los pies en una mesa o cualquier otra estructura.
- **ADVERTENCIA** Dejar el freno puesto durante las paradas
- **ADVERTENCIA** Para las operaciones de apertura y cierre, asegurarse de que el niño esté a una distancia prudente para evitar lesiones.

Un único producto que acompaña al crecimiento de su bebé.

- De 0 a 6 meses una cómoda tumbona;
- A partir de los 6 meses, trona para la comida, el juego y el descanso;
- De 12 meses en adelante, trona sin bandeja para quedarse en la mesa con los grandes.

Las imágenes referidas a los detalles textiles pueden diferir de la colección comprada. Consulte nuestro sitio web para obtener más información: www.pegperego.com

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 **APERTURA:** antes de abrir la trona, montar las ruedas posteriores haciendo presión en el sentido de la flecha (fig._a). Elevar el asiento (fig._b), pulsar los botones rojos (fig._c) y abrir la trona (fig._d).
- 2 **BANDEJA:** Para montar la bandeja, tirar hacia sí de la palanca central colocada bajo la misma y, simultáneamente, encajarla en los brazos

- presionando completamente (fig._a). Para alargar o extraer la bandeja, tirar hacia sí de la palanca central colocada bajo la misma (fig._b) y alargarla (fig._c). Para extraer la bandeja, tirar hacia fuera de las palancas laterales y extraer la bandeja. La trona cuenta con una bandeja doble, siendo la superior fácil de lavar en el lavavajillas. Para quitarla, hay que desengancharla de la bandeja inferior levantándola (fig._d).
- 3 REGULACIÓN DE LA ALTURA:** La silla se regula en altura en 9 posiciones. Para levantar o bajar la silla, tirar hacia arriba de las dos palancas (fig._a) parándose en la posición deseada. El asiento también puede levantarse con la manilla situada bajo la red (fig._b). Estas operaciones también pueden realizarse con el niño en la silla.
- RESPALDO RECLINABLE:** La silla puede reclinarse en 5 posiciones. Para regularlo, levantar el asa que está detrás del respaldo (fig._c) y bloquearlo en la posición deseada. Esta operación también puede realizarse con el bebé en la trona.
- 4 FRENO:** El producto, tal como sale del embalaje, tiene el freno activo. Para desplazar la trona, hay que pulsar y mover la palanca hacia adelante, hasta ver la palabra GO (fig. a). De este modo, la trona se puede desplazar libremente sin tener que presionar con los dedos.
- Para frenar la trona, mueva la palanca hacia atrás hasta ver la palabra STOP y deje de presionar el botón (fig. b). Las ruedas son a prueba de rayas.
- 5 REPOSAPIÉS REGULABLE:** el reposapiés puede regularse en 3 posiciones. Para levantarla, empujar hacia arriba; para bajarla, empujar hacia abajo las dos palancas y bajar (fig._b).
- 6 CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS:** para enganchar el cinturón, introducir las dos hebillas de la correas ventral (con los tirantes enganchados) en la tira entrepiernas hasta oír el clic (fig._a). Para desengancharlo, pulsar en el centro de la hebilla y, simultáneamente, tirar hacia fuera la correa ventral (fig._b). Para apretar la correa ventral tirar de los extremos desde los dos lados. Para ensancharlo, realizar la operación en sentido contrario.
- 7** Es posible regular la altura de los tirantes del arnés en dos posiciones; sacar parcialmente el forro (fig._a), desenganchar los tirantes del respaldo (fig._b) y quitar el forro. Introducir los extremos de los tirantes en las ranuras del forro y del respaldo (fig._c). Por último, volver a colocar el forro sobre el respaldo.
- 8 USO SIN BANDEJA:** Para utilizar la trona en la mesa, hay que quitar la bandeja. Para volver a colocar la bandeja sobre los bastidores traseros de la trona, alinearla con respecto a los enganches y engancharla (fig._b).
- 9 CERRAR Y VOLVER A ABRIR LA BANDEJA:** tirar hacia sí de la palanca central colocada bajo la bandeja (fig._a), alargarla hasta los indicadores de color rojos (fig._b) y, por último, girar la bandeja hacia arriba (fig._c) hasta bloquearla. Para volver a abrir la bandeja, pulsar la palanca colocada bajo el reposabrazos (fig._d), girar la bandeja hacia abajo y, tirando hacia sí de la palanca central, colocarla en una de las posiciones de uso.
- 10 CIERRE:** antes de cerrar la trona asegurarse de que las ruedas estén giradas hacia el interior (fig._a). Pulsa los botones rojos (fig._b) y cerrar la trona (fig._c). Trona cerrada (fig._d).
- 11 DESENFUNDABLE:** para desenfundar la silla, sacar la parte superior del forro; y quitar los cinturones del respaldo (fig._a) y del forro (fig._b). Bajar el respaldo y quitar por debajo del asiento la tira entrepierna (fig._c).
- 12 Desabrochar los botones laterales del forro (fig._a) y quitarla desde arriba (fig._b).**

NÚMEROS DE SERIE

13 Siesta follow me incluye en el asiento información

relativa a la fecha de producción de la misma.

- Nombre del producto, fecha de producción y número de serie.
- Estas informaciones son indispensables en caso de reclamación.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Los accesorios Peg-Pérego han sido concebidos como una ayuda útil y práctica destinada a simplificar la vida de padres y madres. Descubra todos los accesorios para su producto Peg-Pérego en www.pegperego.com

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Las operaciones de limpieza siempre deben realizarse por personas adultas.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO: proteger contra agentes atmosféricos (agua, lluvia o nieve). Una exposición continua y prolongada al sol podría causar cambios de color de muchos materiales. Conservar este producto en un lugar seco. Realizar controles e intervenciones de mantenimiento habituales en las partes principales.

LIMPIEZA DEL CHASIS: Limpiar con frecuencia las partes de plástico con un paño húmedo sin usar solventes u otros productos parecidos; mantener secas todas las partes de metal a fin de evitar la corrosión; mantener limpias de polvo o arena todas las partes móviles (mecanismos de regulación, mecanismos de enganche, ruedas, etc.) y lubricar con aceite ligero todas las partes móviles de metal. Controlar el ajuste de las tuercas y de los pernos y apretarlos cuando proceda. Controlar todas las coberturas de pernos y bordes cortantes y sustituirlas cuando proceda. Comprobar la existencia de signos de deterioro del asiento y de los medios de suspensión. Realizar las sustituciones que sean necesarias de conformidad con las instrucciones del fabricante.

LIMPIEZA DEL FORRO:

- Para el lavado atenerse a la etiqueta cosida a la bolsa del producto.
- lavar con un paño húmedo y detergente neutro. No torcer, no utilizar lejía, no planchar, no lavar en seco, no eliminar las manchas con disolventes y no secar en secadora con tambor rotativo.

PEG-PÉREGO S.P.A

Peg Perego SpA es una empresa con sistema de gestión de la calidad certificado por TÜV Italia Srl, de acuerdo con la norma ISO 9001.

La certificación ofrece a los clientes y a los consumidores la garantía de transparencia y de confianza en cuanto a los procedimientos de trabajo de la empresa.

SERVICIO DE ASISTENCIA PEG-PÉREGO

Si se pierden o dañan algunas partes del modelo, utilizar únicamente repuestos originales Peg Pérego. Para cualquier reparación, sustitución, información acerca de los productos, venta de repuestos originales y accesorios, contactar con el Servicio de Asistencia Peg Pérego indicando el número de serie del producto.

tel. 0039/039/60.88.213
fax 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.com
sito internet www.pegperego.com

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de este manual de instrucciones pertenecen a PEG PEREGO S.p.A. y están protegidos por las leyes vigentes.

BR-PT_Português

Obrigado por ter escolhido um produto Peg-Pérego.

⚠ ATENÇÃO LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.

ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança.

ATENÇÃO: Perigo de queda: não deixe a criança pendurar no produto.

ATENÇÃO: Não utilizar o produto sem que os componentes estejam corretamente montados e regulados.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZE A CADEIRA SE HOUVER ALGUM ELEMENTO DANIFICADO OU EM FALTA.

ATENÇÃO: MANTENHA AS EMBALAGENS FORA DO ALCANCE DA CRIANÇA PARA EVITAR RISCOS DE ASFIXIA.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO E QUE O CINTO DE SEGURANÇA ESTEJA CORRETAMENTE AFIVELADO.

ATENÇÃO: ESTEJA CIENTE DO RISCO DE CHAMA E OUTRAS FONTES DE CALOR NAS PROXIMIDADES DA CADEIRA.

ATENÇÃO: A CADEIRA SÓ DEVE SER USADA POR CRIANÇAS QUE JÁ CONSEGUEM SENTAR SOZINHAS.

ATENÇÃO: UTILIZAR

SOMENTE PEÇAS DE REPOSIÇÃO FORNECIDAS E INDICADAS PELO FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR.

ATENÇÃO: NÃO PENDURE NENHUM PESO NA CADEIRA ALTA.

ATENÇÃO: ESTA CADEIRA ALTA NÃO PODE SER UTILIZADA POR CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 15 KG, OU QUE AINDA NÃO SEJAM CAPAZES DE PERMANECER EM UMA POSIÇÃO SENTADA DEVIDO À SUA PRÓPRIA COORDENAÇÃO.

ATENÇÃO: VERIFIQUE REGULARMENTE OS PARAFUSOS E, SE FOR NECESSÁRIO, APERTE-OS.

ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO: MANTENHA OS FREIOS ACIONADOS SEMPRE QUE A CADEIRA ESTIVER EM USO.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.

CADEIRA DE DESCANSO

- Este produto, utilizado como cadeira de descanso, foi concebido para ser utilizado do nascimento até 9 kg.
- Não utilize o produto como cadeira de descanso quando a criança é capaz de ficar sentada sozinha.
- Esta cadeira de descanso não foi concebida para um período de sono prolongado. A cadeira de descanso não substitui o berço, se a criança precisa de dormir é importante colocá-la num berço adequado.
- Perigo de estrangulamento: nunca deixe a criança na cadeira de descanso com os cintos largos ou desapertados.
- Perigo de queda: é perigoso utilizar a cadeira de descanso sobre uma superfície elevada.
- ATENÇÃO: Acionar sempre o freio quando se está parado;

CADEIRA DE REFEIÇÃO

- Este produto é destinado a crianças que são capazes de sentar-se sozinhas até crianças com 3 anos de idade ou com peso máximo de 15kg;
- Só utilize o produto como cadeira de refeição quando a criança for capaz de ficar

sentada sozinha.

- A bandeja e os seus acessórios não foram concebidos para suportar o peso da criança; a cadeira não tem por objectivo segurar a criança no assento e não substitui o cinto de segurança.
- Certifique-se de que o produto está sobre uma superfície horizontal.
- Posicione o produto de modo que a criança fique longe de perigos como, fontes de calor, fiação elétrica e chamas.
- Não utilizar a cadeira próximo de degraus e escadas.
- Esta cadeira de refeição foi concebida para ser utilizada à mesa, sem bandeja, dos 12 meses até aos 15 kg.
- Prestar atenção ao risco gerado por chamas livres e outras fontes de calor nas proximidades do produto;
- Prestar atenção ao risco de tombamento do produto no caso em que a criança empurra com os pés a mesa ou qualquer outra estrutura;
- **ATENÇÃO:** Acionar sempre o freio quando se está parado;
- **ATENÇÃO:** para evitar lesões ou ferimentos, assegure-se que a criança esteja a uma distância segura durante a operação de abertura e fechamento do produto;

Um único produto que acompanha o crescimento da sua criança:

- De 0 a 6 meses, uma confortável espreguiçadeira;
- A partir dos 6 meses cadeira de refeição;
- A partir dos 12 meses cadeira de refeição sem bandeja para estar à mesa com os adultos.

As imagens referidas aos detalhes têxteis podem diferir da coleção adquirida

Para mais informações, consulte nosso site: www.pegperego.com

INSTRUÇÕES DE USO

- 1 **ABERTURA:** antes de abrir a cadeira de comer, monte as rodas traseiras, fazendo pressão no sentido da seta (fig_a). Eleve a cadeira (fig_b), pressione os botões vermelhos (fig_c) e abra a cadeira de refeição (fig_d).
- 2 **Bandeja:** para montar o bandeja, puxar para si a alavanca central localizada sob o mesmo e simultaneamente encaixá-la nos apoios de braços, empurrando-o até ao fundo (fig_a). Para alongar ou extrair o tabuleiro, puxar para si a alavanca central localizada sob a mesma (fig_b) e alongá-la (fig_c).

Para desmontar a bandeja, empurre para fora as travas laterais e puxe-as para si.

A cadeira de refeição é dotada de bandeja dupla, a superior pode ser facilmente lavada na máquina de lavar louça. Para a remover é necessário desencaixá-la da bandeja inferior elevando-a (fig_d).

- 3 **REGULAÇÃO DA ALTURA:** a cadeira é regulável em altura em 9 posições. Para subir ou baixar a cadeira empurre para cima as duas patilhas (fig_a), parando na posição desejada. A cadeira também pode ser levantada agarrando na pega por baixo da rede (fig_b). Estas operações também podem ser efectuadas com a criança sentada na cadeira de refeição.

ENCOSTO RECLINÁVEL: a cadeira é reclinável até 5 posições. Para a regular, levante a alavanca situada atrás do encosto (fig_c) e bloqueie-a na posição desejada. Esta operação também pode ser efectuada com a criança sentada na cadeira de comer.

- 4 **FREIO:** o produto que sai da embalagem está freado.

Para movimentar a cadeira para refeição é necessário apertar e empurrar a alavanca para frente, ate visualizar GO (fig.a). Desta maneira a cadeira para refeição pode se deslocar livremente sem segurar com os dedos. Para frear a cadeira para refeição, move a alavanca para trás até ver STOP e solte o botão (fig. b). As rodas são resistentes a arranhões.

- 5 **REPOUSA-PÉS REGULÁVEL:** o repousapés é regulável em 3 posições, para o elevar empurre-o para cima, para o baixar empurre para baixo as duas travas e bixe (fig_b).

- 6 **CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS:** para fechar, insira as duas fivelas do cinto abdominal (com as tiras superiores encaixadas) no cinto entrepernas até ouvir um clique (fig_a). Para abrir o cinto, pressione no centro da fivelas e simultaneamente, puxe o cinto da cintura para fora (fig_b). Para apertar o cinto abdominal puxe, de ambos os lados, as pontas do cinto, para o alargar faça a operação contraria.

- 7 As tiras superiores do cinto podem ser reguladas em altura em duas posições; remova parcialmente o estofamento (fig_a), solte as tiras superiores do encosto (fig_b) e desenfie do estofamento. Insira as extremidades das tiras superiores nas outras aberturas do estofamento e do encosto (fig_c), por fim reposicione corretamente o estofamento no encosto.

- 8 USO SEM BANDEJA:** para usar a cadeira de refeição a mesa, remova a bandeja. Para voltar a montar a bandeja nas pernas traseiras da cadeira de comer, alinhe-a perto dos encaixes e encaixe-a (fig_b).
- 9 FECHAR E REABRIR A BANDEJA:** puxe para si a alavanca central situada sob a vermelhas (fig_b) depois gire a bandeja para cima (fig_c) até bloqueá-la. Para reabrir a bandeja, pressione a trava situada por baixo do braço (fig_d), gire-a para baixo e, puxando para si a alavanca central, coloque-a numa das posições de utilização.
- 10 FECHAMENTO:** antes de fechar a cadeira de refeição, certifique-se de que as rodas estejam viradas para dentro (fig_a). Pressione os botões vermelhos (fig_b) e feche a cadeira de refeição (fig_c). Cadeira de refeição fechada (fig_d).
- 11 RETIRAR O ESTOFAMENTO:** para retirar o estofamento da cadeira de refeição, remova a parte superior do estofamento, desenfeie os cintos do encosto (fig_a) do estofamento (fig_b). Baixe o encosto e remova por baixo do assento o cinto entre-pernas (fig_c).
- 12 Desaperte as molas dos dois lados da estofamento (fig_a) e retire-o por cima (fig_b).**

NÚMEROS DE SÉRIE

13 No assento possui informações relativas a data de fabricação da cadeira. Estas informações são indispensáveis em caso de reclamação.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Os acessórios Peg-Pérego foram concebidos como um auxílio prático e útil para simplificar a vida dos pais. Descubra todos os acessórios específicos para seu produto Peg-Pérego em www.pegperego.com

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

As operações de limpeza devem ser efetuadas somente por adultos.

MANUTENÇÃO DO ARTIGO: Proteja dos agentes atmosféricos: Água, chuva ou neve; a exposição contínua e prolongada ao sol pode causar alterações de cor em muitos materiais, conserve este artigo num local seco. Efetue controles e intervenções de manutenção nas peças principais a intervalos regulares.

LIMPEZA DO CHASSIS: periodicamente limpe as peças de plástico com um pano úmido sem utilizar solventes ou outros produtos semelhantes; mantenha enxutas todas as peças de metal para prevenir a ferrugem; mantenha limpas todas as peças de movimento (mecanismos de regulagem, mecanismos de encaixe, rodas...) do pó ou areia e lubrifique com óleo fino todas as peças metálicas de movimento. Verifique o aperto de todas as porcas e parafusos e aperte-os, se necessário. Verifique todas as coberturas dos parafusos e bordos cortantes e substitua-os, se necessário. Verifique a presença de sinais de deterioração no assento e nos meios de suspensão. Quando necessário, faça as devidas substituições, em conformidade com as instruções do fabricante.

LIMPEZA DO ESTOFAMENTO:

Aquando da lavagem, siga cuidadosamente as instruções indicadas na etiqueta cozida na cobertura.

lave com um pano húmido e detergente neutro; não torça; não use cloro; não passe a ferro; não lave a seco; não tire as manchas com solventes e não seque numa máquina de secar roupa com tambor rotativo.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Peg Perego SpA é uma empresa com sistema de gestão de qualidade certificado pela TÜV Italia Srl, de acordo com a norma ISO 9001. Peg Pérego pode fazer quaisquer alterações nos modelos descritos nesta publicação, por motivos técnicos ou comerciais.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PEG-PÉREGO

Se casualmente partes do modelo forem perdidas ou danificadas, use somente peças sobressalentes originais Peg-Pérego. Para eventuais consertos, substituições, informações sobre produtos, venda de peças sobresselentes originais e acessórios, contactar o Serviço de Assistência Peg Pérego indicando o número de série do produto.

Europe:

tel. 0039/039/60.88.213
fax 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.com
sítio internet www.pegperego.com

Brasil:

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
BURIGOTTO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Martino Dragone, 280 - Jd. Santa
Barbara - Limeira- SP - Brasil
CEP 13480.308 - Tel.:(19) 3404.2000
Fax Vendas: (19) 3451.6994
CNPJ: 51.460.277/0001-38 I.E.:
417.003.410.117
E-mail: info@burigotto.com.br
www.burigotto.com.br

Todos os direitos de propriedade
intelectual relativos aos conteúdos deste
manual de instruções pertencem à PEG
PEREGO S.p.A. e estão protegidos pelas leis
vigentes.

NL_Nederlands

Wij danken u voor de keuze van een Peg-Pérego
product.

⚠ WAARSCHUWING BELANGRIJK: GOED LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.

- De montage en afstelling van het product moeten door een volwassene worden uitgevoerd; niet het product gebruiken als de montage niet op correcte wijze is voltooid en indien het product scheuren vertoont of incompleet is
- Voorkom dat het kind valt of uitglijd; gebruik altijd de vijfpuntsveiligheidsgordels; gebruik de gordels in zowel gekantelde als opgerichte stand
- Laat uw kind nooit zonder toezicht achter
- Gebruik het bevestigingssysteem altijd
- Gevaar voor vallen: het kind niet op het product laten klimmen.
- Het product alleen gebruiken als alle onderdelen goed zijn bevestigd en afgesteld.
- Zorg ervoor dat er geen vingers tussen de mechanismen komen en houd de ledematen van het kind in de gaten tijdens het instellen
- Alleen de door de fabrikant/ distributeur geleverde of aanbevolen reserveonderdelen mogen gebruikt worden.
- De assemblage, de gereedmaking van het artikel, de schoonmaak en het onderhoud mogen alleen door volwassenen gedaan worden.
- Laat de stoel niet langere tijd in de zon staan. Wacht totdat de stoel is afgekoeld voor u het kind erin plaatst.
- Controleer of alle gordels goed zijn ingesteld.
- Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant werden goedgekeurd.

WIPSTOELTJE

- Dit product gebruikt als wipstoeltje is bedoeld voor kinderen vanaf de geboorte tot een gewicht van 9 kg.
- Gebruik dit product niet als wipstoeltje wanneer het kind in staat is zelfstandig te zitten.
- Dit wipstoeltje is niet bedoeld om lange tijd in te slapen. Het wipstoeltje is geen

vervanging voor het bedje; om te slapen dient het kind in een geschikt bedje gelegd te worden.

- Wurgingsgevaar: laat het kind nooit in het wipstoeltje met losse of niet aangetrokken gordels.
- Gevaar voor vallen: het is gevaarlijk om het ligstoeltje ergens op te zetten.
- LET OP Zet de wagen bij stilstand altijd op de rem

KINDERSTOEL

- Dit product is bedoeld voor kinderen die zelfstandig kunnen zitten tot 3 jaar oud of tot een maximumgewicht van 15 kg.
- Gebruik het product pas als kinderstoel wanneer het kind in staat is zelfstandig te zitten
- Het blad en de bijbehorende accessoires zijn niet erop gemaakt om het gewicht van het kind te dragen; het blad is niet bedoeld om het kind in de stoel te houden en vervangt niet het veiligheidsgordeltje
- Controleer of het product op een horizontale oppervlak staat
- Zet het product ergens neer waar het kind uit de buurt is van gevaren als elektrische snoeren, warmtebronnen of vuur
- Gebruik het product niet in de buurt van trappen of op- en afstapjes
- Deze kinderstoel is bedoeld om aan tafel te worden gebruikt, zonder blad, voor kinderen vanaf 12 maanden tot 15 kg.
- Opletten voor gevaar door open vuur en andere sterke warmtebronnen in de buurt van het product.
- Opletten voor het gevaar dat het product omvalt als het kind zich met zijn/haar voeten afzet tegen de tafel of andere structuren.
- LET OP Zet de wagen bij stilstand altijd op de rem
- LET OP Controleer tijdens het open- en dichtklappen of het kind op voldoende afstand is om verwondingen te voorkomen.

Een uniek product dat meegaat met de groei van uw kind:

- Van 0 tot 6 maanden een comfortabel ligstoeltje;
- Vanaf 6 maanden een kinderstoel voor het eten, om te spelen en te rusten;
- Vanaf 12 maanden en ouder een kinderstoel zonder blad om met de volwassenen mee te eten aan tafel.

**De afbeeldingen van de stofdetails kunnen verschillen van de gekochte collectie.
U vindt meer informatie op onze website:
www.pegerego.com**

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1 OPENKLAPPEN: alvorens de kinderstoel open te klappen dient u de achterwielen te monteren door in de richting van de pijl te duwen (afb_a). Doe het zitje omhoog (afb_b), druk op de rode knoppen (afb_c) en

klap de stoel open (afb_d).

- 2 BLAD: om het blad te bevestigen trekt u de centrale hendel, die zich onder het blad bevindt, naar u toe en steekt u het blad tegelijkertijd in de armleuningen en duwt u het tot het einde (fig_a). Om het blad te verlengen of eruit te halen trekt u de centrale hendel aan de onderkant naar u toe (fig_b) en verlengt u het (fig_c).

Het blad kan verwijderd worden door de zijdendeltjes naar buiten te trekken en het blad naar u toe te trekken. De kinderstoel is voorzien van een dubbel blad, het bovenste is eenvoudig te reinigen in de afwasmachine. Om het te verwijderen dient u het los te maken van het onderste blad door het op te lichten (fig_d).

- 3 INSTELLEN HOOGTE: de kinderstoel is in hoogte in te stellen in 9 standen. Om hem te verlagen of te verhogen doet u de twee hendeltjes naar boven (fig_a), en zet hem vast in de gewenste stand. Het zitje kan ook omhoog gedaan worden met behulp van de handgreep onder het net (afb_b). Deze handelingen kunnen ook met het kind in de stoel worden verricht. KANTELBARE RUGSTEUN: het zitje kan in 5 standen gekanteld worden. Om hem in te stellen doet u de handgreep op de achterkant omhoog (fig_c) en blokkeert hem in de gewenste stand. Dit kan ook met het kind in de stoel gedaan worden.

- 4 REM: Het product is verpakt met de rem ingeschakeld. Om de kinderstoel te verplaatsen, moet de hendel worden ingedrukt en vooruit worden gebracht totdat u GO zit (fig. a). Op die manier kan de kinderstoel vrij worden verplaatst zonder dat u de hendel ingedrukt hoeft te houden.

Om de kinderstoel te remmen, de hendel naar achteren brengen totdat u STOP ziet en de knop dan loslaten (fig. b). De wielen zijn krasbestendig.

- 5 INSTELBARE VOETENSTEUN: de voetensteun kan in 3 standen gezet worden. Om hem naar boven te doen duwt u hem omhoog, en om hem naar beneden te doen duwt u de twee hendeltjes omlaag en doet u hem naar beneden (afb_b).

- 6 VLIJPUNTSEILIGHEIDSGORDEL: om de gordel vast te maken steekt u de twee gespen van het buikgordeltje (met vastgemaakte schoudergordels) in het beenstel totdat u de gespen hoort klikken (afb_a). Om de gordel los te maken drukt u op het midden van de gesp en trekt u tegelijkertijd het buikgordeltje eruit (afb_b). Trek aan beide uiteinden van het buikgordeltje om het strakker te maken en doe het tegenovergestelde om het losser te maken.

- 7 De schoudergordels van de riem kunnen in twee standen versteld worden. Haal de zak deels los (afb_a), maak de schoudergordels los van de rugsteun (afb_b) en trek ze uit de bekleding. Steek de uiteinden van de schoudergordels in de andere openingen van de zak en de rugsteun (afb_c), en plaatst ten slotte de zak weer goed over de rugsteun.

- 8 GEBRUIK ZONDER BLAD: voor het gebruik aan tafel verwijderd u het blad. Om het blad weer vast te maken aan de achterkant van de stoel, plaatst u het eerst ter hoogte van de bevestigingen en haakt u het dan vast (afb_b).

- 9 HET BLAD IN- EN UITKLAPPEN: trek de centrale hendel aan de onderkant van het blad naar u toe (afb_a) en verleng het blad tot de rode referentiepunten (afb_b). Draai het blad omhoog (afb_c) tot het vast staat. Om het weer uit te klappen drukt u op het hendeltje onder de armsteun (afb_d), draait u het blad naar beneden en zet u het in een van de standen door de centrale hendel naar u toe te trekken.

- 10 INKLAPPEN: alvorens de stoel in te klappen dient u ervoor te zorgen dat de wielen naar binnen zijn gedraaid (afb_a). Druk de rode knoppen in (afb_b) en klap de stoel in (afb_c). De ingeklapte stoel (afb_d).

- 11 BEKLEDING: om de bekleding van de stoel te halen, maakt u het bovenste deel van de zak los en trekt de gordeltjes uit de rugsteen (afb._a) en uit de zak (afb._b). Doe de rugsteen omlaag en trek onder de zitting het benenriempje eruit (afb._c).
- 12 Knoop de hoes aan de zijkanten los (fig._a) en trek hem via de bovenkant uit (fig._b).

SERIENUMMERS

- 13 Onder de zitting van siesta follow me kunt u informatie over de productie van de stoel vinden.
 - _ Naam van het product, productiedatum en serienummer.Deze gegevens zijn noodzakelijk in geval van een klacht.

tel. 0039/039/60.88.213
fax 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegpergo.com
site internet www.pegpergo.com

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze gebruiksaanwijzing zijn eigendom van PEG PEREGO S.p.A. en worden beschermd volgens de van toepassing zijnde wetten.

THE ORIGINAL ACCESSORY

PEG-PÉREGO

De accessoires van Peg-Pérego zijn ontworpen als nuttige, praktische hulpmiddelen die het leven van ouders makkelijker maken. Ontdek alle accessoires voor jouw Peg-Pérego-product op www.pegpergo.com

ONDERHOUD EN REINIGEN

De reiniging mag alleen worden uitgevoerd door volwassenen.

HET ARTIKEL ONDERHOUDEN: bescherm het tegen weer en wind: water, regen of sneeuw; een langdurige en continu beroosteling aan zonnestralen kan vele materialen doen verkleuren; bewaar het op een droge en beschutte plaats. U dient regelmatig de belangrijkste onderdelen te controleren en onderhouden.

REINIGING FRAME: reinig regelmatig de plastic delen met een vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen of dergelijke producten. Houd de metalen delen droog zodat ze niet kunnen gaan roesten. Houd alle bewegende delen (instel- en bevestigingsmechanismen, wielen...) vrij van stof en zand, en smeer alle bewegende metalen delen met lichte olie. Controleer of alle moeren en bouten goed gesloten zijn en draai ze, indien nodig, aan. Controleer alle beschermingen van de bouten en scherpe randen en vervang deze indien nodig. Controleer of de zitting en de ophangmiddelen sluitage vertonen. Indien er iets vervangen moet worden, neem daarbij dan de aanwijzingen van de fabrikant in acht.

DE ZAK WASSEN:

volg bij het wassen de instructies op het etiket dat in de hoes van het product is genaaid; was de zak met een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel; niet uitwringen, niet bleken, niet strijken, niet laten stomen; niet ontvlekkken met verdunners en niet laten drogen in een droogtrommel.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Peg Perego SpA maakt gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd door TÜV Italia Srl, in overeenstemming met de norm ISO 9001.

Peg Perego kan op elk ogenblik de in deze documenten beschreven modellen wijzigen om technische of commerciële redenen.

TECHNISCHE SERVICE PEG-PÉREGO

Indien delen van het model per ongeluk kwijltraken of beschadigd raken, dient u alleen originele reserveonderdelen van Peg Perego te gebruiken. Voor eventuele reparaties aan, vervanging van of informatie over de producten, verkoop van originele reserveonderdelen en accessoires, kunt u contact opnemen met de Assistentiedienst van Peg Perego. Vermeld hierbij, indien mogelijk, het serienummer van het product.

DK_Dansk

Tak for dit valg af et produkt fra Peg-Pérego.

⚠ ADVARSEL!

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.

- Montering og justering af produktet skal foretages af en voksen; anvend ikke produktet hvis monteringen ikke er fuldført korrekt, eller hvis produktet viser tegn på skader eller manglende dele.
- Forebyg at barnet falder eller glider ned; anvend altid fempunkts-sikkerhedsselerne; anvend sikkerhedsselerne både i tilbagelænet og i opret position.
- Lad aldrig barnet være uden opsyn.
- Brug altid sikkerhedsselen.
- Risiko for faldulykker: Sørg for, at dit barn ikke kravler på produktet.
- Brug ikke produktet, medmindre alle dele er korrekt monteret og indstillet.
- Stik ikke fingrene ind i de bevægelige dele, og pas på hvor barnet har sine arme og ben under justeringen.
- Der må kun anvendes reservedele, der leveres eller anbefales af producenten/forhandleren.
- Montering og forberedelse af produktet samt rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af voksne.
- Efterlad ikke stolen i direkte solskin i et længere tidsrum. Vent i så fald på, at stolen er kølet af, før barnet anbringes i den.
- Kontroller at alle sikkerhedsbælter er hægtet korrekt fast.
- Undlad brug af tilbehør, der ikke er godkendt af producenten.

SKRÅSTOL

- Når dette produkt anvendes som en skråstol, er det beregnet til brug for børn fra fødslen og op til 9 kg.
- Brug ikke produktet som skråstol, før barnet er i stand til at sidde opret alene.
- Denne liggestol er ikke beregnet til, at barnet sover i den i længere tid. Skråstolen kan ikke bruges som en seng; hvis barnet har behov for at sove, bør du lægge det i en rigtig barneseng.
- Fare for kvælning: Efterlad aldrig barnet

i skråstolen, hvis sikkerhedsselerne er løsnede eller hægtet fra.

- Fare for at falde ned: det er farligt at anvende hvilestolen på en højtliggende overflade.
- ADVARSEL Slå altid bremsen til, når vognen er stillestående.

BARNESTOL

- Dette produkt kan anvendes til børn og spædbørn på op til 3 år og en vægt på maks 15 kg, der kan sidde alene.
- Brug ikke produktet før barnet er i stand til at sidde opret alene.
- Bakken og dens tilbehør er ikke udformet til at kunne bære barnets vægt; bakken er ikke beregnet til at holde barnet fast i sædet, og den kan ikke erstatte brug af sikkerhedsselerne.
- Sørg for at produktet anbringes på en horizontal overflade.
- Anbring produktet på en sådan måde, at barnet ikke befinner sig i nærheden af farlige ting, som eks. elektriske ledninger, varmekilder eller åben ild.
- Anvend ikke produktet i nærheden af trapper eller trin.
- Denne barnestol er beregnet til brug for børn siddende ved et bord og uden bakke fra en alder på 12 måneder og til de vejer 15 kg.
- Vær opmærksom på risikoen ved åben ild og andre stærke varmekilder i nærheden af produktet.
- Vær opmærksom på risikoen for, at stolen tipper, når dit barn kan skubbe med fodderne mod et bord eller andre genstande.
- ADVARSEL Slå altid bremsen til, når vognen er stillestående.
- ADVARSEL For at undgå skader, sørg da for, at dit barn ikke er i nærheden, når dette produkt klappes op og klappes sammen.

Et enkelt produkt der følger barnets vækst:

- Fra 0 til 6 måneder, en behagelig liggestol.
- Fra 6 måneder er det en barnestol, når barnet spiser, leger eller slapper af.
- Fra 12 måneder og fremefter kan stolen bruges uden bakke, når barnet sidder til bords med de voksne.

Billederne vedrørende tekstiloplysningerne kan adskille sig fra den købte kollektion.

**Find flere oplysninger på vores websted:
www.pegperego.com**

BRUGSANVISNING

- 1 **ÅBNING:** Inden højstolen åbnes, skal de bagste hjul sættes på plads ved at skubbe dem i pilens retning (fig._a). Løft sædet (fig._b), tryk på de røde knapper (fig._c), og åbn højstolen (fig._d).
- 2 **BAKKE:** For at sætte bakken på trækker du midtergrebet, som er placeret under bakken ind mod dig selv, mens du samtidigt skubber bakken helt ind i

armlænene (fig._a).

For at forlænge bakken eller trække den ud trykker du midtergrebet under bakken (fig._b) ind mod dig selv og trækker ud i bakken (fig._c).

Bakken tages af ved at trække udad i de to sidegreb og trække bakken ind mod dig selv.

Barnestolen er udstyret med en dobbeltbakke; den øverste kan nemt rengøres i opvaskemaskinen.

For at tage spisebakken af løftes den op fra den underliggende bakke (fig._d).

3 REGULERING AF HØJDE: Sædet kan højdereguleres til 9 indstillinger. For at hæve eller sænke sædet trækker du opad i de to greb (fig._a) og anbringer sædet i den ønskede indstilling. Håndtaget under nettet kan også anvendes til at løfte sædet (fig._b). Disse justeringer kan også udføres, mens barnet sidder på sædet.

RYGLÆNET KAN LÆNES TILBAGE: Sædet kan lænes bagud i 5 indstillinger: til spisning, til leg, til afslapning eller til en lille tur. For at justere ryglænet løftes håndtaget, som er placeret bag på ryglænet (fig._c), hvorefter det blokeres i den ønskede stilling. Denne justering kan også foretages, mens barnet sidder i stolen.

4 BREMSE: Produktet er pakket med bremserne slået til. Du kan flytte højstolen ved at trykke på armen og flytte den fremad, til du kan se et GO (fig. a). Dermed kan højstolen flyttes uhindret omkrin. Du skal ikke blive ved at trykke på den.

Slå bremserne til ved at trække armen bagover, til du kan se ordet STOP og derefter løsne knappen (fig. b). Hjulene ridser ikke.

5 JUSTERBAR FODSTØTTE: Fodstøtten kan indstilles i 3 positioner. Skub fodstøtten opad for at hæve den. Sænk fodstøtten ved at skubbe de to skydere ind og skubbe fodstøtten nedad (fig._b).

6 FEMPUNKTSSELE: Fastgør sikkerhedsselen ved at skubbe de to mavespænder (med skulderstropperne sat fast) ind i benstrøppen, indtil de klikker på plads (fig._a). Frigør den ved at trykke midt på spændet, mens du trækker maveselen udad (fig._b). Maveselen strammes ved at trække i enderne på begge sider. Gør det modsatte for at løse den.

7 Skulderstropperne på selen kan indstilles i to forskellige højder. Fjern delvist betrækket (fig._a), løsn skulderstropperne fra ryglænet (fig._b), og træk dem ud af betrækket. Sæt enderne af skulderstropperne i de andre huller i betrækket og ryglænet (fig._c), og træk derefter betrækket tilbage i den rigtige position på ryglænet.

8 BRUG UDEN BAKKE: For at kunne anvende barnestolen ved bordet, skal bakken tages af. Bakken klippes fast på højstolens bagerste støtter ved at føre bakken hen over anordningerne og derefter sætte den fast (fig._b).

9 SÅDAN ÅBNES OG LUKKES BAKKEN: Træk det midterste håndtag under bakken mod dig (fig._a), og træk den helt ud til de røde mærker (fig._b). Drej den derefter opad for at låse den fast (fig._c). Bakken åbnes igen ved at skubbe håndtaget under armlænet (fig._d), dreje det nedad og derefter trække det midterste håndtag mod dig og trække bakken i en af positionerne.

10 FOLD SAMMEN: Inden højstolen foldes sammen, skal du sørge for, at hjulene vender indad (fig._a). Tryk på de røde knapper (fig._b), og fold højstolen sammen (fig._c). På fig._d vises en sammenfoldet højstol.

11 AFTÅGELIGT BETRÆK: Fjern betrækket fra sædet ved at trække den øverste del af stoffet op og trække selestropperne gennem ryglænet (fig._a) og betrækket (fig._b). Sænk ryglænet, og træk benstrøppen ud fra under sædet (fig._c).

12 Knap siddepuden af på siderne (fig._a) og træk opad for at tage den af (fig._b).

me kan findes på sædet.

- Produktnavn, produktionsdato og serienummer.

Disse informationer er nødvendige ved reklamationer.

THE ORIGINAL ACCESSORY

PEG-PÉREGO

Peg-Pérego tilbehør er designet som et praktisk middel til at gøre livet lettere for alle småbørnsforældre. Se alt tilbehør til dit produkt på www.pegperego.com

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøringen må kun udføres af voksne.

VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET: Beskyt produktet mod vejrforholdene: vand, regn eller sne; mange materialer vil skifte farve, såfremt de udsættes for sollys i længere tid; opbevar produktet på et tørt sted. Udfør ettersyn og vedligeholdelse af de vigtigste dele med jævnem mellemrum.

RENGØRING AF STELLET: Rengør delene i plastik regelmæssigt med en fugtig klud og brug ikke oplosningsmidler eller lignende produkter; hold alle metaldele tørre for at forhindre rustdannelser; hold alle de hold de bevægelige dele (justeringsmekanismer, påhægtningsmekanismer, hjul...) rene og fri for stov eller sand og smør alle de bevægelige metaldele med en let olie.

Kontroller fastspænding af alle møtrikker og bolte og stram dem om nødvendigt. Kontroller boltenes overdækning og skarpe kanter og udskift dem, hvis det er nødvendigt. Se efter om der er tegn på slid på sædet og ophægningsdelene. Når der er behov for det, bør der foretages udskiftninger i henhold til producentens anvisninger.

RENGØRING AF BEKLÆDNINGEN:

Ved vask følges vejledningen noje på den vasekettet, der er syet ind i dækket.

Vasl med en fugtig klud og neutralt rengøringsmiddel; må ikke vrides; må ikke klorbleges; må ikke stryges; må ikke kemisk renses; fjern ikke pletter med oplosningsmidler og tør ikke delene i en tromletørremaskine.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Peg Perego SpA tager et kvalitetsstyringssystem i brug, der er certificeret af TÜV Italia Srl i henhold til ISO 9001 standarden.

Peg-Pérego forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at foretage ændringer af de heri beskrevne modeller af tekniske eller forretningsmæssige grunde.

SERVICEAFDELINGEN PEG-PÉREGO

Skulle det ske, at dele af modellen mistes eller beskadiges, må der kun anvendes originale Peg-Pérego reservedele. For eventuelle reparationer, udskiftninger, produktoplysninger, salg af originale reservedele og tilbehør bedes du kontakte Serviceafdelingen hos Peg Pérego med oplysning om produktets serienummer.

Tlf.: 0039/039/60.88.213

fax 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.com

Internetside www.pegperego.com

Alle ophavsrettigheder til denne manuals indhold tilhører PEG PEREGO S.p.A og er beskyttet af gældende lovgivning.

SERIENUMMER

13 Oplysninger om produktionsdatoen for siesta follow

FI_Suomi

Kiitos, kun olet valinnut Peg-Pérego-tuotteen.

⚠ VAROITUS TÄRKEÄÄ: LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN.

- Tuotteen asennus- ja säätötoimenpiteet saa tehdä vain aikuisen. Älä käytä tuotetta, jos asennusta ei ole tehty oikein valmiaksi saakka tai jos tuote on rikki tai siitä puuttuu osia.
- Lapsen putoamisen tai liukumisen välttämiseksi on aina käytettävä 5-pisteturvavöitä. Käytä turvavöitä sekä kallistetussa että pystyasennossa.
- Älä jätä lasta ilman valvontaa.
- Käytä aina tuolissa olevaa turvavyötä.
- Putoamisvaara: Pidä huolta, ettei lapsi yrity kiivetä tuoliin.
- Tuolia saa käyttää vain asianmukaisesti koottuna.
- Älä laita sormia mekanismin väliin ja tarkkaille lapsen raajojen asentoa säätämisen aikana.
- Tuotteessa saa käyttää vain valmistajan/jälleenmyyän suosittelemia tai valmistamia varaosia.
- Kokoamis-, valmistelu-, puhdistus- ja huoltotoimenpiteet saa tehdä vain aikuisen.
- Älä jätä tuolia aurinkoon pitkäksi aikaa. Odota, että se jäähtyy ennen kuin asetat lapsen siihen.
- Varmista, että jokainen vyö on säädetty oikein.
- Älä käytä lisätarvikkeita, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.

LEPOTUOLI

- Tämä tuote on suunniteltu niin että sitä voidaan käyttää lepotuolina 9 kilon painoon saakka.
- Älä käytä sitä lepotuolina kun lapsi pystyy istumaan itse.
- Tämä lepotuoli ei ole tarkoitettu pitkään nukkumiseen. Lepotuoli ei korvaa vuodetta. Jos lapsen täytyy nukkua, on tärkeää viedä hänet nukkumaan sopivan vuoteeseen.
- Kuristumisvaara: älä koskaan jätä lasta lepotuoliin hihnojen ollessa löysällä tai irti.
- Putoamisvaara: on vaarallista laskea

sitteri lattiapintaa korkeammalle tasolle.
VAROITUS Käytä aina jarrua paikallaan oltaessa

SYÖTTÖTUOLI

- Tätä tuotetta voivat käyttää vauvat, jotka istuvat ilman tukea, 3 vuoden ja 15 kg:n painoon saakka.
- Älä käytä sitä syöttötuolina ennen kuin lapsi pystyy itse istumaan.
- Pöytää ja sen varusteta ei ole suunniteltu kannattamaan lapsen painoa. Pöytää ei ole tarkoitettu pitämään lasta istuimella eikä se korvaa turvavyötä.
- Varmista, että tuote on vaakasuoralla alustalla
- Sijoita tuote niin että lapsi on etäällä vaarallisista esineistä, kuten sähköjohdoista, lämmönlähteistä tai avotulesta
- Älä käytä tuotetta portaiden tai askelmien läheisyydessä
- Tämä syöttötuoli on suunniteltu käytettäväksi ruokapöydässä 12 kuukauden iästä 15 kilon painoon saakka.
- Huomioi riskit, joita liittyy tuolin sijoittamiseen avotulen tai muiden voimakkaiden lämmönlähteiden läheisyyteen.
- Kaatumisvaara: Tuoli saattaa kaatua, jos lapsiyletty työntämään jalkansa pöytää tai vastaavaa kiinteää esinettä vasten.
- **VAROITUS** Käytä aina jarrua paikallaan oltaessa
- **VAROITUS** Vammojen välttämiseksi, varmista, että lapsesi ei ole lähellä, kun taitat täitä tuotetta auki ja kokoon.

Ainoa tuote, joka seuraa lapsen kasvamista:

- 0–6 kuukautta vanhoille, mukava lepotuoli
- 6 kuukaudesta lähtien syöttötuoli ruokailua, leikkiä ja rentoutumista varten;
- 12 kuukaudesta eteenpäin syöttötuoli ilman pöytää aikuisten ruokapöydässä istumista varten.

Tekstiilitietoihin viittaavat kuvat saattavat olla erilaiset kuin ostetun valikoiman tiedot.

Saat lisätietoja vierailemalla osoitteessa:
www.pegperego.com

KÄYTTÖÖHEJET

- 1 **AVAMINEN:** Ennen syöttötuolin avaamista asennetaan takapyörät painamalla nuolen suuntaan (kuva_a). Nosta syöttötuoli ylös (kuva_b), paina punaisia painikkeita (kuva_c) ja avaa syöttötuoli (kuva_d).
- 2 **PÖYTÄ:** Pöytä asennetaan paikalleen vetämällä itseen päin pöydän alla olevaa keskipuua ja työntämällä sitä samalla käsinojii. Työnnä pohjaan saakka (kuva_a). Pöytää pidennetään tai se irrotetaan vetämällä sen alla olevaa keskipuua (kuva_b) itseen päin ja vetämällä pöytää (kuva_c). Pöytä irrotetaan vetämällä sivulla olevia vipuja ulospäin ja vetämällä pöytä irti. Syöttötuolissa on kaksoispöytä, jonka ylemmän osan

- voi helposti pestä astianpesukoneessa. Se irrotetaan alaosasta nostamalla se ylös (kuva_d).
- 3 KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN:** Syöttötuolin korkeutta voi säätää 9 asentoon. Sen nostamiseksi tai laskemiseksi vedetään ylös kaksia vipua (kuva_a) pysähtyen haluttuun asentoon. Istuin voidaan nostaa ylös myös ottamalla kiinni kahvasta, joka on verkon alla (kuva_b). Toimenpiteet voi suorittaa lapsen istuessa tuolissa.
- KALLISTETTAVA SELKÄNOJA:** Selkänojan voi kallistaa neljään eri asentoon. Asetoja säädetään nostamalla selkänojan takana olevaan kahvaa (kuva_c) ja lukiitsemalla se haluttuun asentoon. Toimenpiteen voi suorittaa lapsen istuessa tuolissa.
- 4 JARRU:** Tuote on pakattu niin, että jarrut ovat pääillä. Siirtääksesi korkeaa tuolia paina vipua ja siirrä sitä eteenpäin, kunnes näet tekstin GO (kuva a). Nämä voit siirtää korkeaa tuolia vapaasti; sinun ei tarvitse painaa vipua jatkuvasti. Laittaaksesi jarrut pääille siirrä vipua takaisin, kunnes näet tekstin STOP, ja vapautta sitten vipu (kuva b). Pyörät ovat naarmuttamattomat.
- 5 SÄÄDETTÄVÄ JALKATUKKI:** Jalkatukea voidaan säätää 3 asentoon. Sitä nostetaan työntämällä sitä ylös ja sitä lasketaan työntämällä alas kaksi vipua ja siirtämällä tukea (kuva_b).
- 6 5-PISTETURVAVYÖ:** Kiinnitetään asettamalla keskivyon kaksi solkeaa (olkavyöt kiinnitettyinä) jalkojen väliseen vyöhön, kunnes ne naksahdavat paikalleen (kuva_a). Se avataan painamalla solkeaa keskeltä ja vetämällä samalla keskivyytöitä ulospäin (kuva_b). Keskivyon kiristämiseksi vedä vyön päättä molemmilta puolilta, sen löysäämiseksi toimi pääinvastoin.
- 7** Vyön olkahihnoja voidaan säätää korkeussuunnassa kahteen asentoon. Irrota verhoilu osittain (kuva_a), irrota olkahihnat selkänojasta (kuva_b) ja vedä ne pois verhoilusta. Työnnä sitten hihnojen päät verhoilun ja selkänojan eri aukkoihin (kuva_c) ja sijoita verhoilu sitten takaisin selkänojaan.
- 8 KÄYTTÖ ILMAN PÖYTÄÄ:** Syöttötuolin käyttämiseksi ruokapöydässä sen oma pöytä täytyy irrottaa. Kun haluat laittaa pöydän syöttötuolin takatuikiin, kohdistaa se kiinnitysosiin ja työnnä se paikalleen (kuva_b).
- 9 PÖYTÄN SULKEMINEN JA AVAAMINEN:** Vedä itseesi päin keskikahvaa, joka sijaitsee pöydän alla (kuva_a), punaisiin merkkeihin saakka (kuva_b) ja käännä sitten pöytää ylös (kuva_c), kunnes se lukittuu. Pöytä avataan uudelleen painamalla vipua, joka on käsinojan alla (kuva_d), kääntämällä sitä alas ja vetämällä keskivypua itseen päin. Vie pöytä yhteen käyttöasennesta.
- 10 SULKEMINEN:** Varmista ennen syöttötuolin sulkemista, että pyörät ovat sisäänpäin (kuva_a). Paina punaisia painikkeita (kuva_b) ja sulje syöttötuoli (kuva_c). Syöttötuoli suljettuna (kuva_d).
- 11 VERHOILUN IRROTTAMINEN:** Syöttötuolin verhoilu irrotetaan vetämällä sitä yläosasta, vedä hihnat selkänojasta (kuva_a) ja verhoilusta (kuva_b). Laske selkänoja alas ja vedä jalkojen välinen hihna pois istuimen alta (kuva_c).
- 12** Avaa verhoilun sivunapit (kuva_a) ja irrota se ylhääältä (kuva_b).

SARJANUMEROT

- 13** Siesta follow me tuolin istuimessa on tuotteen valmistuspäivämäärä.
Tuotteen nimi, valmistuspäivä ja sarjanumero. Nämä tiedot vaaditaan kaikkiin valituksiin.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Peg-Péregon lisävarusteet on suunniteltu käytännöllisiksi ja vanhempien elämää helpottavaksi.

Tutustu kaikkiin tuotteesi lisävarusteisiin osoitteessa www.pegperego.com

HUOLDISTUS JA HUOLTO

Vain aikuiset saavat suorittaa puhdistustoimenpiteet. **TUOTTEEN HUOLTO:** Suojaa tuote sateelta, lumelta ja vedeltä. Jatkuva altistuminen auringonvalolle saattaa muuttaa monien materiaalien väriä. Säilytä tuote kuivassa paikassa. Tarkasta ja huolla tärkeimmät osat säännönlöilisin välein.

RUNGON PUHDISTUS: Puhdista muoviosat säännönlisesti kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia tai vastaavia tuotteita. Pidä kaikki metalliosat kuivina ruosteen välttämiseksi. Pidä puhtainakaikki liikkuvat osat (säätömekanismit, kiinnitysmekanismit, pyörät...), poista pöly tai hiekka ja voitele kaikki liikkuvat mekanisit osat kevyellä öljyllä. Tarkista kaikkien mutterien ja pulppien kireys ja tarvittaessa kiristä ne. Tarkista kaikkien pulppien suojukset ja terävätkin reunaat ja tarvittaessa vaihda ne. Tarkista, etteivät istuinosa tai jousituksit ole vahingoittuneet. Tarvittaessa vaihda osa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VERHOILUKANKAAN PUHDISTUS:

Noudata suojuksen pesumerkintöjen ohjeita huolellisesti. Pestääkseen kostealla rievulla mietoa pesuainetta käyttää. Ei saa vääntää kuivaksi. Ei kloorivalkaisua, ei silitystä, ei kuivapesua, ei tahranpoistoa liuotteilla, ei rumpukuivausta.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Peg Perego SpA ottaa käyttöön TÜV Italia Srl ISO 9001-standardin mukaisesti sertifioiman laadunhallintajärjestelmän.

Peg Pérego voi koska tahansa tehdä tässä julkaisussa kuvattuihin malleihin teknisistä tai kaupallisista syistä muutoksia.

PEG-PÉREGO-ASIAKASPALVELU

Jos mallin osat sattuvat menemään hukkaan tai ne vaurioituvat, käytä ainostaan Peg Péregon alkuperäisiä varaosia. Jos tuotteet vaativat korjausta, osia tulee vaihtaa, haluat lisätietoa tuotteesta tai tilata alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita, ota yhteyttä Peg Pérego ilmoitta tuotteen sarjanumero.

puh. +39 039 60 88 213

fax +39 039 33 09 992

s-posti assistenza@pegperego.com

Internet-sivu www.pegperego.com

Kaikki tämän käyttöoppaan sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet ovat PEG PÉREGO S.p.A.:n omaisuutta ja ne ovat voimassa olevien lakien suojaamia.

CZ_Čeština

Děkujeme, že jste si vybraliýrobek Peg-Pérego.

⚠️ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ: PEČLIVĚ PROSTUDUJTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Sestavení a seřízení sedačky smí provádět pouze dospělá osoba; nepoužívejte sedačku, jestliže není úplně sestavená, jsou na ní praskliny nebo nějaké součásti chybějí.
- Dbejte na to, aby dítě nemohlo vypadnout, nebo sklouznout; vždy používejte pětibodové bezpečnostní pásky, a to jak u sklopené, tak i zdvižené zádové opěrky.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Vždy používejte zádržný systém.
- Nebezpečí pádu: Nenechte své dítě šplhat na výrobek.
- Nepoužívejte výrobek, dokud nejsou všechny součásti správně připevněné a seřízené.
- Nestrkejte prsty do mechanismů sedačky a při seřizování polohy dávejte pozor na ručičky a nožičky dítěte.
- Musí se používat pouze náhradní díly dodané nebo doporučené výrobcem/ distributorom.
- Sestavení, přípravu, čištění a údržbu sedačky smějí provádět pouze dospělé osoby.
- Nenechávejte sedačku dlouhou dobu na slunci. Pokud byla na slunci, počkejte, až vychladne, a teprve pak do ní vložte dítě.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny pásky správně seřízené.
- Nepoužívejte příslušenství, které nebylo schváleno výrobcem.

LEHÁTKO

- Tato sedačka byla zkonstruována k používání jako lehátko od narození dítěte až do jeho váhy 9 kg.
- Nepoužívejte sedačku jako lehátko, jestliže už dítě umí sedět samo.
- Toto lehátko není určeno pro delší spaní dítěte. Lehátko nenahrazuje postýlku;

potřebuje-li dítě spát, vždy ho uložte do vhodné postýlky.

- Nebezpečí úskrcení: nikdy nenechávejte dítě v lehátku, jsou-li pásy uvolněné nebo rozepnuté.
- Nebezpečí pádu: je nebezpečné pokládat lehátku na vyvýšené plochy.
- VAROVÁNÍ Při zastavení vždy aktivujte brzdu

SEDAČKA

- Tento výrobek je určen pro děti do 3 let a 15 kg, které samy sedí.
- Nepoužívejte sedačku, dokud ještě dítě neumí sedět samo.
- Pultík a jeho příslušenství nejsou zkonstruovány tak, aby unesly váhu dítěte; pultík není určen k udržení dítěte v sedačce a nenahrazuje bezpečnostní pásky.
- Ověřte si, že je sedačka na vodorovné ploše.
- Položte sedačku tak, aby v dosahu dítěte nebyly nebezpečné předměty jako elektrické kabely, tepelné zdroje nebo plamen.
- Nepoužívejte sedačku v blízkosti stupníku nebo schodů.
- Tato sedačka byla zkonstruována k používání bez pultíku u stolu pro dítě od 12 měsíců až do jeho váhy 15 kg.
- Pozor na nebezpečí otevřeného ohně nebo dalších zdrojů tepla v blízkosti výrobku.
- Pozor na nebezpečí převrhnutí, když vaše dítě zapře nohy o stůl nebo jiný předmět.
- VAROVÁNÍ Při zastavení vždy aktivujte brzdu
- VAROVÁNÍ Zabraňte úrazu – během rozkládání a skládání produktu udržujte dítě v bezpečné vzdálenosti.

Jedna sedačka, která roste spolu s dítětem:

- Od 0 do 6 měsíců, pohodlná skládacíka.
- Od 6 měsíců jako sedačka pro krmení, hru a odpočinek dítěte.
- Od 12 měsíců jako sedačka bez pultíku, ve které může být dítě u stolu s dospělými.

Obrázky zobrazující detaily látky se mohou lišit od koupené kolekce.

Další informace naleznete na webu: www.pegperego.com

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1 ROZLOŽENÍ: před otevřením židlíčky namontujte zadní kolečka tlak, že je zatlačíte ve směru šipky (obr_a). Zdvihněte židlíčku (obr_b), stiskněte červená tlačítka (obr_c) a židlíčku otevřete (obr_d).
- 2 PULTÍK: chcete-li nasadit pultík, zatáhněte za prostřední páčku umístěnou pod pultíkem směrem k sobě a současně zasadte pultík do opěrek až na doraz (obr_a). Chcete-li pultík roztahnout nebo vytáhnout, přitáhněte k sobě prostřední páčku umístěnou pod pultíkem (obr_b) a pultík roztahněte (obr_c). Chcete-li pultík odstranit, zatáhněte za boční páčky

- směrem ven a vytáhněte ho k sobě.
Sedačka je vybavena dvojitým pultíkem; horní pultík lze snadno mýt v myčce. Horní pultík odstraníte tak, že ho nadzdvíhnete a uvolníte ze spodního pultíku (obr._d).
- 3 NASTAVENÍ VÝŠKY:** Sedačku můžete nastavit do 9 různých výšek. Zdvíhnete ji nebo naopak snížete zatažením za dvě páčky směrem nahoru (obr._a) a zastavením sedačky v požadované poloze. Židlíčku lze postavit také uchopením za držadlo, které najdete pod sítkou (obr._b). Zdvíhání nebo snížení sedačky můžete provádět i s dítětem v sedačce.
- SKLOPITELNÁ ZÁDOVÁ OPĚRKA:** sedačku můžete nastavit do 5 poloh: pro krmení, hru, odpočinek nebo zdírnutí. Chcete-li ji nastavít, zdvíhnete držadlo umístěné na zádové opérce (obr._c) a zablokujete opérku v požadované poloze. Nastavení zádové opérky sedačky můžete provádět i s dítětem v sedačce.
- 4 BRZDA:** Výrobek je zabalen zabrzdený. Pokud chcete židlíčku přesunout, stiskněte páčku a posunte ji dopředu, až uvidíte nápis GO (obr. a). Tím umožníte přesun židlíčky, páčku nemusíte držet. Pokud chcete židlíčku zabrzdit, přesuňte páčku zpět do polohy, ve které vidíte nápis STOP a poté tlačítko uvolněte (obr. b). Kolečka nepoškozují podlahové krytiny.
- 5 NASTAVITELNÁ OPĚRKA NOHOU:** opérku nohou můžete nastavit do 3 poloh. Chcete-li ji zdvihnout, vytlačte ji směrem nahoru, chcete-li snížit, posuňte obě páčky směrem dolů a opérku snížte (obr._b).
- 6 PĚTIBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS:** chcete-li páš připevnit, zasuňte dvě spony brýšního pásu (se zapnutými ramenními pásy) do spony pásu nohou, až zavcavne (obr._a). Pás se odepne stisknutím spony uprostřed a současným zatažením za brýšní páš směrem od dítěte (obr._b). Brýšní páš se utahuje zatažením za oba konce pásu a uvolňuje opačným postupem.
- 7 Ramenní pásy lze výškově nastavit do dvou poloh; stáhněte trochu potah (obr._a), uvnitře ramenní pásy ze zádové opérky (obr._b) a vytáhněte je z potahu. Zasuňte konce ramenních pášů do jiných otvorů potahu a zádové opérky (obr._c), a potom správně natáhněte potah na zádovou opérku.**
- 8 POUŽITÍ BEZ PULTÍKU:** chcete-li sedačku použít v stolu, pultík odstraňte. Chcete-li pultík znovu připevnit k zadním držákům židlíčky, vyuvoalte ho k úchytkám a připevněte jako na obrázku (obr._b).
- 9 ZAVŘENÍ A OTEVŘENÍ PULTÍKU:** zatáhněte směrem k sobě za prostřední pásku umístěnou pod pultíkem (obr._a) a vytáhněte ji až k červeným značkám (obr._b), potom otoče pultík směrem nahoru (obr._c), až se zablokuje. Chcete-li pultík zase otevřít, stiskněte pásku umístěnou pod locketní opérkou (obr._d), otoče ji dolů, přitáhněte k sobě prostřední páčku a nastavte ji do jedné z možných poloh.
- 10 SLOŽENÍ:** před složením židlíčky se přesvědčte, že jsou kolečka obrácena směrem dovnitř (obr._a). Stiskněte červená tláčítka (obr._b) a židlíčku složte (obr._c). Složená židlíčka (obr._d).
- 11 SEJMUTÍ POTAHU:** při stavování potahu ze židlíčky sejměte horní část potahu, vytáhněte pásy ze zádové opérky (obr._a) a z potahu (obr._b). Sklopte zádovou opérku a zespodu sedátka vytáhněte pásek nožiček (obr._c).
- 12** Rozepněte knoflíky na boční straně potahu (obr._a) a shora ho stáhněte (obr._b).
- SÉRIOVÁ ČÍSLA**
13 Židlíčka siesta follow me má na spodní straně údaje o datu výroby.
- Název výrobku, datum výroby a sériové číslo.
Tyto informace jsou nezbytné při řešení jakýchkoliv stížností.
- THE ORIGINAL ACCESSORY
PEG-PÉREGO**
Doplňky Peg-Pérego jsou navrhnutý jako užitečné a praktické prostředky, které ulehčují život rodičům. Seznamte se s celou řadou příslušenství pro váš výrobek na stránkách www.pegperego.com
- ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**
Čistění smí provádět jen dospělá osoba.
ÚDRŽBA: Chraňte výrobek před atmosférickými vlivy (voda, dešť nebo sníh); nepřetržitě a dlouhodobě vystaven slunečnímu záření může způsobit změnu barvy mnoha materiálů; uchovávejte výrobek na suchém místě. V pravidelných intervalech kontrolujte hlavní součásti výrobku a provádějte jejich údržbu.
ČIŠTĚNÍ RAMU: pravidelně čistěte plastové části vlnkým hadříkem, nepoužívejte rozpouštědla nebo podobné přípravky;kovové části výrobku musí být stále suché, aby nezrezively, pohybující se díly (seřizovací a připevnovací mechanizmy, kola...) musí být čisté a bez prachu nebo písku. Všechny pohybující se díly namažte lehkým olejem a zkонтrolujte utažení všech matic a šroubů a je-li to třeba, utáhněte je. Zkontrolujte všechny krytky šroubů a ostré hrany, a v případě potřeby je rovněž utáhněte. Podívejte se, zda sedačka nebo závěsy nejsou nikde poškozené. Je-li to nutné, vyměňte poškozené díly podle pokynů výrobce.
ČIŠTĚNÍ POTAHU:
Při mytí pečlivě dodržujte pokyny uvedené na štítku přišitém na krytu.
umývajte vlnkým hadříkem a neutrálním čisticím prostředkem; nezdímejte; nebělte chlórem; nezehleďte; nečistěte chemicky; při odstraňování skvrn nepoužívejte rozpouštědla a nesušte v sušičce s otáčivým bubnem.
- PEG-PÉREGO S.P.A.**
Peg Perego SpA používá systém řízení kvality, který byl certifikován organizací TÜV Italia Srl v souladu s normou ISO 9001.
Společnost Peg Pérego si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a úpravy na modelech popsaných v této publikaci, jestliže si to vyžádají technické nebo obchodní důvody.
- SERVISNÍ SLUŽBA PEG-PÉREGO**
Jestliže náhodou dojde ke ztrátě nebo poškození jednotlivých dílů výrobku, použijte pouze originální náhradní díly Peg Pérego. V případě opravy, výměny, dotažu na výrobky, prodeje originálních náhradních dílů a příslušenství se obrátěte na servisní středisko Peg Pérego uvedte sériové číslo výrobku.
- tel.** 0039/039/60.88.213
fax 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.com
internetové stránky www.pegperego.com
- Veškerá práva duševního vlastnictví vztahující se na obsah této příručky jsou majetkem společnosti PEG PEREGO S.p.A a jsou chráněna platnými zákony.

SK_Slovenčina

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok Peg-Pérego.

⚠️ UPOZORNENIE DÔLEŽITÉ: STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE A ODLOŽTE PRE BUDÚCE POTREBY.

- Operácie pri montáži a nastavení výrobku smie vykonať výhradne dospelá osoba; výrobok nepoužívajte, ak nie je ukončená jeho montáž a ak sú na ňom poškodené alebo chýbajúce časti.
- Zabráňte tomu, že dieťa spadne alebo sa zošmykne; vždy používajte bezpečnostné pásy s päťbodovým upevnením; pásy používajte s sklopenej, ako aj v rovnnej polohe
- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Vždy používajte detskú zábranu.
- Nebezpečenstvo pádu: Nedovolte dieťaťu vyliezať na výrobok.
- Výrobok nepoužívajte v prípade, ak nie sú všetky diely správne zmontované a pripojené.
- Nevsúvajte prsty do mechanizmov a počas operácií nastavovania dávajte pozor na polohu končatín dieťaťa
- Používať môžete iba tie náhradné diely, ktoré dodal alebo odporučil výrobca/ distribútor.
- Operácie pri montáži, príprave výrobku, pri čistení a údržbe smú vykonávať výhradne dospelé osoby.
- Sedačku nenechávajte dlho vystavenú na slnku. Pred vložením dieťaťa do sedačky počkajte, kým sedačka vychladne.
- Uistite sa, že všetky bezpečnostné pásy sú správne nastavené.
- Ne uporablajte dodatne opreme, ki je ne odobri proizvajalec.

LEŽADLO

- Tento výrobok, používaný ako ležadlo, je navrhnutý na používanie od narodenia po dosiahnutie hmotnosti dieťaťa 9 kg.
- Výrobok nepoužívajte ako ležadlo, ak je dieťa schopné sedieť bez pomoci.
- Toto ležadlo nie je navrhnuté na

dlhodobý spánok. Ležadlo nie je náhradou postieľky, ak dieťa uložíte spať, bude dôležité uložiť ho do vhodnej postieľky.

- Hrozí nebezpečenstvo zadusenia: dieťa nikdy nenechávajte na ležadle, keď sú pásy uvoľnené alebo odopnuté.
- Nebezpečenstvo pádu: je nebezpečné ukladať lehátka na vyvýšenú plochu!
- VAROVANIE Keď stojíte, vždy zatiahnite brzdu

DETSKÁ STOLIČKA

- Tento výrobok môžu používať deti, ktoré dokážu samostatne sedieť, vo veku do 3 rokov a maximálnej hmotnosti 15 kg.
- Výrobok nepoužívajte ako detskú sedačku, kým dieťa nebude schopné sedieť bez pomoci
- Podnos a ostatné príslušenstvo nie sú navrhnuté, aby udržali hmotnosť dieťaťa; podnos nie je navrhnutý, aby udržal dieťa v sedačke a nenahradza bezpečnostný pás
- Skontrolujte, či je výrobok na vodorovnej ploche
- Umiestnite výrobok tak, aby bolo dieťa ďaleko od vecí, ktoré predstavujú nebezpečenstvo, ako elektrické káble, tepelné zdroje alebo plamene
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti schodov a schodíkov
- Táto detská stolička je navrhnutá na používanie pri stole, bez podnosu, od veku dieťaťa 12 mesiacov až po dosiahnutie 15 kg.
- Pozor na nebezpečenstvo otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla v blízkosti výrobku.
- Pozor na nebezpečenstvo prevrhnutia, ak vaše dieťa zaprie nohy a stôl alebo iné predmety.
- VAROVANIE Keď stojíte, vždy zatiahnite brzdu
- VAROVANIE Aby ste sa vyhli poraneniu uistite sa, že pri skladaní a rozkladaní tohto výrobku sa v ňom vaše dieťa nenachádza.

Jediný výrobok, ktorý rastie spolu s dieťaťom:

- Od 0 do 6 mesiacov, pohodlný nastavovač.
- Od 6 mesiacov ako detská stolička na krmenie, na hranie a oddych;
- Od 12 mesiacov bez podnosu ako detská stolička na sedenie pri stole s dospelými.

Obrázky zobrazujúce detaily textilu sa môžu lísiť od kúpenej kolekcie.

Dalšie informácie nájdete na webe:
www.pegperego.com

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

- 1 OTVORENIE: pred otvorením detskej stoličky namontujte zadné kolieska zatlačením v smere šípkay

- (obr._a). Nadvihnite sedačku (obr._b), stlačte červené tlačidlo (obr._c) a otvorte detskú stoličku (obr._d).
- 2 PODNOS:** pri montáži podnosu potiahnite smerom k sebe centrálnu páčku, ktorá sa nachádza sa pod ním a súčasne ho vsuňte do opierok rúk až na doraz (obr._a). Aby ste podnos predĺžili alebo vytiahli, pritiahnite k sebe strednú páčku nachádzajúcu sa pod podnosom (obr._b) a podnos predĺžite (obr._c).
- Ak chcete podnos odmontovať, potiahnite smerom von bočné páčky a podnos potiahnite k sebe.
- Detská stolička je vybavená dvojitém podnosom, vrchný sa dá ľahko umývať v umývačke riadu. Pri jeho vyberaní ho treba odpojiť od spodného podnosu nadvihnutím (obr._d).
- 3 REGULÁCIA VÝSKY:** sedačku možno nastaviť do 9 polôh. Pri zdvíhaní alebo spúštaní sedačky potiahnite hore dve páčky (obr._a), zastavte sa v želanej polohe. Sedačka sa dá nadvihnuť aj uchopením za rukoväť pod sieťkou (obr._b). Tieto operácie môžete urobiť aj keď dieťa sedí v sedačke.
- SKLÁPATEĽNÉ CHRBTOVÉ OPERADLO:** chrbtové operadlo sedačky sa dá nastaviť do 5 polôh. Pri regulácii nadvihnite rukoväť na zadnej strane operadla (obr._c) a zablokujte operadlo v želanej polohe. Túto operáciu môžete urobiť aj keď dieťa sedí v sedačke.
- 4 BRZDA:** Výrobok je vybavený brzdami. Pre presu vysokej stoličky stlačte páčku a posuňte ju dopredu, dokiaľ sa nezobrazí nápis GO (obr. a). To umožní voľnú presunutie vysokej stoličky; páčku nemusíte držať stlačenú. Pre aplikáciu brzdy posuňte páčku späť, dokiaľ sa nezobrazí nápis STOP a potom tlačidlo uvolnite (obr. b). Kolieska nespôsobujú poškriabanie podlahy.
- 5 NASTAVITEĽNÁ PODNOŽKA:** podnožka sa dá nastaviť v 3 polohách, pri zdvíhaní ju potlačte smerom hore, pri spúštaní stlačte dve páčky a spustte (obr._b).
- 6 5-BODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS:** pri zapnutí vsuňte dve pracky popruhu okolo pásu (so zapnutými ramennými popruhmi) do pásu medzi nohami, až kým neklknú (obr._a). Pri rozopnutí stlačte pracku v strede a súčasne potiahnite smerom von popruh okolo pásu (obr._b). Aby ste popruh okolo pásu stiahli, potiahnite na oboch stranach konce popruhu, pri jeho uvolnení vykonajte opačný postup.
- 7** Výšku popruhov pásu možno nastaviť v dvoch polohách; čiastočne vyzlečte vak (obr._a), uvolnite popruhy z operadla (obr._b) a vytiahnite ich z vaku. Vsuňte konce popruhov do druhých otvorov na operadle (obr._c), nakoniec opäť navlečte vak správnym spôsobom na operadlo.
- 8 POUŽÍVANIE BEZ PODNOŠU:** pri používaní detskej stoličky pri stole odmontujte podnos. Aby ste podnos opäť namontovali na zadné držiaky, zarovnajte jeho konce s prichytkami a upewnite ho (obr._b).
- 9 ZATVORENIE A OTVORENIE PODNOŠU:** potiahnite k sebe strednú páčku nachádzajúcu sa pod samotným podnosom (obr._a) a predĺžte ju až po červené znaky (obr._b) nakoniec otočte podnos smerom hore (obr._c), kým sa nezablokuje. Pri opäťovnom otvorení podnosu stlačte páčku nachádzajúcu sa pod opierkou (obr._d), otoče ho smerom dolu a potiahnutím strednej páky smerom k sebe ho umiestnite do niektoréj z možných polôh.
- 10 ZATVORENIE:** pred zatvorením detskej stoličky sa uistite, že kolieska sú otocené smerom do vnútra (obr._a). Stlačte červené tlačidlo (obr._b) a detskú stoličku zatvorte (obr._c). Detská stolička je zatvorená (obr._d).
- 11 MOŽNOSŤ STIAHNUTIA POVLAKU:** aby ste stiahli povlak, vyzlečte hornú časť vaku, vytiahnite popruhy z operadla (obr._a) a z vaku (obr._b). Spusťte operadlo a pás medzi nohami vytiahnite spod sedadla (obr._c). Odopnite bočné gombíky potahu (obr._a) a stiahnite ho zhora (obr._b).

SÉRIOVÉ ČÍSLA

- 13 Siesta follow me má na svojom sedadle uvedené informácie o dátume svojej výroby.
– Názov výrobku, dátum výroby a sériové číslo.
Tieto informácie sú potrebné pri každej reklamácii.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Doplňky Peg-Pérego sú navrhnuté ako užitočné a praktické prostriedky na uľahčenie života rodičov. Zoznámte sa s celou sériou príslušenstva pre vaš produkt na stránkach www.pegperego.com

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie smie vykonávať len dospelá osoba
ÚDRŽBA VÝROBKU: chráňte výrobok pred atmosférickými vplyvmi: voda, dážď alebo sneh; nepretržite a dlhodobé vystavanie slnečnému žiareniu môže spôsobiť zmenu farby mnohých materiálov; uchovávajte výrobok na suchom mieste. Pravidelne vykonávajte kontroly a údržbu na hlavných častiach výrobku.

ČISTENIE RÁMU: pravidelne čistite plastové časti vlhkou handrou, bez použitia riedidiel alebo podobných prípravkov; kovové časti udržiavajte suché, aby sa predĺžilo ich hrdzavneniu; udržiavajte čisté všetky pohyblivé časti (regulačné mechanizmy, záchytné mechanizmy, kolieska...), aby na nich neboli prach alebo piesok a všetky kovové pohyblivé časti namažte ľahkým olejom. Kontrolujte utiahnutie všetkých matíc a skrutiek s maticami, podľa potreby. Kontrolujte kryty skrutiek a ostré hrany a podľa potreby ich vymeňte. Skontrolujte, či na sedadle a na závesoch nie sú znaky opotrebovania. Podľa potreby poškodené diely vymeňte v súlade s pokynmi výrobcu.

ČIŠTENÍ POTAHU:
Pri umývaní starostlivo dodržujte pokyny uvedené na štítku prištom na kryte. Umývajte vlhkým hadíkem a neutrálnym čistícim prostredkom; nezdímejte; nebělte chlórem; nežehlete; nečistěte chemicky; při odstraňování skvrn nepoužívejte rozpouštědla a nesušte v sušičce s otáčivým bubnem.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Peg Perego SpA používa systém riadenia kvality, ktorý bol certifikovaný organizáciou TÜV Italia Srl v súlade s normou ISO 9001.

Spoločnosť Peg Perego môže kedykoľvek vykonať zmeny a úpravy na modeloch, ktoré sú popísané v tejto publikácii, ak si to budú vyžadovať technické alebo obchodné podmienky.

ASISTENČNÁ SLUŽBA SPOLOČNOSTI PEG-PÉREGO

Ak by ste náhodou časti modelu stratili alebo by sa poškodili, používajte výhradne originálne náhradné diely Peg Perego. V prípade prípadných opráv, výmen, informácií o výrobkoch, predajaj náhradných dielov a príslušenstva sa obráťte na servisnú sieť Peg Perego, príčom uveďte sériové číslo výrobku.

tel. 0039/039/60.88.213

fax 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.com

internetová stránka www.pegperego.com

Všetka pravá duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah tejto príručky sú majetkom spoločnosti PEG PEREGO SpA sú chránené platnými zákonomi.

HU_Magyар

Köszönjük, hogy a Peg-Pérego termékét választották.

⚠ FIGYELEM FONTOS: OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL.

- A termék összeszerelési és beállítási műveleteit felnőtt személy kell végezze; ne használja a terméket, ha az összeszerelés nem megfelelő, vagy ha a terméken törések látszanak, vagy valamely elemek hiányoznak róla.
Előzze meg a gyermek kiesését vagy kicsúszását; minden használja az ötpontos biztonsági övet; a biztonsági övet fekvő és ledöntött helyzetben is használja
 - Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
 - Mindig használd a biztonsági övet.
 - Leesés-veszély: ne engedd, hogy gyermeked felfelésszen a termékre.
 - Ne használd a terméket, ha nincs az összes alkatrész a helyére igazítva és rögzítve.
 - A mechanikák közé ne dugja be az ujját, és a beállítási műveletek során figyeljen oda a gyermek végtagjainak helyzetére
 - Csak a gyártó/forgalmazó által forgalmazott vagy ajánlott cserealkatrészek használhatók.
 - Az összeszerelési műveleteket, az árucikk előkészítését, tisztítását és karbantartását kizárával felnőtt végezheti.
 - Az etetőszéket ne hagyja hosszabb ideig a napon. Várja meg, hogy lehűljön, mielőtt belehelyezi a gyermeket.
 - Győződjenek meg arról, hogy minden öv helyesen be van állítva.
 - Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyeket nem hagyott jóvá a gyártó.
- PIHENŐSZÉK**
- Ezt a pihenőszékként használt terméket a születéstől a 9 kg-os súly eléréséig

történő használatra terveztek.

- Amikor a gyermek már egyedül is föl tud ülni, ne használja a terméket pihenőszékként.
- Ezt a pihenőszéket nem terveztek hosszabb idejű alvásra. A pihenőszék nem helyettesíti a kiságyat, ha a gyermeknek aludnia kell, fontos, hogy megfelelő kiságyba helyezzék.
- Fulladásveszély: soha ne hagyja a gyermeket a pihenő székben, amikor a szíjak meg vannak lazítva vagy ki vannak csatolva.
- Leesés-veszély: a sdraietta pihenőszék magas felületen való használata veszélyes.
- FIGYELEM Megálláskor minden kapcsolja be a féket.

ETETŐSZÉK

- A termék olyan 3 év alatti, maximum 15 kg súlyú gyermekekkel használható, akik képesek egyedül ülni.
- Amikor a gyermek még nem tud egyedül ülve maradni, ne használja a terméket etetőszékként.
- A tálca és annak tartozékaik nem arra készültek, hogy elbírják a gyermek súlyát; a tálcát nem arra terveztek, hogy az etetőszéken tartsa a gyermeket, és nem helyettesíti a biztonsági övet
- Ellenőrizze, hogy a termék vízszintes felületén álljon
- Úgy helyezze el a terméket, hogy a gyermek veszélyforrásoktól, mint például elektromos vezetékek, hőforrás és nyílt láng távol legyen.
- Ne használja a terméket létra vagy lépcső közelében
- Ezt az etetőszéket asztalnál történő használatra terveztek, tálca nélkül, 12 hónapos kortól a 15 kg-os súly eléréséig.
- Óvakodj a termék közelében a nyílt láng használatától, és óvd az egyéb forrásokból származó erős hőhatástól.
- Ne feledd annak kockázatát, hogy a gyermek a labát az asztalhoz vagy egyéb bútorhoz feszítve felborulhat.
- FIGYELEM Megálláskor minden kapcsolja be a féket.
- FIGYELEM Összecsukáskor és kinyitáskor a sérülések elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a gyermek megfelelő távolságra van.

Egyedülálló termék, amely követi a gyermek fejlődését:

- Kényelmes pihenőszék 0-6 hónapos gyermekek számára;
- 6 hónapos kortól etető-, játszó- és pihenőszék.
- 12 hónapos kortól etetőszék tálca nélkül ahhoz, hogy a gyermek a felnőttekkel egy asztalnál legyen.

A textil adataira vonatkozó képek eltérhetnek a vásárolt kollekciótól.

További információkért látogasson el honlapunkra: www.pegperego.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- 1 **SZÉTNYITÁS:** az etetőszék szétnyitása előtt szereljék fel a hátsó kerekeket úgy, hogy azokat nyomják be a nyíl irányába (a_ábra). Emeljék fel az ülökét (b_ábra), nyomják be a piros gombokat (c_ábra) és nyissák szét az etetőszéket (d_ábra).
- 2 **TALCA:** a tálca alkalmazásához húzzák maguk felé az alatta elhelyezett, középső kart és ezzel egyidejűleg vezessék be a tálcat a kartámlákba és teljesen nyomják be (a_ábra).
- 3 **MAGASSÁGBEÁLLÍTÁS:** az etetőszék magasságát 9 pozícióba lehet állítani. Az etetőszék megemeléséhez vagy leengedéséhez húzza föl felé a két kart (a_ábra), és állítsa meg a kívánt pozíciójában. Az ülőke felemelhető a rács alatt található fogantyúnál fogva is (b_ábra). Ezeket a műveleteket olyankor is el lehet végezni, amikor a gyermek bentül az etetőszéken. **DÖNTETŐ HÁTTÁMLA:** az etetőszéket 5 állásba lehet dönteni. Evéshez, járáshez, pihenéshez és alváshoz. A beállításhoz emelje fel a háttámla mögött található kart (c_ábra), és állítsa meg a kívánt pozíciójában. Ezt a műveletet olyankor is el lehet végezni, amikor a gyermek bentül az etetőszéken.
- 4 **FÉK:** A csomagolásban lévő termék rögzíthető. Az etetőszék beállításához nyomja le és húzza előre a kart a GO jelzés megjelenéséig (a_ábra). Az etetőszék így szabadon állítható, nem kell ujjal lenyomni. Az etetőszék rögzítéséhez tolja hátra a kart a STOP jelzés megjelenéséig, majd oldja ki a gombot (b_ábra). Az etetőszék karcolásálló.
- 5 **ÁLLÍTHATÓ LÁBTARTÓ:** a lábtartó 3 pozícióba állítható, a felemeléséhez azt nyomják felfelé, a leengedéséhez nyomják lefelé a két kis kart és engedjék le a lábtartót (b_ábra).
- 6 **5 PONTOS BIZTONSÁGI ÖV:** a becsatolásához vezessék be a derékők szíjának két csatját (rácsatolt vállpántokkal) a lábelválasztó szíjba kattanásig (a_ábra). A kicsatoláshoz nyomják be középen a csatot és ezzel egyidejűleg húzzák a külter felé a derékők szíját (b_ábra). A derékők szíjának megfeszítéséhez húzzák meg mindenkor őliával az öv végeit, a meglazításához az ellenkező irányban járjanak el.
- 7 **AZ ÖV VÁLPPÁNTJAINAK MAGASSÁGA KÉT POZÍCIÓBA ÁLLÍTHATÓ:** be; húzzák le részben a zsákokat (a_ábra), kapcsolják le a vállpántokat a háttámláról (b_ábra) és húzzák ki azokat a zsákból. Fűzzék be a vállpántok végeit a zsákok és a háttámla egyéb nyílásaiba (c_ábra), végül helyesen helyezzék vissza a zsákokat a háttámlára.
- 8 **TÁLCA NÉLKÜLI HASZNÁLAT:** Ahhoz, hogy az etetőszéket aszal mellett lehessen használni távolítsa el a tálcat. A tálcanak az etetőszék hátsó tartóoszlopaira való visszahelyezéséhez azt állítsák egysoronból a kapcsokkal és akasszák be (b_ábra).
- 9 **A TÁLCA ÖSSZECUSKÁSA ÉS LENYITÁSA:** húzzák maguk felé a tálca alatt elhelyezett, középső kart (a_ábra) és tolják ki a tálcat a piros jelzésig (b_ábra), végül forditsák felfelé a tálcat (c_ábra) a rögzítésig. A tálca lenyitásához nyomják be a kartámla alatt elhelyezett kart (d_ábra), forditsák lefelé a tálcat és a

középső kart maguk felé húva állítsák be a tálcat az egyik felhasználási pozícióból.

- 10 **ÖSSZECUSKÁS:** az etetőszék összecsukása előtt győződjön meg arról, hogy a kerekék befelé vannak fordítva (a_ábra). Nyomják be a piros gombokat (b_ábra) és csukják össze az etetőszéket (c_ábra). Összecsukott etetőszék (d_ábra).
- 11 **HUZAT LEVÉTELÉ:** az ülőke huzatának levélétéhez húzzák le a zsák felső részét, fűzzék ki az öveket a háttámlából (a_ábra) és a zsákból (b_ábra). Engedjék le a háttámlát és fűzzék ki az ülés alól a lábávalasztó övet (c_ábra).
- 12 Oldalt gombolja le a zsákat (a_ábra), és fölülről húzza le (b_ábra).

SOROZATSZÁMOK

- 13 A siesta follow me ülőkéjen a gyártás dátumára vonatkozó információk vannak feltüntetve.
- A termék neve, gyártási idő és sorozatszám. Az esetleges reklamáció esetén ezeket az adatokat kérjük megadni.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

A Peg-Pérego tartozékok fejlesztése úgy történt, hogy hasznos és gyakorlatias támogatással megkönnysítse a szülők életét. Fedezd fel Peg-Pérego termékedhez tartozó valamennyi tartozékot a www.pegperego.com honlapon

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás műveleteit csak felnőttek végezhetik. A TERMÉK KARBANTARTÁSA: védjék meg az időjárási viszontagságoktól: víztől, esőtől vagy hőtől; a napsütésnek való folytonos és hosszadalmas kitétel sok alapnyagban színváltozást okozhat; száraz helyen tárolják a terméket. Szabályos időközönként végezzéken ellenőrzéseket és karbantartó munkálatokat a főbb részeken.

A VÁZ TISZTÍTÁSA: időszakonként tisztításnak meg a műanyag részeket egy nedves törlőruhával, oldószerrel vagy más hasonló termékek alkalmazása nélkül; tartsanak szárazon minden fémrész a rozsdásodás megelőzés érdekében; tartsanak tisztán minden mozgó részt (szabályozó mechanizmusok, összekapcsoló mechanizmusok, kerekék...) a portól vagy homoktól és kenjenek be könnyű olajjal minden mozgó fémrészről. Ellenőrizzék minden csavaranya és rögzítőcsavar meghúzássát és szorítás meg azokat, ha szükséges. Ellenőrizzék a rögzítőcsavarok és éles szegélyek valamennyi védőborítását és cseréljék ki azokat, ha szükséges. Vizsgálják meg az ülőke és a felfüggészetű eszközök elhasználódására utozó jelek megjelenését. Szükség esetén végezzék el a gyártó utasításaival összhangban végrehajtandó cseréket.

A ZSÁK TISZTÍTÁSA: Mosáskor szigorúan tartsa be a huzatra varrt címkén feltüntetett utasításokat.

egy nedves törlőruhával és semleges mosószerrel mosák le; ne fascsról; ne fehérítések klórral; ne vasalják; ne alkalmazzanak száraz tisztítást; ne tisztítás a foltokat oldószerrel és ne szárítsák forgódobos száritógépenben.

PEG-PÉREGO S.P.A.

A Peg Pereo SpA az ISO 9001 szabványnak megfelelően TÜV Italia Srl által hitelesített minőségrányítási rendszerrel rendelkezik. A Peg-Pérego az ebben a kiadványban ismertetett modelléknél műszaki vagy kereskedelmi jellegű okokból kifolyólag bármikor végrehajthat módosításokat.

PEG-PÉREGO VEVŐSZOLGÁLAT

Ha a modell részei véletlenül elvesznek vagy megsérülnek, akkor csak eredeti Peg Pérego cserealkatrészeket használjanak! Az esetleges javítások, cserék, a termékekkel kapcsolatos információk valamint az eredeti alkatrészek és tartozékok értékesítése ügyében vegyék fel a kapcsolatot a Peg Pérego Vevőszolgálatával, meghatározva a termék sorozatszámát.

tel. 0039/039/60.88.213

fax 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.com

internety weboldal www.pegperego.com

A kezelési útmutató tartalmával kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog a PEG PEREGO S.p.A. tulajdonát képezi, és az érvényes jogszabályok hatálya alá tartozik.

SL_Slovenščina

Hvala, ker ste izbrali izdelek Peg-Pérego.

⚠ POZOR POMEMBNO: POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

- Izdelek mora sestaviti in nastaviti odrasla oseba; ne uporabljajte izdelka, če sestavljanje ni bilo pravilno izvedeno, če so delni na izdelku polomljeni ali če manjkajo.
- Pazite, da otrok ne bi padel ali zdrsnil; vedno uporabljajte pettočkovne varnostne pasove. uporabljajte varnostni pas v ležecem in v pokončnem položaju.
- Nikoli ne puščaj otroka brez nadzora.
- Vedno uporabljaj varnostne pasove.
- Nevarnost padca: Otronom prepreči plezanje na izdelek.
- Izdelka ne uporabljaj, če vsi sestavnvi deli niso ustrezno nameščeni in pričvrščeni.
- S prsti ne segajte v mehanizme in pazite na položaj otrokovih udov med prilagajanjem stolčka
- Uporabljajte izključno nadomestne dele, ki jih vam priskrbi ali priporoča proizvajalec/distributer.
- Sestavljanje in pripravo izdelka, čiščenje in vzdrževanje morajo izvajati odrasle osebe.
- Stolčka ne puščajte na soncu za dlje časa. Preden vanj posedete otroka, počakajte, da se ohladi.
- Prepričajte se, da je vsak pas pravilno pripet in nastavljen.
- Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ne odobri proizvajalec.

LEŽALNIK

- Uporaba izdelka kot ležalnika je namenjena za obdobje od otrokovega rojstva do 9 kg.
- Izdelka ne uporabljajte kot ležalnik, ko otrok lahko že sam sedi.
- Ležalnik ni namenjen za daljša obdobja otrokovega spanja. Ležalnik ne zamenjuje posteljice. Če želi otrok spati, je zelo pomembno, da ga za to poležete v primerno posteljico.

- Nevarnost zadušitve otroka nikoli ne puščajte v ležalniku, ko so varnostni pasovi zrahljani ali odpeti.
- Nevarnost padca: ležalnik sdraieta je nevarno uporabljati na dvignjeni površini.
- OPOZORILO: Med mirovanjem zmeraj uporabi zavoro.

SEDEŽ

- Ta izdelek se lahko uporablja za otroke, ki lahko sedijo sami oz. do 3. leta starosti ali največ 15 kg.
- Izdelka ne uporabljajte kot sedež, dokler otrok ne sedi samostojno
- Pladenj in dodatki niso namenjeni temu, da bi držali težo otroka; pladenj ni izdelan tako, da bi otroka podpiral pri sedenju in ne nadomešča varnostnega pasu
- Prepričajte se, da izdelek stoji na vodoravnih tleh
- Izdelek postavite tako, da bo otrok oddaljen od nevarnih predmetov, kot so električni kabli, viri topotele ali odprt ogenj
- Ne uporabljajte izdelka ob lestvah ali stopnicah
- Sedež je načrtovan tako, da ga lahko brez pladnja ob mizi uporabljate od 12 mesecev do 15 kg.
- V bližini izdelka ne uporabljaj odprtega ognja ali drugih virov zelo močne topotele.
- Izdelek se lahko nagne, če se otrok opre z nogami ob mizo ali katerikoli drug predmet.
- OPOZORILO: Med mirovanjem zmeraj uporabi zavoro.
- OPOZORILO: otrok naj bo med razpiranjem in zlaganjem tega izdelka na ustrezni varnostni razdalji, da bi se izognili poškodbam.

En sam izdelek, ki sledi rasti vašega otroka:

- Udoben ležalnik od 0 do 6 mesecev;
- Od 6 mesecev stolček za hranjenje, igro in počitek;
- Od 12 mesecev na prej kot stolček brez pladnja za samostojno sedenje ob mizi z odraslimi.

Slike delov iz blaga se lahko razlikujejo od vaše kolekcije.

Za dodatne informacije si oglejte našo spletno stran: www.pegperego.com

NAVODILA ZA UPORABO

- 1 ODPIRANJE: preden stolček odprete, namestite kolesa in pritisnite v smeri puščice (risba_a). Dvignite stolček (risba_b), pritisnite rdeča gumba (risba_c) in odprite stolček (risba_d).
- 2 PLADENJ: da bi namestili pladenj, povlecite proti sebi sredinski vzvod pod njim in ga sočasno vstavite v ročaje ter potisnite do konca (risba_a). Da bi pladenj podaljšali ali izvleklj, povlecite proti sebi sredinski vzvod pod njim (risba_b) in ga podaljšajte

(risba_c).

Da bi izvlekli pladenj, povlecite bočna vzvoda navzven in ga potegnite k sebi.

Stolček je opremljen z dvema pladnjema, zgornji je primeren za pomivanje tudi v pomivalnem stroju. Da bi ga odstranili, ga je treba odpeti s spodnjega pladnja, tako da ga dvignete (risba d).

- 3 URAVNAVANJE VIŠINE: višino lahko nastavljate v 9 položajev. Da bi dvignili ali spustili sedež, povlecite obo vzvoda navzgor (risba_a) in se zaustavite v želenem položaju. Stolček lahko dvignete tudi za ročaj pod mrežo (risba_b). To lahko naredite tudi, ko je otrok v sedežu.

NASLON ZA VEČ POLOŽAJEV: naslonu je mogoče spremeniti naklon v štiri položaje: za hranjenje, za igro, za sprostitev ali spanje. Da bi ga naravnali, dvignite ročico za naslonom (risba_c) in jo zaustavite v želenem položaju. To lahko naredite tudi, ko je otrok v sedežu.

- 4 ZAVORA: Izdelek v embalaži ima vključeno zavoro. Če želite stolček premakniti, morate pritisniti in premakniti ročico naprej, dokler se ne prikaže »GO« (slika_a).

Tako boste lahko stolček enostavno premikali, brez da bi ga morali držati pritišnjenega s prsti. Če želite vključiti zavoro, premaknite ročico nazaj, dokler se ne prikaže »STOP« ter spustite gumb (slika_b). Kolesa so odporna proti praskam.

- 5 NASTAVLJIV PODNOŽNIK: podnožnik je mogoče nastaviti v 3 položaje, da bi ga dvignili, ga potisnите navzgor; da bi ga spustili, dva vzvoda potisnите navzdol in ga spustite (risba_b).

- 6 PETTOČKOVNI VARNOSTNI PAS: da bi ga pripeli, vstavite obe sponki v jermenja za okoli pasu (ko sta naramnici pripeti) v mednožni jermenček, dokler sponka ne klikne (slika_a). Da bi odpelji pas, pritisnite na sredino sponke (risba_a) in sočasno jermenček okoli pasu potegnite navzven (risba_b). Da bi zategnili jermen okoli pasu, na obeh straneh povlecite konca. Da bi ga popustili, ga potegnite v nasprotni smeri.

- 7 Naramnice pasu je mogoče po višini uravnati na dva položaja: deloma snemite vrečo (risba_a), odpnite naramnice hrbtnega naslona (risba_b) in jih izvlecite iz vreče. Konce naramnic povlecite skozi druge reže vreče (risba_c) in hrbtnega naslona, dokler ni vreča pravilno nameščena na hrbtni naslon.

- 8 UPORABA BREZ PLADNJA: da bi uporabljali kot stolček za ob mizi, pladenj odstranite. Da bi pladenj spet postavili na zadnje nosilce stolčka, ga poravnajte ob priključkih in pripnite (risba_b).

- 9 ZAPIRANJE IN ODPIRANJE PLADNJA: povlecite proti sebi sredinski vzvod pod njim (risba_a) in ga podaljšajte do rdečih oznak (risba_b), nato pa pladenj zavrtite navzgor, da bi ga blokirali (risba_c). Da bi pladenj spet odprli, pritisnite vzvod pod naslonom za roke (risba_d), zavrtite ga navzdol in povlecite proti sebi sredinski vzvod. Postavite ga v enega od položajev za uporabo.

- 10 ZAPIRANJE: preden zaprete stolček, se prepričajte, da so kolesa obrnjena navznoter (risba_a), pritisnite rdeča gumba (risba_b) in zaprite stolček (risba_c). Zaprt stolček (risba_c).

- 11 SNEMLJIVOST PREVLEKE: da bi sneli prevleke s stolčka, izvlecite zgornji del vreče, izvlecite jermenček iz hrbtnega naslona (risba_a) in iz vreče (risba_c). Spustite hrbtni naslon in izpod sedeža izvlecite mednožni jermenček (risba_c).

- 12 Odpnite vrečo ob strani (risba_a) in jo snemite od zgoraj (risba_b).

SERIJSKE ŠTEVILKE

- 13 Stolček siesta follow me ima pod sedežem informacije, ki se nanašajo na datum izdelave stolčka.
Ime izdelka, datum izdelave in serijska številka
Ti podatki so potrebnii za morebitne pritožbe.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Dodatna oprema Peg-Pérego je zasnovana kot uporaben in priročen pripomoček, ki staršem olajša življenje. Vso dodatno opremo za vaš izdelek Peg-Pérego si lahko ogledate na spletni strani www.pegperego.com.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Čistijo ga lahko samo odrasli.

VZDRŽEVANJE IZDELKA: zaščitite pred atmosferskimi vplivi: vodo, dežjem ali snegom; daljše izpostavljanje soncu lahko povzroči spremembo barve veliko materialov; izdelek vedno spravljajte na suhem mestu. Treba je poskrbeti za redno pregledovanje in vzdrževanje glavnih sestavnih delov.

ČIŠČENJE OGRODJA: plastične dele redno brišite z vlažno kropo. Pri tem ne uporabljajte topil ali drugih podobnih izdelkov; pazite, da bodo vsi kovinski deli suhi, da bi preprečili rjo; pazite, da bodo vsi gibljivi deli čisti (mekanizmi za nastavljanje, pripenjanje, kolesa ...) prahu ali peska in z lahkim oljem za podmazovanje podmažite vse kovinske dele, ki se premikajo. Preverite, ali so zatisnjeni vsi vijaki in matice in jih zategnjite, če je to potrebno. Preverite, ali so vsi vijaki in ostri robovi pokriti in zaščiteni zamenjajte, če je to potrebno. Preverite, ali sedalo in deli, na katerih se gugalnik obesi, kažejo znamena obrabe. Ko je to potrebno, izvedite potrebne zamenjave v skladu z navodili proizvajalca.

ČIŠČENJE VREČE:

Pri pranju upoštevajte navodila z etikete, ki je prišita na prevleki izdelka.
ocistite z mokra kropo in neutralnim detergentom; ne ožemajte; ne belite s klorovimi pripravki; ne likajte; ne čistite kemično; ne čistite s topili in ne sušite v sušilnem stroju z vrtljivim bobnom.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Družba Peg Perego SpA je pridobila certifikat sistema vodenja kakovosti s strani akreditiranega organa TÜV Italia Srl v skladu s standardom ISO 9001.

Peg Perego se lahko kadarkoli odloči, da bo spremenil modele, objavljene v katalogu, najsi bo to zaradi tehničnih ali podjetniških razlogov.

CENTER ZA POMOČ UPORABNIKOM

Če izgubite ali poškodujete sestavni del izdelka, uporabite izključno originalne rezervne dele Peg Pérego. V primeru popravil, zamenjav, podatkov o izdelku in naročila originalnih nadomestnih delov in dodatkov, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom Peg Perego, pri tem pa navedite serijsko številko izdelka.

Tel. 0039/039/6088213

Faks. 0039/039/3309992

E-pošta: assistenza@pegperego.com

E-pošta: www.pegperego.com

Vse pravice intelektualne lastnine in zvezi z vsebinou teh uporabniških navodil so last družbe PEG PEREGO S.p.A. in so zaščitene z veljavnimi zakoni.

RU_Русский

Благодарим вас за то, что вы выбрали продукцию компании Peg-Perego.

! ВНИМАНИЕ ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ

- Операции по сборке и монтажу изделия должны осуществляться взрослыми; не пользуйтесь изделием, если сборка не закончена, если изделие сломано или если в нём отсутствуют детали.
- Во избежание падения либо соскальзывания ребенка всегда используйте пятиточечный ремень безопасности, как в поднятом, так и в опущенном положении изделия
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра
- Всегда пользуйтесь системой предохранительного крепления
- Опасность падения: не позволяйте детям забираться на изделие.
- Не пользуйтесь изделием, пока все компоненты не будут надлежащим образом собраны и отрегулированы.
- Не вставляйте пальцы в механизм и следите за положением рук и ног ребёнка во время регулировки изделия
- Используйте только запасные части, поставляемые или рекомендемые производителем/дистрибутором.
- Операции по сборке изделия, его подготовке к работе, очистке и техобслуживанию должны выполняться только взрослыми.
- Не оставляйте детский стульчик надолго на открытом солнце. Перед тем, как посадить туда ребенка, убедитесь, что стульчик охладился.
- Убедитесь, что каждый ремень правильно отрегулирован.
- Не используйте аксессуары, которые не были одобрены производителем.

ШЕЗЛОНГ

- Это изделие можно использовать в качестве детского шезлонга, оно

- рассчитано на новорождённых и детей весом до 9 кг.
 - Не используйте устройство в качестве шезлонга, когда ребенок уже может сидеть самостоятельно.
 - Этот шезлонг не рассчитан на то, чтобы ребенок спал в нем в течение долгого времени. Он не заменяет кроватку, и если ребенку нужно поспать, необходимо переложить его.
 - Опасность удушения: никогда не оставляйте ребёнка в шезлонге с расслабленными или расстегнутыми ремнями безопасности.
 - Опасность падения: использование шезлонга на высокой поверхности может быть опасным.
 - **ВНИМАНИЕ!** Всегда активируйте тормоз, когда изделие не нужно перемещать.
- ДЕТСКИЙ СТУЛЬЧИК**
- Это изделие можно использовать для детей, которые могут сидеть самостоятельно, возрастом до 3 лет и весом максимум 15 кг.
 - Не используйте изделие в качестве стульчика, если ребенок ещё не может сидеть самостоятельно.
 - Поднос и аксессуары к нему не рассчитаны на то, чтобы выдержать вес ребёнка; также поднос не рассчитан на поддержание ребенка в сидячем положении и не заменяет ремень безопасности.
 - Убедитесь, что стульчик расположен на горизонтальной поверхности
 - Располагайте стульчик так, чтобы ребёнок находился в отдалении от опасных предметов, таких как провода, источники тепла и открытого пламени
 - Не ставьте стульчик вблизи лестниц или ступеней
 - Этот стульчик рассчитан на использование за столом (со снятым подносом) детям с 12 месяцев, весом до 15 кг.
 - Учитывайте риски открытого пламени и других источников тепла вблизи изделия.
 - Учитывайте риск переворачивания в случае, если ребенок оттолкнется ногами от стола или другого предмета.
 - **ВНИМАНИЕ!** Всегда активируйте тормоз, когда изделие не нужно перемещать.
 - **ВНИМАНИЕ!** Во избежание травм при раскладывании и складывании коляски убедитесь, что ребенка в ней нет.

Это уникальное устройство может использоваться по-разному, по мере того, как подрастает ваш ребёнок:

- От 0 до 6 месяцев, удобное откидное кресло.
- С 6 месяцев как стульчик для кормления, игры и отдыха;
- С 12 месяцев и дальше – как стульчик без подноса, который можно ставить за стол, чтобы обедать со взрослыми.

Иллюстрации, на которых изображены элементы из ткани, могут не соответствовать приобретенной коллекции.
Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт: www.pegperego.com

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 1 **ОТКРЫТИЕ:** перед раскрытием стульчика необходимо смонтировать задние колеса, прижимая их в направлении, указанном стрелкой (рис_a). Поднимите сиденье (рис_b), нажмите на красные кнопки (рис_c) и откройте стульчик (рис_d).
- 2 **ЛОТОК:** чтобы установить лоток, потяните к себе расположенную под ним центральную ручку, одновременно, вставьте его в подлокотники, нажимая до упора (рис_a). Чтобы удлинить или удалить лоток, потяните на себя расположенную под ним центральную ручку (рис_b) и отрегулируйте его (рис_c). Чтобы снять поднос, потяните по направлению вовне боковые рычажки и потяните поднос на себя. Стульчик снабжен двойным подносом, верхнюю часть которого можно легко мыть в посудомоечной машине. Чтобы снять ее, ее нужно отсоединить от нижней части и приподнять (рис_d).
- 3 **РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ:** стульчик может быть отрегулирован по высоте в 9 положениях. Чтобы поднять или опустить сидение, потяните вверх два рычажка (рис_a) и закрепите их в желаемом положении. Сиденье можно поднять и нажав рукоятку, находящуюся под сетью (рис_b). Эти действия можно осуществлять и в то время, когда ребенок сидит на стульчике.
ОТКИДНАЯ СПИНКА: предусмотрены 5 положения сидения. Для регулировки положения спинки поднимите ручку, расположенную за спинкой (рис_c), и заблокируйте спинку в желаемом положении. Эти действия можно осуществлять и в то время, когда ребенок сидит на стульчике.
- 4 **ТОРМОЗ:** Изделие упаковывается с активированным тормозом. Чтобы переместить детский стульчик, нажмите на рычажок и двигайте его вперед, пока не увидите надпись GO (рис. a). После этого детский стульчик можно будет перемещать без помех; рычажок не нужно удерживать нажатым. Чтобы активировать тормоз, сдвигайте рычажок назад, пока не увидите надпись STOP, после чего отпустите кнопку (рис. b). Колеса не царапают пол.
- 5 **РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ:** подножка регулируется в 3 положениях, чтобы поднять ее - нажмите на нее снизу вверх, чтобы опустить подножку, прижмите два рычажка и надавите на нее вниз (рис_b).
- 6 **ПРИТАЮЧЕННЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ:** чтобы застегнуть ремень безопасности, вставьте до щелчка две защелки поясного ремня (с прикреплёнными к ним лямками) в пряжку на вставке для разделения ног (рис_a). Чтобы

отстегнуть ремень безопасности нажмите на защелки по центру и одновременно потяните поясной ремень наружу (рис_б). Чтобы укоротить поясной ремень, потяните за его концы с двух сторон (рис_с), чтобы удлинить ремень, действуйте наоборот.

7 **Лямки ремня безопасности** могут быть установлены по высоте в двух позициях; для изменения позиции ремня частично снимите покрытие (рис_а), снимите лямки со спинки (рис_б) и снимите их с покрытия. Проденьте концы лямок в другие прорези покрытия спинки (рис_с), затем снова наденьте покрытие.

8 **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗ ПОДНОСА:** чтобы приставить стульчик к столу, предварительно отсоедините поднос. Чтобы поместить лоток на задние опорные стойки стульчика, установите его рядом с креплениями, а затем закрепите на них (рис_б).

9 **ЗАКРЫВАНИЕ И ОТКРЫВАНИЕ ЛОТКА:** потяните на себя расположенную под ним центральную ручку (рис_а) и удлините лоток до появления красных отметок (рис_б); затем поверните его вверх (рис_с) до блокировки.

Чтобы снова открыть лоток, нажмите на рычажок, находящийся под подлокотником (рис_д), поверните его вниз, и потянув на себя центральную ручку, установите лоток в одну из позиций для использования.

10 **ЗАКРЫВАНИЕ:** перед закрыванием стульчика необходимо убедиться, что колеса направлены внутрь (рис_а). Нажмите на красные кнопки (рис_б) и закройте стульчик (рис_с). Стульчик в закрытом положении (рис_д).

11 **РАЗБОРКА:** для разборки стульчика снимите верхнюю часть покрытия, затем снимите ремни спинки (рис_а) и покрытия (рис_б). Опустите спинку и вытащите из под сиденья ремень вставки для разделения ног (рис_с).

12 Отстегните боковые крепления чехла (рис_а) и снимите чехол, потянув вверх (рис_б).

СЕРИЙНЫЕ НОМЕРЫ

13 **Siesta follow me** Под сиденьем находится информация о дате ее изготовления.
Наименование изделия, дата изготовления и серийный номер.
Эти данные необходимо указывать в любых претензиях.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Принадлежности Peg-Pérego разработаны как полезные и практические средства для облегчения жизни родителей. Ознакомьтесь со всеми принадлежностями к вашему изделию на веб-сайте www.pegperego.com

ЧИСТКА И УХОД

Операции по чистке должны выполнять только взрослые.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: защитите изделие от атмосферных осадков - снега или дождя. Постоянная и продолжительная подверженность солнечным лучам может вызвать цветовые изменения многих материалов. Храните это изделие в сухом месте. Регулярно осуществляйте осмотр и техобслуживание основных частей устройства.

ОЧИСТКА ШАССИ: периодически очищайте пластиковые части влажной тканью; не пользуйтесь растворителями и схожими веществами. во избежание появления ржавчины держите металлические части устройства сухими; очищайте все движущиеся части (регулировочные

и крепежные механизмы, колеса...) от пыли и песка и смазывайте легким маслом все движущиеся металлические детали. Убедитесь в том, что все болтовые соединения и гайки должным образом завинчены и, при необходимости, подтягивайте их. Убедитесь в целостности защитного покрытия гаек и острых кромок и, в случае необходимости, произведите замену. Проверьте, нет ли признаков износа на сиденье и подвеске. При необходимости произведите замену, следуя инструкциям производителя.

ЧИСТКА ТКАНЕВОЙ ОБИВКИ:

При стирке точно следуйте инструкциям на этикетке, вшитой в чехол изделия.
чистить влажной тряпкой и нейтральным моющим средством; не выкручивать; не отбеливать хлором; не гладить; не чистить в химчистке; не обрабатывать растворителями и не сушить при помощи барабанных сушильных машин.

PEG-PEREGO S.P.A.

В компании Peg Perego SpA внедрена система управления качеством, сертифицированная TÜV Italia Srl по стандарту ISO 9001.

Компания Peg-Perego имеет право вносить в любой момент изменения в модели, описанные в настоящем издании, по причинам технического или коммерческого характера.

СЛУЖБА ОБСЛУЖИВАНИЯ PEG-PEREGO

В случае утери или повреждения частей изделия, используйте только фирменные запасные части Peg-Perego. Для выполнения ремонта, замены деталей, получения справок об изделии, продажи фирменных запчастей и принадлежностей вы можете обращаться в службу обслуживания Peg-Perego, с обязательным указанием серийного номера изделия.

тел.: 0039/039/60.88.213 факс 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.com
сайт в интернете: www.pegperego.com

Срок службы: 3 года.

Гарантийный срок: 12 месяцев

тел.: 0039/039/60.88.213 факс 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.com
сайт в интернете: www.pegperego.com



Изготовитель: PEG PEREGO S.P.A. (Пег Перего С.П.А.); Адрес: Via de Gasperi 50 - 20862 ARCORE (МБ), Italy (Виа де Гаспери 50 - 20862 Аркоре (МБ), Италия). Страна производства: Италия.

TR _ Türkçe

Bir Peg-Pérego ürününü tercih ettiğiniz için size teşekkür ederiz.

⚠ UYARI ÖNEMLİ: DIKKATLE OKUYUP İLERİDE KULLANMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİNİZ.

- Ürünün montaj işlemleri ve ayarı bir yetişkin tarafından yapılmalıdır; montajın düzgün yapılmamış olması ve ürününde kırıklar veya eksik parçalar bulunması halinde, ürünü kullanmayın.
- Bebeğin düşmesini ve kaymasını önleyiniz; daima beş noktalı emniyet kemelerini takınız; kemeleri gerek eğik gerekse dik konumda iken kullanınız.
- Çocuğu asla yalnız bırakmayın.
- Her zaman kemer emniyet sistemini kullanınız.
- Düşme tehlikesi: Çocuğunuzun ürüne tırmanmasını önleyiniz.
- Tüm bileşenlerin ve bağlantılarının doğru olarak monte edildiğinden ve ayarlandığından emin olmadan ürünü kullanmayın.
- Parmaklarını mekanizmaların içeresine geçirmeyiniz ve ayarlama işlemleri esnasında bebeğin el ve ayaklarının konumuna dikkat ediniz.
- Sadece üretici/distribütör tarafından önerilen veya tedarik edilen yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Montaj işlemleri, ürünün hazırlanması, temizliği ve bakımı sadece yetişkinler tarafından yapılmalıdır.
- Iskemleyi uzun bir süre boyunca güneşe maruz kalacak şekilde bırakmayın. Bebeği yerlestirmeden önce iskemlenin soğumasını bekleyiniz.
- Tüm kemelerin/kayışların düzgün şekilde takıldığından ve ayarlandığından emin olunuz.
- Üretici tarafından onaylanmamış aksesuarları kullanmayın.

SEZLONG

- Bu ürün sezlong olarak kullanılır ve doğumdan itibaren 9 kg'a kadar kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- Bebek tek başına oturabilir duruma geldiğinde ürünü sezlong olarak kullanmayın.
- Bu sezlong uzun süreli uyku için tasarlanmamıştır. Bu sezlong yatak yerine kullanılmaz, uyuması gereğinde, bebeğin uygun bir yatağa yatırılması gereklidir.
- Boğulma tehlikesi: kemelerin gevşek veya kancası açılmış olması halinde, bebeği asla sezlongda bırakmayın.
- Düşme tehlikesi: sezlongu eğimli düzey üzerinde kullanmak tehlikelidir.
- DİKKAT Durdurulduğu zaman, freni daima kilitleyiniz

İSKEMLE

- Bu ürün, kendi başına oturabilen, 3 yaşından küçük veya ağırlığı en fazla 15 kg olan çocukların için kullanılabilir.
- Ürünü, bebek tek başına oturabilir duruma gelinceye kadar iskemle olarak kullanmayın.
- Tepsi ve aksesuarları bebeğin ağırlığını taşıyabilecek şekilde tasarlanmamıştır; tepsisi bebeği oturma yerinde tutmak üzere tasarlanmamıştır ve emniyet kemeri yerini tutmaz.
- Ürünün yatay bir zemin üzerinde olduğundan emin olunuz.
- Ürünü, bebeğin elektrik kabloları, ısı veya ateş kaynakları gibi tehlikelerden uzakta kalacağı şekilde konumlandırınız.
- Ürünü merdiven veya basamakların yakınında kullanmayın.
- Bu mama iskemlesi 12 aylıktan 15 kg'a kadar, masada kullanılmak üzere tepsisiz olarak tasarlanmıştır.
- Ürünün yakınında açık ateş ve diğer güçlü ısı kaynaklarının risk yaratabileceğinin farkında olunuz.
- Çocuğunuz masa veya başka bir nesneyi kendisi ayakları ile itebildiği zaman, bunun devrime riski yaratabileceğinin farkında olunuz.
- DİKKAT Durdurulduğu zaman, freni daima kilitleyiniz.
- DİKKAT Açma ve kapatma işlemlerinde, bebeğin yaralanmasını önlemek için emniyet mesafesinde olduğundan emin olunuz.

Bebeğinizin gelişmesini takip eden eşsiz bir ürünü:

- 0 - 6 ay arası için rahat bir anakucakı;
- 6 aylıktan itibaren mama, oyun ve dinlenme için iskemle;
- 12 aylıktan itibaren, büyüklerle birlikte masaya oturmak için tepsisiz iskemle.

Kumaş detaylarına ait resimler satın alınan koleksiyondan farklı olabilir.

Daha fazla bilgi için, web sitemizi ziyaret edin: www.pegperego.com

KULLANMA TALİMATLARI

¹ AÇMA: Iskemleyi açmadan önce, arka tekerlekleri ok

yönünde bastırarak takın (şek. a). Oto bebe koltuğunu yukarı kaldırın (şek. b), kırmızı düğmelerle basın (şek. c) ve iskemleyi açın (şek. d).

- 2 TEPSİ: Tepsiyi takmak için, alt kısmında bulunan kolu kendinize doğru çekiniz ve kolların içersine doğru sonuna kadar iterek aynı anda geçiriniz (şekil_a). Tepsiyi uzatmak için veya çıkarmak için, alt kısmında bulunan orta kolu kendinize doğru çekiniz (şekil_b) ve uzatınız (şekil_c).

Tepsiyi çıkarmak için, yan kanatçıları dışarıya doğru çekiniz ve tepsiyi kendinize doğru çekiniz.

İskeme iki tepsi ile donatılmıştır, üstteki tepsi bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkabilir. Çıkarmak için kaldırılarak alttaki tepsiden ayrılmazı gerekmektedir (şekil_d).

- 3 YÜKSEKLİK AYARI: İskemlenin yüksekliği 9 konuma ayarlanabilir. İskemleyi yükseltmek veya alçaltmak için iki kanatçığı yukarıya doğru çekerek (şekil_a) istenilen konumda durdurunuz. Oto bebe koltuğu ağıın altında bulunan tutma kolu kavranarak da yukarı kaldırılabilir (şek. b). Bu işlemler bebek iskemlede iken de yapılabilir.

EĞİLEBİLİR ARKALIK: İskemle 5 konuma kadar eğilebilir: mama, oyun, dinlenme ve uyku için.

Ayarlamak için, arkalığın arka kısmında bulunan kulpu yukarıya kaldırınız (şekil_c) ve istenilen konumda durdurunuz. Bu işlem bebek iskemlede iken de yapılabilir.

- 4 FREN: Ürün, ambalajından freni indirilmiş olarak çıkar. Mama sandalyesini taşımak için, düzüymeyi bastırarak GO yazısı görünene kadar ileri itmek gereklidir (şek. a). Bu şekilde mama sandalyesi, parmaklarla bastırmaya gerek kalmadan serbestçe taşınamaz.
- Mama sandalyesinin frenini indirmek için düzüymeyi STOP yazısı görünene kadar geri çekip bırakınız (şek. b). Tekerlekler cırmızı renkten malzemedenidir.

- 5 AYARLANABİLİR AYAK DAYANAĞI: Ayak dayanağı 3 pozisyonaya ayarlanabilir; kaldırırmak için yukarı doğru kaldırınız, indirmek için iki kanatçığı aşağı doğru itiniz ve dayanğı indiriniz (şekil_b).

- 6 BEŞ (5) NOKTALI EMНИYET KEMERİ: Takmak için, bel kayışının iki tokasını (askılar takılı halde) bacak ayırıcı kemere tik sesi duyuluncaya kadar geçirin (şek. a). Sökmek için, tokanın orta kısmına bastırın ve aynı anda bel kayışını dışarıya doğru çekin (şek. b). Bel kayışını sıkmak için kayışın uçlarını her iki yandan çekin, gevşetmek için tersini yapın.

- 7 Tutma kemeriňin kayıları iki pozisyonaya ayarlanabilir; torbayı kısmen çıkarınız (şekil a), kayıları sırtlıktan sükünüz (şekil b) ve torbadan çıkarınız. Kayıların uçlarını torbanın ve sırtlığın diğer deliklerine geçiriniz (şekil c) ve son olarak torbayı sırtlığın üzerine doğru bir şekilde geçiriniz.

- 8 TEPSİSİZ KULLANIM: İskemleyi masada kullanmak için tepsiyi çıkarınız. Tepsiyi, sandalyenin arka taşıyıcılarını üzerine yeniden yerleştirmek için bağlantıları yanına konumlayınız ve kancalayınız (şekil b).

- 9 TEPSİYİ KAPAMA VE YENİDEN AÇMA: Altında bulunan orta kolu kendinize doğru çekin (şek. b) ve kırmızı referans noktalarına kadar uzatın (şek. b), son olarak tepsiyi kilitleninceye kadar yukarıya doğru çevirin (şek. c). Tepsiyi geri açmak için, koluñ altında yer alan dile basın (şek_d), tepsiyi aşağıya doğru çevirin ve ortadaki kolu kendinize doğru çekerek tepsiyi kullanım konumlarından birine getirin.

- 10 KAPAMA: Sandalyeyi kapatmadan önce, tekerleklerin içeriye doğru dönürdürdüğünden emin olunuz (şekil a). Kırmızı düğmelerle basınız (şekil b) ve sandalyeyi kapatınız (şekil c). Kapalı sandalye (şekil d).

- 11 KILIFIN ÇIKARILMASI: Kılıfı çıkarmak için, torbanın üst kısmını yerinden çıkarınız (şekil a), kemerleri sırtlıktan ve torbadan (şekil b) çıkarınız. Sırtlığı indiriniz ve sandalyenin oturma kısmının altından bacak ayırıcı

kemerini çıkarınız (şekil c).

- 12 Torbanın düğmelerini yanlardan çözünüz (şekil_a) ve üstten çıkarınız (şekil_b).

SERİ NUMARALARI

- 13 Sandalyenin üretim tarihi ile ilgili bilgiler, siesta follow me tarafından oturma yerinin üzerinde belirtilmiştir. Ürün adı, üretim tarihi ve seri numarası.
Bu bilgiler herhangi bir şikayet için gereklidir.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Peg-Pérego aksesuarları kullanışlı, ebeveynlerin hayatını kolaylaştırın pratik bir araç olarak tasarlanmıştır. Tüm ürün aksesuarlarınıza www.pegperego.com adresinde keşfedin.

TEMİZLİK VE BAKIM

Temizlik işlemleri sadece yetişkinler tarafından yapılmalıdır.

ÜRÜNÜN BAKIMI : atmosferik etkenlerden koruyunuz : bu ürünü, su, yağımur, kar gibi atmosferik etkenlerden muhafaza edilmesi gereklidir; uzun süreli güneşe maruz kalınmasına halinde bazı aksamda renk değişimi görülebilir; söz konusu ürünü kuru bir mekanda muhafaza ediniz. Temel aksamlar üzerinde düzenli aralıklarla kontrol ve bakım işlemleri uygulayınız.

GÖVDENİN TEMİZLENMESİ: Plastik aksamları düzenli aralıklarla nemli bir bezle temizleyiniz, çözücü veya benzeri ürünler kullanmayın; paslanmayı önlemek için metal aksamları kuru kalmasını sağlayınız; hareketli aksamları (ayarlama mekanizmaları, kanca mekanizmaları, tekerler...) toz veya kumdan arındırınız ve hareketli aksamlarının tümünü hafif bir yağıla yağlayın. Somunların ve civataların sıklığını kontrol ediniz, gerekiyorsa sıkıştırınız. Civata kapaklıları ve keskin kenarları kontrol ediniz ve gerekiyorsa değiştiriniz. Oturma yerinde ve süspansiyon araçlarında bozulma izi olup olmadığını kontrol ediniz. Gerektiğinde, değiştirme işlemleri üretici firmadan talimatlarına uygun şekilde uygulayınız.

KILIFIN TEMİZLENMESİ :

Yıkama sırasında, örtüye dikkat etikette yer alan talimatlara harfheyen uyın.

nemli bez ile deterjan kullanarak temizleyiniz; sıkımayınız; ütülemeyiniz, klorlu maddeler ile kaynatmayın; kuru temizleme yapmayın; leke çıkartıcı solventler kullanmayın ve de döner santrifüjü tambur kurutucularda kurutmayıncı.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Peg Perego SpA, ISO 9001 standartına uygun olarak TÜV Italia Srl tarafından onaylanmış bir kalite yönetim sistemine sahiptir.

Peg Prego, bu belgede belirtilen ürün özelliklerini üzerinde, teknik ve ticari gereksinimlere istinaden, arzuladığı zaman değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar.

TEKNİK / BAKIM SERVİS HİZMETİ

Modelin parçalarının kazara kaybedilmesi veya zarar görmesi halinde, sadece orijinal Peg Pérego yedek parçalarını kullanın. Olası tamir ve değiştirme işlemleri, ürün hakkında bilgi, orijinal yedek parça ve aksesuar satışı için yukarıda belirtilen servis istasyonu ile temasla geçin ürünün seri numarasını belirtin.

İmalatçı Firma: PEG-PÉREGO S.P.A.
VIA DE GASPERI, 50, 20862 - ARCORE, ITALY
TEL : 39-60881 FAX : 39-615869
E-mail : assistenza@pegperego.com

İthalatçı Firma: ATAK DİŞ TİCARET A.Ş.
BÜYÜKDERE CAD. MAYA BİNAŞI NO: 102 KAT: 20
ESENTEPE – İSTANBUL / TEL : 0 212 211 7400 - FAX : 0 212 288 0091

Servis İstasyonu: ATAK DİŞ TİCARET A.Ş.

DEREBOYU CAD. AYTAÇ MAH. NO: 44/1
HALKALI – İSTANBUL / TEL : 0 212 696 9542 - AX : 0 212
698 6465

Tel. 0039/039/60.88.213
Fax 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.com
Internet sitesi www.pegperego.com

Bu kılavuzun içeriği üzerindeki tüm fikri mülkiyet hakları PEG PEREGO S.p.A'ya aittir ve yürürlükteki yasalar tarafından korunmaktadır.

HR/SRB/MNE/BiH Hrvatski

Hvala Vam što ste odabrali proizvod Peg-Pérego.

⚠ PAŽNJA VAŽNO: PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE KOJE SAČUVAJTE RADI BUDUĆE UPORABE.

- Postupke montaže, podešavanja i čišćenja mora obaviti odrasla osoba; ne koristite proizvod ako sklapanje nije ispravno izvedeno ili ako proizvod ima oštećene ili nedostajuće elemente.
- Spriječite pad ili klizanje djeteta; uvijek koristite sigurnosne pojaseve; uvijek koristite sigurnosni pojas s pričvršćivanjem u pet točaka; koristite sigurnosne pojaseve u ležećem ili stojećem položaju
- NAPOMENA: Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora;
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora
- Uvijek koristite proizvod sa sustavom za pričvršćenje
- Opasnost od pada: Nikada ne pustite dijete da se penje po proizvodu.
- Ne upotrebljavajte proizvod ako svi njegovi dijelovi nisu pravilno pričvršćeni i namješteni.
- Izbjegavajte uvlačenje prstiju unutar mehanizama te pripazite na položaj djetetovih udova tijekom postupka podešavanja
- Isključivo koristite originalne ili preporučene rezervne dijelove .
- Postupke montaže, pripreme proizvoda, čišćenja i održavanja moraju obavljati samo odrasle osobe.
- Ne ostavljajte sjedalicu dulje vrijeme izloženu izravnom sunčevom zračenju. Prije postavljanja djeteta pričekajte da se sjedalica ohladi.
- Uvjerite se da je svaki pojas ispravno podešen.
- Ne koristite dodatke koje nije odobrio proizvođač.

LEŽALJKA

– Ovaj se proizvod koristi kao ležaljka za

- dijete do 9 kg težine.
- Ovaj proizvod ne koristite kao ležaljku, kada dijete može samostalno sjediti.
- Ova ležaljka nije projektirana za dulje razdoblje spavanja. Ležaljka ne zamjenjuje krevet, ako dijete mora spavati stavite ga na odgovarajući krevet.
- Opasnost od gušenja: nikada ne ostavljajte dijete u ležaljki kada su pojasevi otpušteni ili neprikopčani.
- Opasnost od pada: opasno je koristiti ležaljku na podignutoj površini.
- PAŽNJA Kad stojite na mjestu, uvijek aktivirajte kočnicu

SJEDALICA

- Ovaj proizvod smije se upotrebljavati samo za djecu, starosne dobi do 3 godine ili najveće težine do 15 kg, koja mogu samostalno sjediti.
- Ovaj proizvod ne koristite kao sjedalicu dok dijete ne može samostalno sjediti.
- Podloga i pripadajuća oprema nisu namijenjeni da samostalno izdrže težinu djeteta; podloga nije namijenjena za pridržavanje djeteta dok sjedi i ne zamjenjuje sigurnosni pojaz.
- Provjerite da se proizvod nalazi na vodoravnoj površini
- Postavite proizvod tako da se dijete nalazi daleko od električnih kabela, izvora topline ili plamena
- Ne koristite proizvod u blizini stepeništa ili stepenica
- Ova je sjedalica projektirana za samostalno korištenje, bez podloge, za dijete od 12 mjeseci do težine 15 kg. Jedinstveni proizvod, koji prati rast vašega djeteta:
- Budite oprezni zbog rizika koji uzrokuju otvoreni plamen i ostali izvori topline koji se nalaze u blizini proizvoda.
- Budite oprezni zbog rizika prevrtanja proizvoda ako se dijete ustane na noge pokraj stola ili bilo kojeg drugog predmeta.
- PAŽNJA Kad stojite na mjestu, uvijek aktivirajte kočnicu
- PAŽNJA Pri postupcima otvaranja i zatvaranja uvjerite se da se dijete nalazi na sigurnoj udaljenosti da biste izbjegli moguće ozljede.

Jedan zajednički proizvod, koji prati rast vašega djeteta:

- Od 0 do 6 mjeseci je ugodna ležaljka;
- od 6 mjeseci je sjedalica za hranjenje, igru i zabavu;
- od 12 mjeseci nadalje je sjedalica bez podloge, za sjedenje za stolom s odraslima.

**Slike koje se odnose na tekstilne detalje mogu se razlikovati ovisno o kupljenoj kolekciji.
Kako biste saznali više informacija, posjetite naše mrežno mjesto: www.pegperedgo.com**

UPUTE ZA UPORABU

- 1 OTVARANJE: prije otvaranja sjedalice, montirajte stražnje kotače pritiskom u smjeru strelice (sl_a). Podignite sjedalicu (sl_b), pritisnite crvene gume (sl_c) i otvorite sjedalicu (sl_d).
- 2 PODLOGA: za otvaranje podloge središnju polugu koja se nalazi ispod podloge povucite prema sebi i istovremeno je gurajte između naslona za ruke do kraja (sl_a). Za produljenje ili izvlačenje podloge središnju polugu koja se nalazi ispod podloge povucite prema sebi (sl_b) i produžite je (sl_c). Sjedalica je opremljena duplom podlogom, a gornju je jednostavno moguće prati u periliču suđa. Za uklanjanje morate ga otkačiti od donje podloge podižući ga (sl_d).
- 3 PODEŠAVANJE VISINE: sjedalicu možete podeziti po visini u 9 položaja. Za podizanje ili spuštanje sjedalice povucite dvije poluge prema gore (sl_a), i zauštavite u željeni položaj. Sjedalicu možete podignuti držeći je za ručku ispod mreže (sl_b). Ove postupke možete obaviti i s djetetom koji sjedi u sjedalici.
- 4 POMIČNI NASLON: naslon je moguće postaviti u 5 položaja. Za podešavanje položaja podignite ručku iza naslona (sl_c) i pričvrstite ga u željeni položaj. Ovaj postupak možete obaviti i s djetetom koji sjedi u sjedalici.
- 5 KOČNICA: Proizvod je u pakiranju zakočen. Kako biste pomaknuli sjedalicu, trebate stisnuti i gurnuti ručicu prema naprijed dok se ne prikaže natpis GO (sl_a). Na ovaj se način sjedalica može slobodno pomicati bez guranja prstima. Kako biste zakočili sjedalicu, pomaknите ručicu prema natrag dok se ne prikaže natpis STOP i zatim otpustite gumb (sl_b). Kotači su otporni na grebanje.
- 6 PODEŠAVAJUĆI OSLONAC ZA NOGE: oslonac za noge možete postaviti u 3 položaja, za podizanje gurnite ga prema gore, a za spuštanje pritisnite dvije podloge prema dolje i spusnite pod (sl_b).
- 7 SIGURNOSNI POJAS S 5 TOČKI PRIČVRŠĆENJA: za pričvršćenje ubacite dvije kopče pojasa oko struka (sa spojenim naramenicama) u pojaz da odvajanje nogu dok se ne začuje glasnii klik (sl_a). Za otpuštanje pritisnite kopcu u središnjem dijelu i istovremeno povucite pojaz oko struka prema van (sl_b). Za zatezanje okostručnog pojasa povucite oba kraja pojasa, a za otpuštanje postupite obrnuto.
- 8 Naramenice pojasa možete podeziti po visini u dva položaja; djelomično skinite torbu (sl_a), otpustite naramenice s naslona (sl_b) i izvucite ih iz torbe. Vanjske krajeve naramenica ubacite u druge otvore torbe i naslona (sl_c) i na kraju ponovno montirajte torbu na naslon.
- 9 KORIŠTENJE BEZ PODLOGE: za korištenje sjedalice za stolom skinite podlogu (sl_a). Za vraćanje podloge na zadnje nosače, postavite je blizu priključaka i zakačite je (sl_b).
- 10 ZATVARANJE I OTVARANJE PODLOGE: povucite prema sebi središnju polugu ispod podloge (sl_a), podlogu produžite do crvenih oznaka (sl_b) te je zakrenite prema gore (sl_c) dok se ne blokira. Za otvaranje podloge pritisnite polugu ispod naslona za ruke (sl_d), zakrenite podlogu prema dolje i povlačenjem središnje poluge, podlogu postavite u željeni položaj.
- 11 ZATVARANJE: prije zatvaranja sjedalice provjerite da su kotači okrenuti prema unutra (sl_a). Pritisnite crvene gume (sl_b) i zatvorite sjedalicu (sl_d). Zatvorena sjedalica (sl_d).
- 12 SKIDANJE OPREME: otpustite gornji dio, otpustite gornji dio torbe, izvucite pojaseve s naslona (sl_a) i iz torbe (sl_b). Spusnite naslon i izvucite pojaz za odvajanje nogu iz donjeg dijela podloge za sjedenje (sl_c).
- 12 Bočno otkopčajte torbu (sl_a) i izvucite je s gornje strane (sl_b).

SERIJSKI BROJEVI

- 13 Siesta follow me ima na naslonu navedene podatke o datumu proizvodnje.
 - Naziv proizvoda, datum proizvodnje i serijski broj.
 - Ovi podaci su neophodni u slučaju reklamacije.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Dodaci Pergo osmišljeni su kako bi se na praktičan način olakšao život roditeljima. Pogledajte sve dodatke iz asortimenta proizvoda Per Pereo na mrežnom mjestu www.pegperego.com

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Postupke čišćenja trebaju obavljati isključivo odrasle osobe.

ODRŽAVANJE PROIZVODA: Zaštite od atmosferskih čimbenika: vode, kiše ili snijega; stalno i produljeno izlaganje sunčevom zračenju moglo bi uzrokovati promjenu boje mnogih materijala; čuvajte proizvod na suhom mjestu.

Redovito obavite održavanje i provjeru glavnih elemenata.

ČIŠĆENJE OKVIRA: Redovito čistite plastične dijelove vlažnom krpom i pri tom ne koristite otapala ili slične proizvode; sve metalne dijelove držite suhim da biste sprječili hrđanje; sve pokretne dijelove držite čistima (sklopovi za podešavanje, sklopovi za pričvršćenje, kotači...) od prašine ili pjeska te ih po potrebi podmažite odgovarajućim uljem.

Provjerite zategnutost svih vijaka i matice i po potrebi ih zategnite. Provjerite sve pokrivače vijaka i oštrih bridova te ih po potrebi zamijenite. Provjerite prisutnost znakova starenja podloge za sjedenje i ovjesnih elemenata. Po potrebi zamijenite dijelove prema uputama proizvođača.

ČIŠĆENJE TORBE:

Prilikom pranja pridržavajte se uputa navedenih na naljepnici usivenoj na vreći proizvoda. Operite vlažnom krpom i neutralnim deterdžentom; ne zavrjtajte; ne izbjeljujte s klorom; ne pegljajte; ne koristite kemijsko čišćenje; ne čistite mrlje otapalima i ne osušite u rotacijskim sušilicama.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Peg Perego SpA je poduzeće sa sustavom upravljanja koji posjeduje certifikat TÜV Italia Srl sukladno normi ISO 9001. Peg Pérego može bez prethodne najave mijenjati modele opisane u ovom dokumentu radi tehničkih ili komercijalnih razloga.

SLUŽBA ZA PODRŠKU PEG-PÉREGO

U slučaju gubitka ili oštećenja dijelova proizvoda, koristite isključivo originalne dijelove Peg Pérego. Za moguće popravke, zamjene, informacije o proizvodima, prodaju originalnih rezervnih dijelova i opreme obratite se Službi za podršku Peg Pérego, po mogućnosti sa serijskim brojem proizvoda.

tel. 0039/039/60.88.213

zeleni broj: 800/147.414 (poziv iz fiksne mreže)

faks 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.com

internet stranica www.pegperego.com

Sva intelektualna prava sadržana u ovom priručniku su vlasništvo PEG PEREGO S.p.A. i zaštićena su važećim zakonskim propisima.

PL_Polski

Dziękujemy za wybór produktu Peg-Pérego.

⚠ UWAGA!

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.

- Montażem i obsługą tego produktu mogą zajmować się wyłącznie osoby dorosłe. Nie używaj produktu jeśli zagubieniu lub uszkodzeniu uległa jakaś jego część.
- Chroń dziecko w krzeselku przed wypadnięciem lub wysunięciem się: zawsze zapinaj 5-punktowe pasy bezpieczeństwa, niezależnie od tego czy korzystasz z funkcji krzeselka do karmienia czy leżaczka.
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Zawsze stosuj system ograniczający.
- Zagrożenie upadkiem: Nie dopuść, aby dziecko wspinało się na produkt.
- Nie używaj produktu, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
- Nie wkładaj palców w ruchome mechanizmy krzeselka oraz szczególnie uważaj, aby uchronić kończyny dziecka przez zranienie.
- Nie zaleca się używać akcesoriów ani części zamiennej innych niż oryginalne lub zalecane przez producenta.
- Montażem, obsługa, czyszczeniem i konserwacją mogą się zajmować wyłącznie osoby dorosłe.
- Nie pozostawiaj krzesła na dłuższy czas w nasłonecznionym miejscu. Przed ponownym posadzeniem w nim dziecka upewnij się, że tapicerka nie jest gorąca.
- Zawsze upewnij się, że pasy są poprawnie zapięte.
- Nie używaj akcesoriów nie zatwierdzonych przez producenta.

LEŻACZEK

- Funkcja leżaczka jest przeznaczona dla dzieci od narodzin do 9 kg.
- Nie korzystaj z funkcji leżaczka, gdy dziecko zaczyna samodzielnie siadać.
- Leżaczek nie zastępuje łóżeczka. Gdy zbliża się pora dłuższego snu, przełoż

dziecko do łóżeczka.

- Ryzyko uduszenia - nigdy nie pozostawiaj dziecka w leżaczku jeśli pasy są zbyt luźne lub niezapięte.
- Ryzyko wypadnięcia - gdy używasz krzesła jako leżaczka ustaw siedzisko na najwyższej wysokości. Zawsze stawiaj krzeselko na płaskiej powierzchni.
- UWAGA Należy zawsze uruchomić hamulec, kiedy stoi się w miejscu.

KRZESEŁKO:

- Produkt ten może być używany dla dzieci, które są w stanie samodzielnie siedzieć, do 3 lat lub o maksymalnej wadze 15 kg.
- Nie używaj funkcji krzeselka do momentu, aż dziecko nie zacznie samodzielnie siedzieć.
- Nie pozwól dziecku siadać na blacie (nie jest do tego przystosowany, może się pod ciężarem dziecka złamać), nie zastępuje on również pasów bezpieczeństwa. Nie stanowią on również ochrony przed wypadnięciem dziecka - zawsze używaj pasów bezpieczeństwa.
- Zawsze upewnij się że krzeselko stoi na równej powierzchni.
- Nie pozostawiaj krzesła w pobliżu źródeł gorąca i ognia, kuchenek gazowych, grzejników elektrycznych itp.
- Nie ustawiaj krzeselka w pobliżu schodów i stopni.
- Od ok. 12 miesiąca życia można korzystać z krzesła bez blatu np. przystawiając krzesło bezpośrednio do stołu (do ok. 15 kg).
- Miej świadomość ryzyka przewrócenia, jeżeli dziecko potrafi odepchnąć się stopami od stołu lub jakiekolwiek innej konstrukcji.
- Miej świadomość ryzyka przewrócenia, jeżeli dziecko potrafi odepchnąć się stopami od stołu lub jakiekolwiek inne konstrukcji.itp.
- UWAGA Należy zawsze uruchomić hamulec, kiedy stoi się w miejscu.
- UWAGA Aby nie zrobić dziecku krzywdy zawsze upewnij się, czy nie znajduje się ono w wózku podczas składania i rozkładania produktu.

Przeznaczenie krzesła na poszczególnych etapach rozwoju dziecka:

- Wygodny leżaczek od 0 do 6 miesięcy;
- od 6. miesiąca życia jako wygodne krzeselko do karmienia, zabawy i relaksu;
- od 12. miesiąca życia jako wygodne krzeselko przy stole, gdzie dziecko może jeść wspólnie z dorosłymi.

Szczegóły dotyczące tekstyliów mogą się różnić w zależności od kolekcji.

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej www.pegperego.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- 1 ROZKŁADANIE: Przed rozłożeniem krzesła zamontuj koła wciskając je w kierunku pokazanym na ilustracji (rys. a). Unieś siedzisko wciskając jednocześnie oba przyciski znajdujące się na tylnej części podłokietników (rys. b), wcisnij oba czerwone przyciski (rys. c) i rozłoż krzesło wysuwając tylną część stelaża z małymi kołami (rys. d).
- 2 BLAT: Aby zamontować blat wsuwaj jego końcówki w otwory w podłokietnikach ciągnąc jednocześnie do siebie znajdująca się pod blatem dźwignię (rys. a). Aby zmienić położenie blatu lub go usunąć, wysuwaj blat (rys. b) jednocześnie ciągnąc do siebie dźwignię znajdującej się pod spodem (rys. c). Krzesło posiada podwójny blat. Jego górną część można myć w zmywarkach. Aby wypiąć z blatu górną nakładkę unieś jej centralny element z logo firmy (rys. d).
- 3 REGULACJA WYSOKOŚCI: Siedzisko można umieścić na 9 różnych wysokościach. Aby zmienić położenie siedziska wciskaj jednocześnie oba przyciski znajdujące się w tylnej części podłokietników (rys. a) i ustaw siedzisko na wybranej wysokości (upewnij się, że siedzisko po obu stronach stelaża zablokowało się na tej samej wysokości). Uchwyty pod siatką może również służyć do podnoszenia siedziska (rys. b). W ten sposób można zmienić pozycję siedziska w momencie, gdy dziecko znajduje się w krzeselku. REGULACJA OPARCIĘ: Oparcie posiada pięciostopniową regulację. Aby zmienić jego położenie pociągnij znajdująca się za oparciem dźwignię (rys. c) i ustaw oparcie w wybranej pozycji. Zmiany położenia siedziska można dokonywać ze znajdującym się w krzeselku dziekiem.
- 4 HAMULEC: Produkt jest pakowany z uruchomionym hamulcem. Aby przesunąć fotelik, należy wcisnąć i przesunąć dźwignię do przodu, dopóki się nie pojawi GO (rys. a). W ten sposób fotelik można dowolnie przesuwać bez wyciskania hamulca palcami. Aby zahamować fotelik, należy przesunąć dźwignię do tyłu, dopóki nie pojawi się STOP i zwolnić przycisk (rys. b). Koła nie rysują powierzchni.
- 5 REGULACJA PODNÓŻKA: Podnóżek można ustawić na 3 różnych wysokościach. Aby zmienić pozycję na wyższą, po prostu unieś go (rys. a). Przed zmianą pozycji na niższą przesuwaj jednocześnie przyciski po obu stronach podnóżka (rys. b)
- 6 PIĘCIOPUNKTOWE PASY BEZPIECZEŃSTWA: Nałożyć zaczepki pasów naramiennych na kołówkę pasów biodrowych (strzałka 1) i wsuwaj je w centralną klamrę (strzałka 2) do momentu, aż zaskoczą blokady i usłyszysz „kliknięcie“ (rys. a). Aby rozpięć pasy wcisnij przycisk w klamrze i wysuń sprzączki pasów (rys. b). Aby skrócić długość pasów, pociągnij na zewnątrz ich kołówkę. Aby zwiększyć długość pasów, postępuj odwrotnie.
- 7 Pas można umieścić na dwóch wysokościach. Aby zmienić wysokość pasów częściowo zsuń tapicerkę z obudowy siedziska (rys. a), wysuń kołówkę pasów z oparcia (rys. b) i wyciągnij pasy. Przelóż kołówkę pasów przez otwory na wyższym poziomie, znajdujące się w tapicerce i oparciu (rys. c). Nasuń tapicerkę z powrotem na oparcie.
- 8 UŻYwanIE KRZEŚLA BEZ BLATU: Aby ustawić krzesło przy stole wypnij blat (rys. a) i powieś go na zaczepach w tylnej części stelaża (rys. b)
- 9 PODNOSENIE I OPUSZCZANIE BLATU: Pociągnij dźwignię znajdującą się pod blatem (rys. a) i wysuń blat do momentu, aż na jego końcówkach pojawi się czerwone oznaczenia (rys. b). Podnieś blat do momentu, aż zaskoczą blokady (rys. c). Aby ponownie opuścić blat przesuń przycisk pod podłokietnikiem (rys. d) i umieść blat w pierwotnym położeniu.

- 10 SKŁADANIE KRZESŁA: Zanim złożysz krzesło upewnij się, że tylne koła ustawione są „do środka” (rys. a). Siedzisko powinno być ustawione w pozycji siedzącej. Wcisając czerwone przyciski (rys. b) złożyć stelaż krzesła przesuwając jego tylną część (rys. c) i unieść blat. Ilustracja pokazuje poprawnie złożone krzesło (rys. d).
- 11 Aby zdjąć tapicerkę zsuń górną jej część z siedziska i wyciągnij końcówki pasów z oparcia (rys. a) oraz przez otwory w tapicerce (rys. b). Opuść oparcie i przelóż końcówkę pasa krokowego (rys. c).
- 12 Rozepnij zaczepy łączące tapicerkę z obudową siedziska (rys. a) i zdejmij tapicerkę (rys. b).

NUMER SERYJNY

- 13 Pod krzesłem siedzi follow me znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu: nazwa, data produkcji oraz numer seryjny. Informacje te są potrzebne przy składaniu ewentualnych reklamacji.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Akcesoria Peg-Pérego zostały specjalnie zaprojektowane dla wygody i ułatwienia życia rodziców. Aby poznać bogatą ofertę akcesoriów odwiedź www.pegperego.com lub www.akord.poznan.pl.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie powinno być wykonywane tylko przez osoby dorosłe

KONSERWACJA PRODUKTU: chroń produkt przed wodą, deszczem i śniegiem; długotrwale oddziaływanie promieni słonecznych może spowodować utratę intensywności kolorów niektórych elementów. Przechowuj produkt w suchym i zacienionym miejscu.

CZYSZCZENIE STELAŻA: okresowo przecieraj wszystkie plastikowe elementy wilgotną szmatką. Nie stosuj odplamiacych ani innych podobnych środków; wycieraj do sucha wszystkie metalowe elementy, aby zapobiec pojawiению się rdzawych nalotów; utrzymuj w czystości wszystkie ruchome mechanizmy (regulacje, blokady itp.) i regularnie usuwaj z nich kurz i piasek - w razie potrzeby przesmaruj metalowe elementy lekkim olejem. Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby, w razie konieczności dokręć je; sprawdzaj nakładki na śrubki i w razie konieczności - wymień je.

CZYSZCZENIE TAPICERKI:

Podczas mycia należy ściśle przestrzegać instrukcji podanej na etykiecie przyszytej do pokrowca. Czyścić wilgotną szmatką i neutralnym detergentem. Nie wykręcać. Nie używać wybielacza chlorowego. Nie prasować. Nie czyścić chemicznie. Nie używać rozpuszczalników do usuwania plam. Nie wirować.

PEG-PÉREGO S.P.A

Peg Perego SpA to firma z wdrożonym systemem zarządzania jakością certyfikowanym przez TÜV Italia Srl, zgodnie z normą ISO 9001. Producent Peg-Pérego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w modelach prezentowanych w niniejszej publikacji dla celów technicznych i reklamowych.

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY PEG-PÉREGO

Jeżeli jakakolwiek z części zgubi się lub ulegnie zniszczeniu, nie używaj zamienników. W celu zdobycia informacji, wymiany lub naprawy produktu bądź

zakupienia oryginalnych części możesz skontaktować się z producentem lub dystrybutorem w swoim kraju.

tel. 0039/039/60.88.213
fax. 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.com
www.pegperego.com

Wszelkie prawa autorskie dotyczące treści niniejszej instrukcji są własnością firmy Peg-Pérego S.p.A. i są chronione obowiązującym prawem.

UA_Українська

Дякуємо за вибір продукції Peg-Pérego.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- ВАЖЛИВО! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ
- Збирання й налаштування має виконувати доросла особа. Не користуйтесь виробом, якщо його не зібрано належним чином, він зламаний або будь-які елементи відсутні.
- Запобігайте падінню або вислизанню дитини з виробу; завжди використовуйте п'ятиточкові ремені безпеки. Ремені безпеки слід використовувати і тоді, коли сидіння нахилене, і тоді, коли воно у вертикальному положенні.
- Дитина має завжди перебувати під наглядом
- Завжди використовуйте систему запобіжного кріплення
- Небезпека падіння: не дозволяйте дитині залазити на виріб
- Не користуйтесь виробом, поки всі компоненти не будуть належним чином встановлені й відрегульовані
- Під час регулювання не встремляйте пальці в механізми й переконайтесь, що кінцівки дитини не буде пошкоджено.
- Використовуйте тільки запасні частини, що поставляються або рекомендовані виробником /дистрибутором.
- Збирання і підготовку, чищення й обслуговування виробу мають виконувати лише дорослі особи.
- Не залишайте дитячий стільчик під сонячними променями на тривалий час. Перш ніж саджати до нього дитину, заскайте, поки стільчик охолоне.
- Переконайтесь, що всі ремені безпеки належним чином припасовані
- Не використовуйте аксесуари, що не були схвалені виробником.

РЕКЛАЙНЕР

- Цей виріб призначено для використання у якості крісла-ліжечка з відкидною спинкою для дітей від народження до набуття ваги 9 кг.
- Не використовуйте стільчик як крісло-ліжечко з відкинутою спинкою, коли дитина зможе сидіти без підтримки.
- Це крісло-ліжечко з відкинутою спинкою не призначено для тривалого спання. Його не можна використовувати як замінник ліжечка.

Якщо дитина хоче спати, необхідно перемістити її/його до підходящого ліжечка.

- Небезпека задушення: не залишайте дитину в кріслі-ліжечку з відкидною спинкою, якщо ремені безпеки провисают або розстебнуті.
- Ризик падіння: небезпечно ставити крісло-ліжечко з відкинутою спинкою на піднятій поверхні, наприклад, стіл.
- Завжди вмикайте гальмо виробу, коли не пересуваєте його.

ДИТЯЧИЙ СТІЛЬЧИК

- Цей виріб призначено для дітей, які можуть сидіти без опори, віком до 3 років із максимальною вагою 15 кг
- Не використовуйте виріб як дитячий стільчику, поки дитина не зможе сидіти самостійно.
- Столик і його приладдя не призначено для витримування ваги дитини. Він також не призначений для утримання дитини в стільчику і не може замінити ремені безпеки.
- Пересвідчіться, що виріб стоїть на рівній поверхні.
- Встановіть виріб таким чином, щоб дитина була подалі від таких небезпек, як електричні дроти, джерела тепла і полум'я.
- Не використовуйте виріб поблизу сходів або сходинок.
- Дитячий стільчик призначено для використання біля столів без встановленого столика. Він придатний для дітей віком від 12 місяців і вагою максимум 15 кг.
- Не забувайте про небезпеку відкритого вогню та інших джерел сильного нагрівання поблизу виробу.
- Не забувайте про ризик нахилу виробу, коли дитина відштовхується ногами від стола чи іншого предмета
- Завжди вмикайте гальмо виробу, коли не пересуваєте його.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для запобігання травмам під час розкладання і складання виробу переконайтесь, що в ньому немає дитини.

Єдиний виріб, що буде змінюватися відповідно до зростання вашої дитини.

- Від 0 до 6 місяців, зручне крісло.
- Від 6 місяців – дитячий стільчик для годування, гри й відпочинку.
- Від 12 місяців – дитячий стільчик без столика для сидіння за дорослим столом із родиною.

Текстильні деталі на малюнках можуть відрізнятися в залежності від придбаної колекції. Для отримання докладнішої інформації відвідайте наш веб-сайт: www.pegperego.com

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- 1 ВІДКРИВАННЯ: перед розкриттям стільця необхідно вставити колеса в отвори, напримок показаний стрілкою (мал_a). Підніміть сидіння (мал_b), натисніть на червоні кнопки (мал_c) і відкрийте стілець (мал_d).
- 2 ПІДНОС: щоб встановити піднос, потягніть до себе розташовану під ним центральну ручку і одночасно, вставте його в підлокітники, натискаючи до упору (мал_a). Щоб подовжити або видалити лоток, потягніть на себе розташовану під ним центральну ручку (мал_b) і відрегулюйте його (мал_c). Щоб зняти піднос, потягніть у напрямку зовні бічні важелі і потягніть піднос на себе. Стілець забезпечений подвійним підносом, верхню частину якого, можна легко мити в посудомийній машині. Щоб зняти її, потрібно від'єднати її від нижньої частини і підняти (мал_d).
- 3 РЕГУЛОВАННЯ ВИСОТЫ: стілець може бути відрегульований в 9 положеннях. Щоб підняти або опустити сидіння, потягніть вгору два важеля (мал_a) і закріпіть їх в бажаному положенні. Сидіння можна підняти, натиснувши рукоятку, що знаходиться під сіткою (мал_b). Ці дії можна здійснювати і в той час, коли дитина сидить в стільці.
- 4 ВІДКИДНА СПИНКА: передбачено 5 положень сидіння. Для регулювання положення, спинки підніміть ручку, розташовану за спинкою (мал_c), і заблокуйте спинку в бажаному положенні. Ці дії можна здійснювати і в той час, коли дитина сидить в стільці.
- 5 ГАЛЬМО: виріб постачається з увімкненим гальмом. Для переміщення дитячого стільчика натисніть на важіль і суньте його вперед, поки не буде видно напис GO (мал_a). Після цього стільчик можна буде вільно пересувати; важіль не потрібно тримати натиснутим. Щоб увімкнути гальмо, зсуваєте важіль назад, поки не буде видно напис STOP, а потім відпустіть кнопку (мал_b). Колеса не дряпають підлогу.
- 6 РЕГУЛЬОВАНА ПІДСТАВКА ДЛЯ НІГ: підніжка регулюється в 3 положеннях, щоб підняти її - натисніть на неї знизу вгору, щоб опустити підніжку, притисніть два важеля і натисніть на неї вниз (мал_b).
- 7 П'ЯТИТОЧКОВИЙ РЕМІНЬ БЕЗПЕКИ: щоб застебнути ремінь безпеки, вставте до клацання дві засувки поясного ременя (з прикріпленими до них лямками) в пряжку на вставці для поділу ніг (мал_a). Щоб відстебнути ремінь безпеки натисніть на засувки по центру і одночасно потягніть поясний ремінь назовні (мал_b). Щоб вкоротити поясний ремінь, потягніть за його кінці з обох сторін (мал_c), щоб подовжити ремінь, дійте наївпаки.
- 8 ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ПІДНОСУ: щоб приставити стільчик до столу, попередньо від'єднайте піднос. Щоб помістити лоток на задній опорні стійки стільчика, встановіть його поруч з кріпленинями, а потім закріпіть на них (мал_b).
- 9 ЗАКРИВАННЯ І ВІДКРИВАННЯ ЛОТКА: потягніть на себе розташовану під ним центральну ручку

(мал_a) і подовжіть лоток до появи червоних відміток (мал_b); потім поверніть його вгору (мал_c) до блокування. Щоб знову відкрити лоток, натисніть на важіль, що знаходиться під підлокітником (рис_d), поверніть його вниз, і потягнувши на себе центральну ручку, встановіть лоток в одну з позицій для використання.

- 10 ЗАКРИТТЯ: перед закриванням стільця необхідно переконатися, що колеса спрямовані всередину (мал_a). Натисніть на червоні кнопки (мал_b) і закріпіть стілець (мал_c). Стілець в закритому положенні (мал_d).
- 11 РОЗБІРАННЯ: для розбирання стільця зніміть верхню частину покриття, потім зніміть ремені спинки (мал_a) і покриття (мал_b). Опустіть спинку і витягніть з під сидіння реміні вставки для поділу ніг (мал_c).
- 12 Відстебніть бокові кріплення чохла (рис_a) та зніміть чохол потягнувши вгору (мал_b).

СЕРІЙНІ НОМЕРЯ

- 13 Siesta follow me Серійні номера - це важлива інформацію про дату виробництва та інше. Дані інформація розміщена під сидінням.
– Назва продукту, дата виготовлення і серійний номер продукту має важливе значення в разі виникнення будь-яких скарг.

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ PEG-PÉREGO

Додаткове приладдя Peg-Pérego – корисне, практичне й розроблене щоб спростити життя батьків. Усе додаткове приладдя для нашої продукції можна знайти на веб-сайті www.pegprego.com

ОЧИЩЕННЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Чищення виробу мають виконувати тільки дорослі особи.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ: захищайте виріб від поганої погоди: води, дощу або снігу. Тривала і безперервна дія яскравого сонячного світла може привести до зміни забарвлення різних матеріалів. Зберігайте цей виріб у сухому місці. Обслуговування виробу слід проводити регулярно.

ОЧИЩЕННЯ ШАСІ: періодично чистіть усі пластикові частини вологою тканиною. Не використовуйте розчинники чи інші подібні очищувальні засоби. Підтримуйте сухість металічних частин, щоб запобігти утворенню іржі. Підтримуйте чистоту рухомих частин (регулювальні механізми, фіксуючі механізми, колеса...), уникайте потрапляння до них пилу і піску, за необхідності змащуйте легким машинним маслом усі металічні частини, що рухаються. За необхідності перевіряйте, чи затягнuto всі гайки й гвинти. Перевіряйте всі покріття на наявність гвинтів і гострих країв; за необхідності міняйте їх. Перевіряйте сидіння гойдалки і кріплення на наявність ознак зношування. Замініть за необхідності відповідно до вимог виробника.

ОЧИЩЕННЯ ЧОХЛА:

Під час прання уважно дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці, яку пришито до обивки. Чохол можна мити вологою тканиною і нейтральним мийним засобом. Не викручувати. Не використовувати хлорний відбілювач. Не прасувати. Не застосовувати хімічну чистку. Не

використовувати розчинників для видалення плям. Не сушити в центробіжній сушильній машині.

PEG-PÉREGO S.p.A.

В компанії Peg Perego SpA впроваджено систему управління якістю, сертифіковану TÜV Italia Srl згідно зі стандартом ISO 9001. Компанія Peg Perego залишає за собою право у будь-який час вносити зміни у моделі, описані у цій публікації, з технічних чи комерційних міркувань.

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ PEG-PÉREGO

У разі пошкодження чи втрати будь-яких деталей використовуйте лише оригінальні запасні частини Peg Pérego. Для проведення будь-якого ремонту, заміни деталей та отримання інформації про виріб та продаж оригінальних запасних частин і додаткового обладнання звертайтеся до сервісних центрів Peg-Pérego і вказуйте серійний номер виробу.

Тел.: 0039/039/60.88.213

Факс: 0039/039/33.09.992

Ел. пошта: assistenza@pegperego.com

Веб-сайт: www.pegperego.com

Усі права інтелектуальної власності, пов'язані з вмістом цього посібника, належать компанії PEG PEREGO S.p.A. та захищені чинним законодавством.

ΕΛ_Ελληνικά

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν Peg-Pérego.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

- Οι εργασίες συναρμολόγησης και ρύθμισης του προϊόντος πρέπει να εκτελούνται από έναν ενήλικα· μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν δεν έχει ολοκληρωθεί σωστά η συναρμολόγησή του και εάν το προϊόν παρουσιάζει ωραμές ή τιμήματα που λείπουν
- Φροντίστε να μην πέσει ή γλιτστρήσει το παιδί· χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας πέντε σημείων· χρησιμοποιείτε τις ζώνες τόσο στην ανακλινόμενη όσο και στην όρθια θέση
- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συγκράτησης.
- Κίνδυνος πτώσης: Αποτρέψτε το παιδί σας από το να σκαρφαλώνει πάνω στο προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν όλα τα εξαρτήματα δεν είναι σωστά τοποθετημένα και ρυθμισμένα.
- Μην εισάγετε τα δάχτυλα στους μηχανισμούς και προσέξτε τη θέση των μελών του σώματος του παιδιού κατά τη διάρκεια των χειρισμών ρύθμισης
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα ανταλλακτικά που παρέχει ή συνιστά ο κατασκευαστής/εισαγωγέας.
- Οι εργασίες συναρμολόγησης, προετοιμασίας του προϊόντος, καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται μόνον από ενήλικες.
- Μην αφήνετε το κάθισμα εκτεθειμένο στον ήλιο για μία παρατεταμένη χρονική περίοδο. Περιμένετε να κρυώσει πριν να βάλετε το παιδί να καθίσει.
- Βεβαιωθείτε ότι κάθε ζώνη είναι σωστά ρυθμισμένη.

- Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

ΡΗΛΑΞ

- Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται ως ριλάξ και έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί από τη γέννηση έως 9 kg.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σαν ρηλάξ όταν το παιδί είναι σε θέση να κάθεται μόνο του.
- Αυτό το ρηλάξ δεν έχει κατασκευαστεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ύπουν. Το ρηλάξ δεν αντικαθιστά το κρεβατάκι, εάν το παιδί θέλει να κοιμηθεί είναι σημαντικό να το βάλετε σε ένα κατάλληλο κρεβατάκι.
Κίνδυνος πνιγμού: Μην αφήνετε ποτέ το παιδί στο ρηλάξ όταν οι ζώνες είναι χαλαρές ή λυμένες.
- Κίνδυνος πτωσής: είναι επικινδυνή η χρηση του ρηλάξ επανω σε ανυψωμενη επιφανεια.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φρένα πρέπει να είναι πάντα κατεβασμένα όταν το κάθισμα είναι σταματημένο.

ΚΑΘΙΣΜΑ

- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται για παιδιά που είναι σε θέση να κάθονται από μόνα τους με ηλικία έως 3 ετών ή με μέγιστο βάρος 15 Kg.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως κάθισμα μεριχό ότου το παιδί να είναι σε θέση να παραμείνει καθισμένο μόνο του Ο δίσκος και τα εξαρτήματά του δεν έχουν κατασκευαστεί για να στηρίζουν το βάρος του παιδιού. ο δίσκος δεν έχει σχεδιαστεί για να κρατά το παιδί στη θέση του και δεν αντικαθιστά τη ζώνη ασφαλείας
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι επάνω σε μια οριζόντια επιφάνεια
- Τοποθετήστε το προϊόν έτσι ώστε το παιδί να είναι μακριά από κινδύνους όπως ηλεκτρικά καλώδια, πηγές θερμότητας ή φλόγες
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε σκάλες ή σκαλάκια
- Αυτό το κάθισμα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται στο τραπέζι, χωρίς δίσκο, από 12 μηνών μέχρι 15 kg.
- Να έχετε επίγνωση για τυχόν κινδύνου γυμνής φωτιάς και άλλες πηγές ισχυρής θερμότητας στην περιοχή του προϊόντος.
- Να έχετε επίγνωση για τον κίνδυνο ανατροπής όταν το παιδί σας μπορεί να πιέσει τα πόδια του σε ένα τραπέζι ή οποιαδήποτε άλλη δομή.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φρένα πρέπει να είναι πάντα κατεβασμένα όταν το κάθισμα είναι σταματημένο.

- ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο, βεβαιωθείτε ότι το παιδί βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας για να αποφύγετε τραυματισμούς.

Ένα μόνο προϊόν που ακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού σας:

- Από 0 έως 6 μηνών μια άνετη κούνια.
- Από 6 μηνών κάθισμα για το φαγητό, για το παιχνίδι και το ρηλάξ
- Από 12 μηνών και μετά κάθισμα χωρίς δίσκο για να κάθεται στο τραπέζι με τους μεγάλους.

Οι φωτογραφίες που αναφέρονται στις υφασμάτινες λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν από το αγορασμένο μοντέλο.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδας μας: www.pegperego.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1 ΑΝΟΙΓΜΑ: πριν να ανοίξετε το κάθισμα, τοποθετήστε τους πίσω τροχούς ασκώντας πίεση προς τη φορά του τόξου (εικ_α). Σηκωτε το κάθισμα (εικ_β), πατήστε τα κόκκινα κουμπιά (εικ_γ) και ανοίξτε το κάθισμα (εικ_δ).

2 ΔΙΣΚΟΣ: για να τοποθετήσετε το δίσκο, τραβήξτε προς το μέρος σας τον κεντρικό μοχλό που βρίσκεται κάτω από αυτόν και ταυτόχρονα περάστε τον στα μπράστα ωθώντας το μέχρι κάτω (εικ_α).

Για να επεκτείνετε ή να βγάλετε το δίσκο, τραβήξτε προς το μέρος σας τον κεντρικό μοχλό που είναι τοποθετημένος κάτω από αυτόν (εικ_β) και επεκτείνετε τον (εικ_γ).

Για να βγάλετε το δίσκο, τραβήξτε προς τα έξω τους πλαινούς μοχλούς και τραβήξτε τον προς το μέρος σας.

Το κάθισμα διαθέτει διπλό δίσκο, ο επάνω δίσκος μπορεί να πλαθεί εύκολα στο πλυντήριο πιάτων. Για να τον αφαιρέσετε χρειάζεται να τον αποσυνδέσετε από τον κάτω δίσκο σηκώνοντάς τον (εικ_δ).

3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: το κάθισμα έχει ρυθμιζόμενο ύψος σε 9 θέσεις. Για να σηκώσετε ή χαμηλώστε το κάθισμα τραβήξτε προς τα πάνω τους δύο μοχλούς (εικ_α), σταματώντας στην επιθυμητή θέση. Το κάθισμα μπορεί να σηκωθεί και πάνοντας τη χειρολαβή που βρίσκεται κάτω από το δίχτυ (εικ_β). Οι ενέργειες αυτές μπορούν να εκτελεσθούν ακόμη και με το παιδί στο κάθισμα. ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ: το κάθισμα έχει 4 θέσεις ανάκλισης για το φαγητό, το παιχνίδι, το relax ή τον ύπνο. Για να τη ρυθμίσετε σηκώστε τη λαβή που βρίσκεται πάνω στην πλάτη (εικ_γ) και μπλοκάρετε την στη θέση που επιθυμείτε. Η ενέργεια αυτή μπορεί να εκτελεσθεί ακόμη και με το παιδί στο κάθισμα.

4 ΦΡΕΝΟ: Το προϊόν μέσα στη συσκευασία είναι ασφαλισμένο με τα φρένα.

Για να μετακινήσετε το κάθισμα πρέπει να πιέσετε και να μετακινήσετε το μοχλό προς τα εμπρός μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη GO (εικ. α).

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να μετακινήσετε ελεύθερα το κάθισμα χωρίς να πιέζετε με τα δάκτυλα.

Για να ασφαλίσετε το κάθισμα μετακινήστε το μοχλό προς τα πάνω μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη STOP και αφήστε το μπούτον (εικ. b). Οι τροχοί δεν χαράσσουν.

5 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: η πλατφόρμα ρυθμίζεται σε 3 θέσεις, για να τη σηκώσετε στηρώντες την προς τα πάνω, για να την κατεβάσετε στηρώντες προς τα κάτω τους δύο μοχλούς και κατεβάστε (εικ. b).

6 ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ: για να προσδέσετε, εισάγετε τις δύο αγκάρφες της ζωνίτσας που περιβάλλει τη μέση (με συνδέσμενες τιράντες) στη ζωνίτσα του διαχωριστικού για τα πόδια μέχρι το κλίκ (εικ_. α). Για να αποσυνδέσετε, πατήστε στο κέντρο την αγκάρα και ταυτόχρονα τραβήξτε προς τα έξω τη

Ζωνίτσα που περιβάλλει τη μέση (εικ_.b). Για να αφίξετε τη ζωνίτσα που περιβάλλει τη μέση τραβήγετε, και από τις δύο πλευρές, τα άκρα της ζωνίτσας, για να την λασκάρετε ενεργήτης αντίθετα.

7 Οι τιράντες της ζωνούλας έχουν ρυθμιζόμενο ύψος σε δύο θέσεις: βγάλτε αν μέρει τον ποδόσακο (εικ_.a), αποσυνδέστε τις τιράντες από την πλάτη (εικ_.b) και βγάλτε τις από τον ποδόσακο. Περάστε τα άκρα των τιραντών στις άλλες σχισμές του ποδόσακου και της πλάτης (εικ_.c), τέλος επαναποθετήστε σωστά τον ποδόσακο στην πλάτη.

8 **ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΚΟ:** για να χρησιμοποιήσετε το κάθισμα στο τραπέζι, αφαιρέστε το δίσκο. Για να τοποθετήσετε και πάλι το δίσκο επάνω στους πίσω ιστούς του καθίσματος, ευθυγραμμίστε τον κοντά στους συνδέσμους και συνδέστε τον (εικ_.b).

9 **ΚΛΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΞΑΝΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΔΙΣΚΟ:** τραβήγετε προς το μέρος σας τον κεντρικό μοχλό που βρίσκεται κάτω από αυτόν (εικ_.a) και επιμηκύνετε το μέχρι τις κόκκινες αναφορές (εικ_.b) τέλος γυρίστε το δίσκο προς τα πάνω (εικ_.c) μέχρι να τον μπλοκάρετε. Για να ξανανοίξετε το δίσκο, πατήστε το μοχλό που βρίσκεται κάτω από το μπράτσο (εικ_.d), γυρίστε τον προς τα κάτω και, τραβώντας προς το μέρος σας τον κεντρικό μοχλό, θέστε τον σε μία από τις θέσεις χρήσης.

10 **ΚΛΕΙΣΙΜΟ:** πριν κλείστε το κάθισμα, βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι στραμμένοι προς τα μέσα (εικ_.a). Πατήστε τα κόκκινα κουμπιά (εικ_.b) και κλείστε το κάθισμα (εικ_.c). Κλειστό κάθισμα (εικ_.d).

11 **ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:** για να αφαιρέσετε την επένδυση από το κάθισμα, βγάλτε το επάνω μέρος του ποδόσακου, βγάλτε τις ζωνούλες από την πλάτη (εικ_.a) και από τον ποδόσακο (εικ_.b). Κατεβάστε την πλάτη και βγάλτε κάτω από τη θέση της ζωνούλα που διαχωρίζει τα πόδια (εικ_.c).

12 Σεκουμπώστε στο πλάι τον ποδόσακο (εικ_.a) και βγάλτε τον από πάνω (εικ_.b).

ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ

13 Siesta follow me αναγράφει επάνω στη θέση, πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία παραγωγής του.

_Όνομα προϊόντος, ημερομηνία παραγωγής και αριθμό σειράς.
Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες σε περίπτωση παραπόνων.

THE ORIGINAL ACCESSORY

PEG-PÉREGO

Τα αξεσουάρ Peg-Pérego έχουν επινοηθεί ως χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα ώστε να διευκολύνουν τη ζωή των γονέων. Ανακάλυψε όλα τα αξεσουάρ του προϊόντος Peg-Pérego στο www.pegperego.com

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να εκτελούνται μόνο από ενήλικες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: προστατέψτε το από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες; νερό, βροχή ή χιόνι: η συνεχής και παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγές στο χρώμα πολλών υλικών· φυλάξτε το προϊόν αυτό σε έρηρό χώρο. Να ελέγχετε και να κάνετε επεμβάσεις συντήρησης στα κύρια μέρη κατά τακτά διαστήματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ: περιοδικά να καθαρίζετε τα πλαστικά μέρη με ένα υγρό πανί χωρίς τη χρήση διαλυτικών ή άλλων παρόμιων προϊόντων να κρατάτε στεγνά όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποφυγή σχηματισμού σκουριάς να διατηρείτε καθαρά όλα τα κινούμενα μέρη (μηχανισμοί ρύθμισης, μηχανισμοί σύνδεσης, τροχοί...) από σκόνη ή άμμο και να λιπαίνετε με έλαφρού λάδι όλα τα

μεταλλικά κινούμενα μέρη. Να ελέγχετε το σφίξιμο όλων των περιοχών και των μπουλονιών και να τα σφίγγετε, εάν χρειάζεται. Να ελέγχετε όλα τα καλύμματα των μπουλονιών και τα κοφτερά άκρα και να τα αντικαθιστάτε, εάν χρειάζεται. Να ελέγχετε την παρουσία ενδείξεων φθοράς του καθίσματος και των μέσων ανάρτησης. Οταν χρειαστεί, εκτελέστε τις αντικαταστάσεις σύμφωνα με τις δημιγίες του κατασκευαστή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:

Για το πλύσιμο συμβουλεύετε την ετικέτα που είναι ραμμένη στην επένδυση του προϊόντος. Πλύνετε με ένα υγρό πανί και με ουδέτερο απορρυπαντικό· μην στύβετε· μην λευκαίνετε με χλώριο· μην σιδερώνετε· μην κάνετε στεγνό καθάρισμα· μην αφαιρέτε τους λεκέδες με διαλυτικά και μην στεγνώνετε σε στεγνωτήριο με περιστροφικό κύλινδρο.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Η Peg Perego SpA είναι μια εταιρεία με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο από την TÜV Italia Srl, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Η Peg-Pérego μπορεί να επιφέρει ανά πάσα στιγμή τροποποιήσεις στα μοντέλα που περιγράφονται στην παρούσα δημοσίευση, για λόγους τεχνικής ή εμπορικής φύσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

PEG-PÉREGO

Εάν τυχόν χαθούν ή καταστραφούν μέρη του μοντέλου, χρησιμοποιήστε μόνον γνήσια ανταλλακτικά Peg-Pérego. Για ενδεχόμενες επισκευές, αντικαταστάσεις, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, πώληση γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Peg Pérego αναφέροντας, τον σειριακό αριθμό του προϊόντος.

τηλ. 0039/039/60.88.213

fax 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.com

ιστοσελίδα internet www.pegperego.com

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο των παρόντων οδηγών χρήσης ανήκουν στην PEG PEREGO S.p.A. και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΕΡΑΜΑΞ Α.Ε.

2η & 17η οδός (Οδυσ. Ελύτη)
ΒΙΟ.ΠΑ - Ανά Λιόσια 133 41 Αττικής
Τηλ.: 210 24 74 638 – 210 24 86 850
• Fax: 210 24 86 890
e-mail: info@peramax.gr • www.peramax.gr



PEG PEREGO - ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η Εγγύηση για τυχόν εργοστασιακά ελαττώματα των προϊόντων της Peg - Prego ορίζεται για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Ο καταναλωτής πρέπει να απευθύνει πάντα το αίτημα προς τον πωλητή, από τον οποίο έχει την απόδειξη αγοράς ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ισοδύναμο. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσουν το προϊόν χρησιμοποιείται σωστά και βάσει των οδηγιών χρήσεως. Ο κατασκευαστής και οι εντελάμενοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα του τεχνικού ελέγχου. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπερέθυνος εφ' όσουν:

- Δεν τηρηθούν οι ανάλογες οδηγίες χρήσεως του κάθε προϊόντος.
- Καταστραφεί τυχαία το προϊόν ή προκληθούν βλάβες από τη κακή χρήση αυτού.
- Υπάρχει τεχνική παρέμβαση ή ένουν προς την εταιρεία μας τεχνικού, πράγμα το οποίο απαγορεύεται και αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του παιδιού.
- Φυσιολογική φθορά η οποία δεν επηρεάζει την λειτουργία του προϊόντος.

Διατηρείτε την εγγύηση και τις οδηγίες χρήσεως και για μελλοντική χρήση.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΟΝΟ:
e-mail:
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΪΝΤΟΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΝΤΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προσοχή! Η εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσουν έχει συμπληρωθεί και σφραγιστεί από τον πωλητή με την ημερομηνία αγοράς. Ζητείστε το από το κατάστημα τη στιγμή της αγοράς. Αν χαθεί ή καταστραφεί το απόκομμα της εγγύησης δεν μπορεί να αντικατασταθεί.



اللغة العربية

شكراكم لشرائكم منتج من منتجات Peg-Pereo



هام: اقرأه بعناية، احتفظ به كمرجع للاطلاع عليه مستقبلا.
يتم اتباع هذه التعليمات.

- يجب أن تتولى شخص بالغ عمليات تركيب وضبط المنتج: ولا يجب استخدام هذا المنتج إذا لم يتم تركيبه بطريقة صحيحة أو إذا كان به بعض الأجزاء المكسورة أو الناقصة.

- يجب المرض اثنان على عدم سقوط الطفل أو إنزاله: كما يجب الحرص دائمًا على استخدام أحزمة الأمان ذات نفس نقاط: و استخدامها دائمًا سواء فيوضع المطلب أو الوضع المستقيم.

- خطر السقوط: لا تدع الطفل يتسلق على المنتج.

- لا تستخدم المنتج إلا بعد جمبيع وضبط جميع الأجزاء جميماً صحيحاً.

- قبّير! لا تترك طفلك وحده بدون مراقبة.

- استخدم دائمًا نظام الربط لاتبع أصواتك: أبدا داخل الآليات المتحركة و راقب دائمًا وضع أطراف الطفل أثناء إثباتاته الضبيطة.

- استخدم فقط قطع الغيار الموردة أو الموصى بها من قبل الشركة المصنعة / الموزع.

- لا تضع أيديك بالقرب من عمليات جمبيع و جهيز و نظافة و صيانة الساعفة.

- لا تدع مقدع الطفل للطعام معرضا للشمس لفترات طويلة.

و انتظر بعض الوقت حتى يبرد قبل وضع الطفل داخله.

- تأكيد أن كل حزام مضبوط جيداً.

- لا تستخدم ملحقات غير معتمدة من قبل الشركة المصنعة. قبّير!

المهد

- لا تستخدم هذا المنتج كمهد وقد صمم للاستخدام منذ لحظة الميلاد حتى يبلغ وزن الطفل 9 كجم.

- لا تستخدم هذا المنتج كمهد عندما يكون الطفل قادرًا على الجلوس بمفردته.

- هذا المهد ليس مصمما للاستخدام لفترات نوم طويلة. لا يمكن للمهد أن يحل محل سرير الطفل الصغير، و عندما يحتاج الطفل للنوم، فمن الضروري وضعه في سرير مناسب.

- خطر الاختناق: لا ينبعي ترك الطفل في المهد إذا كانت الأحزمة مربخة أو غير مثبتة.

- خطر السقوط: استخدام المهد فوق الأسطح المرتفعة يمثل خطرا على الطفل.

- قبّير! استخدام الفرامل دائمًا عند التوقف عن السير.

مقدع الطفل المخصص للطعام

يمكن أن يستخدم المنتج فقط الأطفال الذين يستطيعون الجلوس بمفردهم حتى عمر 3 سنوات وحتى وزن 15 كجم.

- لا يستخدم هذا المنتج كمقدع مخصص للطعام إلا إذا كان الطفل قادرًا على الجلوس بمفردته.

- اللوح الألامي غير مصمم لتحمل وزن الطفل، كما أنه غير مصمم أيضًا لملاحقة على الطفل وفي وضع الملاوس. بالإضافة إلى أنه لا يحل محل حزام الأمان.

- تأكيد أن المنتج موضوع على سطح أفقى.

- اضيبي وضع المنتج بحيث يكون الطفل بعيدا عن الماء مثل كابلات الكهرباء و مصادر الحرارة أو اللهيب.

- لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من السيرام أو الدرجات إلى صبيحة، من سن 12 شهور و حتى وزنه 15 كجم.

- كن على بيته من مخاطر التبران المفتوحة ومصادر الحرارة الأخرى في محظ المنتج.

- كن على بيته من خطر الانقلاب إذا كان الطفل يرفع قدميه على الطاولة أو هيلك آخر.

- قبّير! استخدام الفرامل دائمًا عند التوقف عن السير.

- تأكيد أنباء عمليات الفتح والإغلاق. يجب التأكيد أولاً أن الطفل يبعد بمسافة كافية لتجنب الإصابة.

- (الشكل_C)، المقعد المرتفع مغلق (الشكل_D).
- 11 فايبلية الأخطاء للارتفاع: إزالة أخطاء المقعد، قم بسحب الجزء العلوي من الجيب وقم بسحب أحزمة الأمان من مستند الظهر (الشكل_A) ومن الجيب (الشكل_B)، خفض مستند الظهر وسحب حزام التشبع بين الساقين من خلف المقعد (الشكل_C).
- 12 فك أزرار الجيب الجانبية (الشكل_A) وسحب الجيب من الأعلى (الشكل_B).

الأقسام التسلسلية
13 ختم siesta follow me ختم قاعدتها معلومات تخص تاريخ إنتاجها.

اسم المنتج تاريخ الإنتاج و الرقم التسلسلي.
هذه المعلومات لا تغنى عنها في حالة وجود شكوى.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PEREGO

قم تضئيم اكسسوارات Peg-Pérego لتكون فاعلة وعملية لتسهيل الأمور على الوالدين. اكتنف جميع الاكسسوارات المخصصة لمنتجك من Peg Pérego على الموقع الإلكتروني www.pegperego.com

النظافة والصيانة

يجب أن يقوم بعملية التنظيف الكبار فقط.
صيانة السلاعة: الماء من العوامل الجوية: الماء الأمطار أو الثلوج: التعرض المستمر و لفترات طويلة للشمس قد يسبب تغيراً في ألوان معظم الخامات: كفحة هذه السلاعة في مكان جاف. يجب فحص و صيانة الأجزاء الرئيسية على فترات منتظمة.

نظافة جسم المقعد: يجب تنظيف الأجزاء البلاستيكية بواسطة قطعة قماش مبللة بدون استخدام مذيبات أو منتجات أخرى مائلة؛ و يجب المحافظة على مخاف الأجزاء المعdenة لحمايتها من الصدأ: كما يجب المحافظة على نظافة جميع الأجزاء المتحركة (آليات الضبط، آليات التثبيت، العجلات...)، و حمايتها من الغبار أو الرمال، و تزييت الأجزاء المعdenة المتحركة بالزتر المقفي، يجب فحص ربطات السامبر و الشاشدي على أنها لا تمتص الماء، كما يجب فحص جميع أغطية السامبر الخادمة و استبدالها عندضرورة، راقب علامات تدهور أو ثنيات في المقعد أو وسائل التعليق، وإذا لم يتم الأمر يجب استبدالها وفقاً لتعليمات المصمم.

نظافة الفرشاة:
يرجى إتباع التعليمات المذكورة على ملصق المنتج الذي تم حياكته على الغطاء خلف الغسيلي.

اغسلوا بواسطة قطعة قماش مبللة أو منظف متعدل؛ و لا تعصرها؛ و لا تنفعها في الكلور؛ و لا توكوها؛ و لا تسخنها غسلاً جاف، و لا تزيل البقع بواسطة مذيبات و لا جففها بواسطة ماكينة جفيف ذات أسطوانة دواره.

PEG-PEREGO SpA

تعتمد Peg Pérego نظام إدارة جودة معتمد من قبل TÜV Italia Srl وفقاً لـ ISO 9001، ومن الممكن أن تقوم شركة Peg Pérego بإجراء تغييرات في أي وقت على الموديلات الواردة في هذا الكتيب لأسباب فنية أو جارية.

Peg-Pérego

خدمة ما بعد البيع الخاص بشركة Peg Pérego في حالة فقدان أو تلف أي جزء من أجزاء المنتج، استخدم فقط قطع الغيار الأصلية من Peg Pérego، وعند الحاجة لآليات تصليح أو استبدال، وللحصول على معلومات بخصوص المنتجات، أو بيع قطع غيار أصلية أو اكسسوارات، يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع الخاص بشركة Peg Pérego مع توضيح الرقم التسلسلي للمنتج إن وجد.

التليفون: 0039/039/60.88.213
الرقم المحلي: 1414.147/800، يمكن الاتصال به من أي خط ثابت (0039/039/33.09.992)
الفاكس البريد الإلكتروني: assistenza@pegperego.com
موقع الانترنت: www.pegperego.com

عربي- متلك PEG PEREGO - شركة مساهة- جميع حقوق الملكية الفكرية الموجدة في هذا الكتيب. والتي يحميها القانون.

- إنه منتج فريد من نوعه يتبع نمو الطفل:
- من 0-6 أشهر على كرسي هزار برب.
- من 6 شهور، مقعد مخصص للطعام للهدوء واللعب والراحة:
- من 12 شهراً، مقعد للطفل بدون كرسي يتيح للطفل الملاوس مع ذويه على المائدة.

قد تختلف الصور التي تشير إلى تفاصيل الأقمشة عن الجموعة التي يتم شراؤها.

للمزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى موقعنا على الإنترنت: www.pegperego.com

تعليمات الاستخدام

1 فتح الكرسي: قبل فتح الكرسي، قم بتركيب العجلات الخلفية عن طريق الضغط في إتجاه السهم (الشكل_A). ارفع الكرسي الصغير المخصص للسيارة (الشكل_B)، اضغط على الأزرار الحمراء (الشكل_C) واقف المقعد المرنع (الشكل_D).

2 صببة الطعام: لتنبيث الصببة، قم بسحب الرافعة المركزية نحوك والموجودة خلف الصببة نفسها وأدعلها في نفس الوقت في مساند الذراعين مع دفعها حتى النهاية (الشكل_D). لدأ سحب الصببة، اسحب نحوك الرافعة المركزية الموجودة خلف الصببة نفسها (الشكل_B) وقم بدفعها (الشكل_C).

3 تزويد الكرسي بصببة زجاجية الصببة العلوية منها سهلة الغسيل في غسلة الأطباق. إزالتها قم بفصلها عن الصببة السفلية وذلك برفعة (الشكل_D).

3 ضبط المقعد: ارتفاع المقعد قابل للضبط في 9 موضع، لرفع أو خفض مقعد السيارة للأطفال اسحب إلى الأعلى الدعامتين (الشكل_A).

والتوقف عند الموضع المطلوب، يمكن رفع المقعد كذلك بالأسماك بالقبض الموجود أسفل المقعد (الشكل_B). يمكن أيضاً إجراء هذه العمليات مع الطفل في المقعد المرنع.

مستند الظهر قابل للضبط في وضع الإنكاء: مستند السيارة للأطفال قابل للضبط في 5 موضع مختلف للإنكاء، لتعديل الوضع قم بدفع المقبس الواقع خلف مستند الظهر (الشكل_C) وقلله في الموضع المطلوب. يمكن أيضاً إجراء هذه العملية بينما الطفل في المقعد المرنع.

4 المكبح: هذا المنتج عاً بعد تركيب المكابح عليه.

لتحريك المقعد العالى، اضغط على الذراع، وحرركه إلى الأمام حتى تستطع رؤية GO (الشكل_A). هذا سوف يسمح للمقعد العالى بالتحرك في المكان بحرية؛ لا تحتاج إلى الاستمرار في الضغط عليه.

لتنشيف المكابح، حرك الذراع للخلف حتى تستطع رؤية كلمة STOP، ثم حرر الزر (الشكل_B).

العجلات لا تنسip دورشاً.

5 مستند القدمين قابل للضبط: مستند القدمين قابل للتعديل في 3 أوضاع، ولرفعها إلى الأعلى، وخفضها قم بدفع الدعامتين إلى الأسفل وأبدأ في التخفيف (الشكل_B).

6 حزام الأمان ذو الخمس نقاط: لربط الحزام، أدخل مشبك حزام الخصر (بينما المhamلات بربط) في المازام المشبع بين الساقين حتى يصدر صوت إشارنة أتم الربط (الشكل_A)، لفك الحزام، اضغط على وسط المنشد في نفس الوقت الذي تقوم فيه بسحب حزام الأمان حول المخص (الشكل_B).

لتضييق حزام الأمان قم بسحب طرفى الحزام من كلا الجانبين ولتخييفه قم بجعل ذلك في الإتجاه المعاكس.

7 يمكن ضبط ارتفاع حماليات حزام الأمان في موضعين، اسحب جزئياً الجب (الشكل_A)، انزع المhamلات من مستند الظهر (الشكل_B) واستخرجها من الجيب. قم بإدخال أطراف المhamلات في الفتحات أخرى للجيب ومستند الظهر (الشكل_C)، وأخيراً أعد وضع الجب بشكل صحيح على مستند الظهر.

8 الاستخدام بدون صببة طعام: لاستخدام المقعد المرنع على الطاولة، قم بإزالة صببة الطعام (الشكل_A)، لوضع الصببة على الجزء الخلفي من المقعد، قم بحاداته بالقرب من الوصلات قم بالربط (الشكل_B).

9 إغلاق الصببة وإعادة فتحها: قم بسحب الرافعة المركزية الموجودة خلف الصببة نفسها نحوك (الشكل_D) وقم بدفعها حتى الإنتهاز الخامرة (الشكل_B) وأخيراً قم بإدارة الصببة لأعلى (الشكل_C) حتى غلقها.

10 الإغلاق: قبل إغلاق المقعد المرنع تأكد من أن إتجاه العجلات إلى الداخل (الشكل_B)، اضغط على الأزرار الحمراء (الشكل_B) وأغلق المقعد

**هشدار!****مهم! به وقت مطالعه کنید و برای مراجعه های بعدی نزد****خود نگهدارید**

- این دستگاه باید توسط یک فرد بزرگسال سرهم بندی شده و تنظیم شود.

- آگر دستگاه به درست شرهم بندی نشده است، اگر شکسته است یا آن

- فقط از آن در جای خود نیستند از آن استفاده نکنید.

- از افادان با لیز خوردن کوکان جلوگیری کنید؛ همچنین از تسمه ایمنی پنج سر استفاده نکنید. از تسمه ایمنی هم در زمان خمر کردن صندل هم زمانی که در حالت عمودی است استفاده نکنید.

- هرگز کوک را بدون مرaciت رها نکنید

- همیشه از سیستم همازگارکننده استفاده کنید

- خطر افتادن: اجاهه از دستگاه استفاده کنید از دستگاه بالا بروز

- تنها در صورت از دستگاه استفاده کنید که ممه قطعات آن به درستی در

- جای خود قرار گرفته باشد و تنظیم شده باشد

- هنگام تنظیم صندل، انگشتان را در قسمت های متحرک دستگاه قرار ندهید و برسی کنید که پاهای کوک در وضعیت ایمنی به دور از هرگونه آسیب قرار داشته باشد.

- فقط با اید از قطعات تعویض ارایه شده توسعه سازنده/ خورشیده استفاده شود.

- سرهم بندی و آماده سازی محصول باید توسط افراد بزرگسال انجام شود.

- صندل را برای مدت زمان طولانی در معرض ناپس نور خوشیده قرار ندهید. قل از نشاندن کوک در صندل متضطر مانید تا صندل خنک شود.

- برای اطمینان از نصب صحیح همه تسمه ها

- از وسیله های جانبی که توسعه سازنده تأیید نشده اند، استفاده نکنید.

حالت خواب

- حالت خواب کامل این محصول، برای نوزاد تا وزن 9 کیلو طراحی شده است.

- از زمانیکه کوک قادر به نشستن است، از حالت خواب صندل استفاده نکنید.

- حالت خواب این صندل، برای خواب طولانی مدت طراحی نشده و صرفاً برای چرت کوتاه مدت از آن استفاده کنید. مناسب تر است که برای مدت زمان

- طولانی، کوک را به جای خواب راحت تر منتقل نکنید.

- هرگز در ازاقع بالا، از حالت خواب استفاده نکنید.

- احتیاط: همواره در زمان توقف، ترمز را فعال نکه دارید.

صندل خدا

- این محصول متواند توسط نوزادی که می توانند بعثتیهای بشینند تا سن 3 سالگی و با حداکثر وزن 15 کیلوگرم مورد استفاده قرار گیرد.

- صندل را از زمانی که کوک با اراده خود می توانند بشینند استفاده کنید.

- همراه کمرنی را رسنه نکه داشه، و دقت داشته باشید که سین و لوزار جانی آن برای تحمل وزن کوک طراحی نشده و مناسب برای تکه گاه کوک نیست.

- اطمینان حاصل کنید که صندل بر روی سطح صاف قرار گرفته است.

- ممکن نیست.

- صندل را زندیک به پله و راه پله قرار نهید.

- بهترین زمان استفاده از صندل بدون سین در کنار میز غذاخوری، 12

- مامک تا وزن 15 کیلوگرم است.

- خطر تعلله های بالا و سایر متابع گرما در مجاورت محصول را در نظر داشته باشید.

- خطر واژگونی در حالی که کوک با پا به میز یا ساختار های دیگر فشار بیاورد را در نظر داشته باشید.

- احتیاط: همواره در زمان توقف، ترمز را فعال نگه دارید.

- از زمان تنظیم اجزای کالسکه از قبیل تنظیم پشت، جای پا و ... مراقب باشید به کوک صدمه ای وارد نکنید.

- به طور کل این محصول، با استفاده های مختلف در سین رشد کوک شما از نواری تا وزن 15 کیلوگرم در سه مرحله هفراه او خواهد بود.

- از 0 تا 6 ماه، یک صندل راحت با پیش متحرک.

- از 6 ماهگی، یک صندل بلند بدون سین، بازی کردن و استراحت

- از 12 ماهگی، یک صندل بلند بدون سین، مناسب برای غذاخوردن سر میز کنار اعضا خانواده

- تذکر مهم: ممکن است طرح یا جنس پارچه تصاویر چاپ شده در این راهنمای

با آنچه شما خریده اید متفاوت باشد، در اینصورت برای دریافت اطلاعات کامل تر، با فروشنده تماس بگیرید.

راهنمای استفاده

1- باز کردن صندل: قبل از باز کردن صندل، چرخها را طبق چهت فلسه صندل را باز کنید.

2- سین: برای جا اندختن سین، اهرم زیر سین را به سمت خود بکشید و نگه دارید، و همچنان دوس را لبه های سینی را به داخل دستگیره های صندل فشار دهید و بعد از آزاد کنید. برای جای جایی و یا در اوردن سین، از طرق همین اهرم عمل شوشو می باشد. برای جدا کردن، سین را لایه بوده و لایه را با راحتی در ماشین طوششو قابل شستشو می باشد. برای جای اندختن سین، صندل در 9 ازاقع مقاتلات تنظیم می شود. برای تغییر ارتفاع صندل، دوس هر کاره کاره ای را به لایه همچنان فشار دهید و نگه دارید و ازاقع را در مکان مورد نیاز تنظیم کنید. دستگیره زیر صندل نیز برای جای اندختن سین، اهرم زیر سین را با لایه بوده کوک در آن استفاده می شود، حتی و وجود کوک در آن.

حالت خواب: نشیمن در 5 وضعیت توسط اهرم پشت آن تنظیم می شود، حتی با وجود کوک در آن.

4- ترمز: مخصوص با ترمز های فعل بسته شده است.

برای حرکت دادن صندلی بالا، اهرم را فشار داده و آن را تا وقتی که بتوانید GO را بینیده به چلچله حرکت دهید (شکل a).

این اجازه خواهد داد تا صندل بالا بخطور ازد حرکت کند؛ احتیاجی نیست که به فشردن آن ادامه دهید.

برای قابل کردن ترمز، اهرم را تا دیدن STOP به عقب حرکت دهید و سپس دکمه را رها کنید (شکل b).

چرخها مسدخراش هستند: جای اندختن تنظیم: جای با در 3 وضعیت قابل تنظیم است. برای افزایش ارتفاع، آن را به سمت بالا بکشید، و برای کاهش ارتفاع دو اهرم کارای را فشار دهید تا دهید و جای با را پایین بکشید.

6- پنچ نقطه مهار ایمنی: برای بستن، دو گیره کمرنین را در سیک اصلی فشار دهید تا صدای کلیک شود. برای باز کردن، دو گیره کمرنین را در سیک اصلی فشار قلاچهای کمرنین آزاد شود. برای باز کردن، دو طرف آن را فشار دهید تا طرف بکشید و برای آزادتر کردن دققاً بپرسیم عمل کنید.

7- دو بند کمرنین ایمنی، در دو سایز متفاوت قابل تنظیم است. برای جدا کردن روشک صندل، سستم بالی پارچه را بکشید و بندهای مهار را از پیش در پیارویید. پشت صندل را کم بخواهاند و نوار بین پای کوک را از زیر نشیمن ببور دهید.

8- برای استفاده در سر میز غذاخوری، سین را در بیاروید.

9- برای تا کردن سین، دکمه های زیر دسته سمت راست را فشار دهید و سین را به طرف بالا تکید و با جلوتر کشید آن توسعه اهرم زیرین، در وضعیت دخواه قرار دهید.

10- برای جمع کردن پایه های صندلی، ابتدا مطمئن شوید که سین را می توانند بعثتیهای بشینند تا داخل هستند، دکمه های قرمز را فشار دهید و صندل را جمع کنید.

11- برای جدا کردن روشک صندل، قست سین را از پین تکیه گاه و روکش صندل بین بکشید، تکیه گاه را کم بخواهاند و بند میانی این دو پای کوک را از زیر صندل بکشید.

12- دکمه های کارای را باز کنید و روشک را در بیاروید.

شماره سریال

13- اطلاعات کالا حاوی نام کالا و تاریخ تولید، شماره سریال و استاندارد آن را روی نشیمن درج شده اند.

لوامز جانی

طیف وسیعی از لوامز جانی پک پرگو را می توانید بر روی وبسایت مشاهده و در صورت نیاز تهیه نمایید.

نظافت و نگهداری

این کالا نگهداری بسیار راحتی دارد. تمیز کردن و نگهداری آن قطعاً باید توسط افراد بزرگسال انجام شود. قسمتهای پلاستیکی را دوره ای با یک پارچه نم دار تمیز کنید.

این کالا نگهداری بسیار راحتی دارد. تمیز کردن و نگهداری آن قطعاً باید توسط افراد بزرگسال انجام شود. قسمتهای پلاستیکی را دوره ای با یک پارچه نم دار تمیز کنید. از مواد مقویه و قوی خودداری کنید. از قرار دادن طولانی مدت زیر نور مستقیم خوشید پرهیز کنید. چرا که باعث تغییر رنگ بدنه می شود.

به طور کل این محصول، با استفاده های مختلف در سین رشد کوک شما از نواری تا وزن 15 کیلوگرم در سه مرحله هفراه او خواهد بود.

- از 0 تا 6 ماه، یک صندل راحت با پیش متحرک.

- از 6 ماهگی، یک صندل بلند بدون سین، بازی کردن و استراحت

- از 12 ماهگی، یک صندل بلند بدون سین، مناسب برای غذاخوردن سر میز کنار اعضا خانواده

کنید.
روکش صندلی را فقط با دستمال نم را شوینده عادی تمیز کنید. به هیچ عنوان با شوینده های قوی نشوید، خشک شوی نکنید، در ماشین لباس شوی نبیندازید. و برای آبگیری آن را نچالاند.

پگ پرگو

- یک خانواده بزرگ جهان
- شرکت پگ پرگو دارای استاندارد ISO 9001 می باشد. استاندارد فوق مربوط به خدمات پس از فروش و پشتیبانی کالا و مشتری می باشد. پگ پرگو در هر زمان می تواند کالاهای خود را چه در راستای ارتقاء کیفیت و تکنولوژی و چه در راستای اهداف بازرگانی، به روز رسانی کند.
 - ورود محصولات ما به خانه ها و اینکه از آغاز این سفر و از بد و تولد کودک، بخش از زندگی آنها شده و با ایقای نقش هر چند کوچک، ولی به باد ماندنی همراه آنهاست، به معنی طراحی و تولید میراثه و هوشمندانه آنهاست.
 - از سال 1949 پگ پرگو تمکز خود را منحصرا به تولید محصولات کودک معمولی کرد. للاشی که این خانواده بزرگ جهانی برای ادامه به هدف والای خود به کار گرفته و در حفظ و تداوم آن می کوشد. در کنار تمام ملاحظات امنیتی، زیبایی ظاهر و استحکام هر نوع کالاسکه یا اسیاب باری پگ پرگو، تها یک بزند نیست بلکه یک نامر نیز هست. نامر تمامی مشارکت کنندگان در طول این سالها بابت همکاری و پشتیبانی از تولید تا فروش این محصولات، که مهم در تاریخ فعالیت بزند قدیمی اینتلایلیا تا امروز داشته اند و آن را به یک خانواده بزرگ جهانی تبدیل کرده اند.
 - هر زمان که یک مادر محصولات پگ پرگو را برای کودک خود انتخاب می کند، برای ما به این معنی است که مادر کوکد خود را در آغاز محصول ما قرار می دهد. تمام کنترل ما در تولید محصولات با حفظ و تقویت اینمیتی کالاهای همراه بوده و خواهد بود و این اطمینان خاطر مشتریان، مایه افخار ماست. عبارت "تولید شده با نام پگ پرگو" و "تولید شده در ایتالیا" برای ما چیزی بیش از یک شعار تبلیغاتی است. این عبارات نوع و محتوای کمپانی و احساسات قلبی ما به این مجموعه است.

شرکت فراز تجارت نی دریا
نماینده انحصاری پگ پرگو در ایران
دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش: 021-77638621
www.pegperego.co.ir

CH_中文

感谢您选择Peg-Perego 产品。



警告

- 重要提示: 请仔细阅读并完好保存以便参考
- 本产品需由成人组装。安装未完成时或者缺少配件时, 请勿使用。
- 为了防止宝宝从餐椅上滑下, 请务必使用五点式安全带。无论餐椅是处于水平还是垂直位置, 都应使用安全带。
- 严禁使儿童处于无人看管状态。
- 务必使用约束系统。
- 跌落危险: 不要让儿童攀爬产品。
- 在所有组件未正确安装和调整完成之前, 请勿使用本产品。
- 在调试椅子的过程中, 请勿将手指放入装置中, 并且确保宝宝四肢不受伤害。
- 请仅使用由产家/分销商提供或建议的备件。
- 产品的组装, 清理, 维修必须由成年人实施。
- 不要将餐椅长时间放在阳光下曝晒。如长时间曝晒, 待冷却后再让宝宝入座。
- 确保安全带能正常使用。
- 请勿使用未经制造商许可的配件。

躺卧模式

- 使用躺卧模式时, 本产品适合9公斤以内的宝宝。
- 当宝宝能独立坐起时, 请不要调节到躺卧模式。
- 躺卧模式不适合长时间的睡觉, 本产品不可作为小床的替代品来使用。如果宝宝需要睡觉, 必须将他放在小床上。
- 在没有扣上安全带时, 请不要让宝宝单独使用躺卧模式。
- 掉落的危险: 请不要在凹凸不平的地方使用躺卧模式。
- 警告: 静止时务必使用制动器。

餐椅模式

- 该产品可供3岁以下的儿童使用, 最大承重15公斤。
- 只有当宝宝能够独立端坐时, 才可以使用餐椅模式。
- 本产品的餐盘和配件的设计无法支撑宝宝的体重。餐盘不可以代替安全带。
- 确保产品放在平整的地面上使用。
- 把本产品放置在适当的位置, 让宝宝远离危险, 如电线、热源和火焰。
- 不要在楼梯或台阶边缘使用本产品。
- 当拆掉餐盘后, 餐椅可配合餐桌使用。适合1周岁以上, 15公斤以下的宝宝使用。
- 请注意产品附近的明火及其他热源可能造成的危险。
- 请注意儿童将餐椅推向桌子或其他家具时可能发生翻倒的危险。
- 警告: 静止时务必使用制动器。
- 警告: 为了避免造成伤害, 在展开和折叠该产品时应确保儿童远离。

- 一个产品就能满足宝宝不同年龄段的需求。
 - 0-6个月幼儿的舒适小摇椅;
 - 对于6个月以及以上的宝宝来说, 本产品可用来吃饭, 玩耍和休息。
 - 对于一周岁及以上的宝宝来说, 卸下餐盘, 宝宝可与父母一起在饭桌上进食。
- 产品组件

有关织物细节的图像可能与所购商品有区别。

如需了解更多信息, 请参考我们的网站:

www.pegperego.com

使用说明书

- 1 打开餐椅: 在打开餐椅前, 请先将后轮安装好, 按照图片箭头的方向安装即可(图a)。将座位抬高到最高档(图b), 按下红色按钮(图c), 打开餐椅(图d)。
- 2 餐盘: 安装餐盘, 拉住餐盘下方的按钮将餐盘推进扶手里(图a); 收起餐椅时, 同样拉住餐盘下方的按钮(图b), 将餐盘向外拉即可。双层餐盘, 上层的餐盘可拆卸(图d), 以清清洁。
- 3 高度调节: 座位有9个高度可调节。如需调节高度, 向上拉按钮(图a), 再调节到适当的位置。按动座位靠背下的把手(图b), 可调节位置的幅度。靠背调节: 座位有5个不同的档位可调节。拉起座位靠背上的把手调节到自己想要的位置(图c)。宝宝坐在位置上的时候, 也可操作。
- 4 固定装置: 产品在固定状态下包装。如需移动儿童餐椅, 按下操纵杆至看不到GO字为止(图示a)。这样餐椅可以自由移动; 不需持续按压。如需启动固定装置, 将后部的操纵杆移动至看不到STOP字为止, 然后松开按钮(图示b)。采用耐磨防划伤轮子。
- 5 可调节脚踏板: 餐椅的脚踏板可调节。如想抬高脚踏板, 向上推; 反之, 将脚踏板向下推(图b)。
- 6 5点式安全带: 扣安全带时, 把腰部带扣(附带有肩带带扣)扣入腿部分隔器里(图a)。解开安全带时, 按动中间的按钮, 把腰部带扣往外拉即可(图b)。如想调节肩带松紧, 拉动带扣的末端。
- 7 安全带上的肩带有两个高度可供选择。将靠垫拆掉一部分(图a), 将肩带从座位靠背上拉出(图b)后, 方可从座垫上卸掉肩带。重新安装座垫时, 将肩带分别插入座垫和座位靠背上的插槽即可(图c)。
- 8 卸下餐盘使用: 卸下餐盘, 将餐椅移动到桌边使用。可将餐盘挂在餐椅的后方, 与它的附件对齐(图b)。
- 9 关闭和重新打开餐盘: 拉住餐盘下方的按钮(图a), 向外拉出餐盘, 直到看到两边的红色标记(图b), 再向上翻转, 固定在适当的位置(图c)。如需重新打开餐盘时: 按动扶手下方的按钮(图d), 做好以上步骤后, 拉住餐盘下方的按钮, 将餐盘向下拉即可。
- 10 折叠餐椅: 在折叠餐椅前, 请确保车轮是面向内部的(图a)。按下红色按钮(图b), 收起餐椅(图c)。图d展示的就是收拢后餐椅的样式。
- 11 可拆卸座垫: 如需卸下座垫, 先解下座垫的上端, 把安全带从座位靠背(图a)和座垫(图b)拉出。降低座位靠背, 将安全带的腿部分离器从座位下方拉出(图c)。
- 12 解开座垫旁边的扣子(图a), 向上拉伸座垫, 卸下座垫(图b)。

SERIAL NUMBERS 序列号

- 13 可在座位上找到 siesta follow me 产品的生产日期、产品名称、产品序列号。对产品投诉时, 需提供以上信息。

PEG-PÉREGO原装配件

Peg-Perego配件的设计在于令它们成为实用和简化父母生活的工具。通过下述网站了解您购买产品的所有配件 www.pegperego.com

清洗和维修

产品维修: 避免雨、雪、水, 产品长时间在阳光下曝晒易引起材质颜色的变化。将本产品放在干爽的地

方,定期维修。

清洗底盘:定期清洗产品。请勿使用洗涤溶剂或者类似的清洗产品;请保持餐椅上金属制品的干爽,以防生锈;请保持可移动配件的整洁(可调节装置、上锁装置、车轮),如有需要,可在可移动金属部分滴上轻质机械油。在使用前,请检查所有螺母和螺栓是否有松动,如有请及时拧紧。检查所有螺栓和锐利边缘的保护层,如有破损需及时更换。通过摇晃来检查座椅和配件是否有问题。如有更换请务必按照厂商所提供的操作手册操作。

清洗座垫:用中性的洗涤剂清洗座垫。不可用氯漂白剂,去污溶剂。座垫不可干洗,不可用洗衣机甩干,不可用熨斗烫,拧。

PEG-PÉREGO S.p.A.

佩葛-贝雷高股份公司采用根据 ISO 9001 标准的质量管理系统,并获 TÜV Italia Srl 认证。

佩葛-贝雷高能够在任何时候,因技术或商业性质方面的原因,对本出版说明中描述的型号实行修改。

Pegperego售后服务

如果您购买的Pegperego产品有部件遗失或者破损,请用Pegperego专有的原装部件。如需维修、更换产品,或者需要我们提供产品信息,亦或者给到我们零件的订单,请提供产品序列号,并且联系Pegperego售后服务。

tel. 0039/039/60.88.213 fax

0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.com

website www.pegperego.com

此使用手册所含内容的所有知识产权属于PEG PEREGO S.p.A.,并受现行法律保护。

请妥善保存此页,以备保修使用

Peg Perego 中国专用产品保修卡

(此保修证只限中国大陆通用)

此款产品是一种设计精良,安全放心,用高品质元件制造的婴幼儿高脚餐椅,在正常使用及保养下应能发挥其优越性能。在购买日期二年内,若发生任何因制造工艺或元器件造成的损坏,Peg Perego中国大陆总代理上海贝杰妇婴用品有限公司将为持证用户提供免费维修服务,视情况更换零件或整机。

在保修期内,凡属产品本身质量问题引起的故障,请顾客凭已填好的《产品保修证书》以及购机凭证寄往本公司免费保修。

请顾客妥善保存购买凭证和保修证书一同作为保修凭证,凭证一经涂改或丢失,保修即行失效。

以下情况不在免费保修服务范围内:

1. 需时常更换的零配件(坐垫、餐盘、轮子等)。
2. 使用不当引起的人为损坏,例如使用不适当配件、不适当拆卸安装、不依说明书使用、错误使用而造成损坏等。因运输及其他意外而造成的损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力(如自然灾害等)造成的损坏。
3. 无购买凭证和保修证书。
4. 超出保修期。

此证仅限中国大陆使用。

保修卡作为规定期限及条件之内进行免费维修的凭证,并不限制消费者的法定权利。

保修证书:

产品名称_____
产品型号_____
客户姓名_____联系电话_____
客户地址_____
出售单位_____
购买时间_____
维修记录:
维修时间_____
维修地点_____
故障情况_____
维修结果_____

特别声明:安装、保修售后等问题,请拨打官方服务热线:4008-215-296

售后服务地址:上海市奉贤区环城西路1500号1号门
(Peg Perego售后服务部收)

邮编:201400

传真:021-68366235

中国大陆总代理:上海贝杰妇婴用品有限公司

IT Italiano	EN English	FR Français	DE Deutsch	ES Español
Dichiarazione di conformità Denominazione del prodotto SIESTA	Declaration of conformity Product name SIESTA	Déclaration du conformité Denomination du produit SIESTA	Konformitätserklärung Bezeichnung des Produktes SIESTA	declaración de conformidad Denominación del producto SIESTA
Codice identificativo del prodotto IMSIES*	Product reference number IMSIES*	Identification du produit IMSIES*	Kennzeichnungscode des Produktes IMSIES*	Código de identificación del producto IMSIES*
Normative di riferimento (origine) EN 12790:2009 EN 14988:2017 EN71-3 Regolamento (CE) N. 1907/2006 - All.XVII pt. 16,17,43,51,52 (REACH)	Reference Standards (origin) EN 12790:2009 EN 14988:2017 EN71-3 Regolamento (CE) N. 1907/2006 - All.XVII pt. 16,17,43,51,52 (REACH)	Standard du référiment (origin) EN 12790:2009 EN 14988:2017 EN71-3 Regolamento (CE) N. 1907/2006 - All.XVII pt. 16,17,43,51,52 (REACH)	Bezugsbestimmungen (Ursprung) EN 12790:2009 EN 14988:2017 EN71-3 Regolamento (CE) N. 1907/2006 - All.XVII pt. 16,17,43,51,52 (REACH)	Normativas de referencia (origen) EN 12790:2009 EN 14988:2017 EN71-3 Regolamento (CE) N. 1907/2006 - All.XVII pt. 16,17,43,51,52 (REACH)
Dichiarazione di conformità La PegPerego S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che l'articolo in oggetto è stato sottoposto a test di collaudo interno e omologato secondo le normative vigenti presso laboratori esterni ed indipendenti.	Declaration of conformity PegPerego S.p.A. declares under its sole responsibility that the article to which this declaration relates has undergone internal testing and has been approved, in accordance with regulations in force, by external, independent testing laboratories.	Déclaration de conformité PegPerego S.p.A. déclare, sous sa propre responsabilité, que l'article en question a été soumis à des tests détaillés internes et homologué selon les normes en vigueur par des laboratoires extérieurs et indépendants.	Konformitätserklärun Die Firma PegPerego S.p.A. erklärt auf ihre Verantwortung, dass der betreffende Artikel internen Abnahmetests unterzogen sowie gemäß den gültigen Bestimmungen von externen und unabhängigen Labors zugelassen wurde.	Declaración de conformidad PegPerego S.p.A. declara bajo su responsabilidad que el artículo en objeto ha sido sometido a pruebas de ensayo internas y ha sido homologado según las normativas vigentes en laboratorios exteriores e independientes.
Data e luogo di rilascio Arcore, 15 Marzo 2018	Date and place of issue Arcore, 15 March 2018	Date et lieu du publication Arcore, 15 Mars 2018	Datum und Ort der Ausstellung Arcore, 15 März 2018	Fecha y lugar de expedición Arcore, 15 de Marzo de 2018
PegPerego S.p.A. via De Gasperi 50 20862 Arcore (MB), ITALY	PegPerego S.p.A. via De Gasperi 50 20862 Arcore (MB), ITALY	PegPerego S.p.A. Via De Gasperi, 50 20862 Arcore (MB), ITALY	PegPerego S.p.A. Via De Gasperi, 50 20862 Arcore (MB), ITALY	PegPerego S.p.A. Via De Gasperi, 50 20862 Arcore (MB), ITALY

siesta follow me

PEG PEREGO S.p.A.

VIA DE GASPERI 50 20862 ARCORE MB ITALIA
tel. 0039 039 60881 fax 0039 039 615869

Servizio Post Vendita - After Sale:

tel. 0039 039 6088213 fax: 0039 039 3309992



PEG PEREGO U.S.A. Inc.

3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808
phone 260 482 8191 fax 260 484 2940

Call us toll free: 1 800 671 1701

PEG PEREGO CANADA Inc.

585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1
phone 905 839 3371 fax 905 839 9542

Call us toll free: 1 800 661 5050

www.pegperego.com

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti di questo manuale appartengono a PEG PEREGO S.p.A. e sono tutelati dalle leggi vigenti.
All of the intellectual property rights for the contents of this instruction manual belong to PEG PEREGO S.p.A. and are protected by the laws in force.



FI001801I281