




Инструкция по эксплуатации

Электрокачели Sweet Baby Elisa

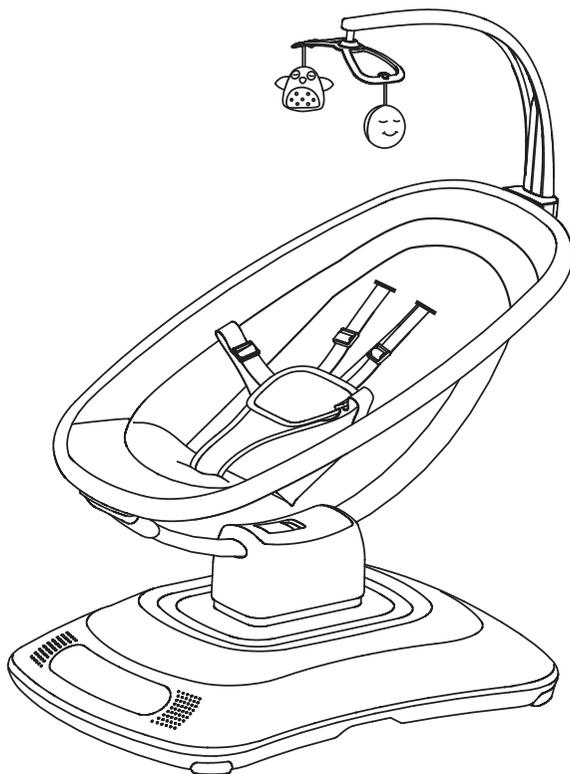


EAC

Перед использованием внимательно изучите инструкцию

Сохраните инструкцию для дальнейшего использования. Несоблюдение инструкций может привести к серьезным травмам. Качели должны устанавливаться взрослыми и использоваться под присмотром взрослых.

В связи с постоянным улучшением конструкции и функций, дизайн качелей или составные части могут быть изменены продавцом без предварительного уведомления. Изделие может отличаться от рисунков.

Стандартная комплектация

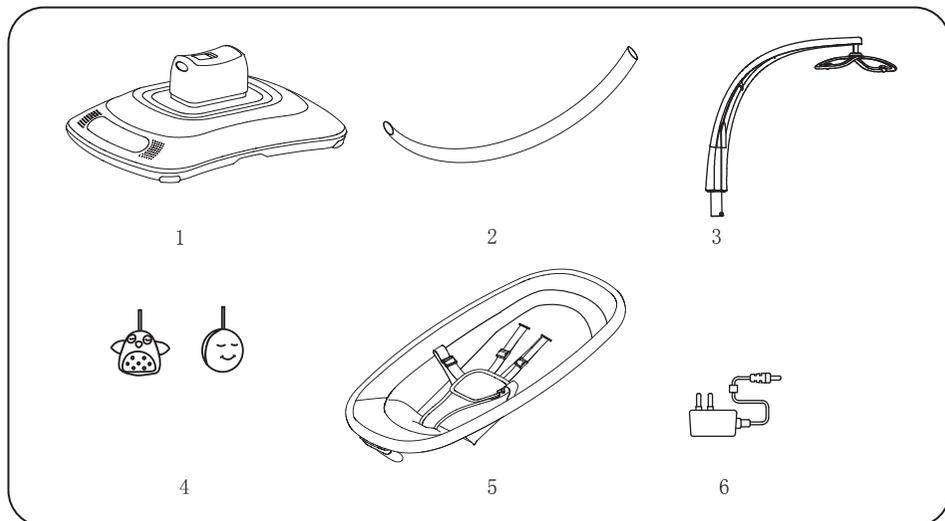

1. База (основание)

2. Опорная дуга

3. Дуга для подвесок


4. Подвески

5. Сиденье


6. Блок питания

СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


1. Установка опорной дуги: Как показано на рисунке, нажмите на кнопку фиксатора на основании качелей (шаг 1), разблокируйте крепление опорной дуги (шаг 2). Вставьте опорную дугу, обратите внимание на направление (шаг 2). После установки опорной дуги, защелкните фиксатор (шаг 3).

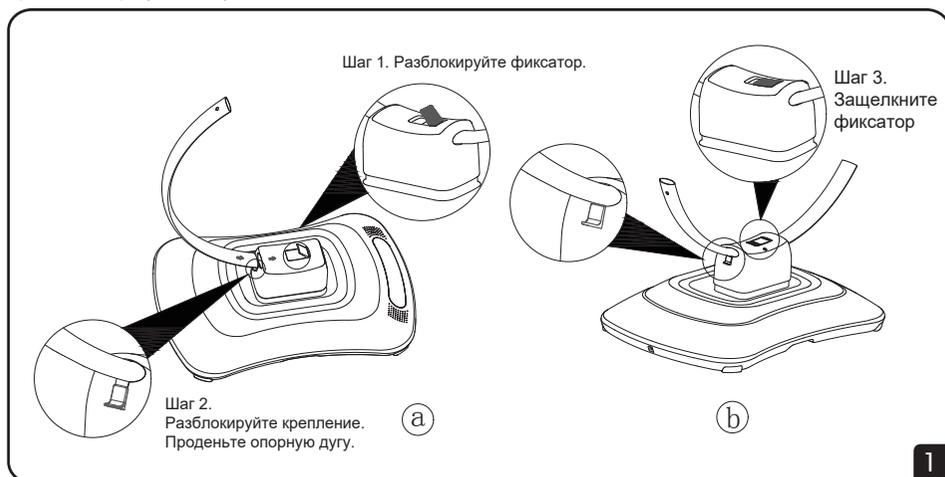


2. Установка сиденья: вставьте оба конца опорной дуги в специальные крепления на сидении до щелчка. После установки должны в специальных отверстиях на раме быть видны фиксаторы (рис б)

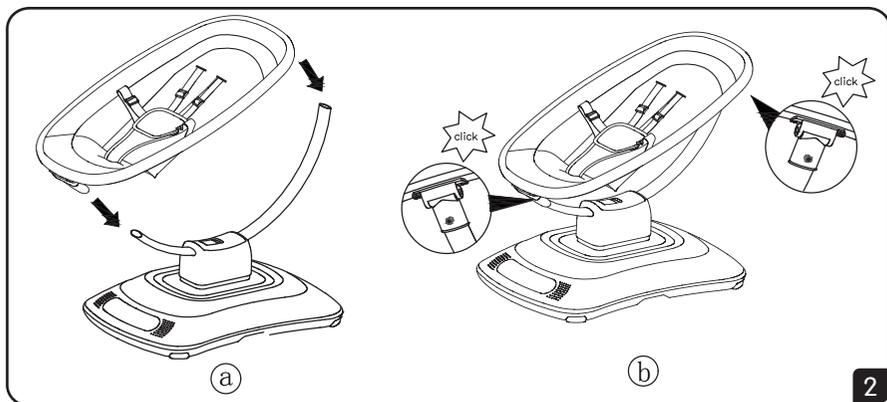


3. Регулировка наклона сиденья: нажмите на кнопку фиксатора на основании качели, отрегулируйте угол наклона сиденья в нужное положение и верните фиксатор в изначальное положение.

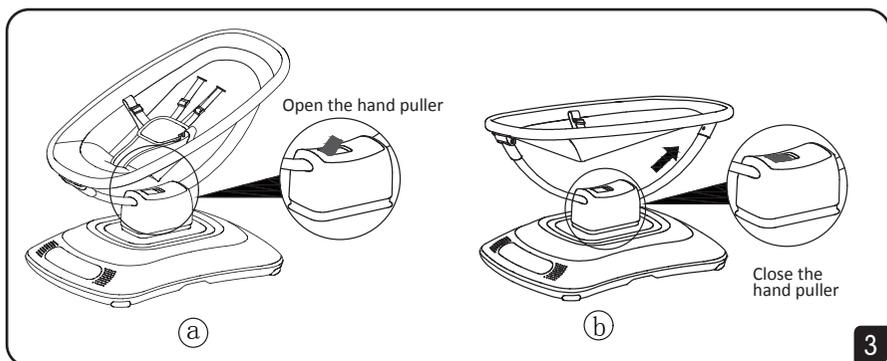

4. Установите дугу для подвесов на сиденье, как показано на рисунке. Проденьте подвесы в специальные крепления на дуге.

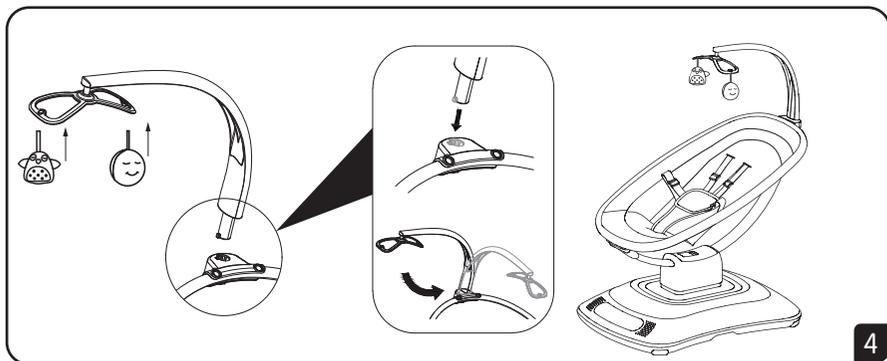

Блок питания

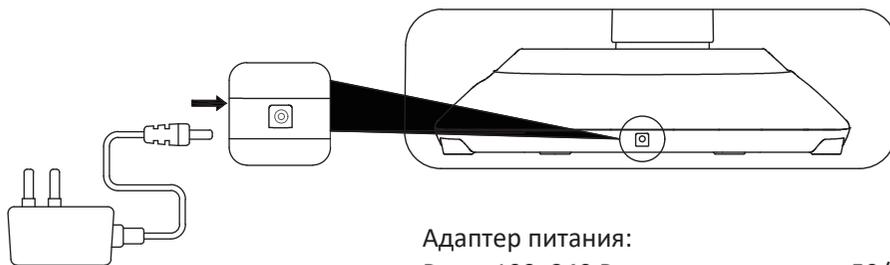

Адаптер питания:

Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Выход: 12 В постоянного тока, 3 А

Подключите блок питания к сети, вставьте разъем блока питания в порт на базе, как показано на рисунке.

⚠ ВНИМАНИЕ



* Блок питания, идущий в комплекте с качелями, необходимо регулярно проверять на предмет повреждения шнура, вилки, корпуса и других деталей, и в случае обнаружения таких повреждений прекратить использование.

* Защитите шнур питания. Расположите его так, чтобы на него нельзя было наступить или защемить его мебелью.


* Храните этот шнур в недоступном для детей месте.

* Используйте только блок питания, поставляемый производителем.

Пульт ДУ (опционально)

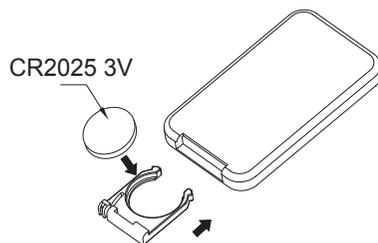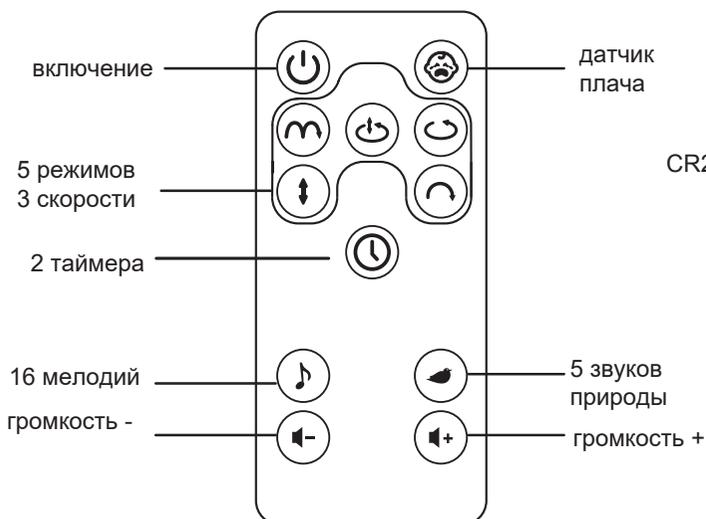

Панель управления

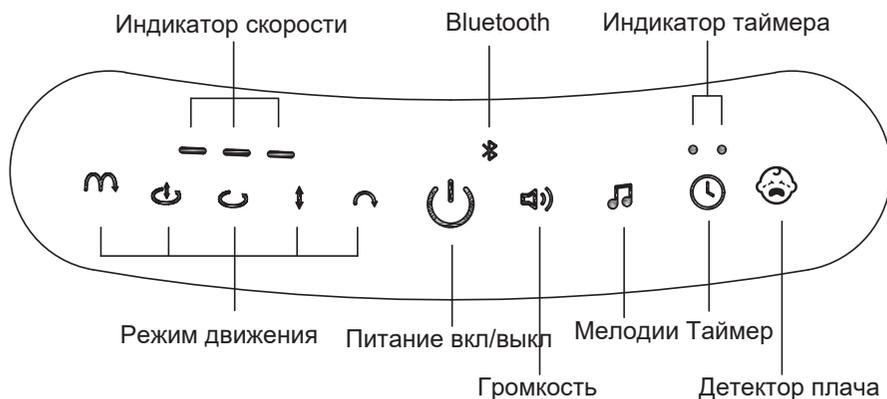

Включение/выключение питания. Нажмите кнопку, качели включатся и загорится индикатор питания.

Режимы движения: 5 режимов. Коснитесь значка необходимого режима, чтобы выбрать его. Режим автоматически включится на первой скорости. Чтобы ускорить движение, коснитесь выбранного значка два раза. Три касания ускорит движение до максимальной скорости. Коснитесь выбранного значка четыре раза, чтобы отключить режим движения.

Регулировка громкости: 5 режимов. Первые пять касаний увеличивают режим громкости. Шесть касаний отключают звук.

Выбор мелодий: 16 мелодий, 5 звуков природы. Коснитесь значка , чтобы начать с первой мелодии, нажмите еще раз, чтобы перейти к следующей. Нажмите и удерживайте в течение 3-5 секунд, чтобы остановить воспроизведение музыки.

Режима таймера: 15 мин и 30 мин. Нажмите кнопку, чтобы перейти к следующему таймеру. Выбранный режим отображается на индикаторе.

Детектор плача. После того, как ребенок заснет, можно выбрать эту функцию, - детектор сработает, если ребенок начнет плакать, и и режим движения автоматически включится.

* Bluetooth опционально. Откройте функцию Bluetooth телефона, найдите «Maribel 1.1» для сопряжения, после успешного подключения Вы услышите характерный звук.

ВНИМАНИЕ



Перед использованием внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Несоблюдение инструкций по сборке может привести к серьезным травмам.

Установка должна производиться взрослыми и использоваться под присмотром взрослых.

- **Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.**
- **Не используйте качели, если ваш ребенок может сидеть без посторонней помощи**
- **Никогда не используйте качели на возвышенной поверхности (например, на столе).**
- **Всегда используйте удерживающую систему (ремни безопасности).**
- **Никогда не используйте дугу с подвесами, как ручку для переноски качелей.**
- **Не перемещайте и не поднимайте качели, когда ребенок находится внутри.**
 - **Когда включен режим воспроизведения мелодии, убедитесь, что громкость не мешает ребенку и не доставляет ему дискомфорт.**
 - **Качели не предназначены для длительного сна, они не заменяют детскую кроватку или манеж. Для длительного сна переложите ребенка в подходящую кроватку или кровать.**
 - **Не используйте качели, если какие-либо компоненты сломаны или отсутствуют.**
 - **Используйте аксессуары или запасные части, кроме одобренных Sweet Baby.**
- **Используйте для детей в возрасте от 0 до 6 месяцев с максимальным весом 9 кг.**
- **Во избежание травм производите сборку и разборку качелей вдали от ребенка.**
- **Помните о риске открытого огня и других источников сильного тепла, таких как электрические плиты, газовые плиты и т. д., находящихся поблизости от качелей.**
- **Не ставьте качели рядом с окнами или стенами, где ребенок может использовать веревки, занавески или другие предметы, чтобы выбраться из сиденья качелей или нарушить устойчивость.**
- **Блоки питания, идущие в комплекте с качелями, необходимо регулярно проверять на предмет повреждений шнура, вилки, корпуса и других деталей, и в случае обнаружения таких повреждений прекратите использование. Не используйте другие блоки питания, кроме идущего в комплекте с качелями.**

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Электрокачели требуют регулярного технического обслуживания для поддержания исправного рабочего состояния. Регулярно проверяйте все части изделия, чтобы убедиться в их правильной работе и отсутствии признаков износа или повреждения. Следует использовать только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем.

ОЧИСТКА

Инструкции по очистке тканей смотрите на этикетке по уходу. Очищайте все металлические или пластиковые детали мягким моющим средством и теплой водой. Никогда не используйте абразивные чистящие средства, чистящие средства на основе аммиака, отбеливателя или спирта. Перед использованием или хранением убедитесь, что продукт полностью высох.

ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия действует в течение 6 месяцев с даты приобретения изделия, в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами или работой.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с данной инструкцией и соблюдением правил безопасности.
2. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия;
 - неправильной эксплуатации, включая, но, не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и эксплуатацией изделия в нарушение правил безопасности и обслуживания;
3. Настоящая гарантия не распространяется на части и комплектующие, имеющие следы механических повреждений (в т.ч. и скрытые), интенсивного износа, повышенной нагрузки или небрежной эксплуатации.
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с заполненным оригиналом данного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом и изделия, в котором обнаружен дефект.

Если у Вас есть вопросы по качеству и эксплуатации товара, Вы можете обратиться к нам в отдел рекламаций по телефону: 8 (495) 108-54-91, доб. 3 или по электронной почте service-SB@sweet-baby.eu.

Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Подпись продавца _____ М.П.
Подпись покупателя: _____