




EAC

Копыбелька детская

sonno

Артикул: TY-181

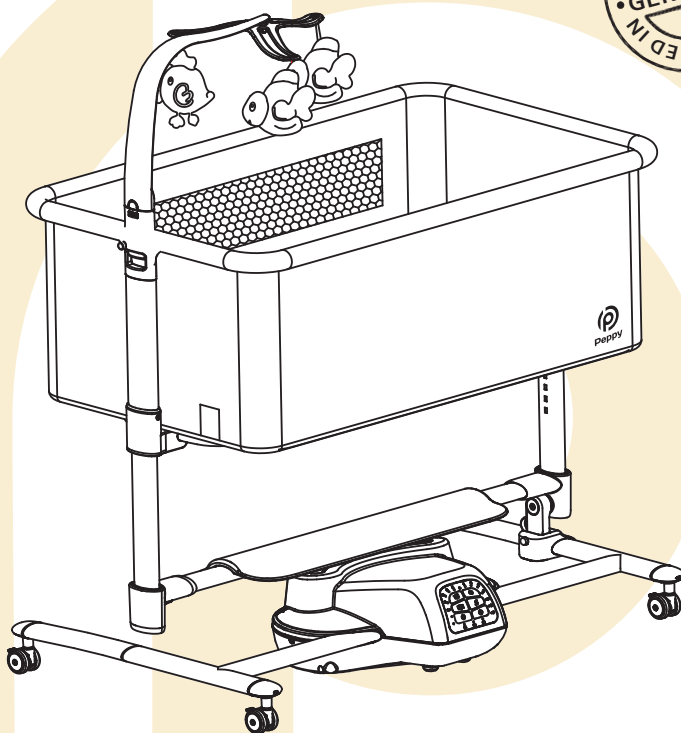

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ

Дорогие родители!


Спасибо за покупку нашего изделия.

Функции и дизайн колыбели обеспечивают полную безопасность и комфорт вашего ребенка, когда он находится в ней.

Для безопасного использования внимательно прочитайте данную инструкцию по сборке и эксплуатации колыбели. Наше изделие обеспечивает максимальную безопасность только тогда, когда оно используется в соответствии с инструкциями.

Если у вас есть вопросы, касающиеся использования нашего изделия, не стесняйтесь обращаться к нам.

Наши контакты указаны на сайте www.peppy.ru.com

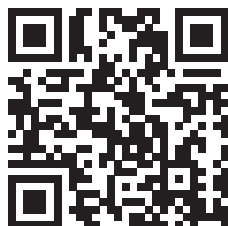

www.peppy.ru.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Не оставляйте электрические предметы в досягаемости ребенка.
2. Используйте только рекомендуемые батарейки или аккумуляторы.
3. Вставляйте батарейки с правильной полярностью.
4. Удалите использованные батарейки из продукта.
5. Аккумуляторы должны быть вынуты, прежде чем быть заряженными.
6. Аккумуляторы должны быть заряжены только под наблюдением взрослых.
7. Любая батарейка может пропустить кислоту, если используются батарейки разного типа или вставлены неправильно.
8. Любая батарейка может пропустить кислоту или взорваться, если бросить в огонь или в случае ее перезарядки.
9. Никогда не заряжайте элементы одного типа в зарядном устройстве, сцепанном для другого типа.
10. Откажитесь от поврежденных батареек немедленно. Они могут вызвать ожоги кожи или другое тепловое повреждение.
11. Всегда извлекайте батарейки, если продукт не будет использоваться в течение месяца или больше. Батарейки, оставленные в продукте, могут протечь и нанести ущерб.
12. Никогда не смешивайте типы батареек.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие требует регулярного обслуживания, содержите его в хорошем рабочем состоянии. Регулярно проверяйте все части, чтобы убедиться, что они работают правильно и нет признаков изнашивания или повреждения.

УХОД

Уберите металлические или пластмассовые компоненты. Мыть мягким моющим средством и теплой водой. Никогда не используйте абразив. Убедитесь, что продукт полностью сух перед использованием или хранением.













СПЕЦИФИКАЦИЯ













Наименование	Копыбель
Артикул	ТУ-181
Входящее напряжение	110-240V/50-60Hz 0.6A
Исходящее напряжение	5-6V $\leq 1000m$
Вес пользователя	0-9 кг
Стандарт качества	BS EN 16232 2013
Дата производства	Указано на коробке или товаре
Внимание	Не используйте адаптеры, не относящиеся к продукту

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ


- A** Шасси с основным блоком, как показано на (рис. A)
- A1** Панель A1, сиденье для колеса A2, устройство для снятия колеса A3,
A2 рычаг блокировки A4, сиденье для блокировки A5, кнопка разблокировки A6, трубка для крепления ножной трубки A7 с фиксатором сиденья, трубка для крепления ножной трубки A8, корпус кровати A9 с держателем опорной рамы для фиксатора, держатель опорной рамы кровати A10, центральное положение поворотного рычага A11, Разъем питания постоянного тока A12, место установки основной батареи A13
- B** Опорная труба с канавкой, как показано на (рис. B)
- B1** Посадочное место колеса, B2 канавка, B3 головка металлического фиксатора
- C** Опора для трубы, как показано на (рис. B)
- C1** Посадочное место колеса, C2 головка металлического фиксатора
- D** Колеса с тормозами (4 шт.), как показано на (рис. D)
- D1** Ось D1, тормозной рычаг D2
- E** Опорная рама кровати, как показано на (рис. E)
- E1** Вторая кнопка блокировки, E2 ручка первого замка, E3 центральное отверстие для фиксированной трубки, метка подъемного механизма кровати E4, E5 отверстие для верхней крепежной трубки, E6 отверстие для верхней крепежной трубки, E7 отверстие для центральной крепежной трубки
- F** Опорная рама кровати с основанием для игрушек, как показано на (рис. F)
- F1** F1 сиденье для игрушек, F2 две кнопки блокировки, F3 одна ручка блокировки, F4 центральное крепежное отверстие-1, F5 метка механизма подъема кровати, F6 верхнее крепежное отверстие-1, F7 верхнее крепежное отверстие-2, F8 центральное крепежное отверстие-2
- G** Крышка корпуса, как показано на (рис. G)
- G2** Центральное положение крышки корпуса G1, застежка крышки корпуса G2
- H** Центральная крепежная трубка, как показано на (рис. H)
- H1** Отверстие от металлического фиксатора
- J** Центральная удерживающая трубка с фиксирующей застежкой, как показано на (рис. J)
- J1** Головка металлического фиксатора J1, застежка J2
- K** Внутренняя облицовка (увеличенный вид), как показано на (рис. K)

- K1** K1 Крепежная трубка верхней конструкции, K2 верхняя съёмная трубчатая конструкция, K3 две кнопки блокировки, K4 одна кнопка блокировки, прикроватная молния K5, низкое окно K6, сумка для дистанционного управления K7, крючок и петля K8, фиксированная пряжка K9, карман K10, верхний рукав трубки на подкладке K11, верхняя крепежная пряжка на подкладке K12
- L** Соединительная трубка рядом с основанием игрушки, как показано на (рис. L)
- L1** Головка металлического фиксатора L1
- M** Подсоедините трубку, как показано на (рис. M)
- M1** Головка металлического фиксатора M1
- N** Матрас, как показано на (рис. N)
Матрас N1, чехол для матраса N2
- P** Покрывало, как показано на (рис. P)
- Q** Подушка, как показано на (рис. Q)
- R** Подставка для игрушек, как показано на (рис. R)
- R1** Застежка для игрушек R1,
- S** Подставка для игрушек, как показано на (рис. S)
- S1** Слот для карт памяти, S2 игрушки (3 шт.)
- T** Крепежные ремни (2 шт.), как показано на (рис. T)
- T1** Сумка T1, крепление T2
- U** Предметы в сумке для запасных частей, как показано на (рис. U)
- U1** Руководство по эксплуатации U1, Адаптер питания U2, Пульт дистанционного управления U3

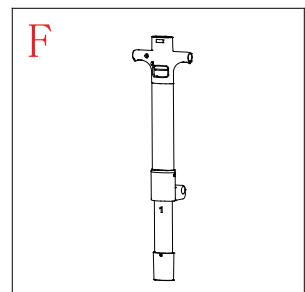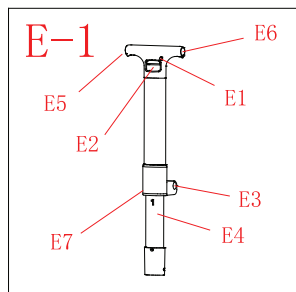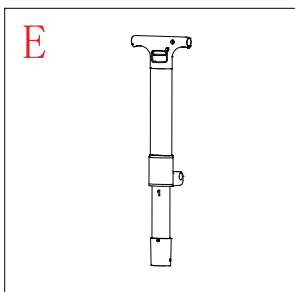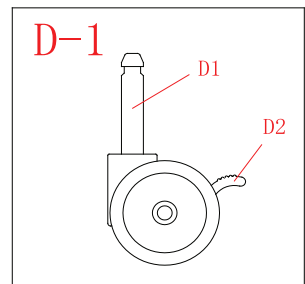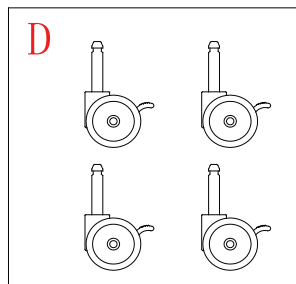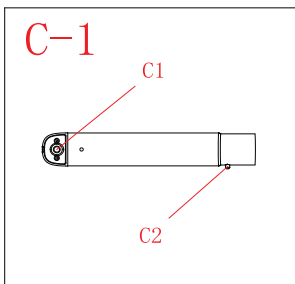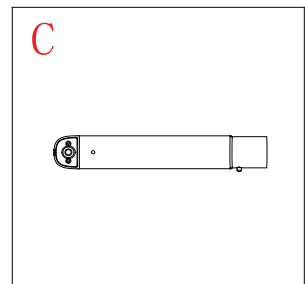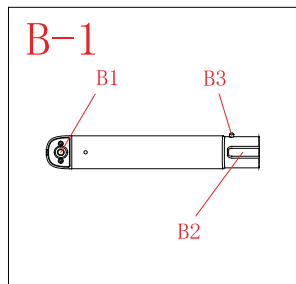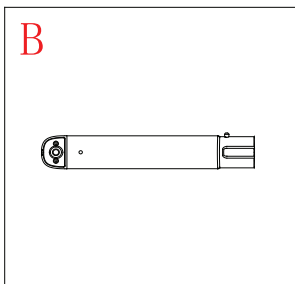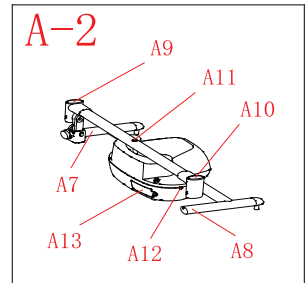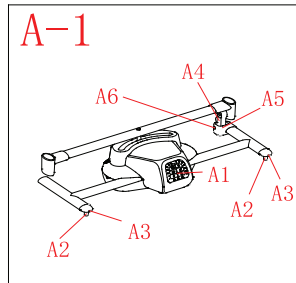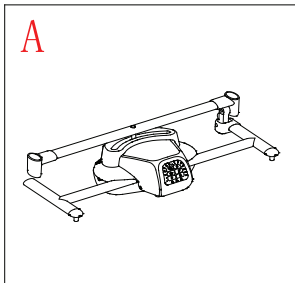


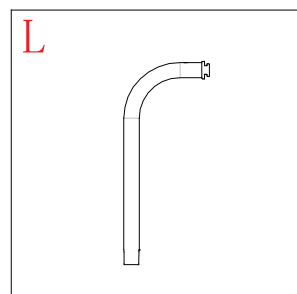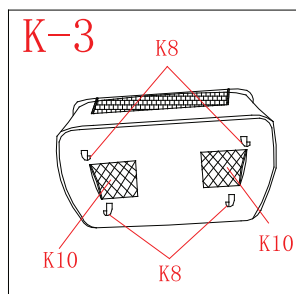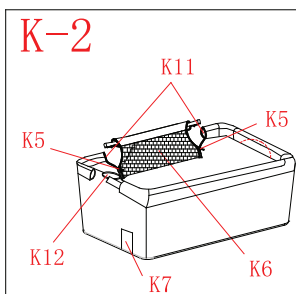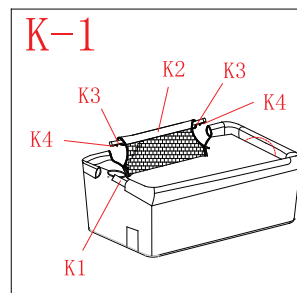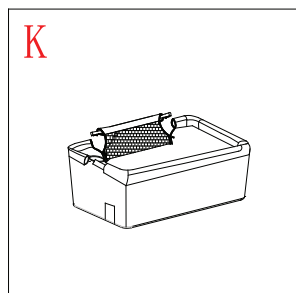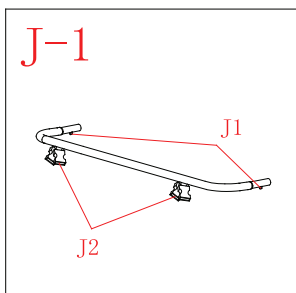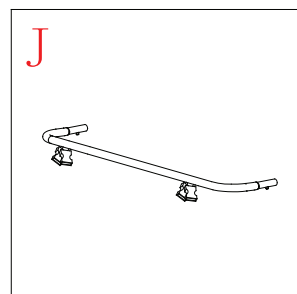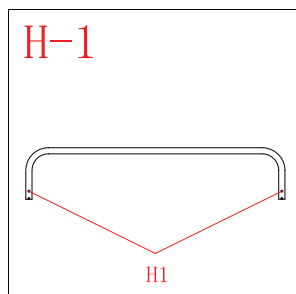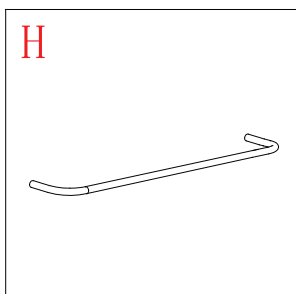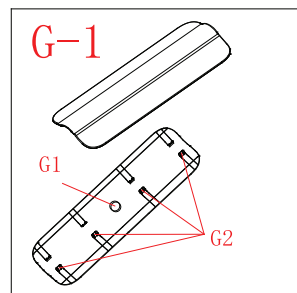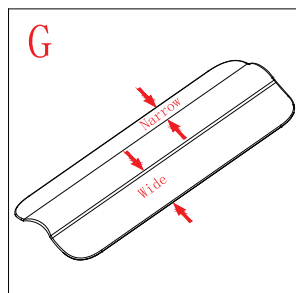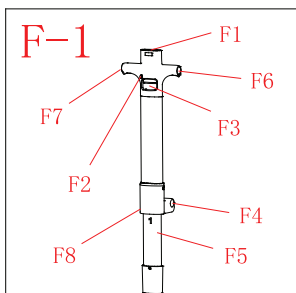


L-1



M




M-1




N



N-1

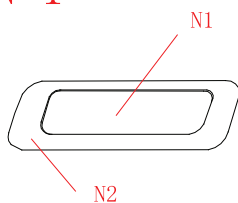


P

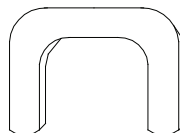


Q




R

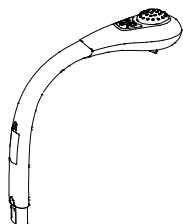


R-1

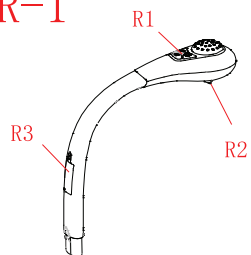


S



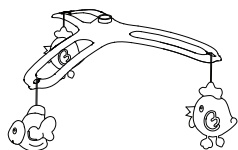


S-1






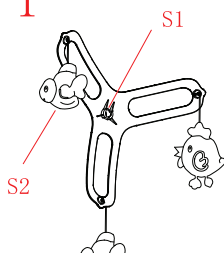













T












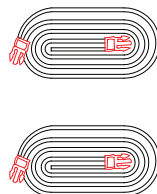










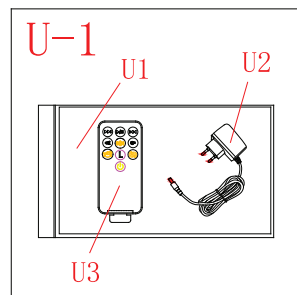
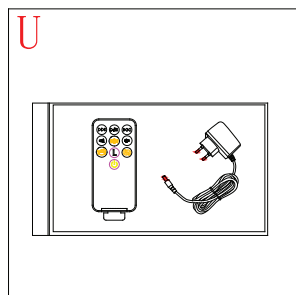
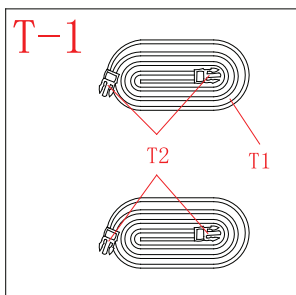








ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

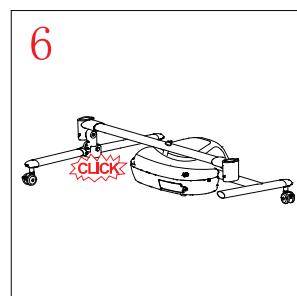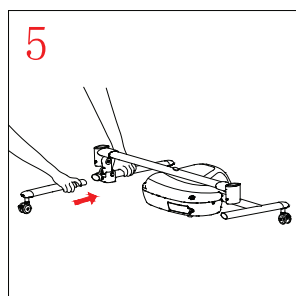
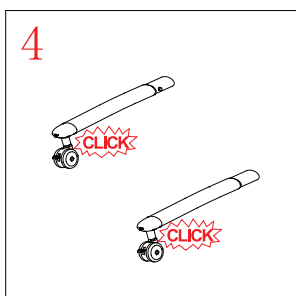
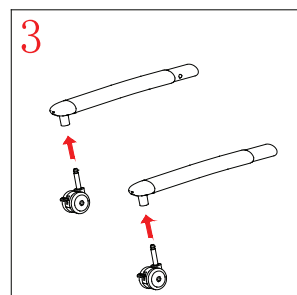
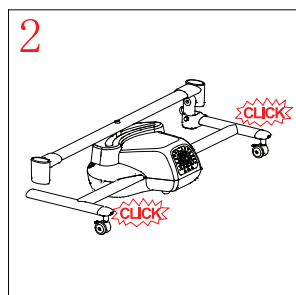
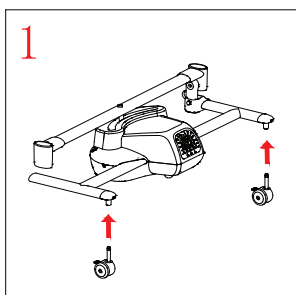


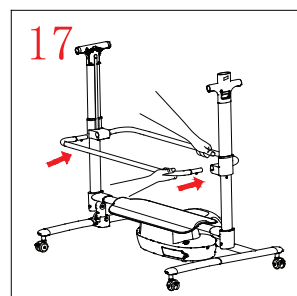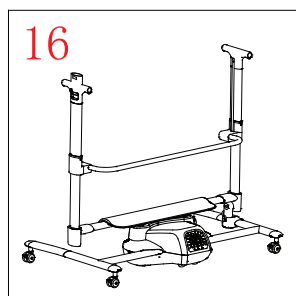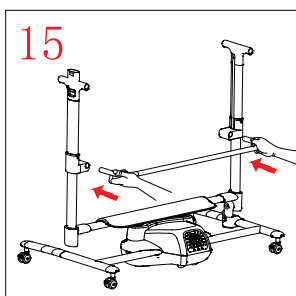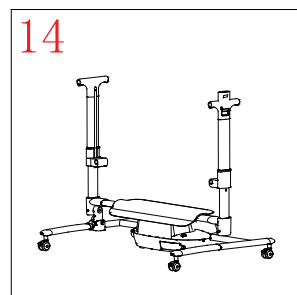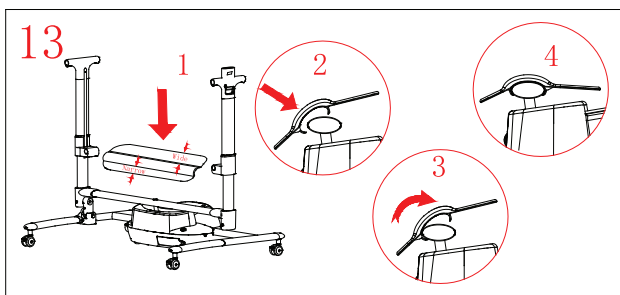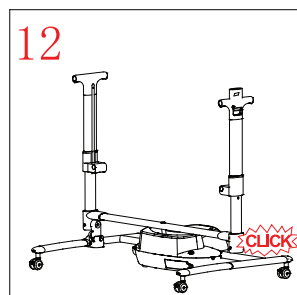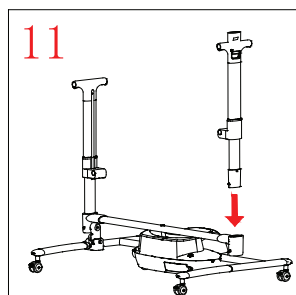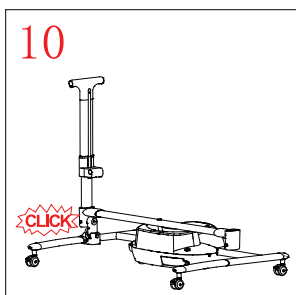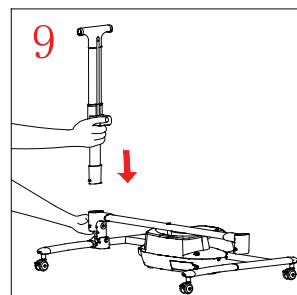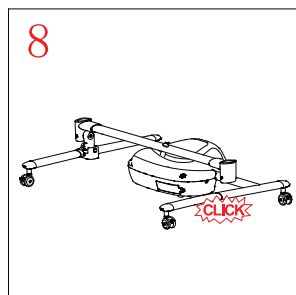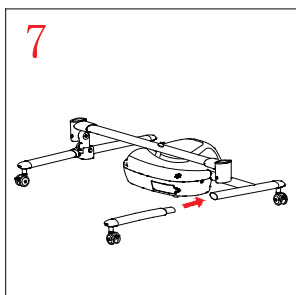

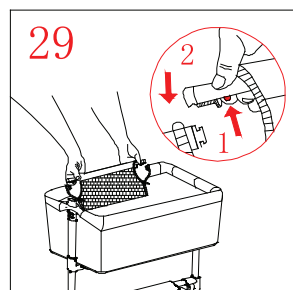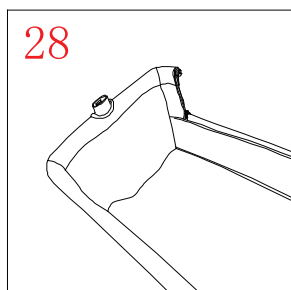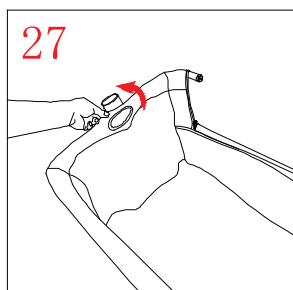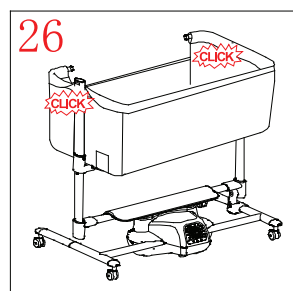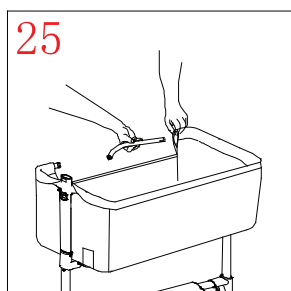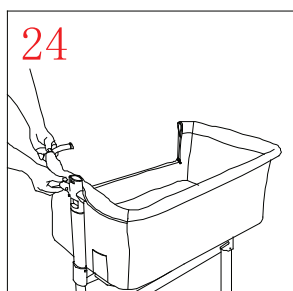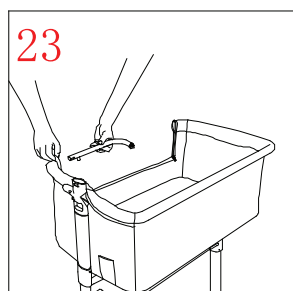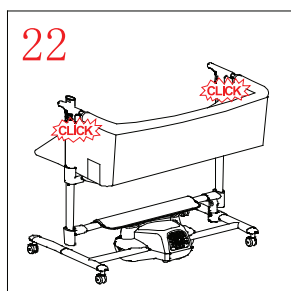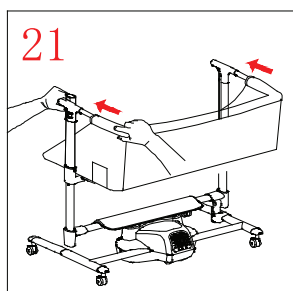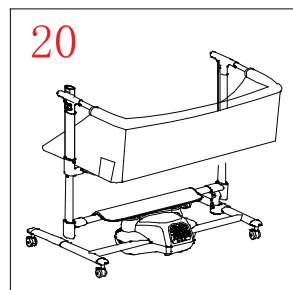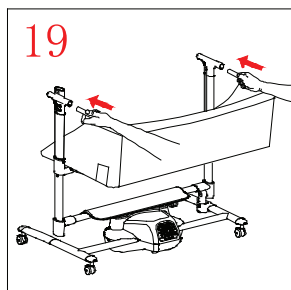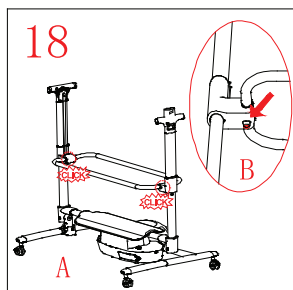

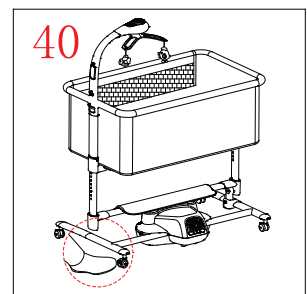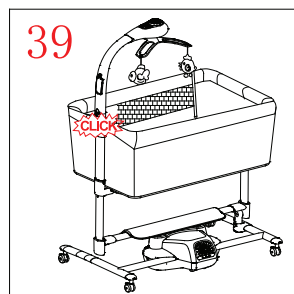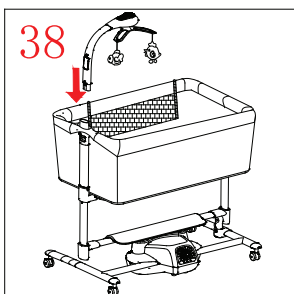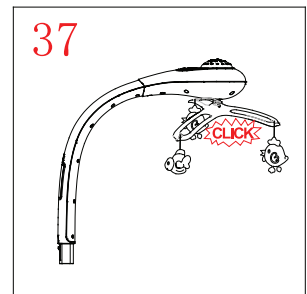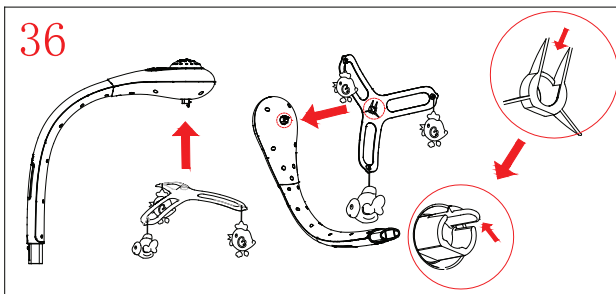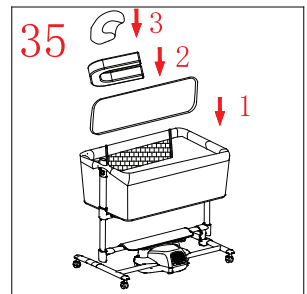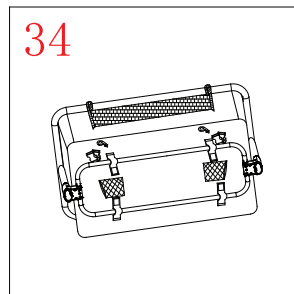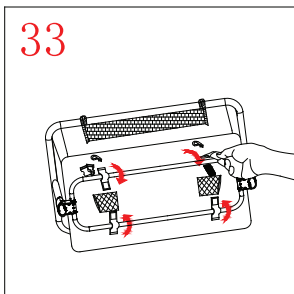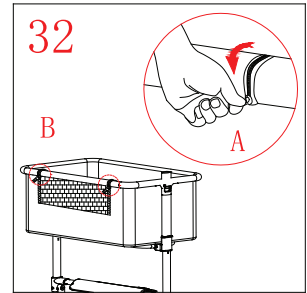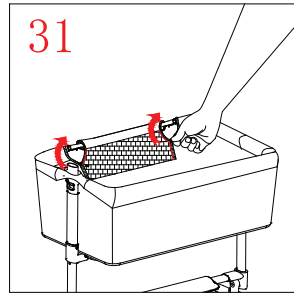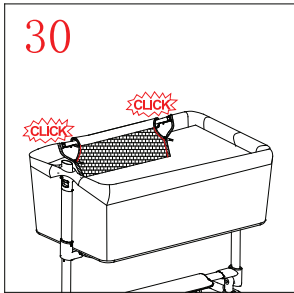

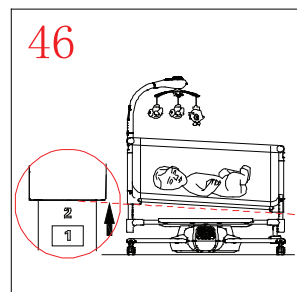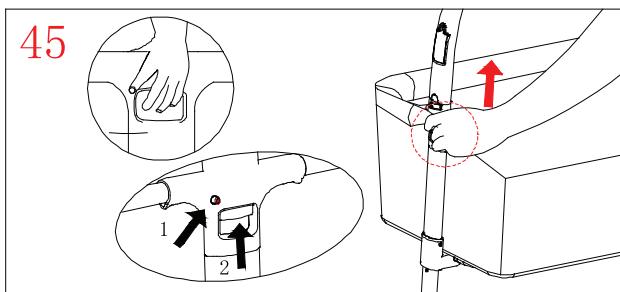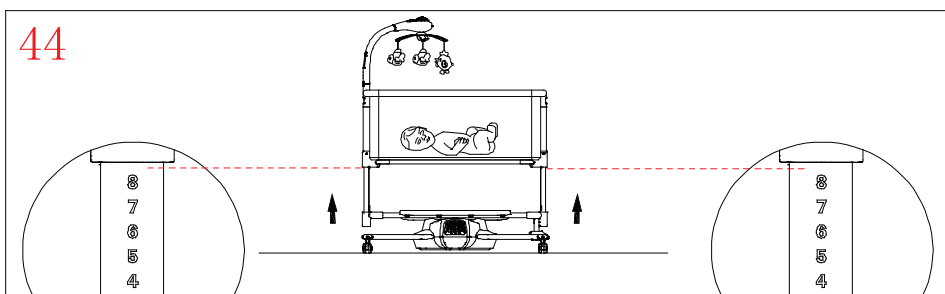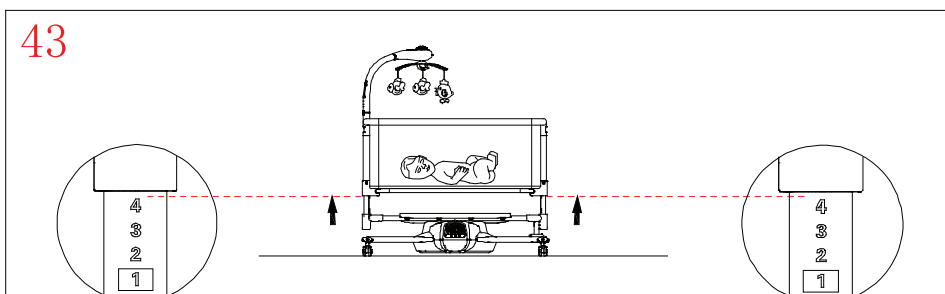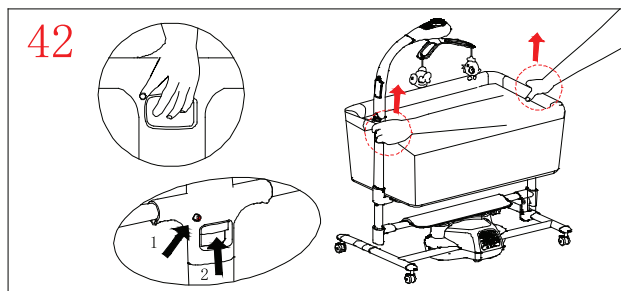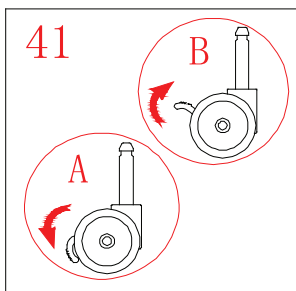


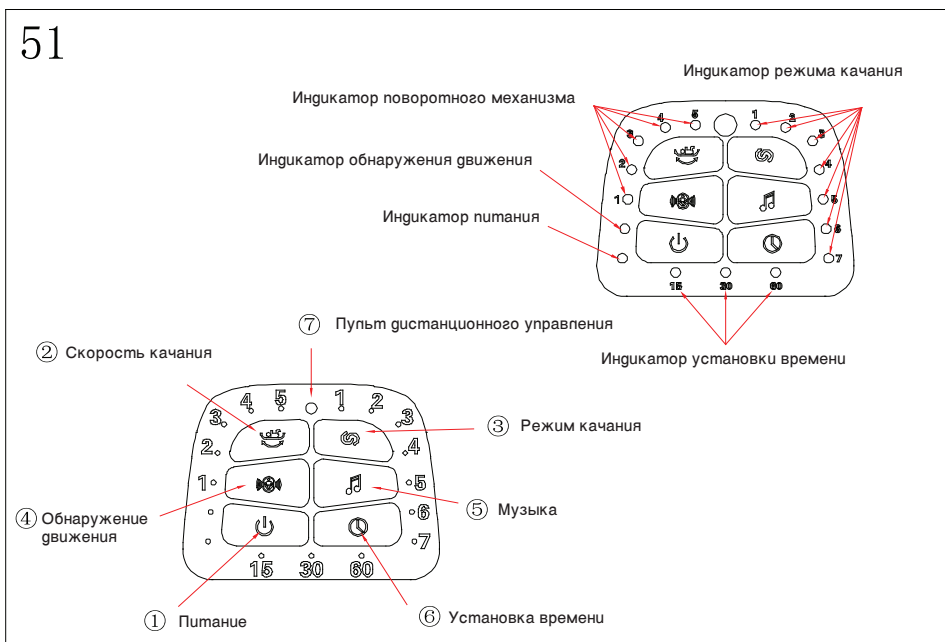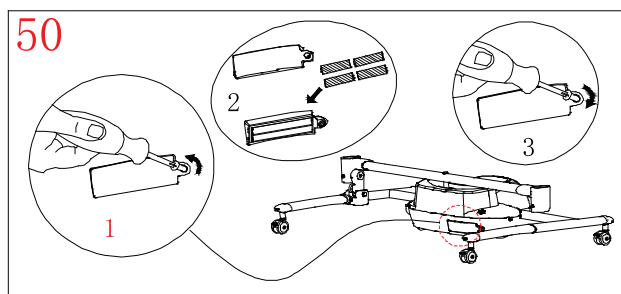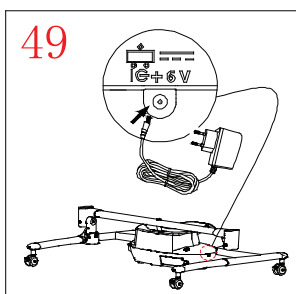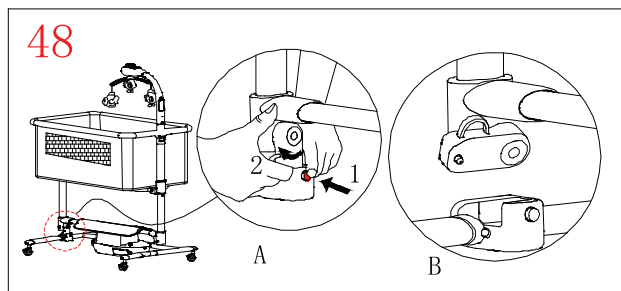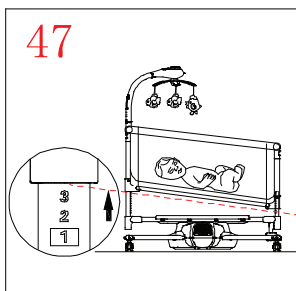

52





52-1




52-2




53

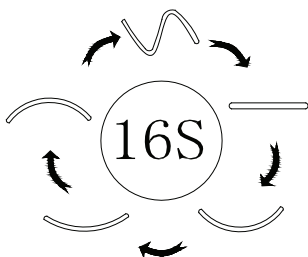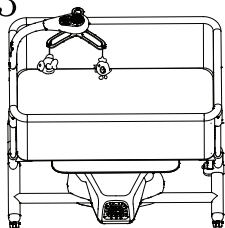


54

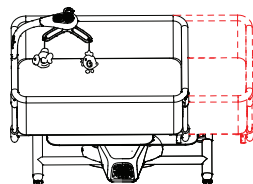


55







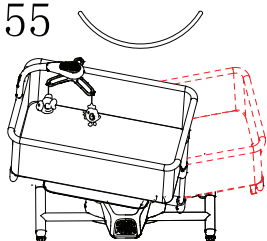









56

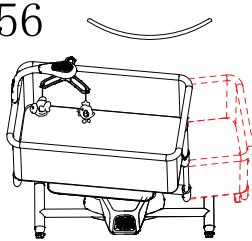


57

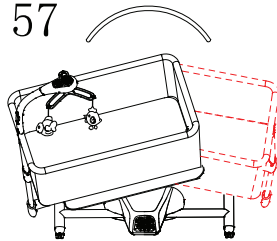

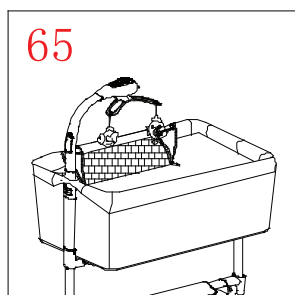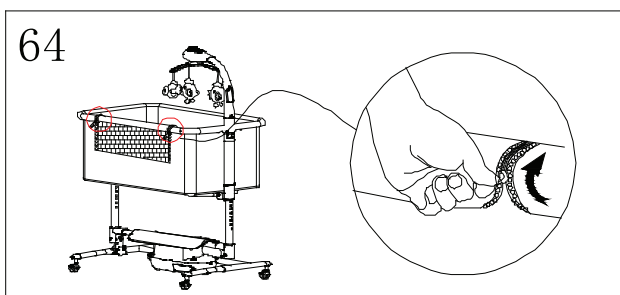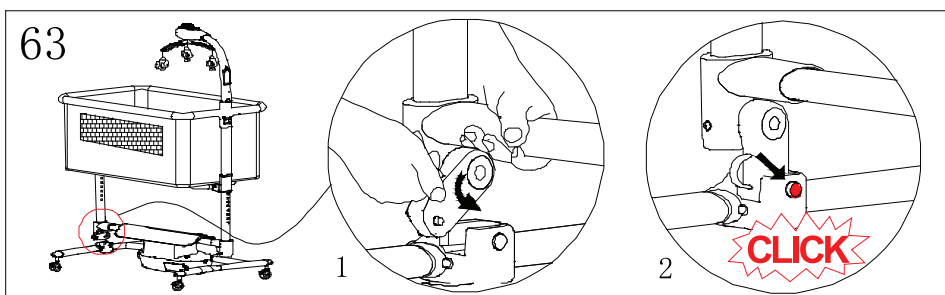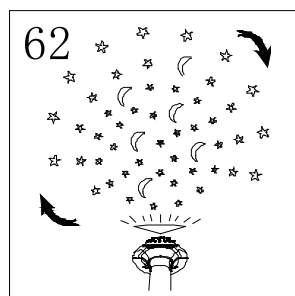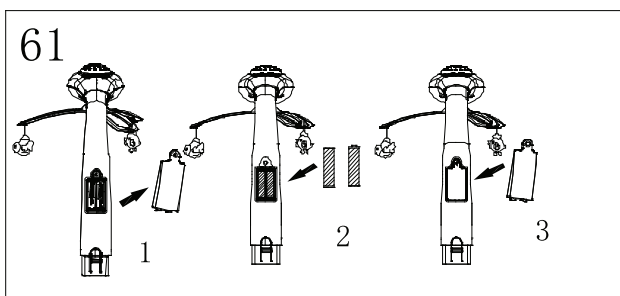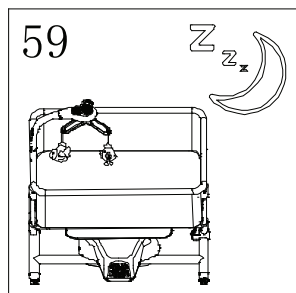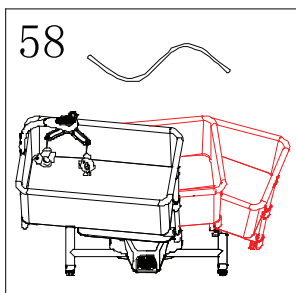

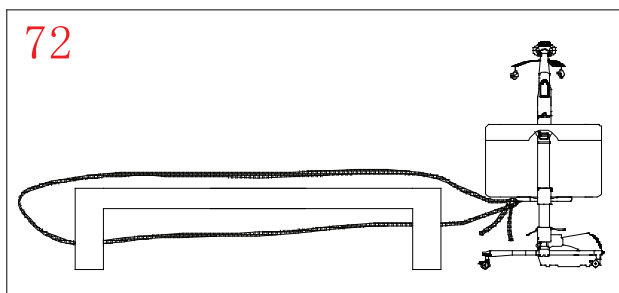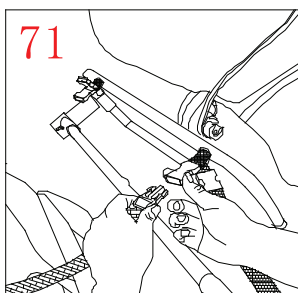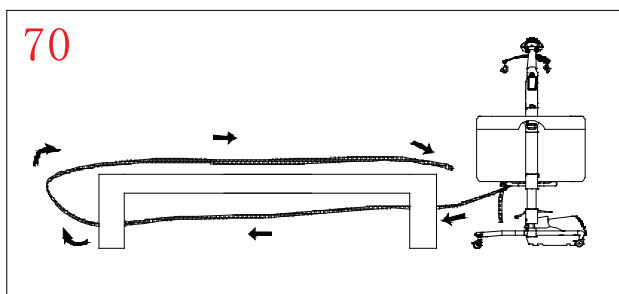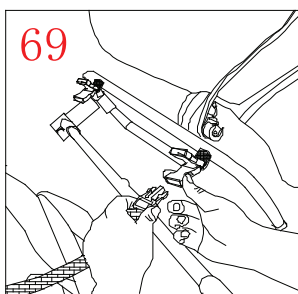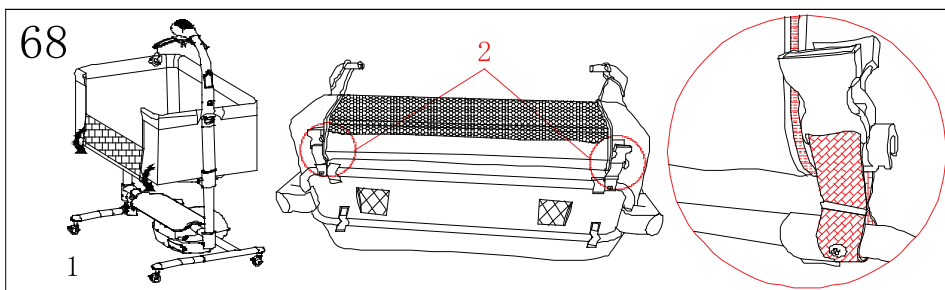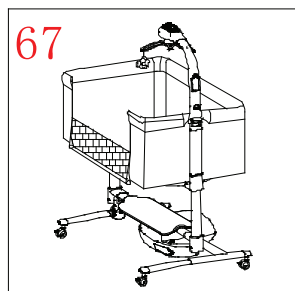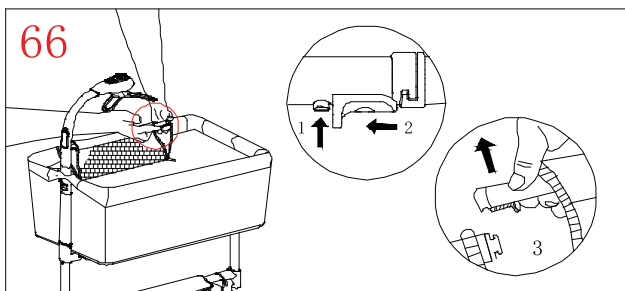


73

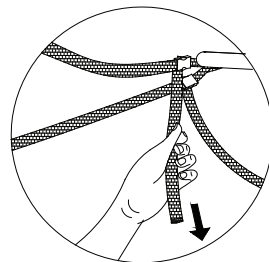


74


A

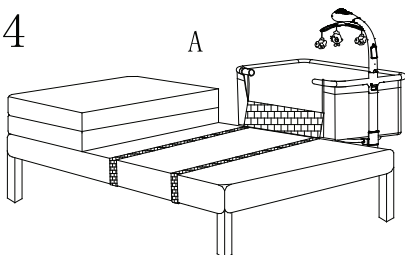


B

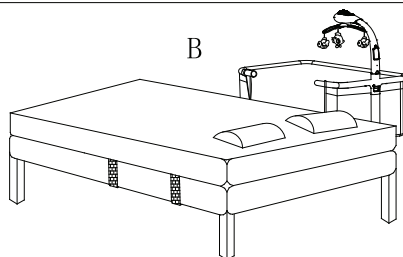


75

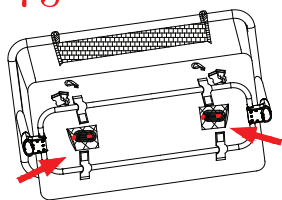

76

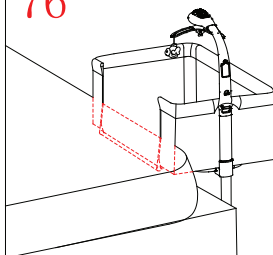

77

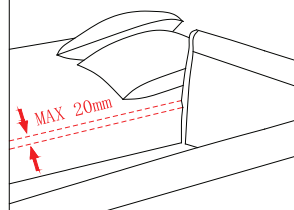

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- 1) Неперезаряжаемые батареи нельзя заряжать
- 2) Аккумуляторы можно заряжать только под присмотром взрослых.
- 3) Аккумуляторная батарея должна быть извлечена из изделия перед зарядкой.
- 4) Нельзя смешивать разные типы батарей или старые и новые батареи.
- 5) Батареи должны быть вставлены с соблюдением полярности.
- 6) Разряженные батареи следует вынуть из изделия.
- 7) Клеммы питания не должны замыкаться.
- 8) При использовании адаптера держите его подальше от детей.
- 9) Адаптеры, используемые для кресел-качалок, должны регулярно проверяться, в случае каких-либо повреждений необходимо заменить.

ВНИМАНИЕ

1. Для использования данного изделия допускаются только простыни и/или матрасы с прямыми краями. Изделия с круглыми матрасами или водяными матрасами не допускаются!
2. При использовании изделия в качестве "прикроватного", оно всегда должно фиксироваться согласно инструкции. Не закрепляйте изделие на изголовье или днище кровати!
3. Регулярно проверяйте состояние изделия, не используйте его при наличии возможных повреждений и храните его в недоступном для детей месте!
4. При чистке ткани тщательно соблюдайте инструкции по чистке, указанные на этикетке, не используйте растворители, абразивные средства. Не сушите в барабане, не подвергайте химчистке, проверяйте ткань на наличие повреждений после каждой стирки, при наличии повреждений не используйте!
5. Не оставляйте детей без присмотра в изделии!
6. Подходит для возраста: 0-9 месяцев!
7. Вес детей, использующих данное изделие, не должен превышать 9 кг!
8. Не поднимайте и не перемещайте данное изделие, когда в нем находятся дети!
9. Категорически запрещается использовать данное изделие на возвышении (например: столешницы, столы, пестницы или другие места, расположенные выше от земли) во избежание опасности падения!
10. Опасно ставить изделие на неплоскую поверхность!
11. Обратите внимание на опасность удушья: пожалуйста, не используйте прибор на мягких предметах во избежание удушья при его опрокидывании (например, на кроватях, диванах и т.д.)!

12. Используйте только спальный комплект, поставляемый вместе с данным изделием, не добавляйте к нему второй спальный комплект, это может привести к удушью!
13. Не используйте перекладину с игрушками для подъема кровати!
14. Не позволяйте детям использовать это изделие в качестве игрушки!
15. Данное изделие не следует складывать, когда ребенок еще находится в нем!
16. Не используйте данное изделие, если какая-либо деталь повреждена или отсутствует. Не используйте заменители, если они не одобрены производителем!
17. Шнуры, штекеры, аксессуары и другие части адаптера детской качалки необходимо часто проверять. Если вышеуказанные детали повреждены, не продолжайте их использование!
18. Детская качалка может использоваться только с соответствующим адаптером!
19. Данное изделие содержит монетную батарею, которая при проглатывании может вызвать серьезные внутренние химические ожоги!

ОБСПУЖИВАНИЕ, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

1. Спальные подушки: Снимите спальные подушки; стирайте в машинке или вручную в холодной воде на деликатном режиме.
Подставки для игрушек, игрушки: Протрите влажной тканью, смоченной в мягком мыле, и вытрите насухо. Пожалуйста, не мойте водой.
Подставка: Протрите чистой влажной тканью с мягким мылом.
Ткань: Фланель.
Внутреннее наполнение: огнеупорный жесткий хлопок.
2. Для чистки ткани тщательно соблюдайте инструкции по чистке, указанные на этикетке,
не используйте растворители, абразивные средства. Не сушите в барабане, не подвергайте химчистке, проверяйте ткани на наличие повреждений после каждой стирки, не используйте при наличии повреждений.
3. Металлические элементы можно чистить влажной тряпочкой с использованием мягкого детергента. После очистки следует вытереть изделие насухо, чтобы предотвратить возникновение коррозии.
4. Если продукт подвергнулся смачиванию, следует вытереть металлические элементы насухо и оставить разложенными до полного высыхания в месте с хорошей вентиляцией.
3. Не следует подвергать продукт длительному воздействию солнечных лучей, поскольку обивка и пластмассовые элементы могут подвергнуться обесцвечиванию или повреждению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Не использовать изделие до прочтения инструкции
2. Прекратите использование изделия, как только ваш ребенок начинает садиться, вставать на колени или подтягиваться
Не используйте в изделии дополнительный матрас
2. Любой дополнительный предмет, помещенный в кроватку может привести к удушью
4. Компоненты изделия должны быть правильно собраны и закреплены. Убедитесь, что все винты полностью закручены, чтобы избежать возможности зацепиться за них частями одежды или телом ребенка (риск удушья).
5. Помните о рисках, связанных с сигаретами, открытым огнем или другими источниками тепла, такими как газовые или электрические плиты, камины, кухонные плиты и т.д.
6. Не используйте матрас, если какая-либо из его частей повреждена, порвана или утеряна.
7. Максимально допустимый наклон кроватки - разница в 2 уровня. Голова ребенка должна находиться на стороне, установленной в более высоком положении.
8. Не используйте пеленку-переноску в сочетании с родительской кроватью, если какая-либо из деталей отсутствует или повреждена
9. Не используйте никакие другие системы крепления, кроме описанных в данном руководстве пользователя.
10. Между нижней частью кроватки (поверхностью, на которой располагается ребенок) и матрасом родительской кровати не должно быть зазора более 13 мм.
11. Перед каждым использованием проверяйте натяжение системы крепления, оттягивая кроватку от родительской кровати.
12. Не используйте изделие, если между ним и родительской кроватью есть пространство.
13. Кроватка, присоединяемая к родительской кровати, может использоваться только со стандартными кроватями для взрослых. Не используйте изделие с водяными кроватями или кроватями неправильной формы.
14. Не заполняйте зазор между пеленкой и кроватью для взрослых подушками, одеялами или другими предметами.
15. При эксплуатации необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на ее элементы, соприкасающиеся с полом.
16. При установке колыбели в непосредственной близости от нагревательных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов колыбели не должна превышать 40 градусов по Цельсию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ПИТАНИЮ

1. Используйте только прилагаемый адаптер питания.
2. Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.
3. Отключайте адаптер питания от сети, если он не используется в течение длительного времени.
4. Перед использованием адаптера питания извлеките из устройства батареи (при наличии питания от батарей).
5. Адаптер питания, используемый с колыбелью для новорожденных, следует регулярно проверять на наличие повреждений шнура, вилки, корпуса и других деталей и не использовать, если они повреждены.
6. Колыбель для новорожденных можно использовать только с оригинальным адаптером питания. Входное напряжение адаптера составляет 110-240В/50-60 Гц 0,6а. Выходное напряжение - 5-6 В ≤ 1000 ма.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Производитель предоставляет гарантию на закупленный продукт на период 12 месяцев от даты покупки.
2. Рекламацию следует предъявлять в пункте продажи, в котором был закуплен продукт. Необходимым условием для рассмотрения является предоставление правильно заполненной гарантийной карточки, которая находится в конце этой инструкции по обслуживанию, вместе с удостоверением покупки.
3. Ремонт осуществляется официальным гарантийным сервисным центром, контакты и адреса которого можно узнать у производителя на сайте www.perpu.ru.com
4. Гарантия не распространяется на:
 - Повреждения, которые возникли по вине потребителя;
 - Повреждения, которые возникли в результате невыполнения рекомендаций, предостережений и ограничений, которые находятся в инструкции по обслуживанию, а также на элементах продукта;
 - Повреждения эксплуатационных элементов, естественно изнашивающихся в процессе эксплуатации;
 - Повреждения, которые возникли в результате несоблюдения правил технического осмотра, например: коррозия, изменение цвета обивки или пластмассовых элементов в результате длительного действия солнечных лучей, повреждения пластмассовых элементов или обивки в результате длительного действия солнечных лучей или очень высоких температур, зазоры, отзвуки, такие как скрипение/ пицание, повреждения механизмов в результате загрязнений;
 - Повреждения, возникшие в результате ремонтов, которые выполнялись не уполномоченными лицами;
 - Повреждения и загрязнения, которые возникли в результате неправильной упаковки продукта на время курьерской пересылки;
 - Период гарантии продлевается на время выполнения ремонта на пункте сервисного обслуживания.
5. Способ ремонта определяет учреждение, которое предоставляет гарантию.
6. Продукт, на который предъявляется рекламация, следует передавать в чистом состоянии.
7. Гарантия распространяется на территорию России.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАПОН

Наименование
изделия

Модель

Дата покупки

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ

Фирма-продавец

Адрес

Телефон

Подпись продавца
(расшифровка подписи)

Печать
Продавца

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Ф.И.О.
Подпись

С условиями гарантийного обслуживания и инструкции по применению ознакомлен(-а).

Изделие передано в полном комплекте без механических повреждений, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ СМ. НА ОБОРОТЕ ТАПОНА


ОБЩИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

	Описание проблемы	Решение
Не качается	Блок питания не подключен	Проверьте источник питания
	Не оригинальный блок питания	Используйте оригинальный блок питания
	Аккумулятор не установлен или неправильно установлены электроды аккумулятора	Подключите электроды, чтобы установить батарею
	Слабая зарядка	Замените батарейки
	Замок не разблокирован	Разблокируйте замок
	Копыбель заблокирована	Вокруг движущихся частей не должно быть препятствий
	Выключатель питания не включен, и кнопка управления скоростью не запущена	Запустите блок питания в соответствии с инструкцией и запустите кнопку управления скоростью
	Установите время автоматической остановки	Перезапустите кнопку скорости
	Нормальный процесс использования, сбой функциональной кнопки, отсоедините вилку питания, перезапустите	Отключить и перезагрузить
	Неравномерное положение ребенка	Поместите ребенка в центр
	Ошибки установки деталей приводят к застреванию	Переустановите по инструкции
	Груз значительно превышает максимальный допустимый вес	Не превышайте максимальную нагрузку
Иные неисправности	Например, ненормальный звук/шум, или свет не горит, звуковой сигнал не звучит	Свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания
Проблема с запчастями	Согласно инструкции, недостающие детали или поврежденные детали не могут быть эффективно собраны.	Свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания



Благодарим Вас за выбор
продукции Peppy

IMPORTER:
«EURO IMPORT» LLC. RUSSIA

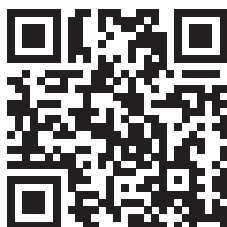

www.peppy.ru.com