



## Счетчик посетителей **Смарт Каунтер** **Статистика – Интернет**

Счётчик посетителей СК Статистика-Интернет - горизонтальный счетчик, фиксирующий трафик в двух направлениях: на вход и на выход. Он подключается напрямую в компьютерную сеть и не требует наличия компьютера в магазине. СК Статистика-Интернет – решения для сетевых магазинов для получения статистики в офисе. Количество счетчиков ограничено только емкостью сети. Счетчики и контроллер с преобразователем интерфейса питаются от бесперебойного источника питания



### ОСОБЕННОСТИ:

- Надежность в работе счетчика
- Счетчики посетителей легко устанавливаются
- Не требует дополнительной настройки
- Легкость крепления
- Отстройка от шумов
- Максимальная ширины прохода до 7 м.
- Возможность интеграции счётчиков посетителей в противокражные системы
- Конкурентная цена
- Удобное и требующие минимальных настроек ПО
- Счётчик **СК Статистика-Интернет** наилучшим образом подходит для установки в сетевых магазинах, с просмотром статистики непосредственно в офисе.
- Автоматический контроль соединения, при необходимости программа автоматически перезагружается и восстанавливает соединение с контроллерами.
- Не требуется настройка контроллеров, время и все параметры загружаются автоматически.
- Автоматическая синхронизация времени в контроллерах и компьютере.
- Выгрузка данных в Excel и 1С.
- Интегрированный в контроллер преобразователь интерфейса

### Характеристики:

- Бесперебойный блок питания 12 В 1000 мА
- Потребление 1,2Вт
- Температура окружающей среды -10 +40С
- Габариты 90х50х25мм
- Масса 0,080кг
- Срок службы 10лет



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|    | Наименование         | Количество шт. | Фото                                                                                  |
|----|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Контроллер           | 1              |    |
| 2. |                      | 1              |    |
| 3. | Приемник CWP-LAN R   | 1              |   |
| 4. | Передатчик CWP-LAN T | 1              |  |
| 5. | БРП 12 1,2           | 1              |                                                                                       |
| 6. | Аккумулятор 12 В 1,2 | 1              |  |

### ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СК Статистика-Интернет


- БРП и контроллер размещать рядом с местом подключения к локальной сети
- От контроллера до счетчиков CQR 4 экранированный.

Стоимость программного обеспечения включена в стоимость СК Статистика-Интернет



## Подключение оборудования СК Статистика-Интернет


### Подключение контроллера

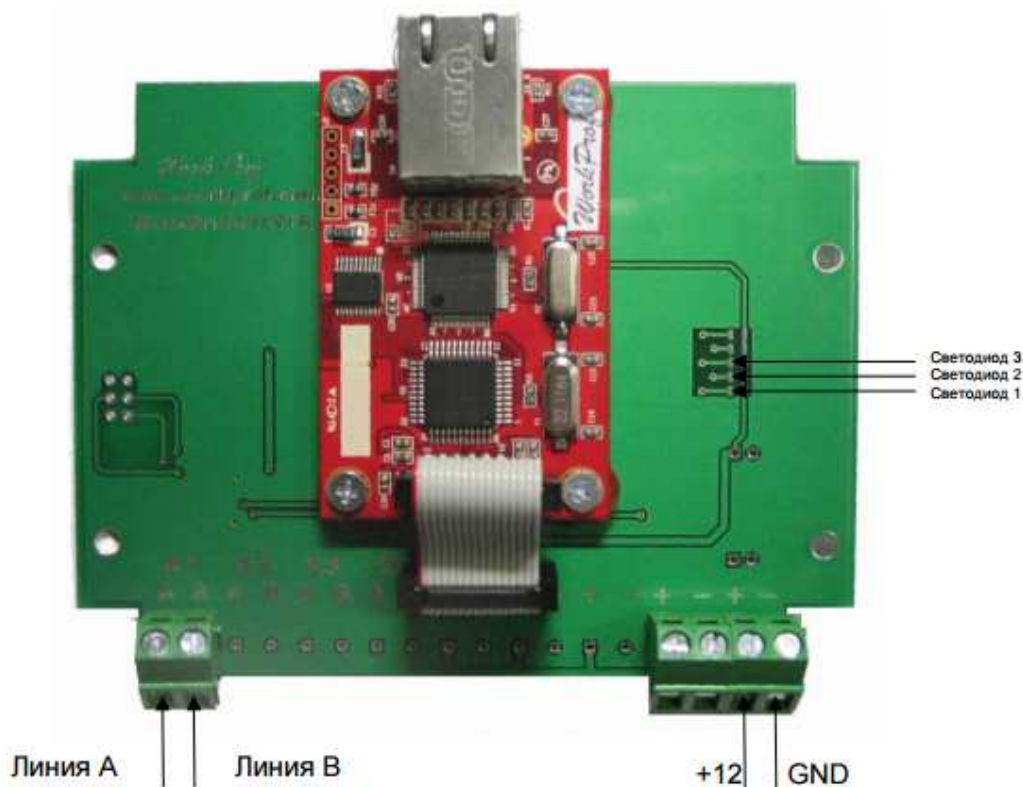

*К компьютеру устройство подключается прямым сетевым кабелем*

Светодиод 1 – мигает 1 раз в секунду и показывает работоспособность контроллера.  
Светодиод 2 и Светодиод 3 – мигают при проходе (Светодиод 3 «вход» Светодиод 2 «выход», в зависимости от того как подключены линии «А» и «В» и как установлены счетчики). Если направления прохода не совпадает поменяйте местами линии А и В.


### Подключение передатчика счетчиков

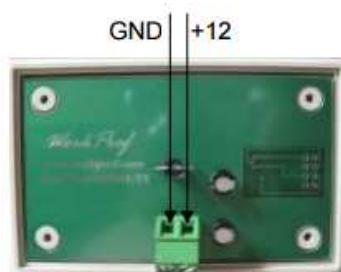

*Проверить работоспособность передатчика вы можете камерой мобильного телефона.*



### Подключение приемника счетчиков.

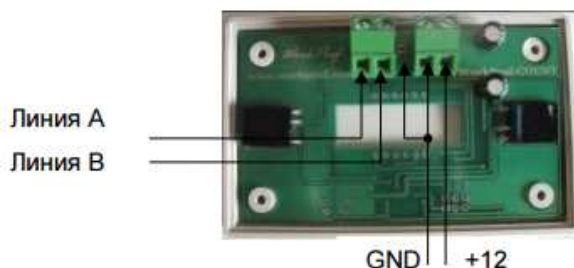

*Линия «А» и линия «В» подключаются к контроллеру их можно менять местами, от этого зависит только направления прохода.*

### Порядок установки ИК-датчиков.

1. Внешним осмотром ИК-датчика убедиться в отсутствии повреждений, вызванных транспортировкой.
2. Установить ИК-передатчик и ИК-приемник на высоте 1,3-1,4 м от пола. Устанавливать датчики необходимо так, чтобы они находились в одной горизонтальной плоскости, строго напротив друг друга.
3. Проложить кабель (рекомендуется использовать экранированный кабель типа CQR 4 или CQR 6) от датчиков к контроллеру, экран и все неиспользуемые жилы подключите на клемму «-» питания GND.
4. Подключите информационные кабели и питание к ИК-передатчику через клеммы контроллера.
5. Подключите преобразователь контроллера RS232 – Ethernet в вашу локальную сеть



## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, инструкция по установке

### ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ.

- Система поддерживает до 300 входов
- Программа автоматически контролирует неудачные подключения и перезапускается
- Автосинхронизация времени компьютера и контроллера

### СОВМЕСТИМОСТЬ.

Программное обеспечение СК Статистика-Интернет работает под управлением Windows XP, Windows 7, Windows NT, Windows 2000.

### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Для установки и функционирования программного комплекса СК Статистика-Интернет (WorkProf) к компьютеру, на котором будет установлена система, предъявляются следующие требования:

- Наличие CDROM;
- от 64Мб оперативной памяти;
- от 100 Мб свободного пространства на жестком диске;
- Процессор не менее Pentium II 400 МГц.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДРАЙВЕРА.

Для подключения преобразователя WIZ-NET. Установите параметры преобразователя как требует ваша локальная сеть.

### НАСТРОЙКА ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ ODBC.

Откройте панель «Администратор источников данных ODBC» (Рис.1), нажмите кнопку «Добавить». В открывшемся окне (Рис. 2), выберите драйвер для вашего источника данных «Driver do Microsoft Access».

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ\АДМИНИСТРИРОВАНИЕ\ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ (ODBC)

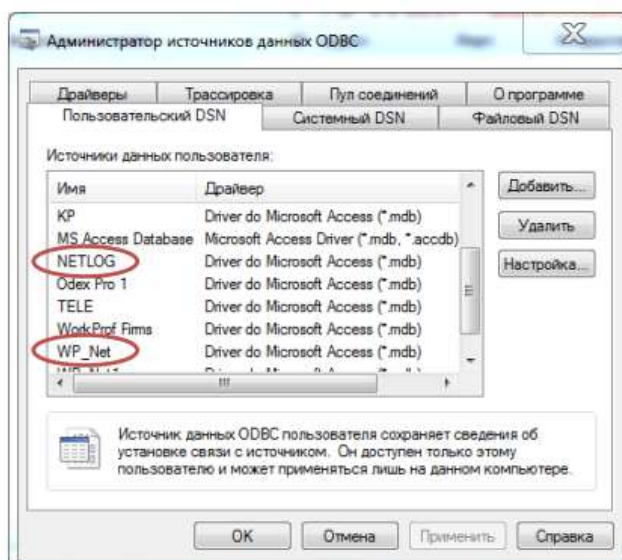


Рис. 1

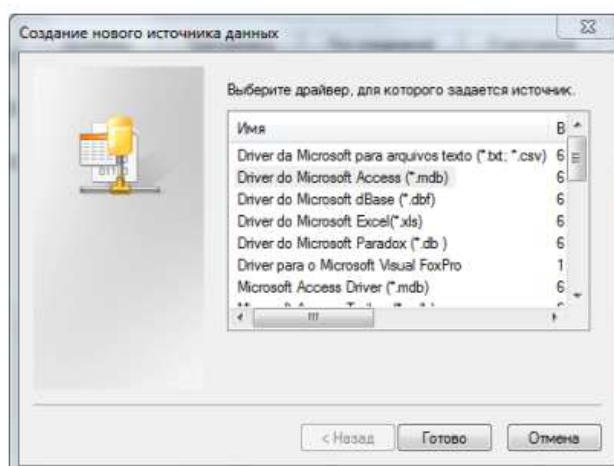


Рис. 2

Введите имя источника данных WP\_Net и NETLOG и задайте расположение БД (Рис. 3).  
Аналогично установите все и для «Системного DSN»

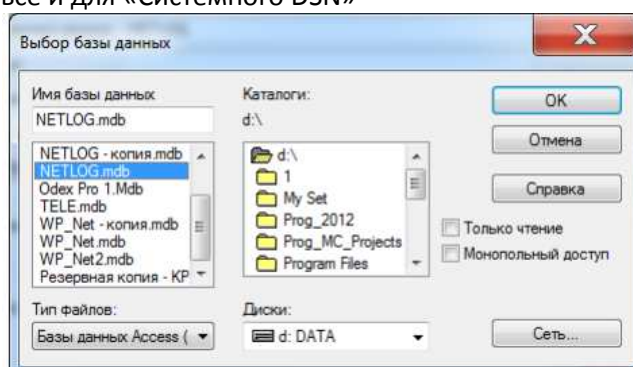


Рис. 3



## КОНФИГУРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ WorkProf –COUNT

Запустите Администратор системы WPC – Admin (Рис. 4) пароль по умолчанию 1



Рис. 4

Если пароль введен правильно, то вы попадете в главное окно программы (Рис. 5)

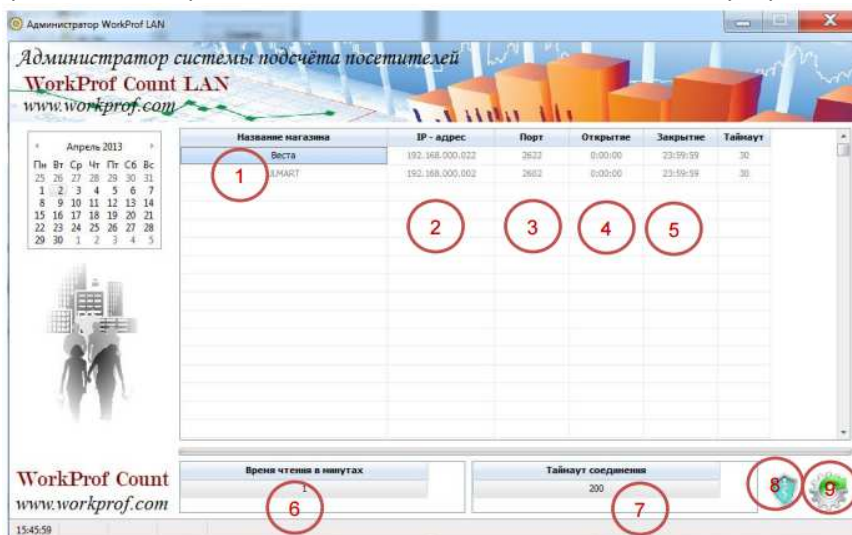


Рис. 5

### Установите последовательно:

1. Название магазина
2. IP адрес контроллера
3. Номер порта
4. Время открытия магазина
5. Время закрытия магазина
6. Интервал считывания данных из контроллера
7. Таймаут чтения (если соединение неустойчивое или WiFi то ставим большее значение)
8. Смените пароль если необходимо
9. Сохраните изменения. Настройка системы закончена. Поместите ярлык WP\_TCP в Автозагрузку. Все готово для работы.





## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

#### Счётчик СК Статистика-Интернет

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации

Отметка ОТК

Продан \_\_\_\_\_  
наименование предприятия торговли

Дата продажи \_\_\_\_\_

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации счётчика – 1 год со дня продажи.

