



HOME SPEAKER 500

Please read and keep all safety and use instructions.

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



This symbol on the product means there is uninsulated, dangerous voltage within the product enclosure that may present a risk of electrical shock.



This symbol on the product means there are important operating and maintenance instructions in this guide.



Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.



This product contains magnetic material. Consult your physician on whether this might affect your implantable medical device.

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, liquids or moisture.
- Do NOT expose this product to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the product.
- Keep the product away from fire and heat sources. Do NOT place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.
- Do NOT make unauthorized alterations to this product.
- Do NOT use a power inverter with this product.
- Do NOT use in vehicles or boats.
- Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Use at altitude less than 2000 meters only.

- The product label is located on the bottom of the product.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user’s authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for general population. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between radiator and your body.

This device for operation in the band 5150 – 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to other co-channel systems.

CE Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

The product, in accordance with the Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC, is in compliance with the following norm(s) or document(s): Regulation (EC) No. 1275/2008, as amended by Regulation (EU) No. 801/2013.

Required Power State Information	Power Modes	
	Standby	Networked Standby
Power consumption in specified power mode, at 230V/50Hz input	< 0.5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2.0 W
Time after which equipment is automatically switched into mode	< 2.5 hours	≤ 20 minutes
Power consumption in networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated, at 230V/50Hz input	N/A	< 2.0 W
Network port deactivation/activation procedures. Deactivating all networks will enable standby mode.	<p>Wi-Fi: Deactivate by pressing and holding the Play/Pause and Bluetooth buttons simultaneously for at least 5 seconds. Repeat to activate.</p> <p>Bluetooth: Deactivate by clearing the pairing list by pressing and holding the <i>Bluetooth</i> button for 10 seconds. Activate by pairing with a <i>Bluetooth</i> source.</p>	

For Europe:

Frequency band of operation 2400 to 2483.5 MHz:

- Bluetooth/Wi-Fi: Maximum transmit power less than 20 dBm EIRP.
- Bluetooth Low Energy: Maximum power spectral density less than 10 dBm/MHz EIRP.

Frequency bands of operation 5150 to 5350 MHz and 5470 to 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximum transmit power less than 20dBm EIRP.
- This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in all EU Member States listed in the table.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Article XII

According to “Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices” without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article XIV

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

China Restriction of Hazardous Substances Table

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Toxic or Hazardous Substances and Elements						
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metal Parts	X	0	0	0	0	0
Plastic Parts	0	0	0	0	0	0
Speakers	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.						

Taiwan Restriction of Hazardous Substances Table

Equipment name: Powered Speaker, Type designation: 423888						
Restricted substances and its chemical symbols						
Unit	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr+6)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCBs	-	○	○	○	○	○
Metal Parts	-	○	○	○	○	○
Plastic Parts	○	○	○	○	○	○
Speakers	-	○	○	○	○	○
Cables	-	○	○	○	○	○
Note 1: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
Note 2: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

Date of Manufacture: The eighth digit in the serial number indicates the year of manufacture; "8" is 2008 or 2018.

China Importer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU Importer: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Taiwan Importer: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676

Mexico Importer: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

Input power rating: 100 - 240V ~ 50/60Hz; 25W

Amazon, Alexa, Amazon Music and all related logos are trademarks of Amazon, Inc. or its affiliates.

Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.

This product contains the iHeartRadio service. iHeartRadio is a registered trademark of iHeartMedia, Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

This product incorporates Spotify software which is subject to 3rd party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is a registered trademark of Spotify AB.

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music and the Bose Music logo are trademarks of Bose Corporation.

©2018 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed or otherwise used without prior written permission.

Please complete and retain for your records

The serial and model numbers are located on the bottom of the speaker.

Serial number: _____

Model number: _____

Please keep your receipt with your owner's guide. Now is a good time to register your Bose product.

You can easily do this by going to global.bose.com/register

WHAT'S IN THE CARTON

Contents	10
----------------	----

SPEAKER PLACEMENT

Recommendations.....	11
----------------------	----

POWER

Connect the speaker to power	12
Network standby.....	12
Manually set the speaker to network standby	12

BOSE MUSIC APP SETUP

Download the Bose Music app.....	13
----------------------------------	----

EXISTING BOSE MUSIC APP USERS

Add the speaker to an existing account.....	14
Connect to a Wi-Fi® network	14
If the speaker is not connected to a network.....	14
If the speaker is connected to a network.....	14

SPEAKER CONTROLS

Speaker functions.....	16
Media playback and volume.....	16
Amazon Alexa controls	17
Presets.....	17

AMAZON ALEXA

Set up Alexa using the Bose Music app..... 18

Access Alexa..... 18

 Use your voice 18

 Use the speaker controls..... 19

PRESET PERSONALIZATION

Set a Preset 20

Play a Preset 21

BLUETOOTH® CONNECTIONS

Connect a mobile device 22

Disconnect a mobile device..... 23

Reconnect a mobile device..... 24

Clear the speaker device list..... 24

WIRED CONNECTIONS

Connect an audio cable..... 25

SPEAKER STATUS

Wi-Fi status 26

Bluetooth connection status 27

AUX status..... 27

Amazon Alexa status..... 28

 Microphone off indicator 28

Updates and errors 29

SPEAKER DISPLAY

Set the clock	30
Turn the display off	30

ADVANCED FEATURES

Disable/Enable Wi-Fi	31
----------------------------	----

CARE AND MAINTENANCE


Clean the speaker	32
Replacement parts and accessories.....	32
Limited warranty	32

TROUBLESHOOTING


Try these solutions first	33
Other solutions	33
Reset the speaker	35
Restore the speaker network and audio settings	35

CONTENTS

Confirm that the following parts are included:

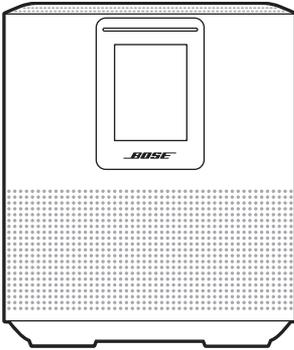

Bose Home Speaker 500

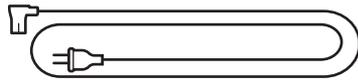

Power cord*

*May ship with multiple power cords. Use the power cord for your region.

NOTE: If any part of the product is damaged, do not use it. Contact your authorized Bose dealer or Bose customer service.

Visit: [worldwide.bose.com/Support/HS500](https://www.worldwide.bose.com/Support/HS500)

RECOMMENDATIONS

For best performance, follow these recommendations when placing the speaker:

Do NOT place the speaker on top of audio/video equipment (receivers, TVs, etc.), or any other object that may generate heat. Heat generated by these items may result in poor speaker performance.

Do NOT place any objects on top of the speaker or in front of the speaker.


To avoid interference, keep other wireless equipment 1 – 3 ft. (0.3 – 0.9 m) away from the speaker. Place the speaker outside and away from metal cabinets and direct heat sources.

Place the speaker on its rubber base on a stable and level surface.

Make sure there is an AC (mains) outlet nearby.

CONNECT THE SPEAKER TO POWER

1. Connect the power cord into the power connector on the speaker.

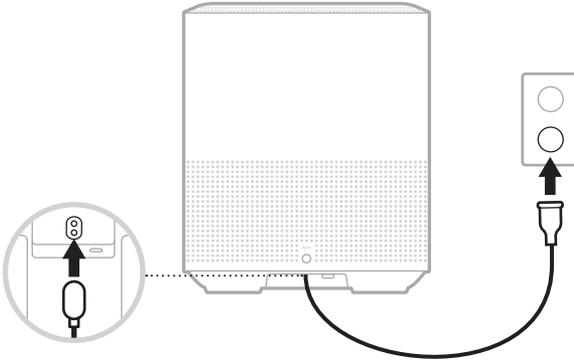

2. Plug the other end of the power cord into an AC (mains) outlet.

The speaker powers on and the light bar glows solid amber.

NETWORK STANDBY

The speaker transitions to network standby when audio has stopped and you have not pressed any buttons for 20 or more minutes. To wake the speaker from network standby:

Tap any button on the speaker.

Play or resume audio using your mobile device or using the Bose Music app.

Talk to Amazon Alexa.

NOTE: You can still access Alexa in network standby as long as it is set up using the Bose Music app and the microphone is on (see page 28).

Manually set the speaker to network standby

Tap and hold the Play/Pause button $\triangleright\parallel$ until the display changes to the clock or fades to black.

The Bose Music app lets you set up and control the speaker from any mobile device such as a smartphone or tablet.

Using the app, you can stream music, set and change presets, add music services, explore internet radio stations, configure Amazon Alexa and manage speaker settings.

NOTE: If you have already created a Bose account in the app for another Bose product, see “Existing Bose Music app users” on page 14.

DOWNLOAD THE BOSE MUSIC APP

1. On your mobile device, download the Bose Music app.



2. Follow the app instructions.

NOTE: For support information related to the Bose Music app, visit: worldwide.Bose.com/Support/HS500

ADD THE SPEAKER TO AN EXISTING ACCOUNT

1. In the Bose Music app, from the **My Bose** screen, tap +.

NOTE: To return to the **My Bose** screen, tap  in the top-left corner of the screen.

2. Follow the app instructions.

CONNECT TO A WI-FI NETWORK

If the speaker is not connected to a network

If your speaker is no longer connected to a network because your Wi-Fi name, password or router has changed, add the speaker to your existing network.

1. Open the Bose Music app.
2. Select your speaker.
3. On the speaker, press and hold the AUX button and the Play/Pause button  until the light bar pulses white twice then fades to black.

When the speaker is ready to connect to Wi-Fi, the light bar glows solid amber.


4. Follow the app instructions.

If the speaker is connected to a network

If your speaker is connected to a network and you would like to switch to a new network, add the speaker to the new network.

1. In the Bose Music app, from the **My Bose** screen, select your speaker.
2. Tap the speaker image in the bottom-right corner of the screen.
3. Tap **Settings > Wi-Fi > Select a Different Network**.
4. Follow the app instructions.

SPEAKER CONTROLS

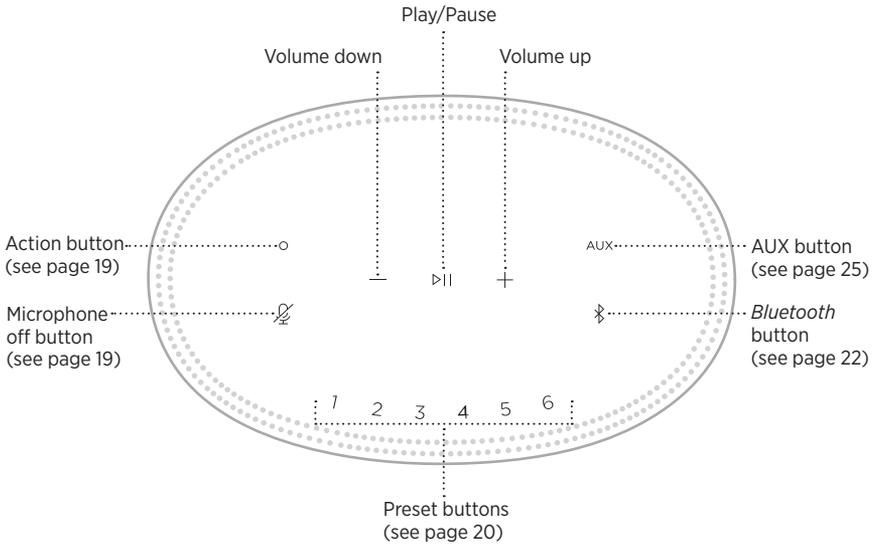


SPEAKER FUNCTIONS

Speaker controls are located on the top of the speaker.

NOTE: You can also control your speaker using the Bose Music app.


Media playback and volume

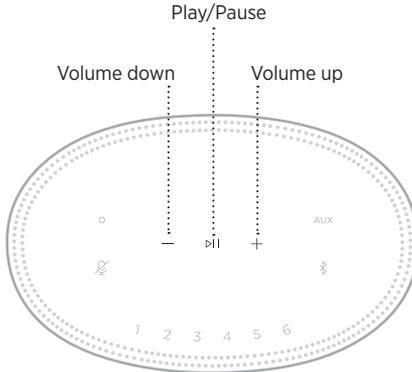

FUNCTION	WHAT TO DO
Play/Pause	Tap ▷ . The sides of the light bar glow solid white until the audio resumes.
Skip forward	Double-tap ▷ .
Skip backward	Triple-tap ▷ .
Volume down	Tap —. NOTE: To quickly decrease the volume, tap and hold —.
Volume up	Tap +. NOTE: To quickly increase the volume, tap and hold +.


AMAZON ALEXA CONTROLS

The Action button  and Microphone off button  are used to control Alexa. For more information about how to access Alexa using speaker controls, see page 19.

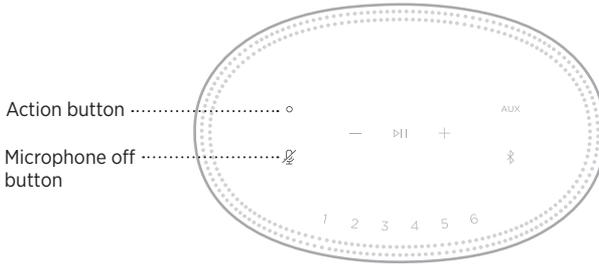

PRESETS

The speaker includes six presets that you can set to play audio from your favorite music services. Once set, you can access your music at any time, with a simple touch of a button or by using the Bose Music app.

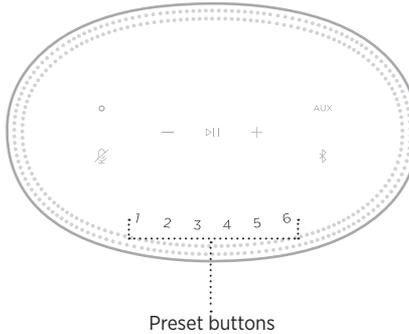

For more information about setting and using presets, see “Preset Personalization” on page 20.

The speaker is Amazon Alexa enabled. With Alexa, you can ask to play music, hear the news, check the weather, control smart home devices and more. Using Alexa on your speaker is as simple as asking. Just ask or use the Action button  and Alexa responds instantly.

NOTE: Alexa isn't available in all languages and countries.

SET UP ALEXA USING THE BOSE MUSIC APP

1. In the Bose Music app, from the **My Bose** screen, select your speaker.
2. Tap the speaker image in the bottom-right corner of the screen.
3. Tap **Settings > Voice Assistant**
4. Follow the app instructions.

NOTE: If you have multiple Bose Music products in your household, for a seamless Voice Assistant experience Bose recommends one person use their Bose Music account and Amazon account to set up Alexa for all Bose Music products.

ACCESS ALEXA

You can access Alexa using your voice or the Action button .

NOTE: For more information about what Alexa can do, visit: worldwide.bose.com/Support/HS500

Use your voice


To access Alexa, say the wake word, "Alexa," then your request.

THINGS TO TRY	EXAMPLE OF WHAT TO SAY
Talk to Alexa	"Alexa, what's the weather?"
Play audio	"Alexa, play Niall Horan." NOTE: Amazon Music is set as the default music service. To change the default music service, use the Alexa app.
Control volume	"Alexa, turn the volume up."
Play from a specific audio service	"Alexa, play NPR on TuneIn."

THINGS TO TRY	EXAMPLE OF WHAT TO SAY
Play on a specific speaker	<p>“Alexa, play funk in the living room.”</p> <p>NOTE: Make sure you say the speaker name you assigned in the Bose Music app. If multiple speakers have the same name, use the name assigned in the Alexa app or change the name in the Bose Music app.</p>
Skip to the next song	“Alexa, next song.”
Set a timer	“Alexa, set a timer for 5 minutes”
Discover more skills	“Alexa, what new skills do you have?”
Stop Alexa	“Alexa, stop.”

Use the speaker controls

The Action button  and Microphone off button  are used to control Alexa. They are located on the top of the speaker.

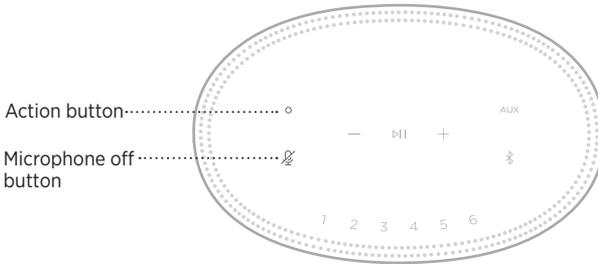


THINGS TO TRY	WHAT TO DO
Talk to Alexa	<p>Tap  then say your request.</p> <p>For a list of things to try, visit: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>
Stop alarms and timers	Tap  .
Stop Alexa	Tap  .
Turn the microphone on/off	<p>Tap .</p> <p>NOTE: When the microphone is off,  glows solid red, and you can't access Alexa.</p>

You can control presets using the Bose Music app or the buttons on the top of the speaker.

NOTE: You can't set presets in *Bluetooth* mode or *AUX* mode.

SET A PRESET


1. Stream music using the Bose Music app.
2. While the music is playing, tap and hold a preset button on the speaker until you hear a tone.

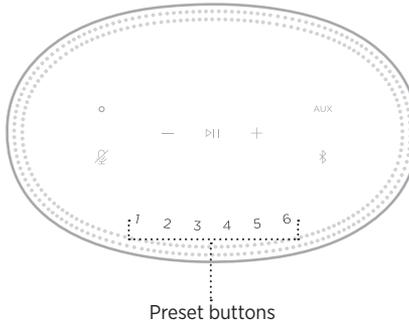

The display shows that the preset has been set.

PLAY A PRESET

Once you personalize presets, tap a preset button to play music.

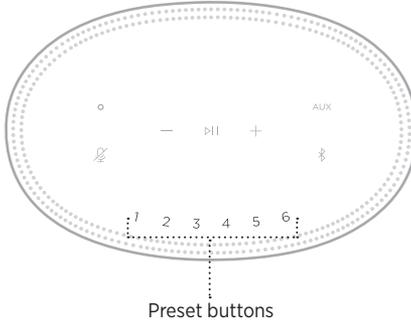

The display shows the selected preset.


Bluetooth wireless technology lets you stream music from mobile devices such as smartphones, tablets, and laptop computers. Before you can stream music from a device, you must connect your device to the speaker.

When using *Bluetooth* on the speaker, note the following:

- You can store up to eight mobile devices in the speaker device list.
- You can connect and play audio from only one device at a time.
- You can also manage *Bluetooth* connections using the Bose Music app.

CONNECT A MOBILE DEVICE

1. Tap and hold the *Bluetooth* button  until the light bar pulses blue.

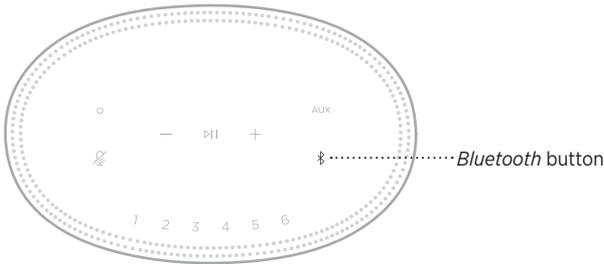

2. On your device, turn on the *Bluetooth* feature.

TIP: The *Bluetooth* menu is usually found in the Settings menu.

3. Select your speaker from the device list.

TIP: Look for the name you entered for your speaker in the Bose Music app. If you didn't name your speaker, the default name appears.



Once connected, you hear a tone. The light bar glows solid white then fades to black, and your speaker's name appears in the mobile device list.

DISCONNECT A MOBILE DEVICE

Use the *Bluetooth* menu on your mobile device to disconnect your device.

RECONNECT A MOBILE DEVICE

1. Tap the *Bluetooth* button .

NOTE: Make sure the *Bluetooth* feature is enabled on your mobile device.

The display shows which device is currently connected.

2. Play audio on the connected mobile device.

CLEAR THE SPEAKER DEVICE LIST


Tap and hold  for 10 seconds until the light bar pulses blue twice.

The speaker is ready to connect to a mobile device (see page 22).

CONNECT AN AUDIO CABLE

You can connect a smartphone, tablet, computer or other type of mobile device to the speaker using a 3.5 mm audio cable (not provided).


1. Connect one end of the 3.5 mm audio cable (not provided) to the headphone jack on your mobile device.
2. Connect the other end of the 3.5 mm audio cable to the AUX connector on the back of the speaker.

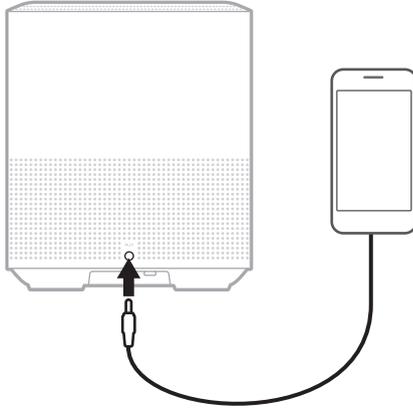

3. On the top of the speaker, tap AUX.

The light bar glows solid white then fades to black.

The LED light bar located on the front of the speaker shows the speaker status.

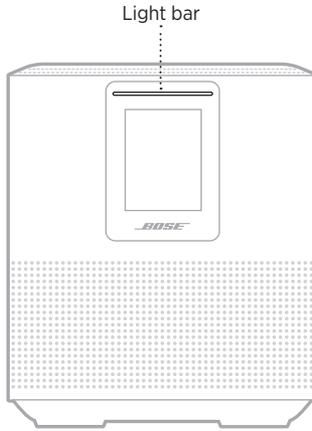


WI-FI STATUS

Shows the Wi-Fi connection status of the speaker.

LIGHT BAR ACTIVITY	SYSTEM STATE	
Pulsing white		Connecting to Wi-Fi
Solid white then fades to black		Connected to Wi-Fi

BLUETOOTH CONNECTION STATUS

Shows the *Bluetooth* connection status for mobile devices.

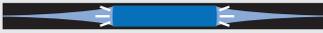LIGHT BAR ACTIVITY		SYSTEM STATE
Pulsing blue		Ready to connect a mobile device
Pulsing white		Connecting to a mobile device
Solid white then fades to black		Connected to a mobile device
Pulses blue twice		Device list cleared

AUX STATUS

Shows the connection status for devices connected using an AUX cable.


LIGHT BAR ACTIVITY		SYSTEM STATE
Solid white then fades to black		Connected to AUX source

AMAZON ALEXA STATUS

Shows the status of Amazon Alexa.

LIGHT BAR ACTIVITY	SYSTEM STATE
Off	Alexa is idle
White light slides to the center then glows solid	Alexa is listening
White light slides to the sides	Alexa is thinking
Pulsing white (full)	Alexa is speaking
Pulsing yellow	Notification from Alexa

Microphone off indicator

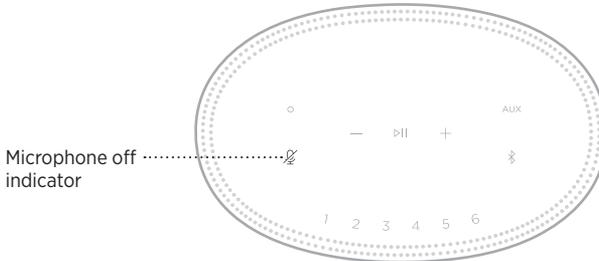


INDICATOR ACTIVITY	SYSTEM STATE
Solid red	Microphone is off

UPDATES AND ERRORS

Shows the status of the software updates and error alerts.

LIGHT BAR ACTIVITY	SYSTEM STATE
Solid amber 	Wi-Fi setup in progress
White light slides from right to left 	Downloading update
White light slides from left to right 	Updating speaker
Pulses amber four times 	Source error - refer to the Bose Music app
Pulses red four times 	Request is temporarily unavailable - try again later
Solid red 	Speaker error - contact Bose customer service

The speaker display shows speaker information and icons as well as the streaming service, album and artist currently playing.

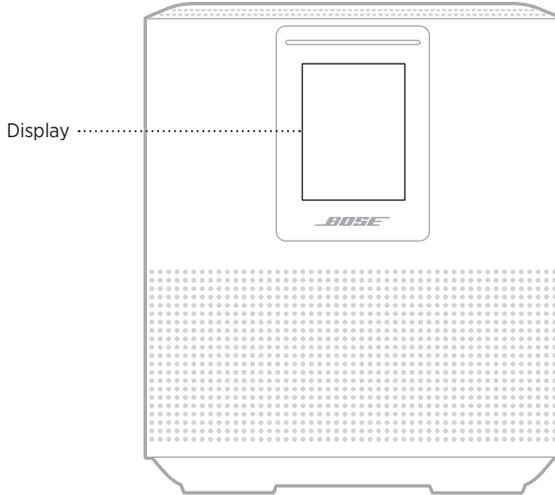

SET THE CLOCK

Use the Bose Music app to set the display clock.


TURN THE DISPLAY OFF

The display is always lit. To turn the display off:

1. Disable the clock using the Bose Music app.
2. Manually set the speaker to network standby (see page 12).

DISABLE/ENABLE WI-FI

Press and hold Play/Pause ▶|| and the *Bluetooth* button ⌘ for 5 seconds until the white light slides to the center, pulses twice then fades to black.

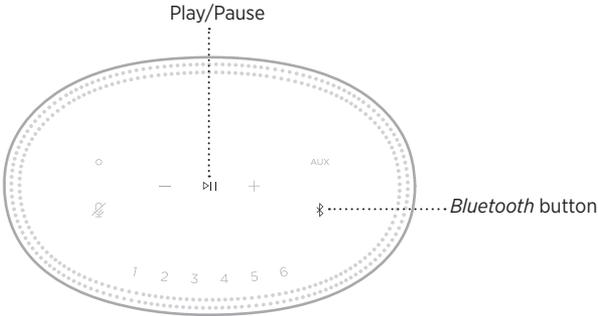

CLEAN THE SPEAKER

Clean the surface of the speaker with a soft, dry cloth.

CAUTIONS:

Do NOT use any sprays near the speaker. Do NOT use any solvents, chemicals or cleaning solutions containing alcohol, ammonia or abrasives.

Do NOT allow liquids to spill into any openings.

REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

Replacement parts and accessories can be ordered through Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/Support/HS500

LIMITED WARRANTY

The speaker is covered by a limited warranty. Visit our website at global.Bose.com/warranty for details of the limited warranty.

To register your product, visit global.Bose.com/register for instructions. Failure to register will not affect your limited warranty rights.

TRY THESE SOLUTIONS FIRST

If you experience problems with the speaker, try these solutions first:

Make sure the speaker is connected to a live AC (mains) outlet (see page 12).

Secure all cables.

Verify the state of the light bar (see page 26).

Download the Bose Music app and run available software updates.

Move the speaker and mobile device away from possible interference (wireless routers, cordless phones, televisions, microwaves, etc.).

Move the speaker within the recommended range of your wireless router or mobile device for proper operation.

OTHER SOLUTIONS

If you could not resolve your issue, see the table below to identify symptoms and solutions to common problems. If you are unable to resolve your issue, contact Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/Support/HS500

SYMPTOM	SOLUTION
Speaker doesn't power on	<p>Plug the power cord into a different AC (mains) outlet.</p> <p>Unplug the power cord, wait 30 seconds, and firmly plug it back in to the AC (mains) outlet.</p>
Speaker doesn't respond during setup	<p>Make sure you are using the Bose Music app for setup.</p>
Bose Music app doesn't work on mobile device	<p>Make sure the Bose Music app is compatible with your mobile device. Visit: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p> <p>Uninstall the Bose Music app on your mobile device then reinstall the app (see page 13).</p>


SYMPTOM	SOLUTION
<p>Speaker doesn't connect to Wi-Fi network</p>	<p>In the Bose Music app, select the correct network name, and enter network password.</p> <p>Make sure the speaker and your mobile device are connected to the same Wi-Fi network.</p> <p>If your Wi-Fi network information has changed, see page 14.</p> <p>Enable Wi-Fi on the device you are using for setup.</p> <p>Close other open applications on your mobile device.</p> <p>If your router supports both 2.4GHz and 5GHz bands, make sure both your mobile device and the speaker are connecting to the same band.</p> <p>NOTE: Give each band a unique name to make sure you're connecting to the correct band.</p> <p>Reset the router.</p> <p>Uninstall the Bose Music app on your mobile device. Unplug the power cord, wait 30 seconds and firmly plug it into the AC (mains) outlet. Download the app and restart setup.</p>
<p>Intermittent or no audio</p>	<p>Increase the volume on the speaker and mobile device.</p> <p>Stop other audio or video streaming applications.</p> <p>Switch to a different source.</p> <p>Play audio from a different application or music service.</p> <p>Make sure you're using a compatible <i>Bluetooth</i> mobile device.</p> <p>NOTE: You can't connect <i>Bluetooth</i> headphones to the speaker.</p> <p>Restart your mobile device.</p> <p>Unplug the power cord, wait 30 seconds, and firmly plug it back in to the AC (mains) outlet.</p>
<p>Speaker doesn't connect to a mobile device.</p>	<p>On your mobile device, turn the <i>Bluetooth</i> feature off and then on again. Remove the speaker from the <i>Bluetooth</i> menu. Connect again.</p> <p>Connect a different mobile device (see page 22).</p> <p>Make sure you're using a compatible <i>Bluetooth</i> mobile device.</p> <p>NOTE: You can't connect <i>Bluetooth</i> headphones to the speaker.</p> <p>Remove the speaker from your mobile device <i>Bluetooth</i> device list and connect again (see page 22).</p> <p>Clear the speaker device list (see page 24).</p>

SYMPTOM	SOLUTION
Speaker isn't visible to add to another Bose account	<p>Make sure sharing is enabled on the speaker using the Bose Music app.</p> <p>Make sure the speaker and your mobile device are connected to the same Wi-Fi network.</p>
Amazon Alexa doesn't respond	<p>Make sure Alexa has been set up using the Bose Music app (see page 18).</p> <p>NOTE: The speaker must be set up and connected to your Wi-Fi network using the Bose Music app.</p> <p>Make sure you're in a country where Alexa is available.</p> <p>Make sure the Microphone off button  is not glowing red. Tap  to turn on the microphone.</p> <p>Make sure you say the name you assigned in the Bose Music app. If multiple speakers have the same name, use the name assigned in the Alexa app or change the name in the Bose Music app.</p> <p>For additional support, visit: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

RESET THE SPEAKER

Factory reset clears all source, volume and network settings from the speaker and returns it to original factory settings.

Press and hold the Volume down button — and the AUX button for 10 seconds until the light bar slides to the center pulses white twice then fades to black.

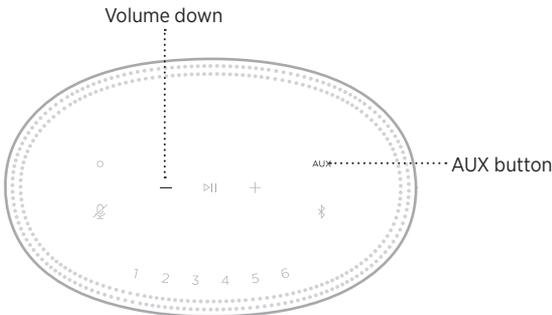

The speaker reboots. When the reset is complete, the light bar glows solid amber.

Restore the speaker network and audio settings

Set up the speaker using the Bose Music app (see page 13).

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
9. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
10. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
11. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.



Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

- Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos andre systemer, der bruger samme kanal.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømforgbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforgbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	I/T	< 2,0 W
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	<p>Wi-Fi: Deaktiveres ved at trykke på knapperne Afspil/pause og Bluetooth samtidig og holde dem nede i mindst 5 sekunder. Gentag dette for at aktivere.</p> <p>Bluetooth: Deaktiveres ved at rydde parringslisten ved at trykke på knappen Bluetooth og holde den nede i 10 sekunder. Aktiveres ved parring med en Bluetooth-kilde.</p>	

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz:

- *Bluetooth/Wi-Fi:* Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth Low Energy:* Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensbåndets driftsområde er 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz:

- *Wi-Fi:* Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.
- Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højtalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Aktiv højttaler, typebetegnelse: 423888						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højttalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o
Bemærkning 1: "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.						
Bemærkning 2: "-" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.						

Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: "8" er 2008 eller 2018.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Indgangsstrømdata: 100-240 V \sim 50/60 Hz; 25 W

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets associerede selskaber.

Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærke tilhørende iHeartMedia, Inc.

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Produktet indeholder Spotify-software, der er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music og Bose Music-logoet er varemærker tilhørende Bose Corporation.

©2018 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnummer er placeret på højttalerens bundpanel.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

HVAD INDEHOLDER ÆSKEN

Indhold	10
---------------	----

HØJTTALERPLACERING

Anbefalinger	11
--------------------	----

TÆND/SLUK

Tilslutning af højttaleren til lysnettet	12
Netværk er på standby	12
Indstil manuelt højttaleren til netværksstandby	12

OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN

Download Bose Music-appen.....	13
--------------------------------	----

EKSISTERENDE BRUGERE AF BOSE MUSIC-APPEN

Tilføj højttaleren til en eksisterende konto.....	14
Opret forbindelse til et Wi-Fi®-netværk.....	14
Hvis højttaleren ikke er tilsluttet et netværk.....	14
Hvis højttaleren er tilsluttet et netværk.....	14

HØJTTALERENS BETJENINGSKNAPPER

Højttalerfunktioner.....	16
Medieafspilning og lydstyrke	16
Amazon Alexa-betjeningsfunktioner	17
Forudindstillinger.....	17

AMAZON ALEXA

Opsætning af Alexa ved hjælp af Bose Music-appen.....	18
Få adgang til Alexa	18
Brug din stemme	18
Brug højttalerbetjeningsfunktionerne	19

TILPASNING AF FORUDINDSTILLINGER

Indstil en forudindstilling	20
Afspil en forudindstilling.....	21

BLUETOOTH®-FORBINDELSER

Tilslut en mobil enhed	22
Frakobling af en mobil enhed	23
Genopret forbindelse til en mobil enhed.....	24
Ryd højttalerens enhedsliste	24

KABELBASEREDE FORBINDELSER

Tilslut et lyd kabel.....	25
---------------------------	----

HØJTALERSTATUS

Wi-Fi-status.....	26
Status for <i>Bluetooth</i> -forbindelse	27
AUX-status.....	27
Amazon Alexa-status	28
Mikrofon fra-indikator	28
Opdateringer og fejl	29

HØJTTALERDISPLAY

Indstil uret	30
Sluk displayet	30

AVANCEREDE FUNKTIONER

Deaktiver/aktivér Wi-Fi.....	31
------------------------------	----

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE


Rengør højttaleren	32
Reserve dele og tilbehør	32
Begrænset garanti.....	32

FEJLFINDING


Prøv disse løsninger først	33
Andre løsninger	33
Nulstil højttaleren.....	35
Gendan højttalerens netværks- og lydindstillinger	35

INDHOLD

Bekræft, at følgende dele er i æsken:

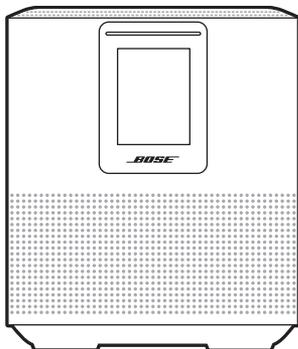

Bose Home Speaker 500

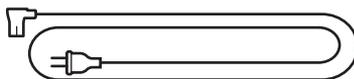

Netledning*

*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg: [worldwide.bose.com/Support/HS500](https://www.worldwide.bose.com/Support/HS500)

ANBEFALINGER

For at opnå den bedste ydeevne bør du følge disse anbefalinger, når du placerer højttaleren:

Placer IKKE højttaleren oven på lyd/video-udstyr (modtagere, tv osv.) eller andre genstande, der kan blive varme. Varme fra disse genstande kan resultere i en dårlig ydeevne for højttaleren.

Placer IKKE objekter oven på højttaleren eller foran højttaleren.


For at undgå interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra højttaleren i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter. Placer højttaleren udenfor og væk fra metalskabe og direkte varmekilder.

Placer højttaleren på gummibunden på en stabil og plan overflade.

Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.

TILSLUTNING AF HØJTTALEREN TIL LYSNETTET

1. Sæt den ene ende af netledningen ind i strømstikket på højttaleren.

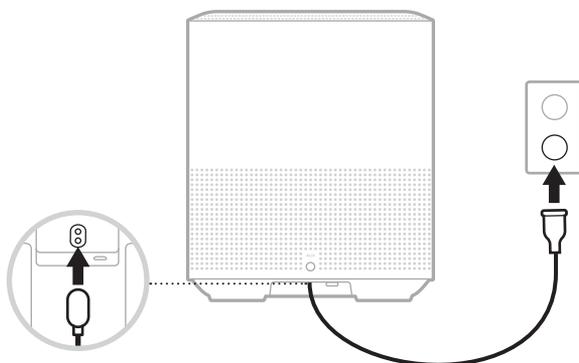

2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

Højttalerne tændes, og lyslinjen lyser gult konstant.

NETVÆRK ER PÅ STANDBY

Højttaleren går til netværksstandby, når lyden er stoppet, og der ikke er trykket på nogen knapper i 20 minutter eller mere. Sådan vækkes højttaleren fra netværksstandby:

Tryk på en vilkårlig knap på højttaleren.

Afspil eller start lyden igen ved hjælp af din mobile enhed eller med Bose Music-appen.

Tal til Amazon Alexa.

BEMÆRK: Du kan stadig få adgang til Alexa i netværksstandby, hvis Alexa er konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen, og mikrofonen er tændt (se side 28).

Indstil manuelt højttaleren til netværksstandby

Tryk og hold Afspil/pause-knappen ▷||, indtil displayet skifter til uret eller bliver sort.

Med Bose Music-appen kan du indstille og kontrollere højttaleren fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

Ved hjælp af appen kan du streame musik, indstille og ændre forudindstillinger, tilføje musiktjenester, udforske internetradiostationer, konfigurere Amazon Alexa og administrere højttalerindstillinger.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto i appen for et andet Bose-produkt, kan du finde flere oplysninger under "Eksisterende brugere af Bose Music-appen" på side 14.

DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.



2. Følg app-instruktionerne.

BEMÆRK: Du kan finde supportoplysninger med relation til Bose Music-appen her: worldwide.Bose.com/Support/HS500

TILFØJ HØJTTALEREN TIL EN EKSISTERENDE KONTO

1. I Bose Music-appen, på skærmen **My Bose**, skal du trykke på +.

BEMÆRK: For at vende tilbage til skærmen **My Bose** skal du trykke på  i øverste venstre hjørne af skærmen.

2. Følg app-instruktionerne.

OPRET FORBINDELSE TIL ET WI-FI-NETVÆRK

Hvis højttaleren ikke er tilsluttet et netværk

Hvis din højttaler ikke længere har forbindelse til et netværk, fordi dit Wi-Fi-navn, din adgangskode eller din router er ændret, skal du tilføje højttaleren til dit eksisterende netværk.

1. Åbn Bose Music-appen.
2. Vælg din højttaler.
3. På højttaleren skal du trykke på AUX-knappen og Afspil/pause-knappen ▷|| og holde dem nede, indtil lyslinjen blinker hvidt og derefter bliver sort.


Når højttaleren er klar til at oprette forbindelse til Wi-Fi, lyser lyslinjen gult.

4. Følg app-instruktionerne.

Hvis højttaleren er tilsluttet et netværk

Hvis din højttaler er tilsluttet et netværk, og du gerne vil skifte til et nyt netværk, skal du tilføje højttaleren til det nye netværk.

1. I Bose Music-appen skal du vælge din højttaler på skærbilledet **My Bose**.
2. Tryk på højttalerbilledet i nederste højre hjørne af skærbilledet.
3. Tryk på **Indstillinger > Wi-Fi > Vælg et andet netværk**.
4. Følg app-instruktionerne.

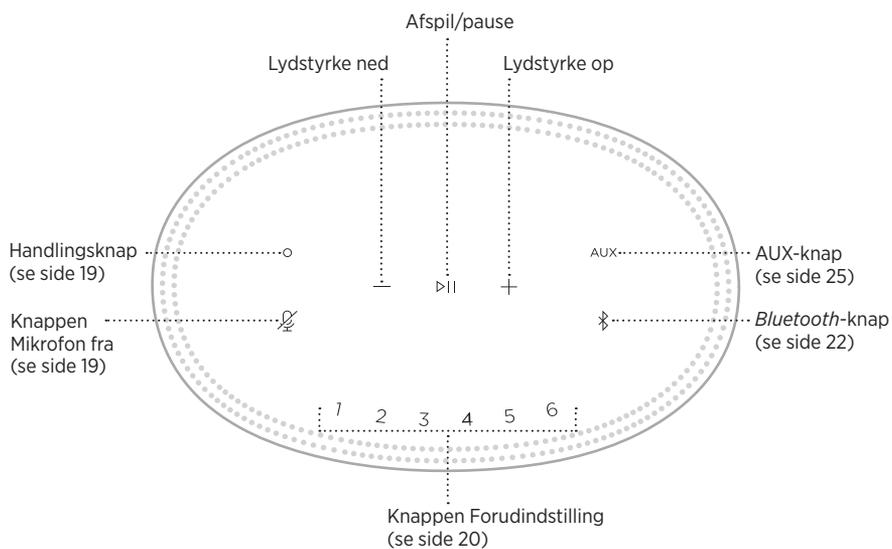


HØJTTALERFUNKTIONER

Betjeningsknapperne er placeret øverst på højttaleren.

BEMÆRK: Du kan også betjene din højttaler ved hjælp af Bose Music-appen.


Medieafspilning og lydstyrke

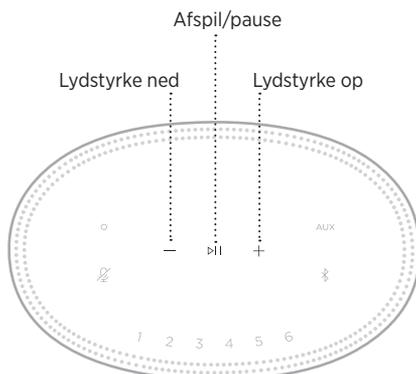

FUNKTION	GØR FØLGENDE
Afspil/pause	Tryk på ▷ . Lyslinjens sider lyser hvidt, indtil lyden starter igen.
Gå frem	Tryk to gange på ▷ .
Gå tilbage	Tryk tre gange på ▷ .
Lydstyrke ned	Tryk på —. BEMÆRK: Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke på — og holde knappen nede.
Lydstyrke op	Tryk på +. BEMÆRK: Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke på + og holde knappen nede.


AMAZON ALEXA-BETJENINGSFUNKTIONER

Handlingsknappen  og knappen Mikrofon fra  bruges til betjening af Alexa. Under side 19 kan du finde flere oplysninger om, hvordan du får adgang til Alexa ved hjælp af betjeningsfunktionerne.

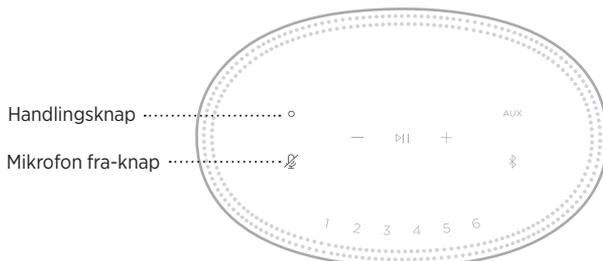

FORUDINDSTILLINGER

Højtaleren har seks forudindstillinger, som du kan indstille til at afspille lyd fra dine foretrukne musiktjenester. Når de er indstillet, kan du få adgang til din musik når som helst med et enkelt tryk på en knap eller ved hjælp af Bose Music-appen.

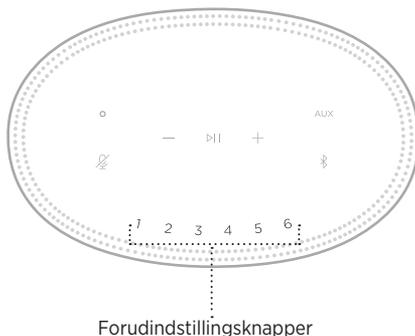

Under "Tilpasning af forudindstillinger" på side 20 kan du finde flere oplysninger om indstilling og brug af forudindstillinger.

Højtaleren er Amazon Alexa-kompatibel. Med Alexa kan du bede om at få afspillet musik, og du kan høre nyheder, tjekke vejrudsigten, styre smarte home-enheder og meget mere. Brug af Alexa på din højtaler er lige så nemt som at spørge. Bare spørg, eller brug handlingsknappen , så reagerer Alexa med det samme.

BEMÆRK: Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande.

OPSÆTNING AF ALEXA VED HJÆLP AF BOSE MUSIC-APPEN

1. I Bose Music-appen skal du vælge din højtaler på skærmbilledet **My Bose**.
2. Tryk på højtalerbilledet i nederste højre hjørne af skærmbilledet.
3. Tryk på **Indstillinger > Stemmeassistent**
4. Følg app-instruktionerne.

BEMÆRK: Hvis du har flere Bose Music-produkter i dit hjem, anbefaler Bose, at én person bruger sin Bose Music-konto og Amazon-konto til at konfigurere Alexa for alle Bose Music-produkter, så du får en problemfri oplevelse med Voice Assistant.

FÅ ADGANG TIL ALEXA

Du kan få adgang til Alexa ved hjælp af stemmen eller handlingsknappen .

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om, hvad Alexa kan, her: worldwide.Bose.com/Support/HS500

Brug din stemme


For at få adgang til Alexa skal du sige vækkeordet "Alexa" og derefter komme med din anmodning.

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU SKAL SIGE
Tal til Alexa	"Alexa, hvordan er vejret?"
Afspil lyd	"Alexa, afspil Niall Horan." BEMÆRK: Amazon Music er indstillet som standardmusiktjenesten. Hvis du vil ændre standardmusiktjenesten, skal du bruge Alexa-appen.
Styring af lydstyrke	"Alexa, skru op for lydstyrken."
Afspil fra en bestemt lydjeneste	"Alexa, afspil NPR på Tuneln."

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU SKAL SIGE
Afspil på en bestemt højttaler	“Alexa, afspil funk i stuen.” BEMÆRK: Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.
Gå til næste sang	“Alexa, næste sang.”
Indstil en timer	“Alexa, indstil en timer til 5 minutter”
Find flere færdigheder	“Alexa, hvilke nye færdigheder har du?”
Stop Alexa	“Alexa, stop.”

Brug højttalerbetjeningsfunktionerne

Handlingsknappen  og knappen Mikrofon fra  bruges til betjening af Alexa. De findes øverst på højttaleren.

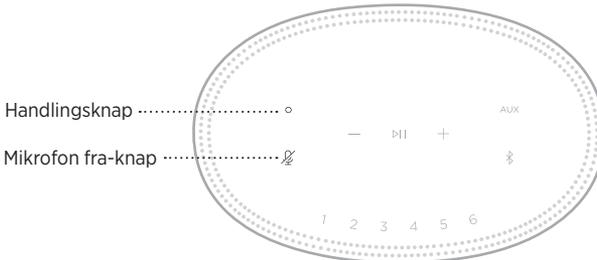


TING, DER SKAL PRØVES	GØR FØLGENDE
Tal til Alexa	Tryk på  , og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: worldwide.Bose.com/Support/HS500
Stop alarmer og timere	Tryk på  .
Stop Alexa	Tryk på  .
Slå mikrofonen til/fra	Tryk på  .
	BEMÆRK: Når mikrofonen er slukket, lyser  rødt, og du kan ikke få adgang til Alexa.

Du kan styre forudindstillingerne ved hjælp af Bose Music-appen eller knapperne oven på højttaleren.

BEMÆRK: Du kan ikke indstille forudindstillinger i *Bluetooth*-tilstand eller i *AUX*-tilstand.

INDSTIL EN FORUDINDSTILLING


1. Stream musik ved hjælp af Bose Music-appen.
2. Mens musikken afspilles, skal du trykke på en forudindstillingsknap på højttaleren og holde den nede, indtil du hører en tone.

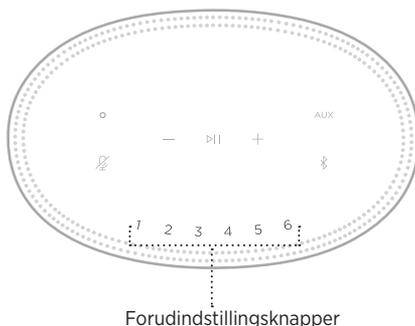

Displayet viser, at forudindstillingen er blevet indstillet.

AFSPIL EN FORUDINDSTILLING

Når du har tilpasset dine forudindstillinger, skal du trykke på en forudindstillingsknop for at afspille musik.

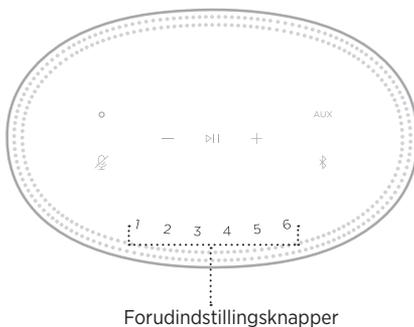

Displayet viser den valgte forudindstilling.


Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en enhed, skal du tilslutte din enhed til højttaleren.

Når du bruger *Bluetooth* på højttaleren, skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan gemme op til otte mobile enheder på højttalerens enhedsliste.
- Du kan kun tilslutte og afspille lyd fra én enhed ad gangen.
- Du kan også administrere *Bluetooth*-tilslutninger ved hjælp af Bose Music-appen.

TILSLUT EN MOBIL ENHED

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen , og hold den nede, indtil lyslinjen blinker blå.

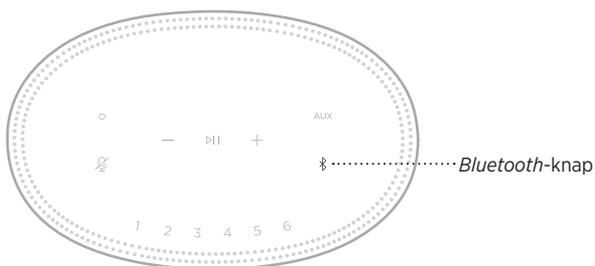

2. På din enhed skal du aktivere funktionen *Bluetooth*.

SPIDS: *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg din højttaler på listen over enheder.

SPIDS: Led efter det navn, du angav for din højttaler i Bose Music-appen. Hvis du ikke navngav din højttaler, vises standardnavnet.



Når tilslutningen er gennemført, høres der en tone. Lyslinjen lyser hvidt og bliver så sort, og din højttalers navn vises på listen med mobile enheder.

FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Brug *Bluetooth*-menuen på din mobile enhed for at frakoble din enhed.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen .

BEMÆRK: Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

Displayet viser, hvilken enhed der er tilsluttet i øjeblikket.

2. Afspil lyd på den tilsluttede mobile enhed.

RYD HØJTTALERENS ENHEDSLISTE


Tryk på , og hold knappen nede i 10 sekunder, indtil lyslinjen blinker blåt to gange.

Højtaleren er klar til at oprette forbindelse til en mobil enhed (se side 22).

TILSLUT ET LYDKABEL


Du kan tilslutte en smartphone, tablet, computer eller en anden type mobil enhed til højttaleren ved hjælp af et 3,5 mm lyd kabel (medfølger ikke).

1. Tilslut den ene ende af 3,5 mm lyd kablet (medfølger ikke) til hovedtelefonstikket på din mobile enhed.
2. Tilslut 3,5 mm lyd kablets anden ende til AUX-stikket på højttalerens bagside.

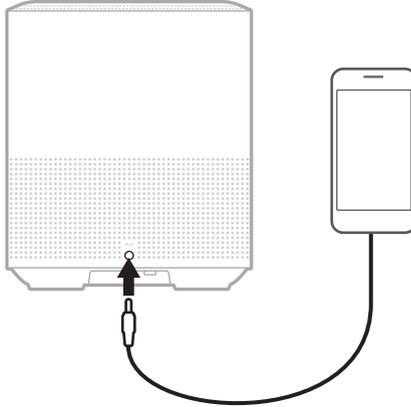

3. Tryk på AUX oven på højttaleren.
Lyslinjen lyser hvidt og bliver så sort.

LED-lyslinjen, som er placeret på højttalerens forside, viser status for højttaleren.

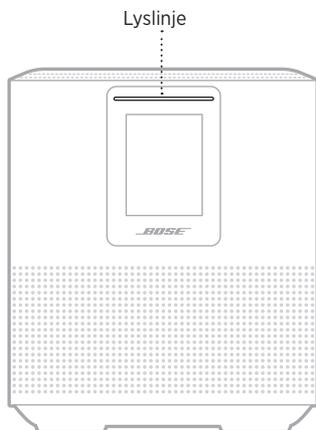

WI-FI-STATUS

Viser status for højttalerens Wi-Fi-forbindelse.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
Blinker hvidt		Opretter forbindelse til Wi-Fi
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til Wi-Fi

STATUS FOR *BLUETOOTH*-FORBINDELSE

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen for mobile enheder.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
Blinker blåt		Klar til at oprette forbindelse til en mobil enhed
Blinker hvidt		Tilslutning til en mobil enhed
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til en mobil enhed
Blinker blåt to gange		Enhedslisten er ryddet

AUX-STATUS

Viser forbindelsesstatus for enheder, der er tilsluttet ved hjælp af et AUX-kabel.


LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til AUX-kilde

AMAZON ALEXA-STATUS

Viser status for Amazon Alexa.

LYSLINJENS AKTIVITET	SYSTEMETS TILSTAND
Slukket	Alexa er inaktiv
Hvidt lys glider til centrum og lyser derefter	Alexa lytter
Hvidt lys glider til siderne	Alexa tænker
Blinker hvidt (fuld)	Alexa taler
Blinker gult	Meddelelse fra Alexa



Mikrofon fra-indikator

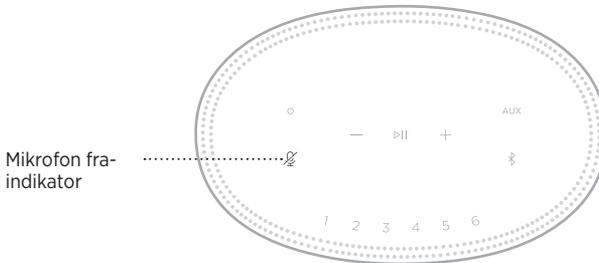


INDIKATORAKTIVITET	SYSTEMETS TILSTAND
Lyser rødt konstant	Mikrofonen er slukket

OPDATERINGER OG FEJL

Viser status for softwareopdateringer og fejlmeddelelser.

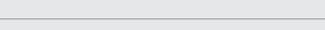LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
Lyser gult		Wi-Fi-opsætning i gang
Hvidt lys glider fra højre til venstre		Henter opdatering
Hvidt lys glider fra venstre til højre		Opdaterer højttaler
Blinker gult fire gange		Kildefejl – se Bose Music-appen
Blinker rødt fire gange		Anmodning er midlertidigt utilgængelig – prøv igen senere
Lyser rødt konstant		Højttalerfejl. Kontakt Bose kundeservice

Højtalerdisplayet viser højtaleroplysninger og ikoner samt den streamingtjeneste, det album og den kunstner, der afspilles i øjeblikket.

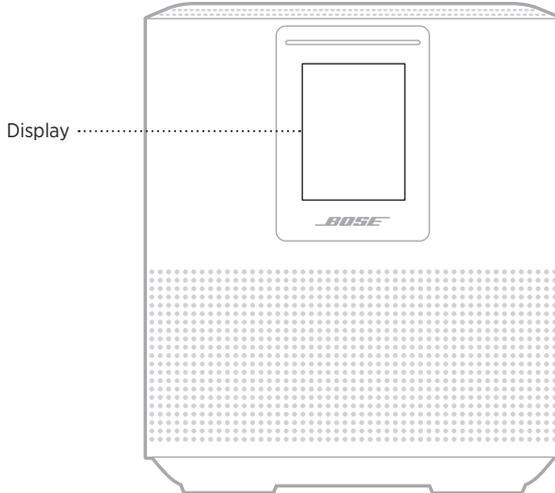

INDSTIL URET

Brug Bose Music-appen til indstilling af displayets ur.


SLUK DISPLAYET

Displayet er altid tændt. Sluk displayet:

1. Deaktiver uret ved hjælp af Bose Music-appen.
2. Indstil manuelt højtaleren til netværksstandby (se side 12).

DEAKTIVER/AKTIVÉR WI-FI

Tryk på Afspil/pause ▶|| og *Bluetooth*-knappen ⌘, og hold dem nede i 5 sekunder, indtil det hvide lys glider mod midten, blinker to gange og derefter bliver sort.

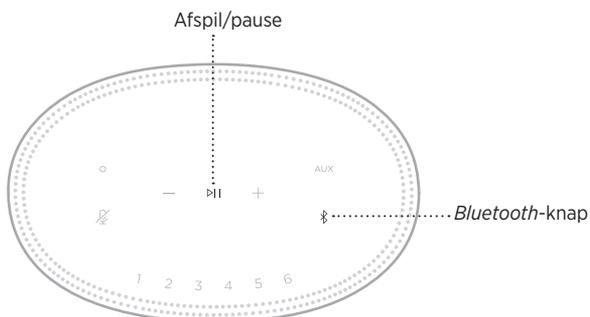

RENGØR HØJTTALEREN

Rengør højttalerens overflade med en blød og tør klud.

FORSIGTIG:

Brug IKKE spray i nærheden af højttaleren. Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.

Undgå at spilde væske i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/HS500

BEGRÆNSET GARANTI

Højttaleren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med højttaleren, kan du prøve disse løsninger først:

Sørg for, at højttaleren er sat i en tændt stikkontakt (se side 12).

Fastgør alle kabler.

Tjek status for lyslinjen (se side 26).

Download Bose Music-appen, og køр tilgængelige softwareopdateringer.

Flyt højttaleren og den mobile enhed væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne osv.).

Flyt højttaleren inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst mulige drift.

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/HS500

SYMPTOM	LØSNING
Højttaleren kan ikke tænde	Sæt netledningen i en anden stikkontakt. Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen.
Højttaleren reagerer ikke under opsætning	Kontrollér, at du bruger Bose Music-appen til opsætning.
Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed	Kontrollér, at Bose Music-appen er kompatibel med din mobile enhed. Besøg: worldwide.Bose.com/Support/HS500 Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, og geninstaller derefter appen (se side 13).


SYMPTOM	LØSNING
<p>Højtaleren opretter ikke forbindelse til Wi-Fi-netværk</p>	<p>I Bose Music-appen skal du vælge det korrekte netværksnavn og indtaste adgangskoden til netværket.</p> <p>Kontrollér, at højttaleren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Hvis dine Wi-Fi-netværksoplysninger er blevet ændret, kan du finde flere oplysninger på side 14.</p> <p>Aktivér Wi-Fi på den enhed, du bruger til opsætningen.</p> <p>Luk andre åbne applikationer på din mobile enhed.</p> <p>Hvis routeren understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz bånd, skal du kontrollere, at den mobile enhed og højttaleren er tilsluttet det samme bånd.</p> <p>BEMÆRK: Giv hvert bånd et unikt navn for at sikre, at du opretter forbindelse til det korrekte bånd.</p> <p>Nulstil routeren.</p> <p>Fjern Bose Music-appen på din mobile enhed. Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den i en fungerende stikkontakt. Download appen, og genstart opsætningsprocessen.</p>
<p>Uregelmæssig lyd eller ingen lyd</p>	<p>Øg lydstyrken på højttalerne og den mobile enhed.</p> <p>Stop andre lyd- eller videostreamingprogrammer.</p> <p>Skift til en anden kilde.</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p>BEMÆRK: Du kan ikke tilslutte <i>Bluetooth</i>-hovedtelefoner til højttaleren.</p> <p>Genstart din mobile enhed.</p> <p>Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen.</p>
<p>Højtaleren opretter ikke forbindelse til en mobil enhed</p>	<p>Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra på din mobile enhed, og slå den til igen. Fjern højttaleren fra <i>Bluetooth</i>-menuen. Tilslut igen.</p> <p>Tilslut en anden mobil enhed (se side 22).</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p>BEMÆRK: Du kan ikke tilslutte <i>Bluetooth</i>-hovedtelefoner til højttaleren.</p> <p>Fjern højttaleren fra din mobile enheds <i>Bluetooth</i>-enhedsliste, og opret forbindelse igen (se side 22).</p> <p>Ryd højttalerens enhedsliste (se side 24).</p>

SYMPTOM	LØSNING
Højtaleren er ikke synlig, så den kan tilføjes til en anden Bose-konto	<p>Sørg for, at deling er aktiveret på højttaleren, ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollér, at højttaleren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p>
Amazon Alexa reagerer ikke	<p>Kontrollér, at Alexa er blevet konfigureret til at bruge Bose Music-appen (se side 18).</p> <p>BEMÆRK: Højtaleren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Alexa er tilgængelig.</p> <p>Kontrollér, at Mikrofon fra-knappen  ikke lyser rødt. Tryk på  for at aktivere mikrofonen.</p> <p>Sørg for at sige det navn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

NULSTIL HØJTTALEREN

Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger til kilder, volumener og netværksindstillinger fra højttaleren og vender tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Tryk på lydstyrkeknappen — og AUX-knappen, og hold dem nede i 10 sekunder, indtil lyslinjen glider mod midten, blinker hvidt to gange og derefter bliver sort.

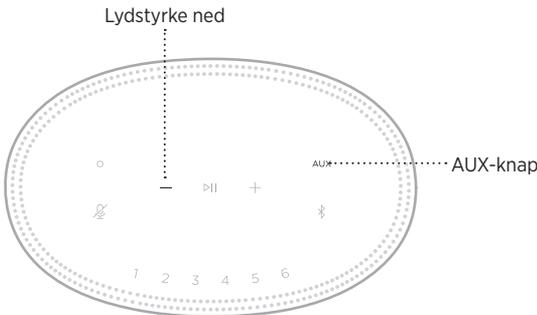

Højtaleren genstarter. Når nulstillingen er færdig, lyser lyslinjen gult.

Gendan højttalerens netværks- og lydindstillinger

Konfigurer højttaleren ved hjælp af Bose Music-appen (se side 13).

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
9. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
10. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
11. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: Bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.



Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses vorhanden ist. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Dieses Symbol auf dem Produkt macht auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.



Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie KEINE mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie KEINEN Wechselrichter mit diesem Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT in Fahrzeugen oder Booten.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.



仅适用于 2.000 m 以下地区安全使用
Nur auf Höhen unter 2.000 m über N.N. verwenden.

- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die allgemeine Bevölkerung. Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

Dieses Gerät für den Betrieb im 5.150- bis 5.250-MHz-Band ist nur für die Verwendung in Innenräumen gedacht, um die Gefahr schädlicher Störungen für andere Systeme auf demselben Kanal zu verringern.

CE Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Dieses Produkt, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG, entspricht den folgenden Normen oder Dokumenten: Verordnung (EG) Nr. 1275/2008, in der durch Verordnung (EU) Nr. 801/2013 geänderten Fassung.

Erforderliche Energiezustandsinformationen	Energimodi	
	Standby	Netzwerk-Standby
Stromverbrauch im angegebenen Energiemodus bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2,0 W
Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Modus geschaltet wird	< 2,5 Stunden	≤ 20 Minuten
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby, wenn alle drahtgebundenen Netzwerkanlüsse verbunden und alle drahtlosen Netzwerkanlüsse aktiviert sind, bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	N/A	< 2,0 W
Deaktivierungs-/Aktivierungsverfahren für den Netzwerkanschluss. Das Deaktivieren aller Netzwerke aktiviert den Standby-Modus.	<p>Wi-Fi: Sie können dies durch mindestens 5 Sekunden langes gleichzeitiges Gedrückthalten der Wiedergabe/Pause- und Bluetooth-Tasten deaktivieren. Wiederholen Sie dies zum Aktivieren.</p> <p>Bluetooth: Sie können dies durch Löschen der Abstimmliste deaktivieren, indem Sie die Bluetooth-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten. Sie können dies durch Abstimmen mit einer Bluetooth-Quelle aktivieren.</p>	

Für Europa:

Frequenzband des Betriebs 2.400 bis 2483,5 MHz:

- Bluetooth/Wi-Fi: Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.
- Bluetooth Low Energy: Maximale spektrale Leistungsdichte weniger als 10 dBm/EIRP.

Frequenzband des Betriebs 5150 bis 5350 MHz und 5470 bis 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.
- Beim Betrieb im Frequenzbereich 5150 bis 5350 MHz ist die Verwendung dieses Geräts in allen in der Tabelle aufgeführten EU-Mitgliedsstaaten auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte

Artikel XII

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ darf kein Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

Artikel XIV

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für China

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0

Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.

O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.

X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.



Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für Taiwan

Gerätebezeichnung: Powered Speaker, Typbezeichnung: 423888						
Stoffe mit eingeschränkter Verwendung und ihre chemischen Symbole						
Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr+6)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Metallteile	-	o	o	o	o	o
Kunststoffteile	o	o	o	o	o	o
Lautsprecher	-	o	o	o	o	o
Kabel	-	o	o	o	o	o
Hinweis 1: „o“ gibt an, dass der prozentuale Gehalt des Stoffs mit eingeschränkter Verwendung den Prozentsatz des Referenzswerts des Vorhandenseins nicht übersteigt.						
Hinweis 2: „-“ gibt an, dass der Stoff mit eingeschränkter Verwendung der Ausnahme entspricht.						

Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „8“ ist 2008 oder 2018.

China-Import: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-Import: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande

Taiwan-Import: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Mexiko-Import: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Eingangsnennleistung: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz; 25 W

Amazon, Alexa, Amazon Music und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon, Inc. oder seinen Partnerunternehmen.

Android und Google Play sind Marken von Google, LLC.

Die *Bluetooth*[®] Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

Dieses Produkt enthält den iHeartRadio-Dienst. iHeartRadio ist eine eingetragene Marke von iHeartMedia, Inc.

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Die Verwendung oder Verteilung einer solchen Technologie außerhalb dieses Produkts ohne Lizenz von Microsoft ist verboten.

Dieses Produkt beinhaltet Spotify-Software, die Lizenzen von Fremdfirmen unterliegt, die hier zu finden sind: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify ist eine eingetragene Marke von Spotify AB.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance[®].

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music und das Bose Music-Logo sind Marken der Bose Corporation.

©2018 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in anderer Weise verwendet werden.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf.

Die Serien- und Modellnummern befinden sich unten am Lautsprecher.

Seriennummer: _____

Modellnummer: _____

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf global.bose.com/register

LIEFERUMFANG

Inhalt 10

AUFSTELLUNG DER LAUTSPRECHER

Empfehlungen 11

STROM

Anschließen des Lautsprechers an den Strom 12

Netzwerk-Standby 12

Manuelles Versetzen der Lautsprecher in den Netzwerk-
Standby-Betrieb 12

EINRICHTUNG DER BOSE MUSIC-APP

Herunterladen der Bose Music-App 13

BESTEHENDE BOSE MUSIC-APP-NUTZER

Hinzufügen des Lautsprechers zu einem vorhandenen Konto 14

Mit einem Wi-Fi®-Netzwerk verbinden 14

Wenn der Lautsprecher nicht mit einem Netzwerk verbunden ist 14

Wenn der Lautsprecher mit einem Netzwerk verbunden ist 14

LAUTSPRECHER-BEDIENELEMENTE

Lautsprecherfunktionen 16

Medienwiedergabe und Lautstärke 16

Amazon Alexa-Bedienelemente 17

Presets 17

AMAZON ALEXA

Einrichten von Alexa mithilfe der Bose Music-App 18

Zugreifen auf Alexa..... 18

Bedienung per Sprache..... 18

Verwenden der Lautsprecher-Bedienelemente..... 19

PRESET-PERSONALISIERUNG

Festlegen von Presets..... 20

Wiedergeben von Presets 21

BLUETOOTH®-VERBINDUNGEN

Anschließen eines Mobilgeräts 22

Trennen eines Mobilgeräts 23

Erneutes Verbinden eines Mobilgeräts..... 24

Löschen der Geräteliste des Lautsprechers 24

KABELGEBUNDENE VERBINDUNGEN

Anschließen eines Audiokabels..... 25

LAUTSPRECHERSTATUS

Wi-Fi-Status 26

Bluetooth-Verbindungsstatus 27

AUX-Status 27

Amazon Alexa-Status..... 28

Mikrofon aus-Anzeige 28

Updates und Fehler..... 29

LAUTSPRECHER-DISPLAY

Einstellen der Uhr.....	30
Ausschalten des Displays	30

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Deaktivieren/Aktivieren der Wi-Fi-Funktion.....	31
---	----

PFLEGE UND WARTUNG


Reinigen des Lautsprechers	32
Ersatzteile und Zubehör.....	32
Eingeschränkte Garantie.....	32

FEHLERBEHEBUNG


Versuchen Sie zuerst diese Lösungen	33
Andere Lösungen.....	33
Zurücksetzen des Lautsprechers.....	35
Wiederherstellen der Netzwerk- und Audioeinstellungen des Lautsprechers	35

INHALT

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:

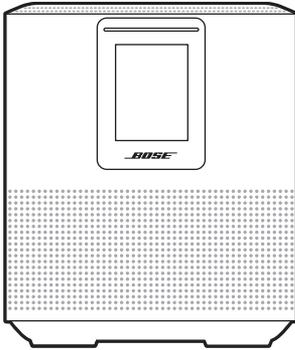

Bose Home Speaker 500

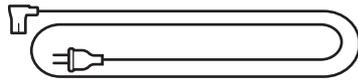

Netzkabel*

*Kann mit mehreren Kabeln geliefert werden. Verwenden Sie das Netzkabel für Ihre Region.

HINWEIS: Sollten Teile des Produkts beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/HS500

EMPFEHLUNGEN

Befolgen Sie für beste Leistung diese Empfehlungen bei der Aufstellung des Lautsprechers:

Stellen Sie den Lautsprecher NICHT auf Audio-/Videogeräte (Receiver, Fernsehgerät usw.) oder andere Gegenstände, die Hitze erzeugen können. Die von solchen Gegenständen erzeugte Hitze kann zu einer schlechten Lautsprecherleistung führen.

Stellen Sie KEINE Gegenstände auf den Lautsprecher oder vor den Lautsprecher.


Um Störungen zu vermeiden, sollten Sie andere drahtlose Geräte 0,3 bis 0,9 m vom Lautsprecher entfernt aufstellen. Stellen Sie den Lautsprecher nicht in Metallschränke und von direkten Wärmequellen entfernt auf.

Stellen Sie den Lautsprecher mit dem Gummisockel auf eine stabile und ebene Fläche.

Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.

ANSCHLIESSEN DES LAUTSPRECHERS AN DEN STROM

1. Schließen Sie das Netzkabel an den Anschluss POWER am Lautsprecher an.

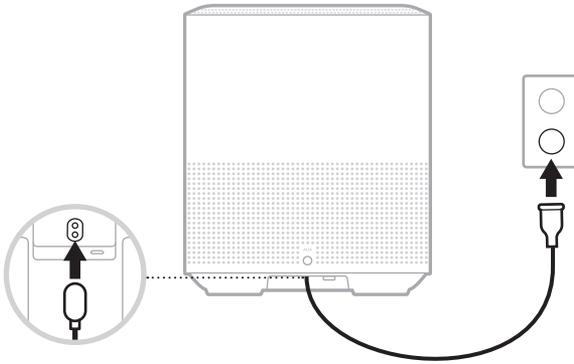

2. Stecken Sie den anderen Stecker des Netzkabels in eine Netzsteckdose.
Der Lautsprecher schaltet sich ein und die Lichtleiste leuchtet gelb.

NETZWERK-STANDBY

Der Lautsprecher geht in den Netzwerk-Standby-Betrieb, wenn der Ton gestoppt hat und 20 Minuten lang keine Tasten gedrückt wurden. So aktivieren Sie den Lautsprecher wieder, wenn dieser im Netzwerk-Standby ist:

Tippen Sie auf eine beliebige Taste am Lautsprecher.

Geben Sie Ton mithilfe Ihres Mobilgeräts oder der Bose Music-App wieder oder setzen Sie die Tonwiedergabe fort.

Mit Amazon Alexa sprechen.

HINWEIS: Sie können auch im Netzwerk-Standby-Betrieb auf Alexa zugreifen, wenn es mithilfe der Bose Music-App eingerichtet wurde und das Mikrofon eingeschaltet ist (siehe Seite 28).

Manuelles Versetzen der Lautsprecher in den Netzwerk-Standby-Betrieb

Halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste ▷|| getippt, bis die Anzeige sich zur Uhr ändert oder langsam zu schwarz übergeht.

Mit der Bose Music-App können Sie den Lautsprecher von jedem Mobilgerät, z. B. einem Smartphone oder Tablet, aus steuern.

Mithilfe der App können Sie Musik streamen, Presets einstellen und ändern, Musikdienste hinzufügen, Internet-Radiosender erkunden, Amazon Alexa konfigurieren und Lautsprechereinstellungen verwalten.

HINWEIS: Wenn Sie in der App bereits ein Bose-Konto für ein anderes Bose-Produkt erstellt haben, sehen Sie unter „Bestehende Bose Music-App-Nutzer“ auf Seite 14 nach.

HERUNTERLADEN DER BOSE MUSIC-APP

1. Laden Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bose Music-App herunter.



2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

HINWEIS: Supportinformationen in Verbindung mit der Bose Music-App finden Sie auf: worldwide.bose.com/Support/HS500

HINZUFÜGEN DES LAUTSPRECHERS ZU EINEM VORHANDENEN KONTO

1. Tippen Sie in der Bose Music-App auf dem Bildschirm **Mein Bose** auf +.

HINWEIS: Um zum Bildschirm **Mein Bose** zurückzukehren, tippen Sie auf  oben links auf dem Bildschirm.

2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

MIT EINEM WI-FI-NETZWERK VERBINDEN

Wenn der Lautsprecher nicht mit einem Netzwerk verbunden ist

Wenn der Lautsprecher nicht mehr mit einem Netzwerk verbunden ist, da Ihr Wi-Fi-Name, Ihr Passwort oder Ihr Router sich geändert hat, fügen Sie den Lautsprecher zu Ihrem vorhandenen Netzwerk hinzu.

1. Öffnen Sie die Bose Music-App.
2. Wählen Sie Ihren Lautsprecher aus.
3. Halten Sie am Lautsprecher die AUX-Taste und die Wiedergabe/Pause-Taste  gleichzeitig gedrückt, bis die Lichtleiste zweimal weiß blinkt und dann zu schwarz übergeht.


Wenn der Lautsprecher für das Verbinden mit Wi-Fi bereit ist, leuchtet die Lichtleiste gelb.

4. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

Wenn der Lautsprecher mit einem Netzwerk verbunden ist

Wenn der Lautsprecher mit einem Netzwerk verbunden ist und Sie zu einem neuen Netzwerk wechseln möchten, fügen Sie den Lautsprecher zum neuen Netzwerk hinzu.

1. Wählen Sie in der Bose Music-App auf dem Bildschirm **Mein Bose** Ihren Lautsprecher aus.
2. Tippen Sie auf das Lautsprecher-Bild unten rechts auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi** > **Ein anderes Netzwerk auswählen**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

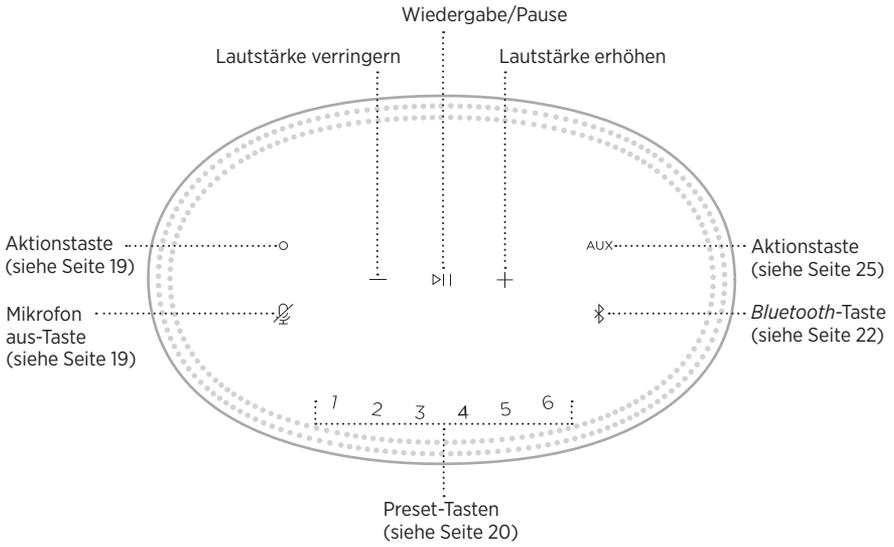


LAUTSPRECHERFUNKTIONEN

Die Lautsprecher-Bedienelemente befinden sich oben auf dem Lautsprecher.

HINWEIS: Sie können den Lautsprecher außerdem mithilfe der Bose Music-App steuern.


Medienwiedergabe und Lautstärke

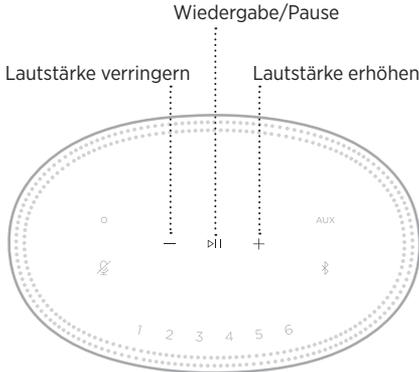

FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Wiedergabe/Pause	Tippen Sie auf ▷ . Die Seiten der Lichtleiste leuchten weiß, bis der Ton wiederhergestellt wird.
Vorwärts springen	Tippen Sie auf zweimal auf ▷ .
Rückwärts springen	Tippen Sie auf dreimal auf ▷ .
Lautstärke verringern	Tippen Sie auf —. HINWEIS: Um die Lautstärke schnell zu verringern, halten Sie — getippt.
Lautstärke erhöhen	Tippen Sie auf +. HINWEIS: Um die Lautstärke schnell zu erhöhen, halten Sie + getippt.


AMAZON ALEXA-BEDIENELEMENTE

Die Aktionstaste  und die „Mikrofon aus“-Taste  werden zum Steuern von Alexa verwendet. Weitere Informationen dazu, wie Sie mithilfe der Lautsprecher-Bedienelemente auf Alexa zugreifen, finden Sie unter Seite 19.

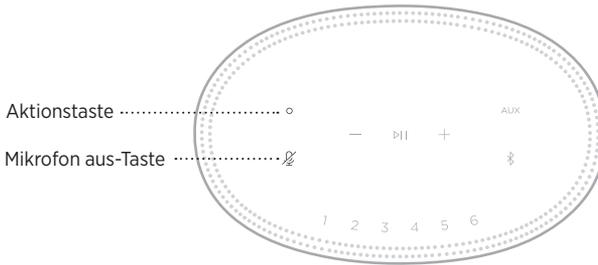

PRESETS

Der Lautsprecher beinhaltet sechs Presets, die Sie so einstellen können, dass Ton von Ihren bevorzugten Musikdiensten wiedergegeben wird. Nach dem Einstellen können Sie auf Ihre Musik jederzeit durch Berühren einer Taste oder Verwenden der Bose Music-App zugreifen.

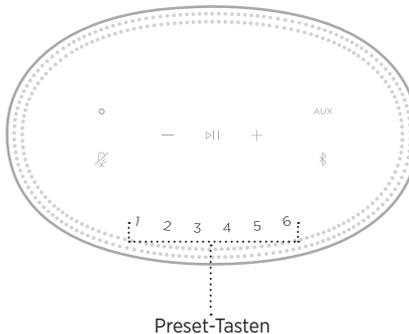

Weitere Informationen über das Einstellen und Verwenden von Presets finden Sie unter „Preset-Personalisierung“ auf Seite 20.

Der Lautsprecher ist Amazon Alexa-fähig. Mit Alexa können Sie die Wiedergabe von Musik anfordern, Nachrichten hören, die Wettervorhersage erhalten, intelligente Haushaltsgeräte steuern und mehr. Die Verwendung von Alexa mit Ihrem Lautsprecher ist so einfach wie Fragen. Fragen Sie einfach oder verwenden Sie die Aktionstaste  und Alexa antwortet sofort.

HINWEIS: Alexa ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar.

EINRICHTEN VON ALEXA MITHILFE DER BOSE MUSIC-APP

1. Wählen Sie in der Bose Music-App auf dem Bildschirm **Mein Bose** Ihren Lautsprecher aus.
2. Tippen Sie auf das Lautsprecher-Bild unten rechts auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen > Sprachassistent**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

HINWEIS: Wenn Sie mehrere Bose Music-Produkte in Ihrem Haushalt haben, empfiehlt Bose für ein nahtloses Sprachassistenten-Erlebnis, dass eine Person Alexa für alle Bose Music-Produkte mit ihrem Bose Music-Konto und ihrem Amazon-Konto einrichtet.

ZUGREIFEN AUF ALEXA

Sie können auf Alexa mithilfe Ihrer Stimme oder der Aktionstaste  zugreifen.

HINWEIS: Weitere Informationen darüber, was Alexa tun kann, finden Sie auf: worldwide.Bose.com/Support/HS500

Bedienung per Sprache


Um auf Alexa zuzugreifen, sagen Sie das Aufwachwort „Alexa“ und dann Ihren Wunsch.

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Mit Alexa sprechen	„Alexa, wie ist das Wetter?“
Ton wiedergeben	„Alexa, spiele Niall Horan.“ HINWEIS: Amazon Music ist als Standard-Musikdienst eingestellt. Um den Standard-Musikdienst zu ändern, verwenden Sie die Alexa-App.
Lautstärke regeln	“Alexa, schalte die Lautstärke höher.“
Wiedergabe von einem bestimmten Audiodienst	„Alexa, spiele NPR auf Tuneln.“

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Wiedergabe auf einem bestimmten Lautsprecher	„Alexa, spiele Funk im Wohnzimmer.“ HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie den Lautsprechernamen sagen, den Sie in der Bose Music App zugewiesen haben. Wenn mehrere Lautsprecher denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Alexa-App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose Music-App.
Zum nächsten Song springen	„Alexa, nächster Song.“
Timer einstellen	„Alexa, stelle einen Timer auf 5 Minuten.“
Mehr Fähigkeiten entdecken	„Alexa, welche neuen Fähigkeiten hast du?“
Alexa stoppen	„Alexa, stoppen.“

Verwenden der Lautsprecher-Bedienelemente

Die Aktionstaste  und die „Mikrofon aus“-Taste  werden zum Steuern von Alexa verwendet. Sie befinden sich oben am Lautsprecher.

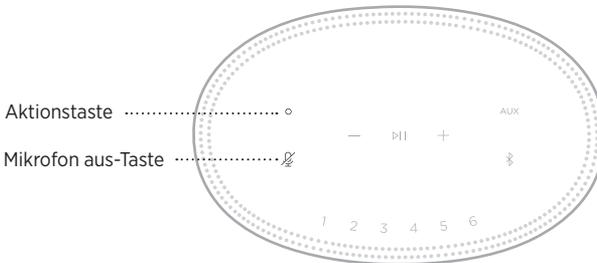


VERSUCHEN SIE FOLGENDES	VORGEHENSWEISE
Mit Alexa sprechen	Tippen Sie auf  und sagen Sie dann Ihren Wunsch. Eine Liste der Dinge, die Sie versuchen können, finden Sie auf: worldwide.bose.com/Support/HS500
Alarme und Timer stoppen	Tippen Sie auf  .
Alexa stoppen	Tippen Sie auf  .
Ein- und Ausschalten des Mikrofons	Tippen Sie auf  HINWEIS: Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, leuchtet  rot und Sie können nicht auf Alexa zugreifen.

Sie können Presets mithilfe der Bose Music-App und der Tasten oben am Lautsprecher steuern.

HINWEIS: Sie können keine Presets im *Bluetooth*-Modus oder *AUX*-Modus einstellen.

FESTLEGEN VON PRESETS


1. Streamen Sie Musik mithilfe der Bose Music-App.
2. Halten Sie, während die Musik wiedergegeben wird, eine Preset-Taste am Lautsprecher getippt, bis Sie einen Ton hören.

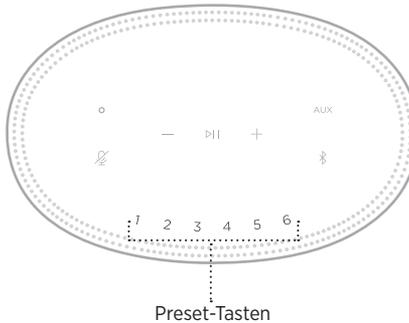

Auf dem Bildschirm wird angezeigt, dass das Preset eingestellt wurde.

WIEDERGEBEN VON PRESETS

Sobald Sie Presets personalisiert haben, tippen Sie auf eine Preset-Taste, um Musik wiederzugeben.

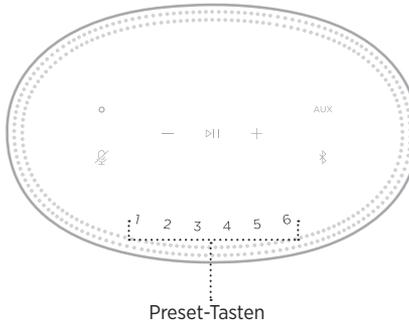

Das Display zeigt das ausgewählte Preset an.

Bluetooth-Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Musik von Mobilgeräten wie Smartphones, Tablets und Laptop-Computer zu streamen. Bevor Sie Musik von einem Gerät streamen können, müssen Sie das Gerät mit dem Lautsprecher verbinden.

Beachten Sie Folgendes, bevor Sie *Bluetooth* am Lautsprecher verwenden:


Sie können bis zu acht Mobilgeräte in der Geräteliste des Lautsprechers speichern.

Sie können immer nur ein Gerät gleichzeitig verbinden und Ton von ihm wiedergeben.

Sie können *Bluetooth*-Verbindungen außerdem mithilfe der Bose Music-App verwalten.

ANSCHLIESSEN EINES MOBILGERÄTS

1. Halten Sie die *Bluetooth*-Taste  getippt, bis die Lichtleiste blau blinkt.

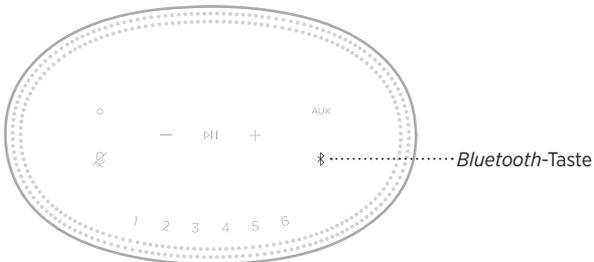

2. Schalten Sie auf Ihrem Gerät die *Bluetooth*-Funktion ein.

TIPP: Das *Bluetooth*-Menü finden Sie normalerweise im Einstellungen-Menü.

3. Wählen Sie Ihren Lautsprecher aus der Liste der Geräte aus.

TIPP: Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der Bose Music-App für den Lautsprecher eingegeben haben. Wenn Sie Ihrem Lautsprecher keinen Namen gegeben haben, wird der voreingestellte Name angezeigt.



Nach dem Verbinden hören Sie einen Ton. Die Lichtleiste leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über und der Name Ihres Lautsprechers wird in der Mobilgeräteleiste angezeigt.

TRENNEN EINES MOBILGERÄTS

Verwenden Sie das *Bluetooth*-Menü auf dem Mobilgerät, um Ihr Gerät zu trennen.

ERNEUTES VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

1. Tippen Sie auf die *Bluetooth*-Taste ✎.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.

Auf dem Bildschirm wird angezeigt, welches Gerät zurzeit verbunden ist.

2. Geben Sie Ton auf dem verbundenen Mobilgerät wieder.

LÖSCHEN DER GERÄTELISTE DES LAUTSPRECHERS


Halten Sie ✎ 10 Sekunden lang getippt, bis die Lichtleiste zweimal blau blinkt.

Der Lautsprecher ist für das Verbinden mit einem Mobilgerät bereit (siehe Seite 22).

ANSCHLIESSEN EINES AUDIOKABELS

Sie können ein Smartphone, ein Tablet, einen Computer oder eine andere Art von Mobilgerät mithilfe eines 3,5-mm-Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Lautsprecher anschließen.


1. Schließen Sie ein Ende des 3,5-mm-Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Kopfhöreranschluss an Ihrem Mobilgerät an.
2. Schließen Sie das andere Ende des 3,5-mm-Audiokabels an den AUX-Anschluss an der Rückseite des Lautspechers an.

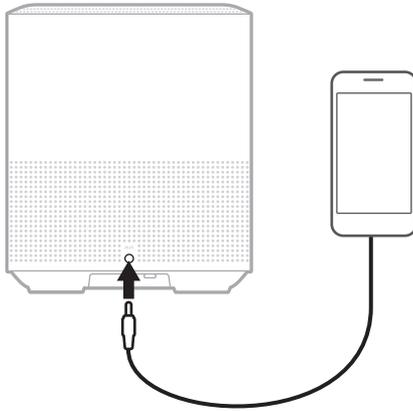

3. Tippen Sie oben am Lautsprecher auf AUX.

Die Lichtleiste leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über.

Die LED-Lichtleiste an der Vorderseite des Lautsprechers zeigt den Lautsprecherstatus an.

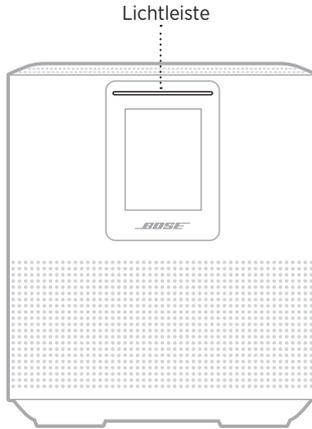

WI-FI-STATUS

Zeigt den Wi-Fi-Verbindungsstatus des Lautsprechers an.




AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE

SYSTEMZUSTAND

<p>Blinkt weiß</p>		<p>Verbindung zu Wi-Fi wird hergestellt</p>
<p>Leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über</p>		<p>Mit Wi-Fi verbunden</p>

BLUETOOTH-VERBINDUNGSSTATUS

Zeigt den *Bluetooth* Verbindungsstatus für Mobilgeräte an.

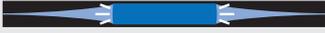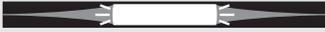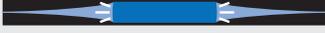AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE		SYSTEMZUSTAND
Blinkt blau		Bereit für die Verbindung mit dem Mobilgerät
Blinkt weiß		Verbindung mit einem Mobilgerät wird hergestellt
Leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über		Verbunden mit einem Mobilgerät
Blinkt zweimal blau		Geräteliste gelöscht

AUX-STATUS

Zeigt den Verbindungsstatus für Geräte an, die mit einem AUX-Kabel angeschlossen sind.


AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE		SYSTEMZUSTAND
Leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über		Mit AUX-Quelle verbunden

AMAZON ALEXA-STATUS

Zeigt den Status von Amazon Alexa an.

AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE	SYSTEMZUSTAND
Aus 	Alexa ist im Ruhebetrieb
Weißes Licht bewegt sich zur Mitte und leuchtet dann 	Alexa hört zu
Weißes Licht bewegt sich zu den Seiten 	Alexa denkt nach
Blinkt weiß (voll) 	Alexa spricht
Blinkt gelb 	Benachrichtigung von Alexa


Mikrofon aus-Anzeige

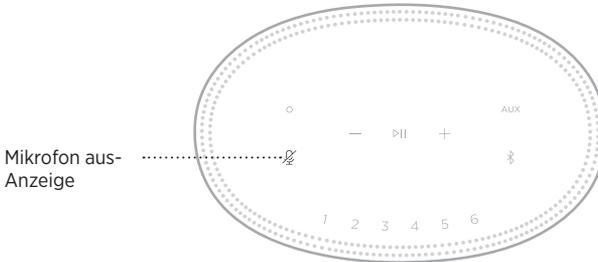


ANZEIGEAKTIVITÄT	SYSTEMZUSTAND
Leuchtet gelb	Mikrofon ist ausgeschaltet

UPDATES UND FEHLER

Zeigt den Status der Software-Updates und Fehlermeldungen an.

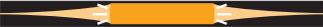AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE	SYSTEMZUSTAND
Leuchtet gelb 	Wi-Fi-Einrichtung läuft
Weißes Licht bewegt sich von rechts nach links 	Update wird heruntergeladen
Weißes Licht bewegt sich von links nach rechts 	Lautsprecher wird aktualisiert
Blinkt viermal gelb 	Quellenfehler – siehe Bose Music-App
Blinkt viermal rot 	Wunsch ist zurzeit nicht verfügbar, versuchen Sie es später erneut
Leuchtet gelb 	Lautsprecher-Fehler – Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst

Das Lautsprecher-Display zeigt Lautsprecherinformationen und Symbole sowie den Streaming-Dienst und das zurzeit wiedergegebene Album und den Künstler an.

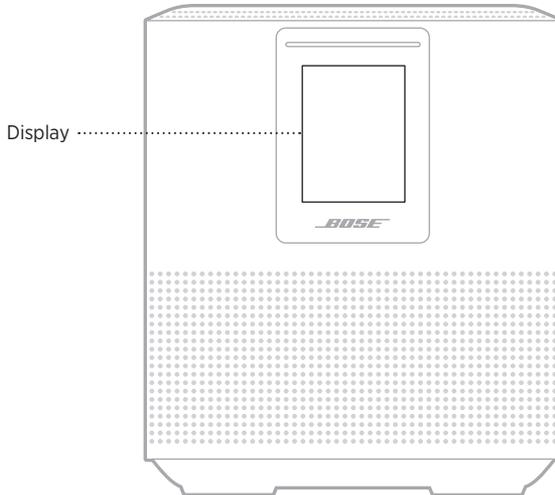

EINSTELLEN DER UHR

Verwenden Sie die Bose Music-App, um die Display-Uhr einzustellen.


AUSSCHALTEN DES DISPLAYS

Das Display leuchtet immer. So schalten Sie das Display aus:

1. Deaktivieren Sie die Uhr mithilfe der Bose Music-App.
2. Versetzen Sie den Lautsprecher manuell in den Netzwerk-Standby-Betrieb (siehe Seite 12).

DEAKTIVIEREN/AKTIVIEREN DER WI-FI-FUNKTION

Halten Sie die Wiedergabe/Pause-▶|| und die *Bluetooth*-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das weiße Licht sich zur Mitte bewegt, zweimal blinkt und dann zu schwarz übergeht.

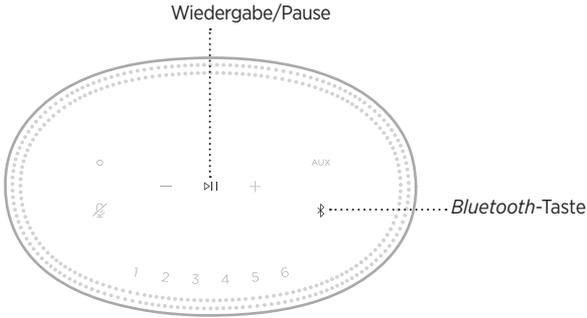

REINIGEN DES LAUTSPRECHERS

Reinigen Sie die Oberfläche des Lautsprechers mit einem weichen, trockenen Tuch.

ACHTUNG:

Verwenden Sie KEINE Sprühdosen in der Nähe des Lautsprechers. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.

Auf KEINEN Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.

Besuchen Sie: worldwide.bose.com/Support/HS500

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für den Lautsprecher gilt eine eingeschränkte Garantie. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter global.bose.com/warranty

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter global.bose.com/register. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

VERSUCHEN SIE ZUERST DIESE LÖSUNGEN

Falls Sie mit Ihrem Lautsprecher Probleme haben, versuchen Sie zuerst die folgenden Lösungen:

Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist (siehe Seite 12).

Schließen Sie alle Kabel fest an.

Prüfen Sie den Zustand der Statusanzeigen (siehe Seite 26).

Laden Sie die Bose Music-App herunter und führen Sie die verfügbaren Software-Updates aus.

Stellen Sie den Lautsprecher und das Mobilgerät von möglichen Störquellen weg (z. B. drahtlose Router, kabellose Telefone, Fernsehgeräte, Mikrowellengeräte usw.).

Stellen Sie den Lautsprecher für ordnungsgemäßen Betrieb innerhalb des für Ihren drahtlosen Router oder Ihr Mobilgerät empfohlenen Bereichs auf.

ANDERE LÖSUNGEN

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/HS500

SYMPTOM	LÖSUNG
Der Lautsprecher schaltet sich nicht ein	Schließen Sie das Netzkabel an eine andere Steckdose an. Trennen Sie das Netzkabel, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es wieder an die Netzsteckdose an.
Der Lautsprecher reagiert während der Einrichtung nicht	Stellen Sie sicher, dass Sie die Bose Music-App für das Einrichten verwenden.
Bose Music-App funktioniert auf dem Mobilgerät nicht	Vergewissern Sie sich, dass die Bose Music-App mit Ihrem Mobilgerät kompatibel ist. Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/HS500 Deinstallieren Sie die Bose Music-App auf Ihrem Mobilgerät und installieren Sie die App dann erneut (siehe Seite 13).


SYMPTOM	LÖSUNG
<p>Lautsprecher verbindet sich nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk</p>	<p>Wählen Sie in der Bose Music-App den korrekten Netzwerknamen aus und geben Sie das Netzwerkpasswort ein.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher und das Mobilgerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.</p> <p>Wenn sich Ihre Wi-Fi-Netzwerkinformationen geändert haben, sehen Sie unter Seite 14 nach.</p> <p>Aktivieren Sie Wi-Fi am Gerät, das Sie für das Einrichten verwenden.</p> <p>Schließen Sie alle anderen Anwendungen auf dem Mobilgerät.</p> <p>Wenn der Router sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Bänder unterstützt, stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Mobilgerät als auch der Lautsprecher mit demselben Band verbunden sind.</p> <p>HINWEIS: Geben Sie jedem Band einen eindeutigen Namen, um sicherzustellen, dass Sie sich mit dem richtigen Band verbinden.</p> <p>Setzen Sie den Router zurück.</p> <p>Starten Sie die Bose Music-App auf Ihrem Mobilgerät. Trennen Sie das Netzkabel, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es an die Netzsteckdose an. Laden Sie die App herunter und starten Sie den Einrichtungsvorgang erneut.</p>
<p>Unterbrochener oder kein Ton</p>	<p>Erhöhen Sie die Lautstärke am Lautsprecher und am Mobilgerät.</p> <p>Stoppen Sie andere Audio- oder Video-Streaming-Anwendungen.</p> <p>Schalten Sie zu einer anderen Quelle um.</p> <p>Geben Sie Ton von einer anderen Anwendung oder einem anderen Musikdienst wieder.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles <i>Bluetooth</i>-Mobilgerät verwenden.</p> <p>HINWEIS: Sie können keine <i>Bluetooth</i>-Kopfhörer mit dem Lautsprecher verbinden.</p> <p>Starten Sie Ihr Mobilgerät neu.</p> <p>Trennen Sie das Netzkabel, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es wieder an die Netzsteckdose an.</p>
<p>Lautsprecher verbindet sich nicht mit dem Mobilgerät</p>	<p>Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion am Mobilgerät aus und wieder ein. Entfernen Sie den Lautsprecher aus dem <i>Bluetooth</i>-Menü. Verbinden Sie ihn erneut.</p> <p>Verbinden Sie ein anderes Mobilgerät (siehe Seite 22).</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles <i>Bluetooth</i>-Mobilgerät verwenden.</p> <p>HINWEIS: Sie können keine <i>Bluetooth</i>-Kopfhörer mit dem Lautsprecher verbinden.</p> <p>Löschen Sie den Lautsprecher aus der <i>Bluetooth</i>-Geräteliste des Mobilgeräts und verbinden Sie ihn erneut (siehe Seite 22).</p> <p>Löschen Sie die Geräteliste des Lautsprechers (siehe Seite 24).</p>

SYMPTOM	LÖSUNG
Lautsprecher ist beim Hinzufügen eines weiteren Bose-Kontos nicht sichtbar	<p>Stellen Sie sicher, dass Freigabe am Lautsprecher mithilfe der Bose Music-App aktiviert ist.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher und das Mobilgerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.</p>
Amazon Alexa reagiert nicht	<p>Stellen Sie sicher, dass Alexa mithilfe der Bose Music-App eingerichtet wurde (siehe Seite 18).</p> <p>HINWEIS: Der Lautsprecher muss mithilfe der Bose Music-App eingerichtet und mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden.</p> <p>Sie müssen sich an einem Land befinden, in dem Alexa verfügbar ist.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass die „Mikrofon aus“-Taste  nicht rot leuchtet. Tippen Sie auf , um das Mikrofon einzuschalten.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen sagen, den Sie in der Bose Music App-zugewiesen haben. Wenn mehrere Lautsprecher denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Alexa-App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose Music-App.</p> <p>Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

ZURÜCKSETZEN DES LAUTSPRECHERS

Ein Zurücksetzen löscht alle Quellen-, Lautstärke- und Netzwerkeinstellungen vom Lautsprecher und stellt die werkseitigen Originalinstellungen wieder her.

Halten Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke — und die AUX-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Lichtleiste sich zur Mitte bewegt, zweimal weiß blinkt und dann zu schwarz übergeht.

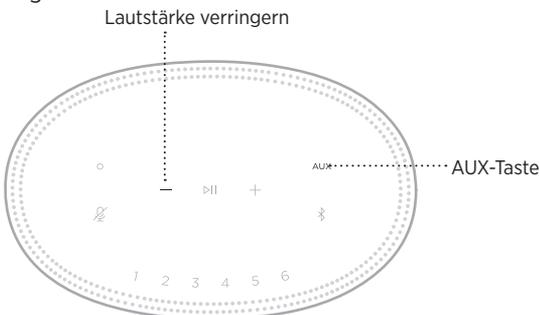

Der Lautsprecher wird neu gestartet. Wenn das Zurücksetzen abgeschlossen ist, leuchtet die Lichtleiste gelb.

Wiederherstellen der Netzwerk- und Audioeinstellungen des Lautspeichers

Richten Sie den Lautsprecher der Bose Music-App ein (siehe Seite 13).

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
9. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
10. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
11. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.



Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.



Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg je arts om te vragen of dit invloed kan hebben op je implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.

- Het productlabel bevindt zich op de onderkant van het product.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neem je contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en je lichaam.

Dit apparaat voor gebruik in de 5150-5250 MHz-band is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing bij andere systemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

 Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kun je vinden op: www.Bose.com/compliance

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	< 2,5 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	< 2,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	<p>Wi-Fi: Deactiveer door de Afspelen/Pauzeren-knop en de Bluetooth-knop tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt te houden. Herhaal dit om te activeren.</p> <p>Bluetooth: Deactiveer door de koppellijst te wissen door de Bluetooth-knop 10 seconden ingedrukt te houden. Activeer door te koppelen met een Bluetooth-bron.</p>	

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.

Frequentiebanden 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.
- Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neem je contact op met de gemeente waar je woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar je dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitzenden.

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 423888						
Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen						
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenyloethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o
Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt. Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.						

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "8" is 2008 of 2018.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: -5255 (5202) 3545

Ingangsspanning/ingangsvermogen: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz; 25 W

Amazon, Alexa, Amazon Music en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of dochterondernemingen.

Android en Google Play zijn handelsmerken van Google, Inc.

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance[®].

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music en het Bose Music-logo zijn handelsmerken van Bose Corporation.

©2018 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor je administratie

Het serienummer en modelnummer vind je op de onderkant van de luidspreker.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar je betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om je Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar <http://global.Bose.com/register> te gaan.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Inhoud 10

PLAATSING VAN DE LUIDSPREKER

Aanbevelingen 11

LICHTNET

De luidspreker op het lichtnet aansluiten 12

Netwerk op stand-by 12

De luidspreker handmatig instellen op netwerk-stand-by 12

INSTALLATIE BOSE MUSIC-APP

De Bose Music-app downloaden 13

BESTAANDE GEBRUIKERS VAN DE BOSE MUSIC-APP

De luidspreker toevoegen aan een bestaande account 14

Met een Wi-Fi®-netwerk verbinden 14

Als de luidspreker niet met een netwerk is verbonden 14

Als de luidspreker met een netwerk is verbonden 14

KNOPPEN OP DE LUIDSPREKER

Luidsprekerfuncties 16

Afspelen en volume regelen 16

Amazon Alexa-knoppen 17

Voorkeursinstellingen 17

AMAZON ALEXA

Alexa configureren via de Bose Music-app 18

Toegang tot Alexa 18

 Je stem gebruiken 18

 De luidsprekerknoppen gebruiken..... 19

VOORKEUREN INSTELLEN

Een voorkeur instellen..... 20

Een voorkeursinstelling afspelen 21

BLUETOOTH®-VERBINDINGEN

Een mobiel apparaat verbinden 22

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken 23

Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat 24

De lijst met apparaten van de luidspreker wissen 24

BEDRADE AANSLUITINGEN

Een audiokabel aansluiten..... 25

LUIDSPREKERSTATUS

Wi-Fi-status..... 26

Bluetooth-verbindingstatus 27

AUX-status..... 27

Amazon Alexa-status 28

 Microfoon uit-lampje 28

Updates en fouten 29

LUIDSPREKER-DISPLAY

De klok instellen	30
Het display uitzetten	30

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Wi-Fi uitschakelen/inschakelen	31
--------------------------------------	----

VERZORGING EN ONDERHOUD


De luidspreker schoonmaken	32
Reserveonderdelen en accessoires	32
Beperkte garantie	32

PROBLEMEN OPLOSSEN


Probeer deze oplossingen eerst	33
Andere oplossingen	33
De luidspreker op de fabrieksinstellingen terugzetten	35
De netwerk- en audio-instellingen van de luidspreker herstellen	35

INHOUD

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

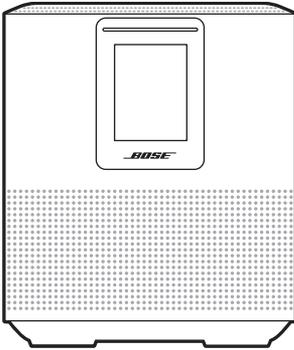

Bose Home Speaker 500

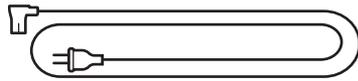

Netsnoer*

*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor je regio.

OPMERKING: Als een deel van de luidspreker beschadigd is, mag je de luidspreker niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/HS500

AANBEVELINGEN

Voor de beste prestaties volg je deze adviezen bij het plaatsen van de luidspreker:

Plaats de luidspreker NIET boven op audio-/videoapparatuur (receivers, tv's, enz.) of op andere voorwerpen die warmte kunnen produceren. Als deze voorwerpen warmte produceren, kan dit leiden tot een slechte werking van de luidspreker.


Plaats GEEN voorwerpen op of voor de luidspreker.

Om storing te voorkomen, hou je andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de luidspreker. Plaats de luidspreker niet in of in de buurt van metalen kasten en directe warmtebronnen.

Plaats de luidspreker op zijn rubberen voetstuk op een stabiel en vlak oppervlak. Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.

DE LUIDSPREKER OP HET LICHTNET AANSLUITEN

1. Sluit het netsnoer aan op de netsnoeraansluiting op de luidspreker.

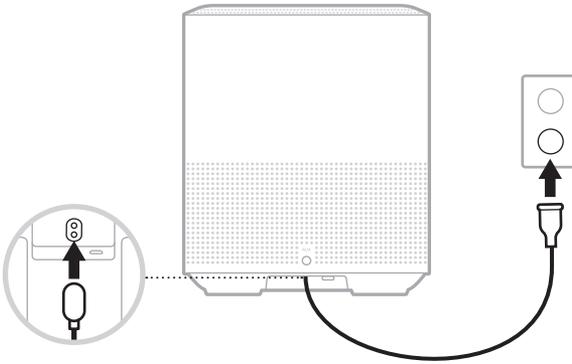

2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

De luidspreker wordt ingeschakeld en de lichtbalk brandt continu oranje.

NETWERK OP STAND-BY

De luidspreker wordt op netwerk-stand-by gezet wanneer de audio is gestopt en je 20 minuten of langer geen knoppen hebt ingedrukt. Als je de luidspreker wakker wilt maken uit netwerk-stand-by:

Tik op een willekeurige knop op de luidspreker.

Speel audio af of hervat het afspelen met behulp van je mobiele apparaat of via de Bose Music-app.

Praat tegen Amazon Alexa.

OPMERKING: Je kunt nog steeds toegang krijgen tot Alexa in netwerk-stand-by zolang dit is geconfigureerd via de Bose Music-app en de microfoon aanstaat (zie pagina 28).

De luidspreker handmatig instellen op netwerk-stand-by

Tik de Afspelen/Pauzeren-knop ▷|| aan en laat pas los als het display de klok toont of geleidelijk zwart wordt.

Met de Bose Music-app kun je de luidspreker configureren en bedienen via een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet.

Via de app kun je muziek streamen, voorkeuren instellen en wijzigen, muziekservices toevoegen, internetradiozenders verkennen, Amazon Alexa configureren en luidsprekerinstellingen beheren.

OPMERKING: Als je voor een ander Bose-product al een Bose-account hebt aangemaakt in de app, zie dan “Bestaande gebruikers van de Bose Music-app” op pagina 14.

DE BOSE MUSIC-APP DOWNLOADEN

1. Download de Bose Music-app op je mobiele apparaat.



2. Volg de instructies van de app.

OPMERKING: Voor informatie over support in verband met de Bose Music-app ga je naar: worldwide.Bose.com/Support/HS500

DE LUIDSPREKER TOEVOEGEN AAN EEN BESTAANDE ACCOUNT

1. Tik in de Bose Music-app op het scherm **Mijn Bose** op +.

OPMERKING: Om terug te keren naar het scherm **Mijn Bose**, tik je op  in de linkerbovenhoek van het scherm.

2. Volg de instructies van de app.

MET EEN WI-FI-NETWERK VERBINDEN

Als de luidspreker niet met een netwerk is verbonden

Als de luidspreker niet langer verbonden is met een netwerk omdat je Wi-Fi-naam, wachtwoord of router zijn veranderd, voeg je de luidspreker aan je bestaande netwerk toe.

1. Open de Bose Music-app.
2. Selecteer je luidspreker.
3. Houd op de luidspreker de AUX-knop en de Afspelen/Pauzeren-knop  ingedrukt totdat de lichtbalk twee keer wit pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.


Wanneer de luidspreker klaar is om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk, brandt de lichtbalk continu oranje.

4. Volg de instructies van de app.

Als de luidspreker met een netwerk is verbonden

Als de luidspreker met een netwerk is verbonden en je wilt naar een nieuw netwerk overschakelen, voeg dan de luidspreker aan het nieuwe netwerk toe.

1. Selecteer de luidspreker op het scherm **Mijn Bose** in de Bose Music-app.
2. Tik op de afbeelding van de luidspreker in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Tik op **Instellingen > Wi-Fi > Een ander netwerk selecteren**.
4. Volg de instructies van de app.

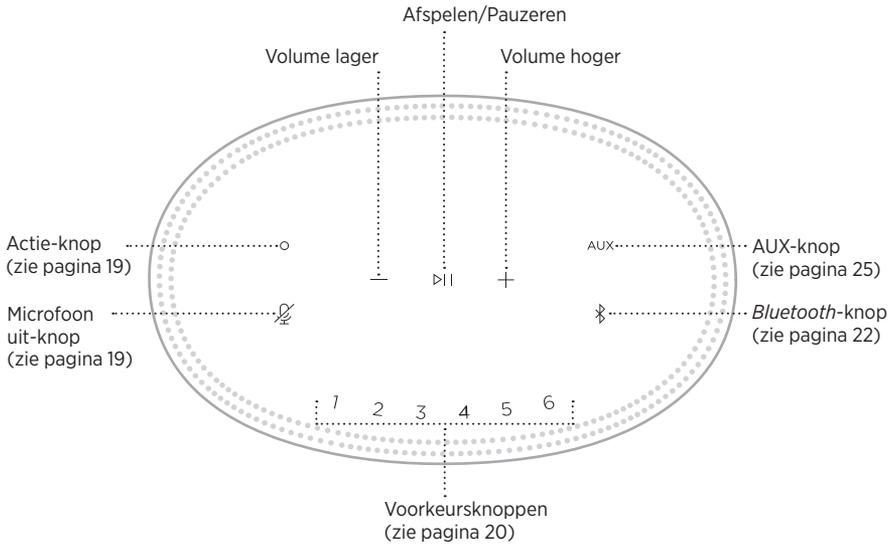


LUIDSPREKERFUNCTIES

De bedieningsknoppen van de luidspreker bevinden zich op de bovenkant van de luidspreker.

OPMERKING: Je kunt de luidspreker ook bedienen via de Bose Music-app.


Afspelen en volume regelen

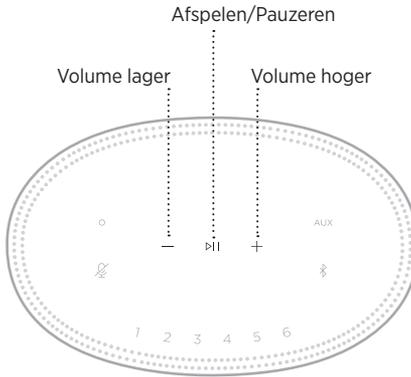

FUNCTIE	WAT TE DOEN
Afspelen/Pauzeren	Tik op ▷ . De zijkanten van de lichtbalk branden continu wit totdat het geluid weer wordt ingeschakeld.
Vooruit skippen	Tik twee keer op ▷ .
Achteruit skippen	Tik drie keer op ▷ .
Volume lager	Tik op —. OPMERKING: Om het volume snel lager te zetten, tik je — aan zonder los te laten.
Volume hoger	Tik op +. OPMERKING: Om het volume snel hoger te zetten, tik je + aan zonder los te laten.


AMAZON ALEXA-KNOPPEN

De Actie-knop  en de Microfoon uit-knop  worden gebruikt om Alexa te bedienen. Voor meer informatie over hoe je met de bedieningsknoppen toegang tot Alexa krijgt, zie pagina 19.

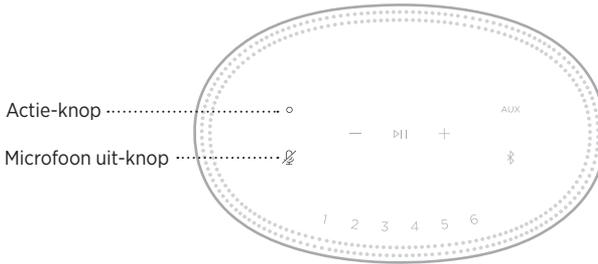

VOORKEURSIINSTELLINGEN

De luidspreker biedt zes voorkeursknoppen die je kunt instellen op het afspelen van je favoriete muziekservices. Na het instellen kun je met een eenvoudige druk op een knop of via de Bose Music-app op elk moment toegang krijgen tot je muziek.

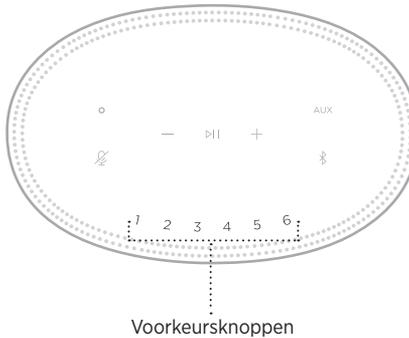

Voor meer informatie over de instelling en het gebruik van voorkeursinstellingen, zie "Voorkeuren instellen" op pagina 20.

De luidspreker is geschikt voor gebruik met Amazon Alexa. Met Alexa kun je vragen om muziek af te spelen, het nieuws te beluisteren, naar het weerbericht te luisteren, apparaten voor slimme woningen te bedienen en nog veel meer. Alexa gebruiken op je luidspreker is net zo eenvoudig als vragen stellen. Stel gewoon een vraag of gebruik de Actie-knop  en Alexa antwoordt direct.

OPMERKING: Alexa is niet in alle talen en landen beschikbaar.

ALEXA CONFIGUREREN VIA DE BOSE MUSIC-APP

1. Selecteer de luidspreker op het scherm **Mijn Bose** in de Bose Music-app.
2. Tik op de afbeelding van de luidspreker in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Tik op **Instellingen > Spraakassistent**
4. Volg de instructies van de app.

OPMERKING: Als er in je thuisomgeving meerdere Bose Music-producten worden gebruikt, zal de spraakassistent beter werken als Alexa voor alle Bose Music-producten door één en dezelfde persoon via zijn of haar Bose Music-account en Amazon-account wordt geconfigureerd.

TOEGANG TOT ALEXA

Je kunt toegang krijgen tot Alexa met je stem of met de Actie-knop .

OPMERKING: Voor meer informatie over wat Alexa kan doen, ga je naar: worldwide.Bose.com/Support/HS500

Je stem gebruiken


Om toegang tot Alexa te krijgen zeg je het wekwoord “Alexa” en vervolgens je verzoek.

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELD VAN WAT JE KAN ZEGGEN
Praten met Alexa	“Alexa, wat voor weer is het?”
Audio afspelen	“Alexa, speel Niall Horan af.” OPMERKING: Amazon Music is ingesteld als de standaardmuziekservice. Om de standaardmuziekservice te veranderen gebruik je de Alexa-app.
Volume regelen	“Alexa, zet het volume hoger.”
Een specifieke audioservice afspelen	“Alexa, speel NPR op TuneIn af.”

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELD VAN WAT JE KAN ZEGGEN
Afspelen op een specifieke luidspreker	“Alexa, speel funk af in de woonkamer.” OPMERKING: Zorg dat je de luidsprekernaam gebruikt die je in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruik je de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzig je de naam in de Bose Music-app.
Skippen naar de volgende track	“Alexa, volgende track.”
Een timer instellen	“Alexa, stel een timer in voor 5 minuten”
Meer mogelijkheden ontdekken	“Alexa, wat heb je voor nieuwe mogelijkheden?”
Alexa stopzetten	“Alexa, stop.”

De luidsprekerknoppen gebruiken

De Actie-knop  en de Microfoon uit-knop  worden gebruikt om Alexa te bedienen. Deze knoppen vind je op de bovenkant van de luidspreker.

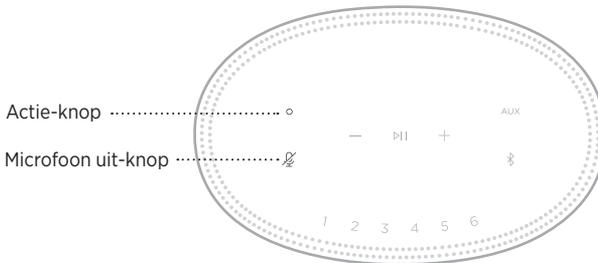


DINGEN OM TE PROBEREN	WAT TE DOEN
Praten met Alexa	Tik op  en zeg dan wat je wilt. Voor een lijst met dingen om te proberen, ga je naar: worldwide.Bose.com/Support/HS500
Alarmen en timers stopzetten	Tik op  .
Alexa stopzetten	Tik op  .
De microfoon aan- of uitzetten	Tik op  .
	OPMERKING: Als de microfoon uitstaat, brandt het lampje  continu rood en heb je geen toegang tot Alexa.

Je kunt voorkeuren instellen en aanpassen via de Bose Music-app of met de knoppen boven op de luidspreker.

OPMERKING: Je kunt geen voorkeuren instellen in *Bluetooth*-modus of *AUX*-modus.

EEN VOORKEUR INSTELLEN


1. Stream muziek via de Bose Music-app.
2. Tik terwijl de muziek speelt een voorkeursknop op de luidspreker aan en laat pas los als je een toon hoort.

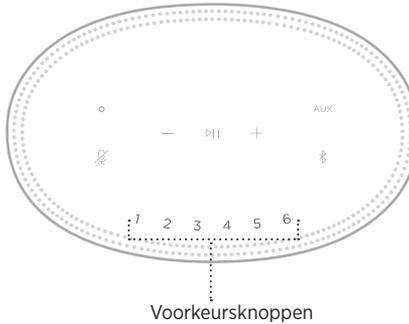

Het display geeft aan dat de voorkeur is ingesteld.

EEN VOORKEURSINSTELLING AF SPELEN

Nadat de voorkeuren zijn ingesteld, tik je op een voorkeursknop om muziek af te spelen.

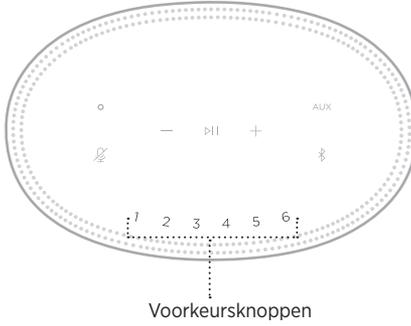

Het display geeft aan welke voorkeursinstelling is geselecteerd.

Met draadloze *Bluetooth*-technologie kun je muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat je muziek via een apparaat kunt streamen, moet je dat apparaat met de luidspreker verbinden.

Let op het volgende als je *Bluetooth* op de luidspreker gebruikt:


Je kunt maximaal acht mobiele apparaten opslaan in de lijst met apparaten van de luidspreker.

Je kunt met slechts één apparaat tegelijk verbinding maken en audio afspelen.

Je kunt *Bluetooth*-verbindingen ook beheren via de Bose Music-app.

EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

1. Tik de *Bluetooth*-knop  aan en laat pas los als de lichtbalk blauw pulseert.

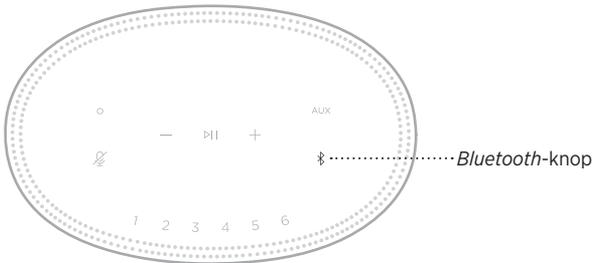

2. Zet op je apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

TIP: Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

3. Selecteer je luidspreker in de lijst met apparaten.

TIP: Zoek de naam die je voor je luidspreker hebt ingevoerd in de Bose Music-app. Als je de luidspreker geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.



Als er verbinding is, hoor je een toon. De lichtbalk brandt continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart en de naam van de luidspreker verschijnt in de lijst met apparaten van je mobiele apparaat.

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik het *Bluetooth*-menu op je mobiele apparaat om de verbinding met je apparaat te verbreken.

OPNIEUW VERBINDING MAKEN MET EEN MOBIEL APPARAAT

1. Tik op de *Bluetooth*-knop .

OPMERKING: Zorg dat de *Bluetooth*-functie op je mobiele apparaat is ingeschakeld.

Het display geeft aan welk apparaat op dit moment is verbonden.

2. Speel audio af op het verbonden mobiele apparaat.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE LUIDSPREKER WISSEN


Tik  10 seconden aan en laat pas los als de lichtbalk twee keer blauw pulseert.

De luidspreker is klaar om verbinding te maken met een mobiel apparaat (zie pagina 22).

EEN AUDIOKABEL AANSLUITEN

Je kunt een smartphone, tablet, computer of ander type mobiel apparaat op de luidspreker aansluiten met een audiokabel van 3,5 mm (niet meegeleverd).


1. Sluit één uiteinde van de audiokabel aan op de aansluiting voor de hoofdtelefoon op het mobiele apparaat.
2. Sluit het andere uiteinde van de audiokabel aan op de AUX-aansluiting aan de achterkant van de luidspreker.

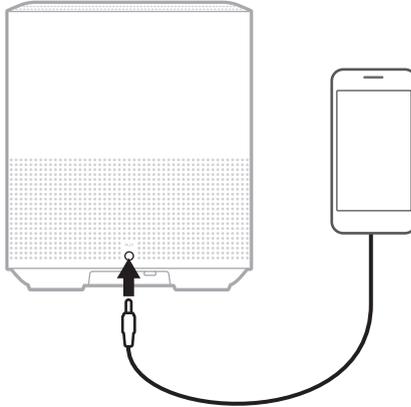

3. Tik op de bovenkant van de luidspreker op AUX.

De lichtbalk brandt continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart.

De LED-lichtbalk aan de voorkant van de luidspreker toont de status van de luidspreker.

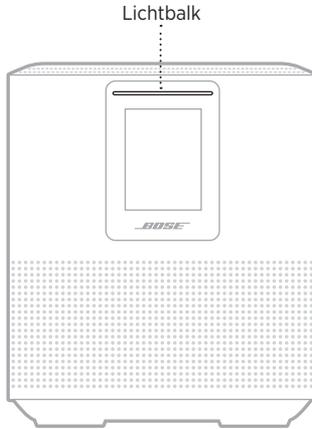


WI-FI-STATUS

Toont de status van de Wi-Fi-verbinding van de luidspreker.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		STATUS VAN HET SYSTEEM
Pulserend wit		Bezig verbinding te maken met Wi-Fi
Continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart		Verbonden met Wi-Fi

BLUETOOTH-VERBINDINGSSTATUS

Toont de status van de *Bluetooth*-verbinding van mobiele apparaten.

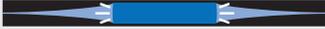ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		STATUS VAN HET SYSTEEM
Pulserend blauw		Klaar om verbinding te maken met een mobiel apparaat
Pulserend wit		Bezig verbinding te maken met een mobiel apparaat
Continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart		Verbonden met een mobiel apparaat
Pulseert twee keer blauw		Lijst met apparaten gewist

AUX-STATUS

Toont de verbindingstatus van apparaten die zijn verbonden met behulp van een AUX-kabel.


ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		STATUS VAN HET SYSTEEM
Continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart		Verbonden met AUX-bron

AMAZON ALEXA-STATUS

Toont de status van Amazon Alexa.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		STATUS VAN HET SYSTEEM
Uit		Alexa is inactief
Het witte licht schuift naar het midden en brandt dan continu		Alexa luistert
Het witte licht schuift naar de zijkanten		Alexa denkt na
Pulserend wit (volledig)		Alexa spreekt
Pulserend geel		Mededeling van Alexa




Microfoon uit-lampje

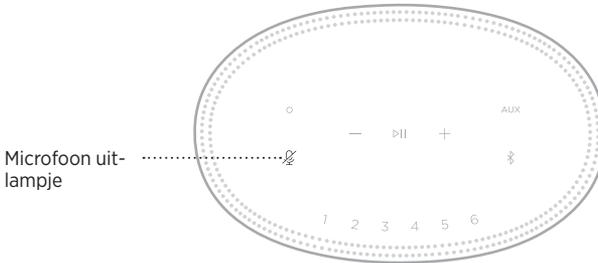


ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	STATUS VAN HET SYSTEEM
Continu rood	Microfoon staat uit

UPDATES EN FOUTEN

Toont de status van de software-updates en foutmeldingen.

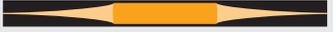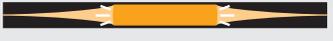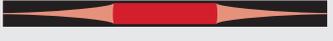ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		STATUS VAN HET SYSTEEM
Continu oranje		Bezig met installeren Wi-Fi
Het witte licht schuift van rechts naar links		Bezig met downloaden update
Het witte licht schuift van links naar rechts		Bezig met updaten luidspreker
Pulseert vier keer oranje		Bronfout - zie de Bose Music-app
Pulseert vier keer rood		Verzoek is tijdelijk niet beschikbaar, probeer het later opnieuw
Continu rood		Luidsprekerfout - neem contact op met de Bose-clientservice

Het luidspreker-display toont informatie en symbolen met betrekking tot de luidspreker, maar ook de streaming-service, het album en de artiest die op dat moment te horen zijn.

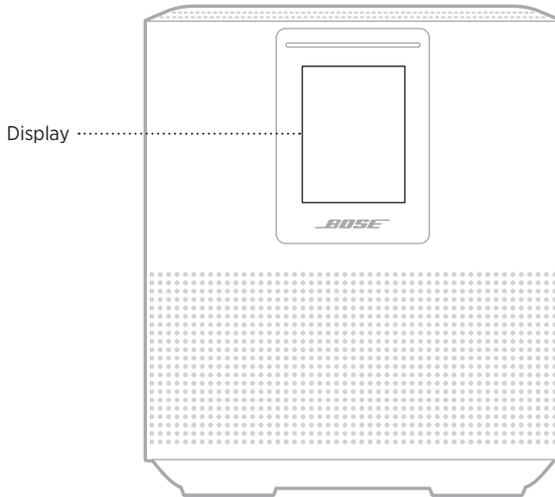

DE KLOK INSTELLEN

Gebruik de Bose Music-app om de klok op het display in te stellen.


HET DISPLAY UITZETTEN

Het display is altijd verlicht. Als je het display wilt uitzetten:

1. Schakel met de Bose Music-app de klok uit.
2. Stel de luidspreker handmatig in op netwerk-stand-by (zie pagina 12).

WI-FI UITSCHAKELEN/INSCHAKELEN

Houd de Afspelen/Pauzeren-knop  en de *Bluetooth*-knop  5 seconden ingedrukt, totdat het witte licht naar het midden schuift, twee keer pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.

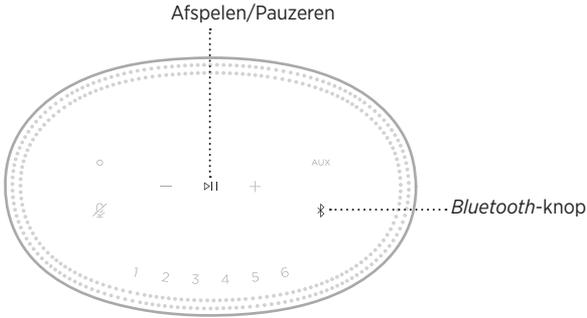

DE LUIDSPREKER SCHOONMAKEN

Maak de buitenkant van de luidspreker schoon met een zachte, droge doek.

LET OP:

Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de luidspreker. Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Zorg dat er GEEN vloeistof in openingen wordt gemorst.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kun je bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/HS500

BEPERKTE GARANTIE

Voor de luidspreker geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, ga je naar global.Bose.com/register voor instructies. Als je het product niet registreert, is dit niet van invloed op je rechten onder de beperkte garantie.

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als zich problemen met de luidspreker voordoen, probeer dan deze oplossingen eerst:

Controleer of de luidspreker op een werkend stopcontact is aangesloten (zie pagina 12).

Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.

Controleer de status van de lichtbalk (zie pagina 26).

Download de Bose Music- app en voer beschikbare software-updates uit.

Plaats de luidspreker en het mobiele apparaat weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).

Plaats de luidspreker binnen het aanbevolen bereik van je draadloze router of mobiele apparaat om te zorgen dat de luidspreker goed werkt.

ANDERE OPLOSSINGEN

Als je het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als je het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/HS500

SYMPTOOM	OPLOSSING
Luidspreker gaat niet aan	Sluit het netsnoer op een ander stopcontact aan. Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek het dan weer stevig in het stopcontact.
Luidspreker reageert niet tijdens installatie	Controleer of je de Bose Music-app gebruikt voor de installatie.
De Bose Music-app werkt niet op een mobiel apparaat	Controleer of de Bose Music-app compatibel is met je mobiele apparaat. Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/HS500 Verwijder de Bose Music-app van je mobiele apparaat en installeer de app opnieuw (zie pagina 13).


SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Luidspreker maakt geen verbinding met Wi-Fi-netwerk</p>	<p>Selecteer de juiste netwerknaam in de Bose Music-app en voer het wachtwoord voor het netwerk in.</p> <p>Controleer of de luidspreker en je mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden.</p> <p>Als je Wi-Fi-netwerkinformatie is veranderd, zie dan pagina 14.</p> <p>Schakel Wi-Fi in op het apparaat dat je gebruikt voor de installatie.</p> <p>Sluit andere open toepassingen op je mobiele apparaat.</p> <p>Als je router zowel de 2,4 GHz- als 5 GHz-band ondersteunt, zorg dan dat het mobiele apparaat en de luidspreker met dezelfde band verbinding maken.</p> <p>OPMERKING: Geef elke band een unieke naam om te zorgen dat je verbinding maakt met dezelfde band.</p> <p>Reset de router.</p> <p>Verwijder de Bose Music-app van je mobiele apparaat. Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek het dan weer in het stopcontact. Download de app en start de installatie opnieuw.</p>
<p>Geluid valt soms weg of geen geluid</p>	<p>Zet het volume op de hoofdtelefoon en het mobiele apparaat hoger.</p> <p>Stop andere audio- of videostreamingtoepassingen.</p> <p>Schakel over op een andere bron.</p> <p>Speel audio af van een andere toepassing of muziekservice.</p> <p>Zorg dat je een compatibel mobiel <i>Bluetooth</i>-apparaat gebruikt.</p> <p>OPMERKING: Je kunt geen <i>Bluetooth</i>-hoofdtelefoon met de luidspreker verbinden.</p> <p>Start je mobiele apparaat opnieuw.</p> <p>Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek het dan weer stevig in het stopcontact.</p>
<p>Luidspreker maakt geen verbinding met een mobiel apparaat</p>	<p>Zet op je mobiele apparaat de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer aan. Verwijder de luidspreker uit het <i>Bluetooth</i>-menu. Maak opnieuw verbinding.</p> <p>Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 22).</p> <p>Zorg dat je een compatibel <i>Bluetooth</i> mobiel apparaat gebruikt.</p> <p>OPMERKING: Je kunt geen <i>Bluetooth</i>-hoofdtelefoon met de luidspreker verbinden.</p> <p>Verwijder de luidspreker uit de lijst met <i>Bluetooth</i>-apparaten van je mobiele apparaat en maak opnieuw verbinding (zie pagina 22).</p> <p>Wis de lijst met apparaten van de luidspreker (zie pagina 24).</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Luidspreker is niet zichtbaar om aan een ander Bose-account toe te voegen</p>	<p>Controleer via de Bose Music-app of delen is ingeschakeld op de luidspreker.</p> <p>Controleer of de luidspreker en je mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden.</p>
<p>Amazon Alexa reageert niet</p>	<p>Zorg dat Alexa is geconfigureerd via de Bose Music-app (zie pagina 18).</p> <p>OPMERKING: De luidspreker moet worden geïnstalleerd en met je Wi-Fi-netwerk worden verbonden via de Bose Music-app.</p> <p>Controleer of je in een land bent waar Alexa beschikbaar is.</p> <p>Controleer of de Microfoon uit-knop  niet rood brandt. Tik op  om de microfoon aan te zetten.</p> <p>Zorg dat je de naam gebruikt die je in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruik je de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzig je de naam in de Bose Music-app.</p> <p>Voor aanvullende ondersteuning ga je naar: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

DE LUIDSPREKER OP DE FABRIEKINSTELLINGEN TERUGZETTEN

Door de luidspreker terug te zetten op de fabrieksinstellingen worden alle instellingen voor bron, volume en netwerk uit de luidspreker gewist en worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen hersteld.

Houd de Volume lager-knop — en de AUX-knop 10 seconden ingedrukt, totdat de lichtbalk naar het midden schuift, twee keer wit pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.

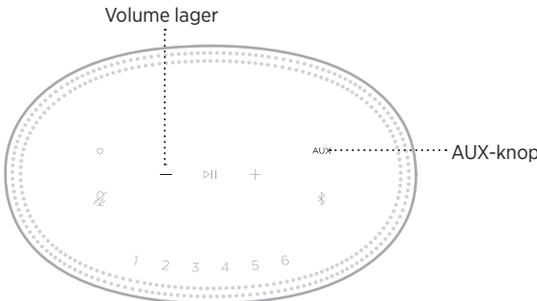

De luidspreker wordt opnieuw opgestart. Wanneer het terugzetten op de fabrieksinstellingen klaar is, brandt de lichtbalk continu oranje.

De netwerk- en audio-instellingen van de luidspreker herstellen

Installeer de luidspreker met de Bose Music-app (zie pagina 13).

Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. Proteja el cable de corriente para evitar que lo pisen o pellizquen, especialmente en enchufes, receptáculos de las tomas y en el punto donde salen del dispositivo.
9. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
10. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos de tiempo prolongados.
11. Derive todas las tareas de servicio a personal calificado. Se requieren tareas de servicio si el aparato se daña de alguna manera, por ejemplo si se dañó el enchufe o cable de alimentación, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.



Este símbolo en el producto significa que existe tensión peligrosa, sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede presentar un riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo en el producto significa que existen instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en esta guía.



Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No es indicado para niños menores de 3 años.



Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, líquidos o humedad.
- NO exponga este producto a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del producto, objetos llenos con líquido como jarrones.
- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- NO use un convertidor de corriente con este producto.
- NO lo use en vehículos o embarcaciones.
- Si se utiliza la clavija de conexión de red o el acoplador del artefacto como el dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para funcionar.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Use este producto solamente a una altura inferior a 2000 metros.

- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior del producto.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de la Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de la Industry Canada establecidos para la población en general. Este transmisor no se debe ubicar ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Este dispositivo que funciona en la banda de 5150 a 5250 MHz es solo para uso en interiores para reducir la interferencia potencialmente dañina con otros sistemas que comparten el mismo canal.

CE Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

El producto, de acuerdo con la directiva Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC, cumple con las siguientes normas o documentos: Regulación (EC) No. 1275/2008, modificada por la Regulación (EU) No. 801/2013.

Información de estado de corriente requerido	Modos de corriente	
	Modo de espera	Modo de espera en red
Consumo de corriente en modo de corriente especificado, entrada de 230V/50Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2,0 W
Tiempo después del cual el equipo se cambia automáticamente de modo	< 2,5 horas	≤ 20 minutos
El consumo de corriente está en modo de espera en red si todos los puertos de la red con cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados, a entrada de 230V/50Hz	No disponible	< 2,0 W
Procedimientos de desactivación/activación de puerto de red. La desactivación de todas las redes activarán el modo de espera.	<p>Wi-Fi: Desactive manteniendo presionado los botones Reproducir/Pausa y Bluetooth simultáneamente por lo menos 5 segundos. Repita para activar.</p> <p>Bluetooth: Desactive borrando la lista de dispositivos emparejados manteniendo presionado el botón <i>Bluetooth</i> por 10 segundos. Active emparejando con una fuente <i>Bluetooth</i>.</p>	

Para Europa:

Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/*Wi-Fi*: Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* de bajo consumo: Densidad espectral de potencia máxima menor que 10 dBm/MHz EIRP.

Banda de frecuencia de funcionamiento 5150 a 5350 MHz y 5470 a 5725 MHz:

- *Wi-Fi*: Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.
- Este dispositivo está restringido al uso en interiores cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz en todos los estados miembro de la UE que se listan en la tabla.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Artículo XII

Según la “Regulación de administración para dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo” sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo.

Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio operadas conforme con la Ley de telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

Tabla de sustancias peligrosas restringidas en China

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
Nombre de parte	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Partes metálicas	X	0	0	0	0	0
Partes plásticas	0	0	0	0	0	0
Altavoces	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364.						
0: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572.						
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572.						

Tabla de sustancias peligrosas restringidas en Taiwán

Nombre del equipo: Altavoz con corriente, designación de tipo: 423888						
Sustancias restringidas y símbolos químicos						
Unidad	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr+6)	Bifenilo polibromado (PBB)	Difenil éteres polibromados (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
Partes metálicas	-	o	o	o	o	o
Partes plásticas	o	o	o	o	o	o
Altavoces	-	o	o	o	o	o
Cables	-	o	o	o	o	o

Nota 1: “o” indica que el porcentaje de contenido de la sustancia restringida no excede el porcentaje del valor de referencia presente.
Nota 2: El “-” indica que la sustancia restringida corresponde a la exención.

Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; “8” es 2008 ó 2018.

Importador en China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importador en UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

Importador en Taiwán: Sucursal de Bose en Taiwán, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwán Número de teléfono: +886-2-25147676

Importador en México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de teléfono: +5255 (5202) 3545

Clasificación de energía de entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz; 25W

Amazon, Alexa, Amazon Music y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon, Inc. o sus filiales.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

Este producto contiene el servicio iHeartRadio. iHeartRadio es una marca comercial registrada de iHeartMedia, Inc.

Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Este producto está protegido bajo ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin licencia de Microsoft.

Este producto incorpora software de Spotify que está sujeto a licencias de otras empresas que se listan en: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify es una marca comercial registrada de Spotify AB.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music y el logotipo de Bose Music son marcas registradas de Bose Corporation.

©2018 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

Complete y conserve para su registro

Los números de serie y de modelo se encuentran en la parte inferior del altavoz.

Número de serie: _____

Número de modelo: _____

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose.

Puede hacerlo fácilmente visitando global.Bose.com/register

EN LA CAJA

Contenido	10
-----------------	----

UBICACIÓN DEL ALTAVOZ

Recomendaciones	11
-----------------------	----

ENCENDIDO

Conecta el altavoz a la alimentación.....	12
Modo de espera de red	12
Configurar manualmente el altavoz al modo de espera de red.....	12

CONFIGURAR LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

Descargar la aplicación Bose Music	13
--	----

USUARIOS EXISTENTES DE LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

Agregar el altavoz a una cuenta existente.....	14
Conectar a una red Wi-Fi®.....	14
Si el altavoz no está conectado a una red.....	14
Si el altavoz está conectado a una red	14

CONTROLES DEL ALTAVOZ

Funciones del altavoz.....	16
Reproducción multimedia y volumen.....	16
Controles de Amazon Alexa	17
Ajustes predefinidos.....	17

AMAZON ALEXA

Configurar Alexa usando la aplicación Bose Music..... 18
 Acceder a Alexa..... 18
 Usar su voz..... 18
 Usar los controles del altavoz..... 19

PERSONALIZAR LOS AJUSTES PREDEFINIDOS

Definir un ajuste predefinido..... 20
 Reproducir un ajuste predefinido..... 21

CONEXIONES BLUETOOTH®

Conectar un dispositivo móvil 22
 Desconectar un dispositivo móvil 23
 Volver a conectar un dispositivo móvil 24
 Borrar la lista de dispositivos del altavoz..... 24

CONEXIONES CON CABLE

Conectar un cable de audio..... 25

ESTADO DEL ALTAVOZ

Estado de la Wi-Fi 26
 Estado de la conexión *Bluetooth*..... 27
 Estado AUX 27
 Estado de Amazon Alexa 28
 Indicador de Micrófono apagado..... 28
 Actualizaciones y errores 29

PANTALLA DEL ALTAVOZ

Configurar el reloj	30
Apagar la pantalla	30

FUNCIONES AVANZADAS

Desactivar/activar la Wi-Fi	31
-----------------------------------	----

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


Limpiar el altavoz	32
Repuestos y accesorios	32
Garantía limitada	32

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Intente primero con estas soluciones	33
Otras soluciones	33
Restaurar el altavoz	35
Restaurar configuración de red de altavoz y audio	35

CONTENIDO

Confirme que estén incluidas las siguientes partes:

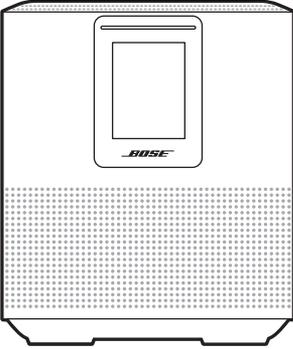

Altavoz Bose Home Speaker 500

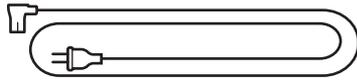

Cable de corriente*

*Puede entregarse con múltiples cables de corriente. Use el cable de corriente correspondiente a su región.

NOTA: Si cualquier parte del producto está dañada, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/HS500

RECOMENDACIONES

Para el mejor funcionamiento, siga estas recomendaciones cuando ubica el altavoz:

NO coloque el altavoz sobre equipos de audio/video (receptores, TV, etc.) ni sobre ningún otro objeto que pueda generar calor. El calor que generan estos equipos puede resultar en un rendimiento deficiente del altavoz.

NO coloque ningún objeto sobre el altavoz o delante del mismo.


Para evitar interferencia, mantenga otros equipos inalámbricos a 0,3 - 0,9 m de distancia del altavoz. Coloque el altavoz fuera y lejos de gabinetes metálicos y de fuentes de calor directo.

Coloque el altavoz sobre sus pies de goma sobre una superficie estable y nivelada.

Asegúrese de que haya una salida de CA (red eléctrica) cerca.

CONECTA EL ALTAVOZ A LA ALIMENTACIÓN

1. Conecte el cable de corriente al conector de alimentación del altavoz.

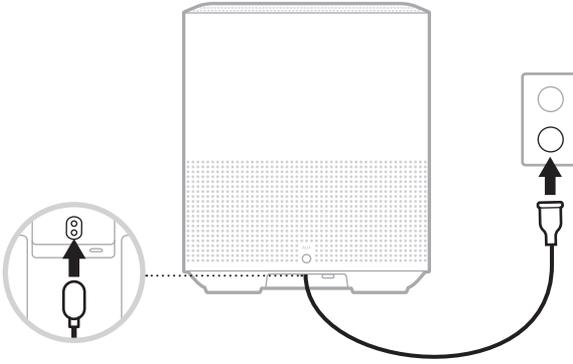

2. Enchufe el otro extremo del cable de corriente a una salida de alimentación de CA (red eléctrica).

El altavoz se enciende y la barra de luces se ilumina de color ámbar.

MODO DE ESPERA DE RED

El altavoz cambia al modo de espera de red cuando se detiene el audio y no se presiona ningún botón por 20 minutos o más. Para despertar el altavoz del modo de espera de red:

Toque cualquier botón del altavoz.

Reproduzca o reanude el audio usando el dispositivo móvil o usando la aplicación Bose Music.

Hablar con Amazon Alexa.

NOTA: Aún puede acceder a Alexa en el modo de espera de red siempre que se haya configurado usando la aplicación Bose Music y el micrófono está encendido (vea la página 28).

Configurar manualmente el altavoz al modo de espera de red

Toque y mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa ▷|| hasta que la pantalla cambie al reloj o se atenúe de color negro.

La aplicación Bose Music permite configurar y controlar el altavoz desde cualquier dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o tableta.

Usando la aplicación, puede transmitir música, definir y cambiar ajustes predefinidos, agregar servicios de música, buscar estaciones de radio por Internet, configurar Amazon Alexa y controlar la configuración del altavoz.

NOTA: Si ya ha creado una cuenta Bose en la aplicación para otro producto Bose, vea “Usuarios existentes de la aplicación Bose Music” en la página 14.

DESCARGAR LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

1. En el dispositivo móvil, descargue la aplicación Bose Music.



2. Siga las instrucciones de la aplicación.

NOTA: Para obtener información de soporte relacionado con la aplicación Bose Music, visite: worldwide.bose.com/Support/HS500

AGREGAR EL ALTAVOZ A UNA CUENTA EXISTENTE

1. En la aplicación Bose Music, en la pantalla **Mi Bose**, toque +.

NOTA: Para volver a la pantalla **Mi Bose**, toque  en la esquina superior izquierda de la pantalla.

2. Siga las instrucciones de la aplicación.

CONECTAR A UNA RED WI-FI

Si el altavoz no está conectado a una red

Si el altavoz ya no está conectado a una red porque cambió el nombre de la Wi-Fi, contraseña o router, agregue el altavoz a su red existente.

1. Abra la aplicación Bose Music.
2. Seleccione el altavoz.
3. En el altavoz, mantenga presionado el botón AUX y el botón Reproducir/Pausa  hasta que la barra de luces titile de color blanco dos veces y luego se atenúe de color negro.


Cuando se completa el restablecimiento, la barra de luces se ilumina de color ámbar.

4. Siga las instrucciones de la aplicación.

Si el altavoz está conectado a una red

Si el altavoz está conectado a una red y quiere cambiar a una nueva red, agregue el altavoz a la nueva red.

1. En la aplicación Bose Music, desde la pantalla **Mi Bose**, seleccione el altavoz.
2. Toque la imagen del altavoz en la esquina inferior derecha de la pantalla.
3. Toque **Configuración** > **Wi-Fi** > **Seleccionar una red diferente**.
4. Siga las instrucciones de la aplicación.

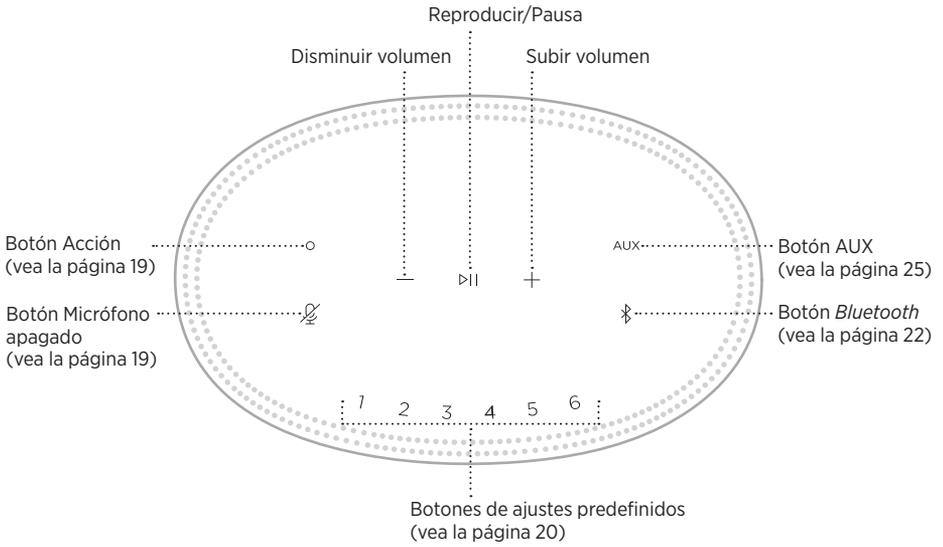


FUNCIONES DEL ALTAVOZ

Los controles del altavoz están ubicados en la parte superior del altavoz.

NOTA: También puede controlar el altavoz usando la aplicación Bose Music.


Reproducción multimedia y volumen

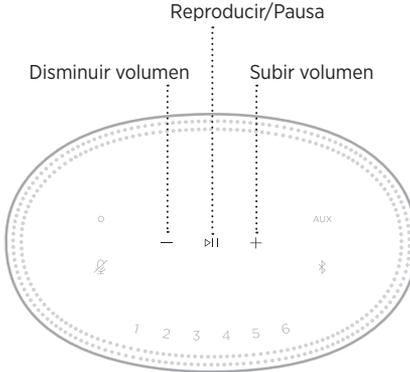

FUNCIÓN	QUÉ HACER
Reproducir/Pausa	Toque ▷ . Los lados de la barra de luces titilan de color blanco hasta que se reanude el audio.
Saltar a la pista siguiente	Toque dos veces ▷ .
Saltar a la pista anterior	Toque tres veces ▷ .
Disminuir volumen	Toque −. NOTA: Para bajar el volumen rápidamente, mantenga presionado −.
Subir volumen	Toque +. NOTA: Para aumentar el volumen rápidamente, mantenga presionado +.


CONTROLES DE AMAZON ALEXA

El botón Acción  y el botón Micrófono apagado  se usan para controlar Alexa. Para más información sobre cómo acceder a Alexa usando los controles del altavoz, vea la página 19.

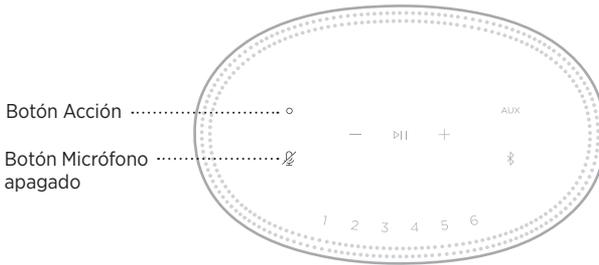

AJUSTES PREDEFINIDOS

El altavoz incluye seis ajustes predefinidos que puede configurar para reproducir audio de los servicios de música favoritos. Una vez definidos, puede acceder a su música en cualquier momento con solo tocar un botón o usar la aplicación Bose Music.

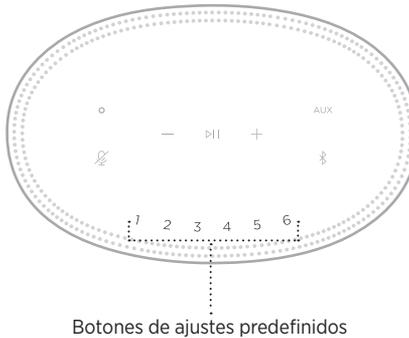

Para más información sobre cómo configurar y usar los ajustes predefinidos, vea “Personalizar los ajustes predefinidos” en la página 20.

El altavoz es compatible con Amazon Alexa. Con Alexa, puede pedir que reproduzca música, escuchar las noticias, verificar el pronóstico, controlar dispositivos inteligentes del hogar y más. Usar Alexa en el altavoz es tan simple como preguntar. Simplemente pregunte o use el botón Acción  y Alexa responde inmediatamente.

NOTA: Alexa no está disponible en todos los idiomas y países.

CONFIGURAR ALEXA USANDO LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

1. En la aplicación Bose Music, desde la pantalla **Mi Bose**, seleccione el altavoz.
2. Toque la imagen del altavoz en la esquina inferior derecha de la pantalla.
3. Toque **Configuración > Asistente de voz**
4. Siga las instrucciones de la aplicación.

NOTA: Si tiene múltiples productos Bose Music en su hogar, Bose recomienda que una sola persona use su cuenta de Bose Music y de Amazon para configurar Alexa para todos los productos Bose Music para disfrutar de una experiencia fluida del asistente de voz.

ACCEDER A ALEXA

Puede acceder a Alexa usando su voz o el botón Acción .

NOTA: Para más información sobre las funciones de Alexa, visite: worldwide.Bose.com/Support/HS500

Usar su voz


Para acceder a Alexa, diga la palabra “Alexa” y a continuación su pedido.

PUEDA PROBAR	EJEMPLOS DE PEDIDOS
Hablar con Alexa	“Alexa, ¿cuál es el pronóstico del tiempo?”
Reproducir audio	“Alexa, reproduce Niall Horan.” NOTA: Amazon Music se define como servicio de música predeterminado. Para cambiar el valor predeterminado del servicio de música, use la aplicación Alexa.
Controlar el volumen	“Alexa, sube el volumen.”
Reproducir de un servicio de audio específico	“Alexa, reproduce NPR en TuneIn.”

PUEDE PROBAR	EJEMPLOS DE PEDIDOS
Reproducir en un altavoz específico	“Alexa, reproduce funk en el salón.” NOTA: Asegúrese de que usa el nombre del altavoz que le asignó en la aplicación Bose Music. Si múltiples altavoces tienen el mismo nombre, use el nombre asignado en la aplicación Alexa o cambie el nombre en la aplicación Bose Music.
Saltar a la siguiente canción	“Alexa, siguiente canción.”
Configurar un temporizador	“Alexa, programa el temporizador para 5 minutos”
Descubrir más funciones	“Alexa, ¿qué nuevas habilidades tienes?”
Detener Alexa	“Alexa, para.”

Usar los controles del altavoz

El botón Acción  y el botón Micrófono apagado  se usan para controlar Alexa. Se encuentran en la parte superior del altavoz.

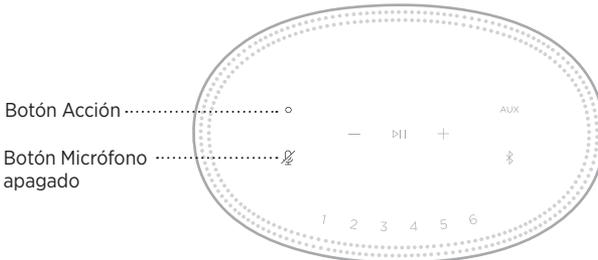


PUEDE PROBAR	QUÉ HACER
Hablar con Alexa	Toque  y haga su pedido. Para obtener una lista de cosas para probar, visite: worldwide.Bose.com/Support/HS500
Detener alarmas y temporizadores	Toque  .
Detener Alexa	Toque  .
Encender/apagar el micrófono	Toque  . NOTA: Cuando el micrófono está apagado,  se ilumina de color rojo y no puede acceder a Alexa.

Puede controlar los ajustes predefinidos usando la aplicación Bose Music o los botones en la parte superior del altavoz.

NOTA: No puede configurar los ajustes predefinidos en el modo *Bluetooth* o *AUX*.

DEFINIR UN AJUSTE PREDEFINIDO

1. Transmita música usando la aplicación Bose Music.
2. Mientras se está reproduciendo la música, toque y mantenga presionado un botón de ajuste predefinido en el altavoz hasta que oiga un tono.

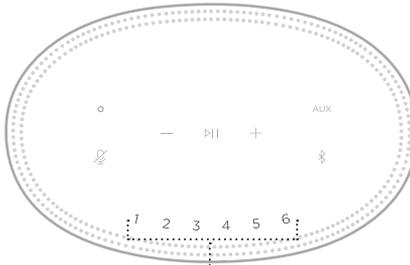


Botones de ajustes predefinidos

La pantalla muestra que se ha definido el ajuste predefinido.

REPRODUCIR UN AJUSTE PREDEFINIDO

Una vez que personaliza los ajustes predefinidos, toque un botón de ajuste predefinido para reproducir música.

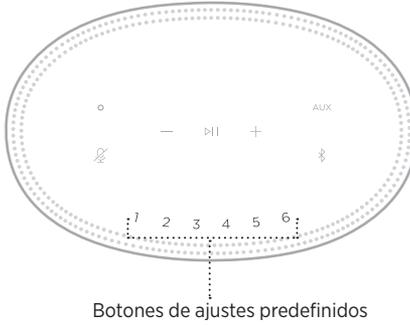

La pantalla muestra el ajuste predefinido seleccionado.

La tecnología inalámbrica *Bluetooth* permite transmitir música desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles. Antes de que pueda transmitir música desde un dispositivo, debe conectar el dispositivo al altavoz.

Cuando usa *Bluetooth* en el altavoz, tenga en cuenta:


Puede guardar hasta ocho dispositivos móviles en la lista de dispositivos del altavoz.

Puede conectar y reproducir audio solo desde un dispositivo a la vez.

También puede controlar la conexiones *Bluetooth* usando la aplicación Bose Music.

CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

1. En el control remoto, mantenga presionado el botón *Bluetooth*  hasta que la barra de luces titile de color azul.

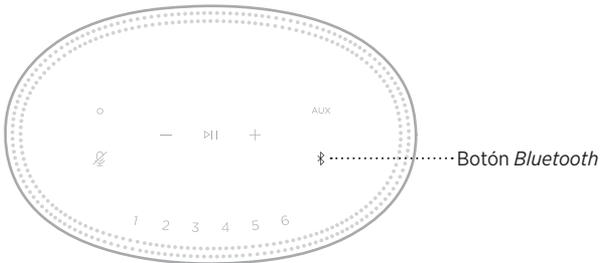

2. En el dispositivo, active la función *Bluetooth*.

SUGERENCIA: El menú *Bluetooth* se encuentra normalmente en el menú Configuración.

3. Seleccione el altavoz de la lista de dispositivos.

SUGERENCIA: Busque el nombre que le asignó al altavoz en la aplicación Bose Music. Si no le asignó un nombre, aparece el nombre predefinido.



Una vez conectado, se oye un tono. La barra de luces se ilumina de color blanco y luego se atenúa de color negro y el nombre del altavoz aparece en la lista del dispositivo móvil.

DESCONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

Use el menú *Bluetooth* en el dispositivo móvil para desconectar el dispositivo.

VOLVER A CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

1. Toque el botón *Bluetooth* .

NOTA: Asegúrese de que la función *Bluetooth* está activada en el dispositivo móvil.

La pantalla muestra el dispositivo que está actualmente conectado.

2. Reproduzca el audio en el dispositivo móvil.

BORRAR LA LISTA DE DISPOSITIVOS DEL ALTAVOZ


Toque y mantenga presionado  por 10 segundos hasta que la barra de luces titile de color azul dos veces.

El altavoz está listo para conectar a un dispositivo móvil (vea la página 22).

CONECTAR UN CABLE DE AUDIO

Puede conectar un teléfono inteligente, tableta, computadora o cualquier otro tipo de dispositivo móvil al altavoz usando un cable de audio de 3,5 mm (no suministrado).


1. Conecte un extremo del cable de audio de 3,5 mm (no suministrado) al conector de auriculares del dispositivo móvil.
2. Conecte el otro extremo del cable de audio de 3,5 mm al conector AUX en la parte posterior del altavoz.

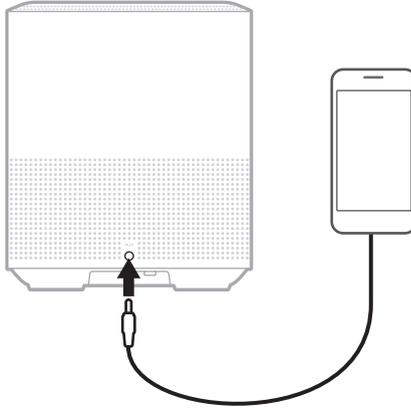

3. En la parte superior del altavoz, toque AUX.

La barra de luces se ilumina de color blanco y luego se atenúa de color negro.

La barra de luces LED en la parte delantera del altavoz muestra el estado del altavoz.

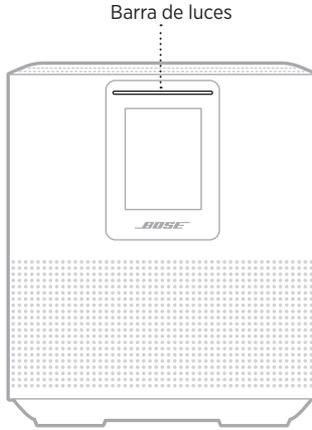

ESTADO DE LA WI-FI

Muestra el estado de la conexión Wi-Fi del altavoz.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Titilando de color blanco		Conectando a la Wi-Fi
Color blanco y luego negro		Conectado a la Wi-Fi

ESTADO DE LA CONEXIÓN *BLUETOOTH*

Muestra el estado de la conexión *Bluetooth* para los dispositivos móviles.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Titilando de color azul		Listo para conectar un dispositivo móvil
Titilando de color blanco		Conectando a un dispositivo móvil
Color blanco y luego negro		Conectado a un dispositivo móvil
Titila de color azul dos veces		Se borró la lista de dispositivos

ESTADO AUX

Muestra el estado de la conexión para los dispositivos conectados usando un cable AUX.


ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Color blanco y luego negro		Conectado a una fuente AUX

ESTADO DE AMAZON ALEXA

Muestra el estado de Amazon Alexa.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Apagado		Alexa está inactivo
La luz blanca se mueve al centro y se ilumina sin parpadear		Alexa está escuchando
La luz blanca se mueve hacia los costados		Alexa está pensando
Titilando de color blanco		Alexa está hablando
Titilando de color amarillo		Avisos de Alexa



Indicador de Micrófono apagado

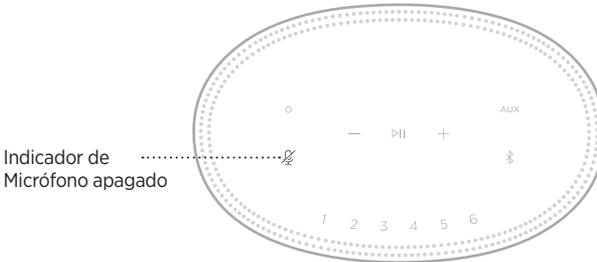


ACTIVIDAD DEL INDICADOR	ESTADO DEL SISTEMA
Color rojo	El micrófono está apagado

ACTUALIZACIONES Y ERRORES

Muestra el estado de las actualizaciones de software y alertas de errores.

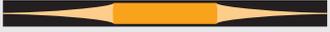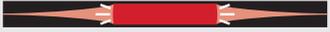ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Color ámbar		Configuración de la Wi-Fi en curso
La luz blanca se mueve de derecha a izquierda		Descargando actualización
La luz blanca se mueve de izquierda a derecha		Actualizando altavoz
Titila color ámbar cuatro veces		Error de fuente - consulte la aplicación Bose Music
Titila de color rojo cuatro veces		La solicitud no está disponible temporalmente; vuelva a intentarlo más tarde
Color rojo		Error del altavoz - contactar al servicio al cliente de Bose

La pantalla del altavoz muestra la información del altavoz e iconos así como el servicio de transmisión, álbum y artista actualmente reproduciendo.

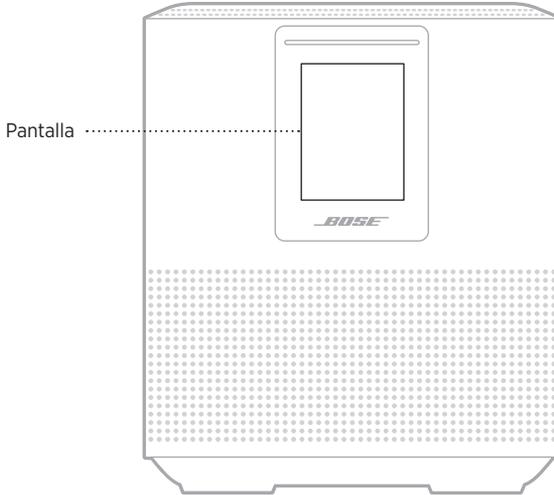

CONFIGURAR EL RELOJ

Use la aplicación Bose Music para definir el reloj de la pantalla.


APAGAR LA PANTALLA

La pantalla está siempre iluminada. Para apagar la pantalla:

1. Desactive el reloj usando la aplicación Bose Music.
2. Configure manualmente el altavoz al modo de espera de red (vea la página 12)

DESACTIVAR/ACTIVAR LA WI-FI

Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa ▶|| y el botón *Bluetooth* Ꞥ por 5 segundos hasta que la luz blanca se deslice al centro, titile dos veces y luego se atenúa de color negro.

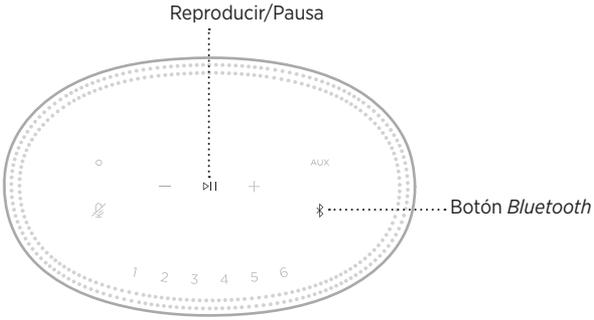

LIMPIAR EL ALTAVOZ

Limpie la superficie del altavoz con un paño suave y seco.

PRECAUCIONES:

NO use rociadores cerca del altavoz. NO use disolventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.

NO permita que se derramen líquidos en las aberturas.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/HS500

GARANTÍA LIMITADA

El altavoz está cubierto con una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en global.Bose.com/warranty para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite global.Bose.com/register para las instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

INTENTE PRIMERO CON ESTAS SOLUCIONES

Si tiene problemas con el altavoz, intente primero con estas soluciones:

Asegúrese de que el altavoz esté conectado a una salida de CA (red eléctrica) activa (vea la página 12).

Asegure todos los cables.

Compruebe el estado de la barra de luces (vea la página 26).

Descargue la aplicación Bose Music y ejecute las actualizaciones de software disponibles.

Aleje el altavoz y el dispositivo móvil de posibles interferencias (routers inalámbricos, teléfonos inalámbricos, televisores, microondas, etc.).

Mueva el altavoz dentro del rango recomendado de su router inalámbrico o dispositivo móvil para que funcione correctamente.

OTRAS SOLUCIONES

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/HS500

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El altavoz no se enciende	<p>Enchufe el cable de corriente a una salida de CA (red eléctrica) diferente.</p> <p>Desenchufe el cable de corriente, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo en la salida de CA (red eléctrica).</p>
El altavoz no responde durante la configuración	<p>Asegúrese de que está usando la aplicación Bose Music para la configuración.</p>
La aplicación Bose Music no funciona en un dispositivo móvil	<p>Asegúrese de que la aplicación Bose Music es compatible con el dispositivo móvil. Visite: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p> <p>Desinstale la aplicación Bose Music del dispositivo móvil y vuelva a instalar la aplicación (vea la página 13).</p>


SÍNTOMA	SOLUCIÓN
<p>El altavoz no se conecta a la red Wi-Fi</p>	<p>En la aplicación Bose Music, seleccione el nombre correcto de la red y escriba la contraseña de la red.</p> <p>Asegúrese de que el altavoz y el dispositivo móvil están conectados a la misma red Wi-Fi.</p> <p>Si cambió la información de red Wi-Fi, vea la página 14.</p> <p>Active la Wi-Fi en el dispositivo que está usando para configurar.</p> <p>Cierre las otras aplicaciones abiertas en el dispositivo móvil.</p> <p>Si el router es compatible con las dos bandas 2,4GHz y 5GHz, verifique que el dispositivo móvil y el altavoz están conectados a la misma banda.</p> <p>NOTA: Asigne un nombre exclusivo a cada banda para asegurarse de que se está conectando a la banda correcta.</p> <p>Reinicie el router.</p> <p>Desinstale la aplicación Bose Music en el dispositivo móvil. Desenchufe el cable de corriente, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo en la salida de CA (red eléctrica). Descargue la aplicación y reinicie la configuración.</p>
<p>Intermitente o no hay audio</p>	<p>Suba el volumen del altavoz y del dispositivo móvil.</p> <p>Detenga otras aplicaciones de transmisión de audio o video.</p> <p>Cambie a una fuente diferente.</p> <p>Reproduzca audio de una aplicación diferente o servicio de música.</p> <p>Asegúrese de que está usando un dispositivo móvil compatible con <i>Bluetooth</i>.</p> <p>NOTA: No puede conectar auriculares <i>Bluetooth</i> al altavoz.</p> <p>Reinicie el dispositivo móvil.</p> <p>Desenchufe el cable de corriente, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo en la salida de CA (red eléctrica).</p>
<p>El altavoz no se conecta a dispositivo móvil</p>	<p>Desactive la función <i>Bluetooth</i> en el dispositivo móvil y vuelva a activarla. Elimine el altavoz del menú <i>Bluetooth</i>. Vuelva a conectarlo.</p> <p>Conecte un dispositivo móvil diferente (vea la página 22).</p> <p>Asegúrese de que está usando un dispositivo móvil compatible con <i>Bluetooth</i>.</p> <p>NOTA: No puede conectar auriculares <i>Bluetooth</i> al altavoz.</p> <p>Elimine el altavoz de la lista de dispositivos <i>Bluetooth</i> del dispositivo móvil y vuelva a conectarlo (vea la página 22).</p> <p>Borre la lista de dispositivos del altavoz (vea la página 24).</p>

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El altavoz no está visible para agregar a otra cuenta Bose	<p>Asegúrese de que la opción compartir está activada en el altavoz usando la aplicación Bose Music.</p> <p>Asegúrese de que el altavoz y el dispositivo móvil están conectados a la misma red Wi-Fi.</p>
Amazon Alexa no responde	<p>Asegúrese de que Alexa se ha configurado usando la aplicación Bose Music (vea la página 18).</p> <p>NOTA: El altavoz se debe configurar y conectar a la red Wi-Fi usando la aplicación Bose Music.</p> <p>Verifique que se encuentra en un país donde Alexa está disponible.</p> <p>Asegúrese de que el botón Micrófono apagado  no se ilumina de color rojo. Toque  para encender el micrófono.</p> <p>Asegúrese de que usa el nombre que asignó en la aplicación Bose Music. Si múltiples altavoces tienen el mismo nombre, use el nombre asignado en la aplicación Alexa o cambie el nombre en la aplicación Bose Music.</p> <p>Para obtener soporte adicional, visite: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

RESTAURAR EL ALTAVOZ

La restauración de la configuración de fábrica elimina todas las configuraciones de fuente, volumen y red del altavoz y restablece la configuración original.

Mantenga presionado el botón Disminuir volumen — y el botón AUX por 10 segundos hasta que la barra de luces se deslice al centro, titile de color blanco dos veces y luego se atenúa de color negro.

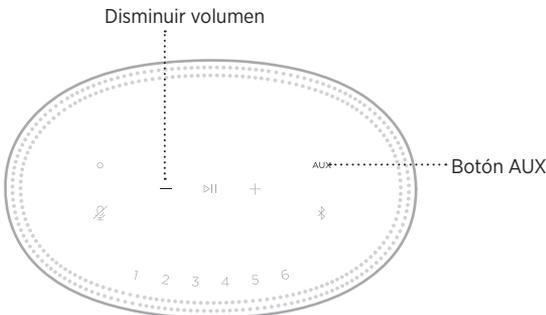

El altavoz se reinicia. Cuando se completa el restablecimiento, la barra de luces se ilumina de color ámbar.

Restaurar configuración de red de altavoz y audio

Configure el altavoz usando la aplicación Bose Music (vea la página 13).

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä.
9. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
10. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
11. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on laskennyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tätä tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Saa käyttää vain alueilla, joiden korkeus merenpinnasta on alle 2 000 m.

- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja Industry Canada -säteilyrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

5 150–5 250 MHz:n kaistalla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä muissa samana kanavaa käyttävissä järjestelmissä.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EC mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	< 2,5 tuntia	≤ 20 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	< 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	<p>Wi-Fi: Poistaminen käytöstä: pidä Toisto/tauko- ja Bluetooth-painiketta painettuina samanaikaisesti vähintään 5 sekunnin ajan. Käyttöönotto: toista.</p> <p>Bluetooth: Poistaminen käytöstä: tyhjennä laitepariuluelto pitämällä Bluetooth®-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta laitepari Bluetooth-lähteen kanssa.</p>	

Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

- *Bluetooth/Wi-Fi:* Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth Low Energy:* Suurin tehospektriheys alle 10 dBm/MHz EIRP.

Käytön taajuusalueet 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz:

- Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.
- 5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoja tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyyl (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 423888						
Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusihaarainen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut difenyyliit (PBB)	Polybrominoidut difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o

Huomautus 1: "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.

Huomautus 2: "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 8 merkitsee vuotta 2008 tai 2018.

Maahantuojia Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuojia EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuojia Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelinnumero: +886-2-2514 7676

Maahantuojia Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Syöttövirta: 100 - 240V ~ 50/60 Hz, 25W

Amazon, Alexa, Amazon Music ja niihin liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Tämä tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttäminen muualla kuin tässä tuotteessa tai jakeleminen on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

Tässä tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmansien osapuolien lisenssit näkyvät täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen[®] rekisteröity tavaramerkki.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music ja Bose Music -logo ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

©2018 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät kaiuttimen pohjassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.bose.com/register

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö	10
---------------	----

KAIUTTIMEN SIJOITTAMINEN

Suositukset	11
-------------------	----

VIRTA

Kaiuttimen yhdistäminen verkkovirtaan	12
Verkkoyhteys valmiustilassa	12
Kaiuttimen siirtäminen verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan manuaalisesti:	12

BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose Music -sovelluksen lataaminen	13
--	----

AIEMMAT BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN KÄYTTÄJÄT

Kaiuttimen lisääminen aiemmin luotuun tiliin	14
Yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon	14
Jos kaiutinta ei ole yhdistetty verkkoon	14
Jos kaiutin on yhdistetty verkkoon	14

KAIUTTIMEN SÄÄTIMET

Kaiuttimen toiminnot	16
Mediatoisto ja äänenvoimakkuus	16
Amazon Alexan säätimet	17
Esiasetukset	17

AMAZON ALEXA

Alexan määrittäminen Bose Music -sovelluksella.....	18
Alexan käyttäminen	18
Käyttäminen äänellä	18
Kaiuttimen säätimien käyttäminen	19

ESIASETUSTEN MUKAUTTAMINEN

Esiasetuksen määrittäminen.....	20
Esiasetuksen toistaminen	21

BLUETOOTH®-YHTEYDET

Yhdistäminen mobiililaitteeseen	22
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	23
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	24
Kaiuttimen laiteluettelon tyhjentäminen	24

JOHTOYHTEYDET

Yhdistäminen äänijohdolla	25
---------------------------------	----

KAIUTTIMEN TILA

Wi-Fi-tila.....	26
<i>Bluetooth</i> -yhteyden tila.....	27
AUX-tila.....	27
Amazon Alexan tila	28
Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo.....	28
Päivitykset ja virheet	29

KAIUTTIMEN NÄYTTÖ

Kellonajan asettaminen	30
Näytön sammuttaminen.....	30

KEHITTYNEET OMINAISUUDET

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.....	31
---	----

HOITO JA KUNNOSSAPITO


Kaiuttimen puhdistaminen	32
Varaosat ja tarvikkeet.....	32
Rajoitettu takuu	32

VIANMÄÄRITYS


Kokeile ensin näitä ratkaisuja	33
Muut ratkaisut.....	33
Palauta kaiutin alkutilaan	35
Kaiuttimen verkko- ja ääniasetusten palauttaminen.....	35

SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

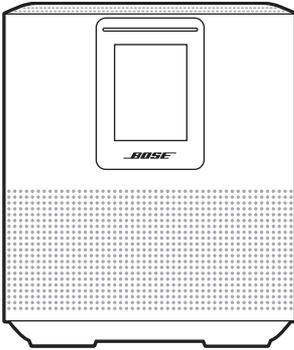

Bose Home Speaker 500

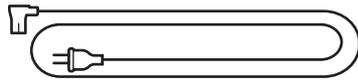

Virtajohto*

*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta worldwide.bose.com/Support/HS500

SUOSITUKSET

Noudata seuraavia kaiuttimen sijoitusohjeita parhaan suorituskyvyn takaamiseksi:

ÄLÄ aseta kaiutinta ääni- tai videolaitteiden (vastaanottimet, televisiot jne.) tai muiden lämmönlähteiden päälle. Niiden tuottama lämpö voi heikentää kaiuttimen suorituskykyä.

ÄLÄ aseta mitään esineitä kaiuttimen päälle tai eteen.


Pidä muut langattomat laitteet poissa kaiuttimen läheltä (0,3–0,9 m päästä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta kaiutinta metalliseen kaappiin tai lämmönlähteiden lähelle.

Aseta kaiutin kumijalustallaan tukevalle ja tasaiselle alustalle.

Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.

KAIUTTIMEN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Yhdistä virtajohto kaiuttimen virtaliitäntään.

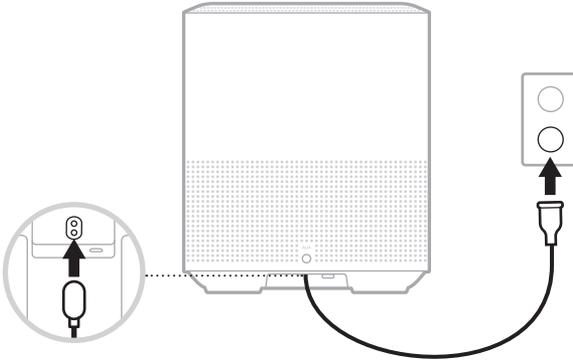

2. Työnnä virtapistoke sähköpistorasiaan.

Kaiuttimeen kytketään virta, ja valopalkki palaa oranssina.

VERKKOYHTEYS VALMIUSTILASSA

Kaiutin siirtyy verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painikkeita ole painettu 20 minuuttiin. Kaiuttimen käynnistäminen verkkoyhteyttä käyttävästä valmiustilasta:

Napsauta mitä tahansa kaiuttimen painiketta.

Toista ääntä tai jatka toistoa mobiililaitteella tai Bose Music -sovelluksella.

Amazon Alexalle puhuminen.

HUOMAUTUS: Voit käyttää Alexaa verkkoyhteyttä käyttävässä valmiustilassa, jos se on määritetty Bose Music -sovelluksella ja mikrofoni on käytössä (ks. sivu 28).

Kaiuttimen siirtäminen verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan manuaalisesti:

Napauta ja pidä painettuna Toisto/tauko-painiketta ▷II, kunnes näyttö himmenee kelloksi tai muuttuu mustaksi.

Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää älypuhelimien tai tablet-tietokoneen kaltaisen mobiililaitteen asetukset ja ohjata sitä mobiililaitteella.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi virtauttaa musiikkia, hallita esiasetuksia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella Internet-radioasemia, määrittää Amazon Alexan asetukset ja hallita kaiuttimen asetuksia.

HUOMAUTUS: Jos olet jo luonut Bose-tilin sovelluksella toista Bose-tuotetta varten, katso "Aiemmat Bose Music -sovelluksen käyttäjät" sivulla 14.

BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.



2. Noudata sovelluksen ohjeita.

HUOMAUTUS: Tukitietoa Bose Music -sovelluksesta on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/HS500

KAIUTTIMEN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

1. Napauta Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä +.

HUOMAUTUS: Voit palata **My Bose** -ruutuun napauttamalla ruudun vasemmassa yläkulmassa näkyvää -painiketta.

2. Noudata sovelluksen ohjeita.

YHDISTÄMINEN WI-FI-VERKKOON

Jos kaiutinta ei ole yhdistetty verkkoon


Jos kaiutin ei ole enää yhdistettynä verkkoon, koska Wi-Fi-yhteyden nimi, salasana tai reititin on vaihtunut, lisää kaiutin verkkoon.

1. Käynnistä Bose Music -sovellus.
2. Valitse kaiuttimesi.
3. Pidä painettuna kaiuttimen AUX-painiketta ja Toisto/tauco-painiketta  II samanaikaisesti, kunnes valopalkki välähtää kahdesti valkoisena ja muuttuu mustaksi.
Kun kaiutin on valmis yhdistettäväksi Wi-Fi-verkkoon, valopalkki palaa oranssina.
4. Noudata sovelluksen ohjeita.

Jos kaiutin on yhdistetty verkkoon

Jos kaiutin on yhdistetty verkkoon ja haluat vaihtaa verkkoa, lisää kaiutin uuteen verkkoon.

1. Valitse kaiutin Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä.
2. Napauta kaiuttimen kuvaa näytön oikeassa alakulmassa.
3. Napauta **Asetukset > Wi-Fi > Valitse toinen verkko**.
4. Noudata sovelluksen ohjeita.

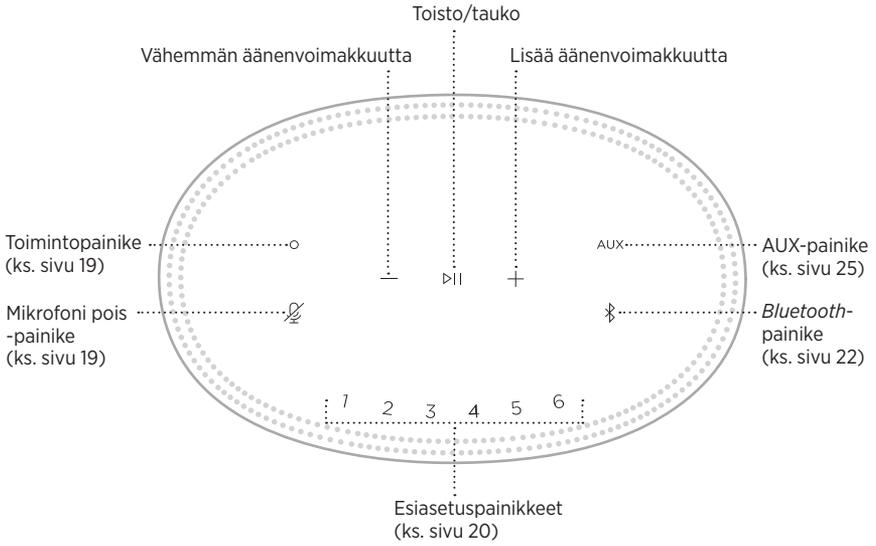


KAIUTTIMEN TOIMINNOT

Hallintalaitteet sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.

HUOMAUTUS: Voit ohjata kaiutinta myös Bose Music -sovelluksella.


Mediatoisto ja äänenvoimakkuus

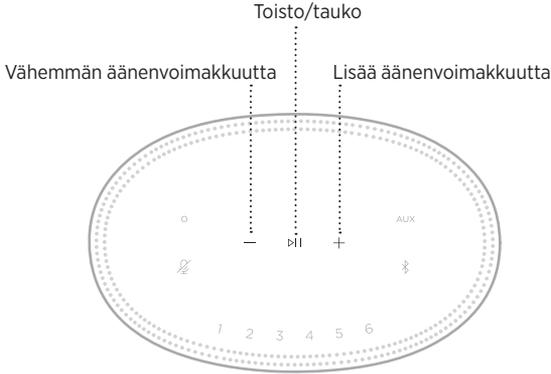

TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Toisto/tauko	Napauta ▷ . Valopalkin päät palavat valkoisina, kunnes äänentoisto jatkuu.
Siirtyminen eteenpäin	Napauta kaksi kertaa ▷ .
Siirtyminen taaksepäin	Napauta kolme kertaa ▷ .
Vähemmän äänenvoimakkuutta	Napauta —. HUOMAUTUS: Voit vähentää äänenvoimakkuutta nopeasti napauttamalla — ja pitämällä sen painettuna.
Lisää äänenvoimakkuutta	Napauta +. HUOMAUTUS: Voit lisätä äänenvoimakkuutta nopeasti napauttamalla + ja pitämällä sen painettuna.


AMAZON ALEXAN SÄÄTIMET

Alexaa ohjataan toimintopainikkeella  ja mikrofoni pois -painikkeella . Alexan käytöstä kaiuttimen säätimien avulla on lisätietoja sivulla sivu 19.

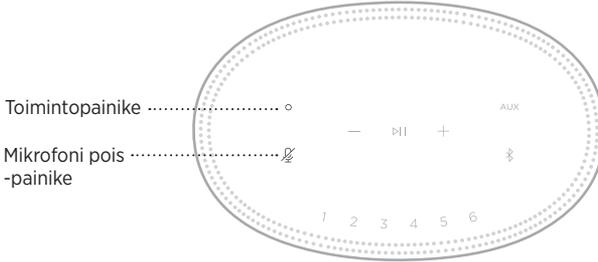

ESIASETUKSET

Kaiuttimessa on kuusi esiasetusta, joiden avulla voit kuunnella ääntä mieleisistäsi musiikkipalveluista. Kun esiasetus on määritetty, voit kuunnella musiikkia koska tahansa koskettamalla painiketta tai käyttämällä Bose Music -sovellusta.

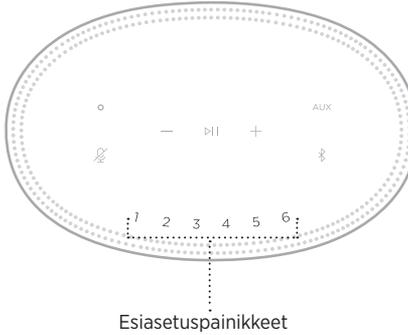

Lisätietoja asetuksista ja esiasetuksista on kohdassa "Esiasetusten mukauttaminen" sivulla 20.

Kaiuttimessa on Amazon Alexa -ominaisuus. Voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia, lukemaan uutiset, tarkistamaan sään, ohjaamaan kodin älylaitteita ynnä muuta. Alexan käyttö kaiuttimessa on yksinkertaista: riittää, kun pyydät. Kun esität pyynnön tai käytät toimintopainiketta , Alexa vastaa välittömästi.

HUOMAUTUS: Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

ALEXAN MÄÄRITTÄMINEN BOSE MUSIC -SOVELLUKSELLE

1. Valitse kaiutin Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä.
2. Napauta kaiuttimen kuvaa näytön oikeassa alakulmassa.
3. Valitse **Asetukset > Ääniavustaja**
4. Noudata sovelluksen ohjeita.

HUOMAUTUS: Jos kotonasi on useita Bose Music -laitteita, ääniavustajan parhaan toiminnan varmistamiseksi Bose suosittelee, että vain yksi henkilö käyttää Bose Music- ja Amazon-tiliä Alexan määrittämiseksi kaikille Bose Music -laitteille.

ALEXAN KÄYTTÄMINEN

Voit käyttää Alexaa omalla äänelläsi tai painamalla toimintopainiketta .

HUOMAUTUS: Lisätietoja Alexan ominaisuuksista on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/HS500

Käyttäminen äänellä

Käytä Alexaa lausumalla herätysana ”Alexa” ja sitten pyyntösi.

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Alexalle puhuminen	”Alexa, what’s the weather?”
Musiikin kuuntelu	”Alexa, play Niall Horan.” HUOMAUTUS: Amazon Music on määritetty oletusmusiikkipalveluksi. Jos haluat vaihtaa oletusmusiikkipalvelua, käytä Alexa-sovellusta.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	”Alexa, turn the volume up.”
Tietyn äänipalvelun kuuntelu	”Alexa, play NPR on Tuneln.”


KOKEILE NÄITÄ

ESIMERKKILAUSEITA

Toistaminen tietyllä kaiuttimella	"Alexa, play funk in the living room." HUOMAUTUS: Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen	"Alexa, next song."
Ajastimen asettaminen	"Alexa, set a timer for 5 minutes."
Lisää mahdollisuuksia	"Alexa, what new skills do you have?"
Alexan lopettaminen	"Alexa, stop."

Kaiuttimen säätimien käyttäminen

Alexaa ohjataan toimintopainikkeella  ja mikrofoni pois -painikkeella . Ne sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.

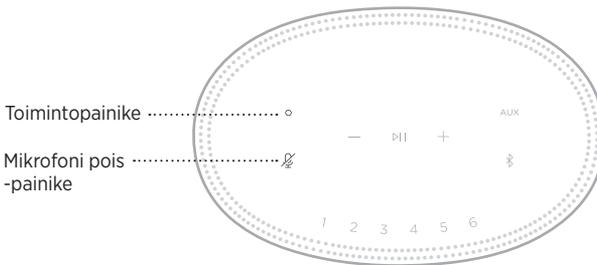

KOKEILE NÄITÄ

TOIMINTAOHJEET


Alexalle puhuminen	Napauta  ja lausu pyyntösi. Lista esimerkeistä on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/HS500
Hälytysten ja ajastusten pysäyttäminen	Napauta  .
Alexan lopettaminen	Napauta  .
Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	Napauta  . HUOMAUTUS: Kun mikrofoni on poistettu käytöstä,  palaa punaisena eikä Alexaa voi käyttää.

Esiasetuksia voi hallita Bose Music -sovelluksella ja kaukosäätimellä sekä kaiuttimen yläosan painikkeilla.

HUOMAUTUS: Esiasetuksia ei voi määrittää *Bluetooth*- tai AUX-tilassa.

ESIASETUKSEN MÄÄRITTÄMINEN


1. Virtauta musiikkia Bose Music -sovelluksella.
2. Kun musiikkia kuuluu, pidä kaiuttimen esiasetuspainiketta painettuna, kunnes kuuluu äänimerkki.

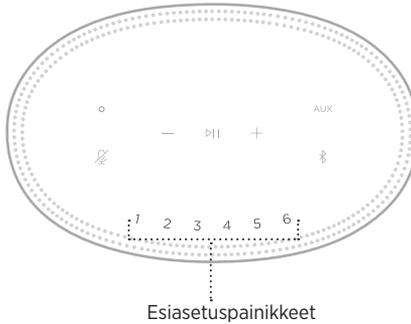

Näytössä näkyy, että esiasetus on määritetty.

ESIASSETUKSEN TOISTAMINEN

Kun olet mukauttanut esiasetukset, toista musiikkia napauttamalla esiasetuspainiketta.

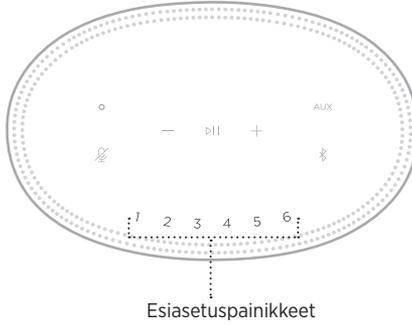

Näytössä näkyy valittu esiasetus.

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen älypuhelimien, tablet-tietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin virtauttaminen laitteesta edellyttää, että se on yhdistetty kaiuttimeen.

Kun käytät kaiuttimen *Bluetooth*-yhteyttä, muista seuraavat asiat:


Kaiuttimen laiteluetteloon voi tallentaa enintään kahdeksan mobiililaitetta.

Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

Bluetooth-yhteyksiä voi hallita myös Bose Music -sovelluksella.

YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEeseen

1. Paina *Bluetooth*-painiketta , kunnes valopalkki alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.

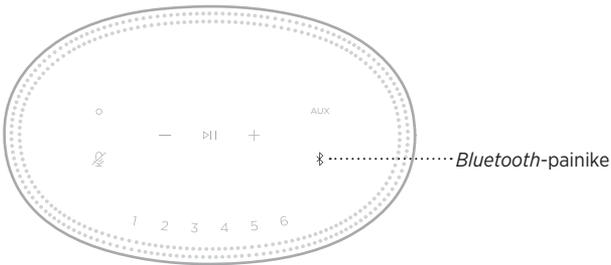

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön laitteessa.

VIHJE: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse kaiutin laiteluettelosta.

VIHJE: Etsi kaiuttimelle antamasi nimi Bose Music -sovelluksessa. Jos et ole nimennyt kaiutinta, näkyviin tulee oletusnimi.



Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Valopalkki palaa valkoisena ja muuttuu mustaksi. Kaiuttimen nimi näkyy mobiililaiteluettelossa.

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Katkaise yhteys mobiililaitteen *Bluetooth*-valikosta.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

1. Napauta *Bluetooth*-painiketta ✕.

HUOMAUTUS: Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

Näytössä näkyy, mihin laitteeseen on muodostettu yhteys.

2. Aloita äänentoisto yhdistetyssä mobiililaitteessa.

KAIUTTIMEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN


Napauta ✕ ja paina sitä 10 sekunnin ajan, kunnes valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä kaksi kertaa.

Kaiutin on valmis yhdistettäväksi mobiililaitteeseen (ks. sivu 22).

YHDISTÄMINEN ÄÄNIJOHDOLLA


Voit kytkeä älypuhelimien, tablet-tietokoneiden, tietokoneiden tai muun mobiililaitteen kaiuttimeen käyttämällä 3,5 mm:n äänijohdon pistoketta (ei kuulu toimitukseen).

1. Yhdistä 3,5 mm:n äänijohdon (hankittava erikseen) mobiililaitteen kuulokeliitäntään.
2. Yhdistä 3,5 mm:n äänijohdon toinen pää kaiuttimen takaosan AUX-liitäntään.

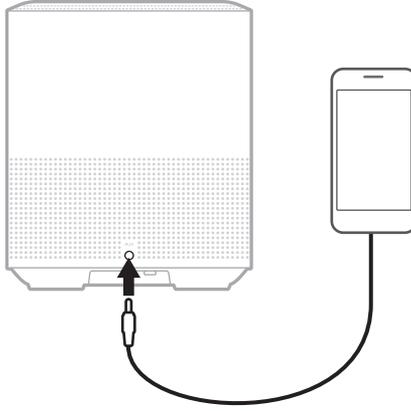

3. Napauta kaiuttimen yläosassa näkyvää AUX-painiketta.
Valopalkki palaa valkoisena ja himmenee mustaksi.

Kaiuttimen etuosan merkkivalo ilmaisee kaiuttimen tilan.

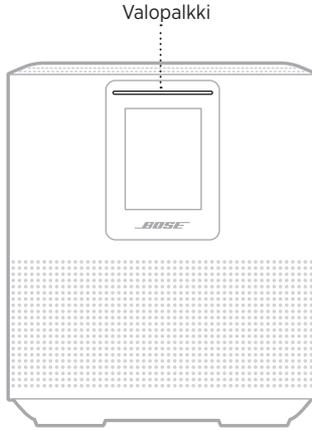

WI-FI-TILA

Ilmaisee kaiuttimen Wi-Fi-yhteyden tilan.


VALOPALKKIN TOIMINTA

JÄRJESTELMÄN TILA

<p>Vilkkuu hitaasti valkoisena</p>		<p>Muodostaa Wi-Fi-yhteyttä.</p>
<p>Palaa valkoisena ja himmenee</p>		<p>Wi-Fi-yhteys muodostettu.</p>

BLUETOOTH-YHTEYDEN TILA

Osoittaa mobiililaitteiden *Bluetooth*-yhteyden tilan.

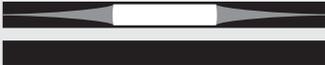VALOPALKIN TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti sinisenä 	Valmis yhdistettäväksi mobiililaitteeseen.
Vilkkuu hitaasti valkoisena 	Yhdistäminen mobiililaitteeseen
Palaa valkoisena ja himmenee 	Yhdistetty mobiililaitteeseen
Vilkkuu hitaasti sinisenä kaksi kertaa 	Laiteluettelo on tyhjennetty.

AUX-TILA

Osoittaa AUX-johdolla yhdistettyjen laitteiden yhteyden tilan.


VALOPALKIN TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa valkoisena ja himmenee 	Yhdistäminen AUX-lähteeseen

AMAZON ALEXAN TILA

Osoittaa Amazon Alexan tilan.

VALOPALKKIN TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Ei pala	Alexa on valmiustilassa.
Valkoinen valo liikuu keskelle ja jää palamaan	Alexa kuuntelee.
Valkoinen valo liikuu palkin päihin	Alexa miettii.
Vilkkuu hitaasti valkoisena (kokonaan)	Alexa puhuu.
Vilkkuu hitaasti keltaisena	Ilmoitus Alexalta.

Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo

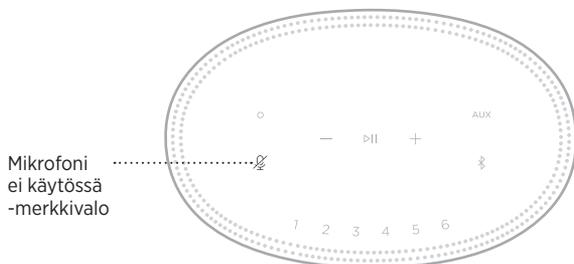


TOIMINNAN ILMAISIN	JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa punaisena	Mikrofonia ei ole kytketty päälle.

PÄIVITYKSET JA VIRHEET

Osoittaa ohjelmistopäivitysten ja virheilmoitusten tilan.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa oranssina		Wi-Fin määrittäminen käynnissä.
Valkoinen valo oikealta vasemmalle		Ladataan päivitystä.
Valkoinen valo vasemmalta oikealle		Kaiutin päivitetään
Vilkkuu hitaasti oranssina neljä kertaa		Lähdevirhe. Katso Bose Music -sovellus.
Vilkkuu punaisena neljä kertaa		Pyyntö on väliaikaisesti pois käytöstä. Yritä myöhemmin uudelleen.
Palaa punaisena		Kaiuttimen virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Kaiuttimen tiedot ja kuvakkeet sekä virtauttava laite, albumi ja esittäjä näkyvät kaiuttimen näytössä.

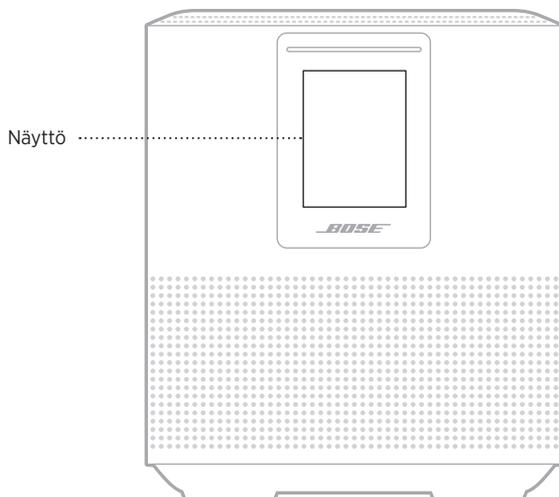

KELLONAJAN ASETTAMINEN

Voit asettaa kellonajan Bose Music -sovelluksessa.


NÄYTÖN SAMMUTTAMINEN

Näyttö on käytössä jatkuvasti. Näytön sammuttaminen:

1. Voit poistaa kellon käytöstä Bose Music -sovelluksella.
2. Siirrä kaiutin verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan manuaalisesti (ks. sivu 12)

WI-FI-TOIMINNON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pidä Toisto/tauko-painiketta ▷|| ja *Bluetooth*-painiketta ⌘ painettuna 5 sekuntia, kunnes valkoinen valo siirtyy keskelle, välähtää kahdesti ja muuttuu mustaksi.

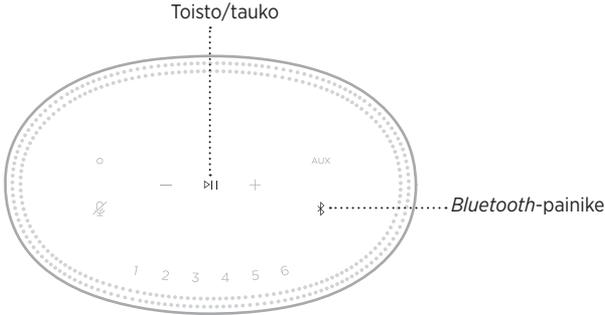

KAIUTTIMEN PUHDISTAMINEN

Pyyhi kaiuttimen pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

HUOMIO:

ÄLÄ käytä kaiuttimen lähellä mitään sumutettavia aineita. ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.

ÄLÄ päästä aukkoihin nesteitä.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta worldwide.Bose.com/Support/HS500

RAJOITETTU TAKUU

Kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos kaiuttimien kanssa ilmenee ongelmia, kokeile ensin seuraavia ratkaisuja:

Varmista, että kaiutin on kytketty toimivaan sähköpistorasiaan (ks. sivu 12).

Kytke johdot tukevasti.

Tarkista valopalkki (ks. sivu 26).

Lataa Bose Music -sovellus ja suorita käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset.

Siirrä kaiutin ja mobiililaitteet kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).

Siirrä kaiutin suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.

MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bose-asiakaspalveluun.

Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta worldwide.Bose.com/Support/HS500

OIRE	RATKAISU
Kaiutin ei käynnisty.	Työnnä virtajohdon pistoke toiseen pistorasiaan. Irrota sähköpistoke, odota 30 sekuntia ja työnnä se pistorasiaan tiukasti.
Kaiutin ei vastaa asetusten määrittämisen aikana.	Varmista, että määrität asetukset Bose Music -sovelluksessa.
Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa.	Varmista, että Bose Music -sovellus on yhteensopiva mobiililaitteesi kanssa. Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta worldwide.Bose.com/Support/HS500 Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 13).


OIRE	RATKAISU
Kaiutin ei muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.	<p>Valitse Bose Music -sovelluksessa oikea verkon nimi ja kirjoita verkon salasana.</p> <p>Varmista, että kaiutin ja mobiililaite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Jos Wi-Fi-verkon tiedot ovat muuttuneet, katso sivu 14.</p> <p>Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön laitteessa, jonka avulla asetukset määritetään.</p> <p>Sulje mobiililaitteen muut käynnissä olevat sovellukset.</p> <p>Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että mobiililaite ja kaiutin käyttävät samaa kaistaa.</p> <p>HUOMAUTUS: Anna kummallekin kaistalle yksilöivä nimi, jotta yhdistät aina oikeaan kaistaan.</p> <p>Nollaa reititin.</p> <p>Käynnistä Bose Music -sovellus mobiililaitteessasi. Irrota sähköpistoke, odota 30 sekuntia ja työnnä se pistorasiaan tiukasti. Lataa sovellus ja aloita asetusten määrittäminen alusta.</p>
Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.	<p>Lisää kaiuttimen ja mobiililaitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Pysäytä muut äänen tai videokuvan virtaussovellukset.</p> <p>Käytä toista äänilähdettä.</p> <p>Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i>-mobiililaitetta.</p> <p>HUOMAUTUS: Kaiuttimeen ei voi yhdistää <i>Bluetooth</i>-kuulokkeita.</p> <p>Käynnistä mobiililaite uudelleen.</p> <p>Irrota sähköpistoke, odota 30 sekuntia ja työnnä se pistorasiaan tiukasti.</p>
Kaiutin ei muodosta yhteyttä mobiililaitteeseen.	<p>Poista mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se takaisin käyttöön. Poista kaiutin <i>Bluetooth</i>-valikosta. Muodosta yhteys uudelleen.</p> <p>Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 22).</p> <p>Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i>-mobiililaitetta.</p> <p>HUOMAUTUS: Kaiuttimeen ei voi yhdistää <i>Bluetooth</i>-kuulokkeita.</p> <p>Poista kaiutin mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-laiteluettelosta ja muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 22).</p> <p>Tyhjennä kaiuttimen laiteluettelo (ks. sivu 24).</p>

OIRE	RATKAISU
Kaiutin ei näy toiseen Bose-tiliin lisäämistä varten.	<p>Varmista, että jakaminen on otettu käyttöön Bose Music -sovellusta käyttävässä kaiuttimessa.</p> <p>Varmista, että kaiutin ja mobiililaite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p>
Amazon Alexa ei vastaa.	<p>Varmista, että Alexa on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 18).</p> <p>HUOMAUTUS: Kaiuttimen tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose Music -sovelluksella.</p> <p>Varmista, että Alexa on käytettävissä maassasi.</p> <p>Varmista, että mikrofoni ei käytössä -painikkeen merkkivalo  ei pala punaisena. Ota mikrofoni käyttöön napauttamalla .</p> <p>Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovelluksessa määritetyn nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

PALAUTA KAIUTIN ALKUTILAAN

Kun kaiuttimeen palautetaan tehdasasetukset, kaikki lähde-, äänenvoimakkuus- ja verkkoasetukset poistetaan.

Pidä Vähemmän äänenvoimakkuutta -painiketta — ja AUX-painiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes valkoinen valo siirtyy keskelle, välähtää valkoisena kahdesti ja muuttuu mustaksi.

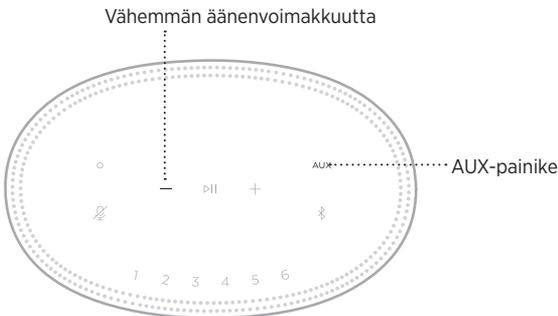

Kaiutin käynnistyy uudelleen. Kun palautus on valmis, valopalkki palaa oranssina.

Kaiuttimen verkko- ja ääniasetusten palauttaminen

Määritä kaiuttimen asetukset Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 13).

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
8. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
11. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).



Ce symbole signale la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil susceptible de constituer un risque de secousse électrique.



Ce symbole indique que cette notice contient d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance.



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur continu-alternatif avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Utilisez ce produit uniquement à une altitude inférieure à 2 000 mètres.

- L'étiquette d'identification du produit est située sous l'appareil.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

Cet appareil opère dans la bande de fréquences 5 150 à 5 250 MHz et est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec les systèmes qui partagent le même canal.

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse : www.Bose.com/compliance

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement (CE) n° 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 801/2013.

Informations sur l'état d'alimentation requis	Modes d'alimentation	
	Veille	Veille en réseau
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2,0 W
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	< 2,5 heures	≤ 20 minutes
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	< 2,0 W
Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	<p>Wi-Fi : désactivez ce réseau en appuyant simultanément sur les touches Bluetooth et Lecture/Pause pendant au moins 5 secondes. Répétez cette opération pour l'activer.</p> <p>Bluetooth : désactivez ce réseau en effaçant la liste de jumelage ; pour cela, maintenez enfoncée la touche <i>Bluetooth</i> pendant 10 secondes. Activez-le en associant une source <i>Bluetooth</i>.</p>	

Pour l'Europe :

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz :

- *Bluetooth*/Wi-Fi : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.
- *Bluetooth* faible énergie : densité spectrale de puissance maximale inférieure à 10 dBm/MHz P.I.R.E.

Bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz :

- Wi-Fi : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.
- Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572. X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

Nom de l'appareil : Enceinte amplifiée, Référence : 423888						
Substances réglementées et leurs symboles chimiques						
Unité	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphenyle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	-	○	○	○	○	○
Pièces en plastique	○	○	○	○	○	○
Enceintes	-	○	○	○	○	○
Câbles	-	○	○	○	○	○
Remarque 1 : « ○ » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.						
Remarque 2 : « - » indique l'absence de cette substance réglementée.						

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 8 » correspond à 2008 ou à 2018.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Numéro de téléphone à Taïwan : +886-2-2514 7676

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

Tension d'entrée : 100-240 V ~ 50/60 Hz ; 25 W

Amazon, Alexa, Amazon Music et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon, Inc., ou de ses filiales.

Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

L'appellation et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Ce produit contient le service iHeartRadio, une marque déposée de IHeartMedia, Inc.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music et le logo Bose Music sont des marques commerciales de Bose Corporation.

©2018 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le numéro de modèle sont indiqués à la base de l'enceinte.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : _____

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur global.bose.com/register

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Sommaire	10
----------------	----

POSITIONNEMENT DE L'ENCEINTE

Recommandations.....	11
----------------------	----

ALIMENTATION

Branchez l'enceinte sur une prise de courant.....	12
Veille réseau	12
Configuration manuelle de l'enceinte sur le mode veille réseau	12

CONFIGURATION DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

Téléchargement de l'application Bose Music.....	13
---	----

UTILISATEURS EXISTANTS DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

Ajout de l'enceinte à un compte existant.....	14
Connexion à un réseau Wi-Fi®	14
Si l'enceinte n'est pas connectée à un réseau	14
Si l'enceinte est connectée à un réseau	14

COMMANDES DE L'ENCEINTE

Fonctions de l'enceinte.....	16
Lecture multimédia et volume.....	16
Commandes de la fonction Amazon Alexa	17
Présélections.....	17

AMAZON ALEXA

Configuration de la fonction Alexa à l'aide de l'application Bose Music ..	18
Accès à Alexa	18
Usage de la voix	18
Utilisation des commandes de l'enceinte	19

PERSONNALISATION DES PRÉSÉLECTIONS

Définition d'une présélection	20
Lecture d'une présélection.....	21

CONNEXIONS BLUETOOTH®

Connexion d'un périphérique mobile	22
Déconnexion d'un périphérique mobile.....	23
Reconnexion d'un périphérique mobile	24
Effacement de la liste de périphériques de l'enceinte	24

CONNEXIONS CÂBLÉES

Branchement d'un câble audio.....	25
-----------------------------------	----

ÉTAT DE L'ENCEINTE

État du réseau Wi-Fi.....	26
État de la connexion <i>Bluetooth</i>	27
État AUX.....	27
État Amazon Alexa.....	28
Voyant de microphone désactivé.....	28
Mises à jour et erreurs.....	29

AFFICHEUR DE L'ENCEINTE

Réglage de l'horloge	30
Désactivation de l'afficheur	30

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Activation/désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi	31
---	----

ENTRETIEN


Nettoyage de l'enceinte	32
Pièces de rechange et accessoires	32
Garantie limitée.....	32

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES


Essayez tout d'abord les solutions suivantes.....	33
Autres solutions.....	33
Réinitialisez l'enceinte	35
Restauration des paramètres audio et réseau de l'enceinte.....	35

SOMMAIRE

Vérifiez la présence des éléments suivants :

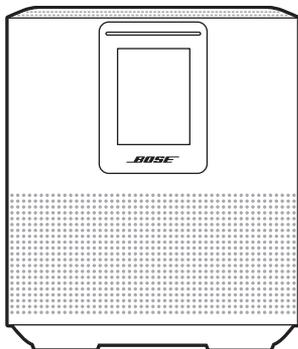

Enceinte Bose Home Speaker 500

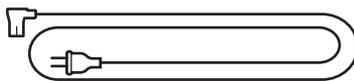

Cordon d'alimentation*

*L'appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Utilisez le cordon d'alimentation approprié à votre pays.

REMARQUE : si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.

Consultez le site : worldwide.Bose.com/Support/HS500

RECOMMANDATIONS

Pour de meilleures performances, suivez ces recommandations lors de la mise en place de l'enceinte :

Veillez à ne PAS placer l'enceinte sur un appareil audio/vidéo (radio, téléviseur, etc.) ou sur un autre objet susceptible de générer de la chaleur. La chaleur générée par ces appareils peut dégrader les performances de l'enceinte.

Veillez à ne PAS placer d'objets sur l'enceinte.


Pour éviter les interférences, éloignez tout autre appareil sans fil de 0,3 à 0,9 m de l'enceinte. Ne placez pas l'enceinte sur une étagère métallique ou à proximité d'une source de chaleur directe.

Placez l'enceinte sur ses pieds en caoutchouc sur une surface stable et plane.

Placez l'enceinte à proximité d'une prise électrique.

BRANCHEZ L'ENCEINTE SUR UNE PRISE DE COURANT

1. Raccordez le cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation de l'enceinte.

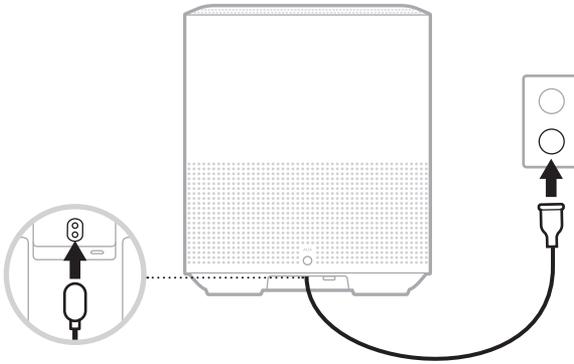

2. Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise secteur.

L'enceinte se met sous tension et la barre lumineuse s'allume en orange.

VEILLE RÉSEAU

L'enceinte se met en veille réseau lorsque vous coupez le son et n'appuyez sur aucune touche pendant 20 minutes. Pour quitter le mode veille réseau sur l'enceinte :

Appuyez sur l'une des touches de l'enceinte.

Utilisez la commande de lecture ou de réactivation du son sur votre périphérique mobile ou à l'aide de l'application Bose Music.

Parler à Amazon Alexa.

REMARQUE : vous pouvez accéder à Alexa en mode veille réseau à condition que cette fonction ait été configurée à l'aide de l'application Bose Music et que le microphone soit activé (reportez-vous à la page 28).

Configuration manuelle de l'enceinte sur le mode veille réseau

Maintenez enfoncée la touche Lecture/Pause ▷|| jusqu'à ce que l'horloge de l'enceinte apparaisse ou l'afficheur s'éteint progressivement.

L'application Bose Music vous permet de configurer et de contrôler l'enceinte à partir de votre périphérique mobile, notamment votre smartphone ou tablette.

Utilisez l'application pour écouter de la musique, configurer et modifier des présélections, ajouter des services musicaux, rechercher des stations radio Internet, configurer Amazon Alexa et gérer les paramètres de l'enceinte.

REMARQUE : si vous avez déjà créé un compte Bose dans l'application pour un autre produit Bose, reportez-vous à la section « Utilisateurs existants de l'application Bose Music », page 14.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

1. Sur votre périphérique mobile, téléchargez l'application Bose Music.



2. Suivez les instructions de l'application.

REMARQUE : pour obtenir de l'aide sur l'application Bose Music, consultez la page : worldwide.Bose.com/Support/HS500

AJOUT DE L'ENCEINTE À UN COMPTE EXISTANT

1. Dans l'application Bose Music, appuyez sur + dans l'écran **Mon Bose**.

REMARQUE : pour revenir à l'écran **Mon Bose**, appuyez sur  dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

2. Suivez les instructions de l'application.

CONNEXION À UN RÉSEAU WI-FI

Si l'enceinte n'est pas connectée à un réseau

Si votre enceinte n'est plus connectée au réseau suite à la modification du nom, du mot de passe ou du routeur du réseau Wi-Fi, associez l'enceinte à votre réseau existant.

1. Ouvrez l'application Bose Music.
2. Sélectionnez votre enceinte.
3. Sur l'enceinte, appuyez simultanément sur la touche AUX et sur la touche de lecture/pause >|| jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en blanc deux fois, puis s'éteigne progressivement.


Une fois que l'enceinte est prête à être connectée à la Wi-Fi la barre lumineuse s'allume en orange.

4. Suivez les instructions de l'application.

Si l'enceinte est connectée à un réseau

Si votre enceinte est connectée à un réseau et que vous souhaitez la connecter à un autre réseau, associez l'enceinte au nouveau réseau.

1. Dans l'application Bose Music, sélectionnez votre enceinte dans l'écran **Mon Bose**.
2. Appuyez sur l'image représentant l'enceinte située dans l'angle inférieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi > Sélectionner un autre réseau**.
4. Suivez les instructions de l'application.

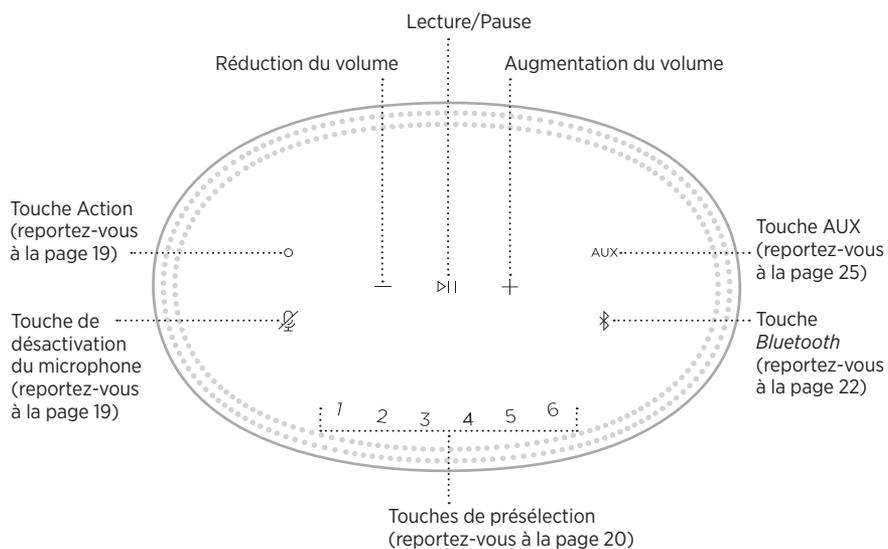


FONCTIONS DE L'ENCEINTE

Les commandes de l'enceinte se trouvent sur la partie supérieure de l'enceinte.

REMARQUE : vous pouvez également commander l'enceinte à l'aide de l'application Bose Music.


Lecture multimédia et volume

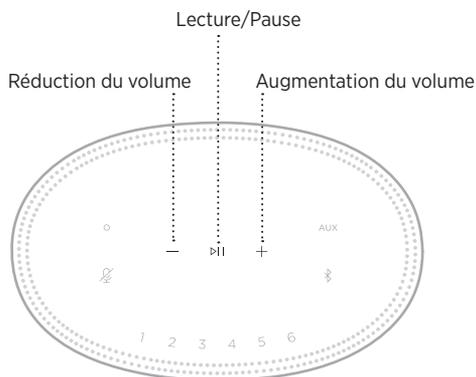

FONCTION	ACTION
Lecture/Pause	Appuyez sur ▷ . Les côtés de la barre lumineuse s'allument en blanc fixe jusqu'à ce que vous réactiviez le son.
Saut avant	Appuyez deux fois sur ▷ .
Saut arrière	Appuyez trois fois sur ▷ .
Réduction du volume	Appuyez sur —. REMARQUE : pour réduire rapidement le volume, maintenez enfoncée la touche —.
Augmentation du volume	Appuyez sur +. REMARQUE : pour augmenter rapidement le volume, maintenez la touche + enfoncée.


COMMANDES DE LA FONCTION AMAZON ALEXA

Utilisez la touche Action  et la touche de désactivation du microphone  pour commander la fonction Alexa. Pour plus d'informations sur le mode d'accès à Alexa à l'aide des commandes de l'enceinte, consultez la page 19.

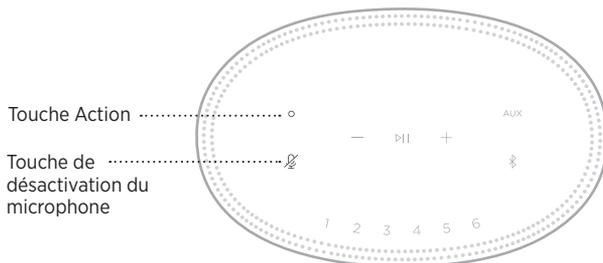

PRÉSÉLECTIONS

Vous pouvez définir six présélections afin d'écouter de la musique sur vos services musicaux favoris. Une fois les présélections configurées, votre musique est accessible à tout moment d'un simple appui sur une touche ou via l'application Bose Music.

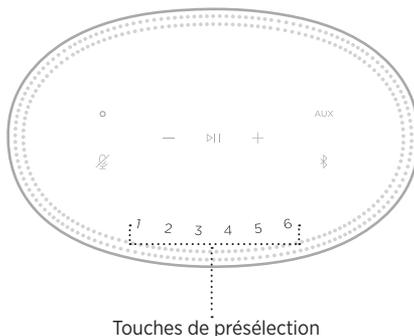

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la configuration des présélections, reportez-vous à la section « Personnalisation des présélections », page 20.

L'enceinte est compatible avec la fonction Amazon Alexa. Vous pouvez demander à Alexa de rechercher des pistes musicales et des stations d'informations spécifiques, de consulter les prévisions météorologiques, de contrôler les systèmes automatisés de votre logement, etc. Pour cela, rien de plus simple : il vous suffit de demander à Alexa ou d'utiliser la touche Action  ; Alexa vous répondra instantanément.

REMARQUE : Alexa est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.

CONFIGURATION DE LA FONCTION ALEXA À L'AIDE DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

1. Dans l'application Bose Music, sélectionnez votre enceinte dans l'écran **Mon Bose**.
2. Appuyez sur l'image représentant l'enceinte située dans l'angle inférieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur **Paramètres > Assistant vocal**
4. Suivez les instructions de l'application.

REMARQUE : si vous possédez plusieurs produits Bose Music à la maison, Bose recommande qu'une seule personne utilise son compte Bose Music et son compte Amazon pour configurer la fonction Alexa pour tous les produits Bose Music afin de garantir une expérience d'Assistant vocal transparente.

ACCÈS À ALEXA

Vous pouvez accéder à Alexa en utilisant votre voix ou en appuyant sur la touche Action .

REMARQUE : pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'Alexa, consultez la page : worldwide.Bose.com/Support/HS500

Usage de la voix


Pour accéder à Alexa, prononcez le mot « Alexa », puis formulez votre demande.

EXEMPLES DE COMMANDES	QUE DIRE
Parler à Alexa	« Alexa, quel temps fait-il ? »
Écouter de la musique	« Alexa, je souhaite écouter Niall Horan. » REMARQUE : Amazon Music est configuré comme service musical par défaut. Pour modifier le service musical par défaut, utilisez l'application Alexa.
Commande de volume	« Alexa, augmente le volume. »
Utiliser un service audio spécifique	« Alexa, recherche NPR sur TuneIn. »

EXEMPLES DE COMMANDES	QUE DIRE
Utiliser une enceinte spécifique	« Alexa, je souhaite écouter du rock dans le salon. » REMARQUE : vérifiez de prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribuée dans l'application Bose Music. Si plusieurs enceintes ont le même nom, utilisez le nom attribué dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose Music.
Passer au morceau suivant	« Alexa, morceau suivant. »
Définir un minuteur	« Alexa, lance un minuteur de 5 minutes. »
Découvrir de nouvelles fonctionnalités	« Alexa, quelles sont tes nouvelles fonctions ? »
Désactiver Alexa	« Alexa, stop. »

Utilisation des commandes de l'enceinte

Utilisez la touche Action  et la touche de désactivation du microphone  pour commander la fonction Alexa. Ces touches se trouvent sur le dessus de l'enceinte.

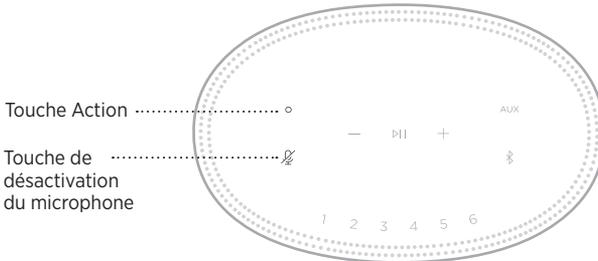


EXEMPLES DE COMMANDES	ACTION
Parler à Alexa	Appuyez sur  , puis formulez votre demande. Pour obtenir une liste des commandes disponibles, consultez la page : worldwide.Bose.com/Support/HS500
Arrêt des alarmes et des minuteurs	Appuyez sur  .
Désactiver Alexa	Appuyez sur  .
Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur  .
	REMARQUE : lorsque le microphone est désactivé, le voyant  s'allume en rouge et vous ne pouvez pas accéder à Alexa.

Vous pouvez contrôler les présélections à l'aide de l'application Bose Music ou des touches situées sur le dessus de l'enceinte.

REMARQUE : vous ne pouvez pas définir de présélections en mode *Bluetooth* ou AUX.

DÉFINITION D'UNE PRÉSÉLECTION

1. Écoutez de la musique à l'aide de l'application Bose Music.
2. Pendant l'écoute d'une source musicale, maintenez enfoncée l'une des touches de présélection sur l'enceinte jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

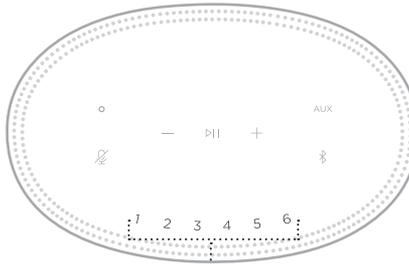


Touches de présélection

La présélection définie apparaît sur l'affichage.

LECTURE D'UNE PRÉSÉLECTION

Après avoir personnalisé vos présélections, appuyez sur la touche de l'une d'entre elles pour l'exécuter.

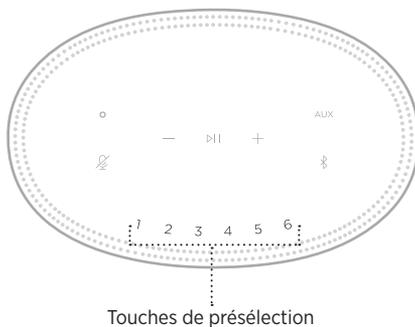

L'affichage montre les présélections sélectionnées.

La technologie sans fil *Bluetooth* vous permet d'écouter de la musique sur des périphériques mobiles, tels que des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Avant de pouvoir écouter de la musique enregistrée sur un appareil, vous devez connecter cet appareil à votre enceinte.

Lorsque vous utilisez la fonction *Bluetooth* sur l'enceinte, notez les points suivants :


Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques mobiles dans la liste des périphériques de l'enceinte.

Vous pouvez connecter et écouter de la musique sur un seul périphérique en même temps.

Vous pouvez également gérer les connexions *Bluetooth* à l'aide de l'application Bose Music.

CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Maintenez enfoncée la touche *Bluetooth*  jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en bleu.

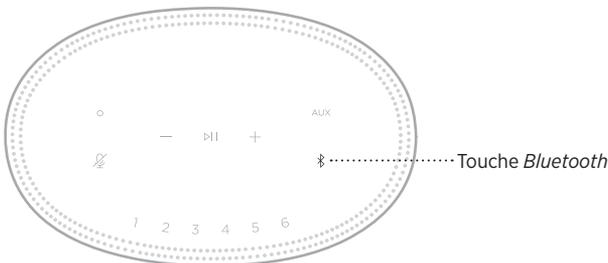

2. Sur votre périphérique, activez la fonction *Bluetooth*.

CONSEIL : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez votre enceinte dans la liste des périphériques.

CONSEIL : recherchez le nom que vous avez indiqué pour votre enceinte dans l'application Bose Music. Si vous n'avez pas attribué de nom à l'enceinte, le nom par défaut s'affiche.



Une fois la connexion établie, vous entendez une tonalité. La barre lumineuse s'allume en blanc, puis s'éteint progressivement et le nom de votre enceinte apparaît sur la liste des périphériques mobiles.

DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Utilisez le menu *Bluetooth* de votre périphérique mobile pour déconnecter votre appareil.

RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth* .

REMARQUE : assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.

Le périphérique actuellement connecté apparaît sur l'affichage.

2. Démarrez la lecture sur le périphérique mobile connecté.

EFFACEMENT DE LA LISTE DE PÉRIPHÉRIQUES DE L'ENCEINTE


Maintenez enfoncée la touche *I* jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en bleu deux fois.

L'enceinte est prête à être connectée à un périphérique mobile (reportez-vous à la page 22).

BRANCHEMENT D'UN CÂBLE AUDIO

Vous pouvez connecter à l'enceinte un smartphone, une tablette, un ordinateur ou tout autre type d'appareil audio à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm (non fourni).


1. Connectez une extrémité du câble 3,5 mm audio (non fourni) à la prise casque de votre périphérique mobile.
2. Connectez l'autre extrémité du 3,5 mm câble au AUX connecteur à l'arrière de l'enceinte.

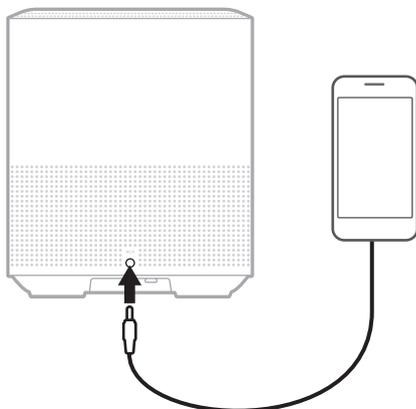

3. Appuyez sur AUX sur le dessus de l'enceinte.

La barre lumineuse s'allume en blanc, puis s'éteint progressivement.

La barre lumineuse située sur la façade de l'enceinte indique l'état de l'enceinte.

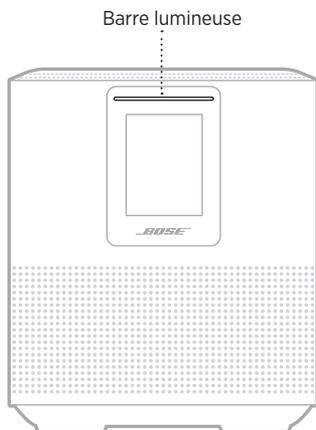


ÉTAT DU RÉSEAU WI-FI

Cette fonction indique l'état de la connexion Wi-Fi de l'enceinte.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Scintillement blanc		Connexion Wi-Fi en cours
Blanc fixe, puis passe progressivement au noir		Connecté au réseau Wi-Fi

ÉTAT DE LA CONNEXION *BLUETOOTH*

Indique l'état de la connexion *Bluetooth* des périphériques mobiles.

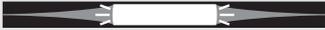ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Scintillement bleu		Prêt à être connectée à un périphérique mobile
Scintillement blanc		Connexion à un appareil mobile
Blanc fixe, puis passe progressivement au noir		Connectée à un périphérique mobile
Scintillement bleu deux fois		Liste d'appareils effacée


ÉTAT AUX

Ce voyant indique l'état de connexion des périphériques connectés à l'aide d'un câble AUX.


ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Blanc fixe, puis passe progressivement au noir		Connectée à une source AUX

ÉTAT AMAZON ALEXA

Indique l'état de la fonction Amazon Alexa.

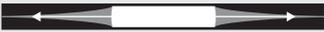ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Éteint		Alexa est inactive
La barre lumineuse se déplace vers le centre, puis reste allumée		Alexa est à l'écoute
La barre lumineuse se déplace vers les côtés		Alexa pense
Blanc scintillant (complètement)		Alexa parle
Jaune scintillant		Notification de la part d'Alexa



Voyant de microphone désactivé

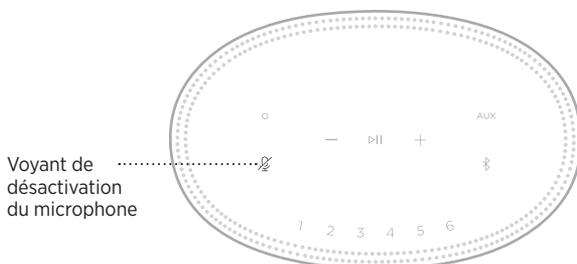


ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Rouge fixe	Le microphone est désactivé.

MISES À JOUR ET ERREURS

Ces voyants indiquent l'état des mises à jour logicielles et des alertes d'erreur.

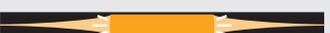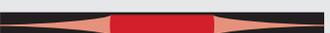ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Orange fixe		Configuration en cours du réseau Wi-Fi
La barre lumineuse se déplace de droite à gauche		Téléchargement de la mise à jour en cours
La barre lumineuse se déplace de gauche à droite		Mise à jour en cours de l'enceinte
Scintillement orange quatre fois		Erreur de la source, reportez-vous à l'application Bose Music
Scintillement rouge quatre fois		La demande est provisoirement indisponible- réessayez ultérieurement.
Rouge fixe		Erreur de l'enceinte. Contactez le service client de Bose.

L'afficheur de l'enceinte contient des informations et des icônes, et indique le service de diffusion, l'album et l'artiste en cours de lecture.

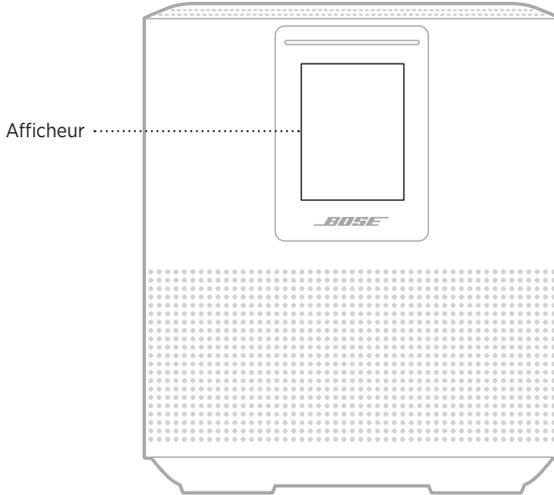

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Utilisez l'application Bose Music pour définir l'horloge.


DÉSACTIVATION DE L'AFFICHEUR

L'afficheur est toujours allumé. Pour l'éteindre :

1. Désactivez l'horloge à l'aide de l'application Bose Music.
2. Configurez manuellement l'enceinte sur le mode veille réseau (reportez-vous à la page 12)

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ WI-FI

Maintenez enfoncées les touches de lecture/pause >|| et *Bluetooth* Ⓡ pour 5 secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse se déplace au centre, scintille en blanc deux fois, puis s'éteint progressivement.

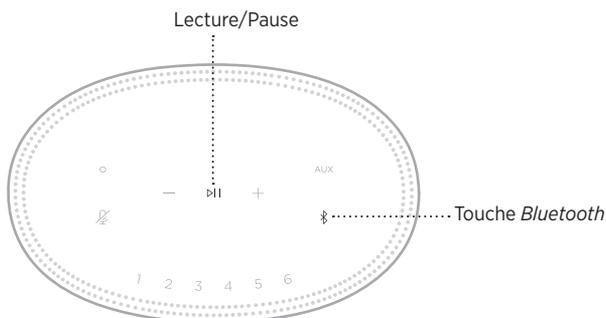

NETTOYAGE DE L'ENCEINTE

Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION :

Veillez à NE PAS utiliser de spray à proximité de l'enceinte. Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.

Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Consultez le site : worldwide.Bose.com/Support/HS500

GARANTIE LIMITÉE

L'enceinte est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

ESSAYEZ TOUT D'ABORD LES SOLUTIONS SUIVANTES

Si vous avez des problèmes avec votre enceinte, essayez les solutions suivantes :

Vérifiez que la prise secteur à laquelle est raccordée l'enceinte est alimentée, (reportez-vous à la page 12).

Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés.

Vérifiez l'état de la barre lumineuse (reportez-vous à la page 26).

Téléchargez l'application Bose Music et exécutez les mises à jour logicielles disponibles.

Éloignez l'enceinte et le périphérique mobile de toute source d'interférences (routeur sans fil, téléphone sans fil, téléviseur, four à micro-ondes, etc.).

Placez l'enceinte à portée recommandée de votre routeur sans fil ou de votre périphérique mobile pour un fonctionnement correct.

AUTRES SOLUTIONS

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Consultez le site : worldwide.Bose.com/Support/HS500

SYMPTÔME	SOLUTION
L'enceinte ne se met pas sous tension	Branchez le cordon d'alimentation sur une autre prise électrique. Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le fermement à une prise secteur.
L'enceinte ne répond pas lors de la configuration	Vérifiez que vous utilisez l'application Bose Music pour la configuration.
L'application Bose Music ne fonctionne pas sur le périphérique mobile	Vérifiez que l'application Bose Music est compatible avec votre périphérique mobile. Consultez le site : worldwide.Bose.com/Support/HS500 Déinstallez l'application Bose Music sur le périphérique mobile, puis réinstallez-la (reportez-vous à la section page 13).


SYMPTÔME	SOLUTION
<p>Impossible de connecter l'enceinte au réseau Wi-Fi</p>	<p>Dans l'application Bose Music, sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant.</p> <p>Vérifiez que l'enceinte et votre périphérique mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.</p> <p>Si les informations du réseau Wi-Fi ont changé, reportez-vous à la page 14.</p> <p>Activez la fonction Wi-Fi sur l'appareil que vous utilisez pour la configuration.</p> <p>Fermez toutes les applications ouvertes sur votre périphérique mobile.</p> <p>Si votre routeur prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, vérifiez que votre périphérique mobile et l'enceinte sont connectés à la même bande de fréquences.</p> <p>REMARQUE : attribuez à chaque bande un nom unique afin de vous connecter à la bande correcte.</p> <p>Réinitialisez le routeur.</p> <p>Désinstallez l'application Bose Music sur votre périphérique mobile. Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le fermement à une prise secteur. Téléchargez l'application, puis recommencez le processus de configuration.</p>
<p>Absence de son ou son intermittent</p>	<p>Augmentez le volume sur votre enceinte et sur votre périphérique mobile. Le cas échéant, interrompez toute autre diffusion audio ou vidéo en cours. Sélectionnez une autre source.</p> <p>Écoutez de la musique sur une autre application ou un autre service musical. Vérifiez que vous utilisez un périphérique mobile <i>Bluetooth</i> compatible.</p> <p>REMARQUE : vous ne pouvez pas connecter un casque <i>Bluetooth</i> à l'enceinte.</p> <p>Redémarrez votre périphérique mobile.</p> <p>Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le fermement à une prise secteur.</p>
<p>Impossible de connecter l'enceinte au périphérique mobile</p>	<p>Sur votre périphérique mobile, désactivez, puis réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>. Supprimez l'enceinte du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvelez la connexion.</p> <p>Connectez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 22).</p> <p>Vérifiez que vous utilisez un périphérique mobile <i>Bluetooth</i> compatible.</p> <p>REMARQUE : vous ne pouvez pas connecter un casque <i>Bluetooth</i> à l'enceinte.</p> <p>Supprimez l'enceinte de la liste de périphériques de votre périphérique mobile <i>Bluetooth</i> et recommencez la procédure de connexion (reportez-vous à la page 22).</p> <p>Effacez la liste de périphériques de l'enceinte (reportez-vous à la page 24).</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
L'enceinte n'est pas visible pour ajouter un autre compte Bose	<p>Vérifiez que le partage est activé à l'aide de l'application Bose Music.</p> <p>Vérifiez que l'enceinte et votre périphérique mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.</p>
Amazon Alexa ne répond pas	<p>Vérifiez qu'Alexa a été correctement configurée à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 18).</p> <p>REMARQUE : l'enceinte doit être configurée et connectée à votre réseau Wi-Fi à l'aide de l'application Bose Music.</p> <p>Vérifiez que la fonction Alexa est disponible dans votre pays.</p> <p>Vérifiez que le voyant de désactivation du microphone  n'est pas allumé en rouge. Appuyez sur la touche n pour activer le microphone.</p> <p>Vérifiez de prononcer le nom de que vous avez attribué dans l'application Bose Music. Si plusieurs enceintes ont le même nom, utilisez le nom attribué dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose Music.</p> <p>Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page : worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

RÉINITIALISEZ L'ENCEINTE

Une réinitialisation efface tous les réglages de source et de volume, ainsi que les réglages réseau de l'enceinte, qui retrouve alors sa configuration d'origine.

Maintenez enfoncées la touche de réduction du volume — et la touche AUX pour 10 secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse se déplace au centre, scintille en blanc deux fois, puis s'éteint progressivement.

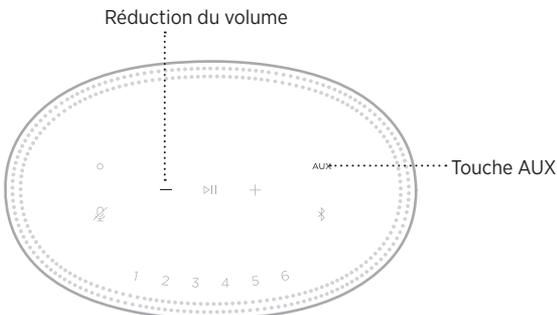

L'enceinte redémarre. Une fois la réinitialisation terminée, la barre lumineuse s'allume en orange.

Restauration des paramètres audio et réseau de l'enceinte

Configurez l'enceinte à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 13).

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso.

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Fare in modo che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparecchio.
9. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
10. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
11. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.



Questo simbolo sul prodotto indica la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno dell'involucro del prodotto e del conseguente rischio di scosse elettriche.



Questo simbolo sul prodotto indica importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.



Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, EVITARE di esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- NON esporre il prodotto a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- NON utilizzare un invertitore di corrente con questo prodotto.
- NON utilizzare all'interno di veicoli o imbarcazioni.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Utilizzare ad altitudini inferiori ai 2000 metri.

- L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard Industry Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radiofrequenza. Il trasmettitore non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo dell'utente.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5250 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi chiusi, per evitare di causare potenziali interferenze dannose ad altri sistemi che impiegano lo stesso canale.

CE Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Il prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia, è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento (CE) n. 1275/2008, emendato dal Regolamento (UE) n. 801/2013.

Informazioni richieste sullo stato di alimentazione	Modalità di alimentazione	
	Standby	Standby in rete
Consumo energetico nella modalità di alimentazione specificata, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2,0 W
Tempo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente in modalità	< 2,5 ore	≤ 20 minuti
Consumo energetico in modalità standby in rete con tutte le porte di rete cablate collegate e tutte le porte di rete wireless attivate, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	N/D	< 2,0 W
Procedure di disattivazione/attivazione delle porte di rete. La disattivazione di tutte le reti abilita la modalità standby.	<p>Wi-Fi: per disattivare, premere e tenere premuti simultaneamente i pulsanti Riproduci/Pausa e Bluetooth per almeno 5 secondi. Ripetere per attivare.</p> <p>Bluetooth: per disattivare, cancellare l'elenco di accoppiamento premendo e tenendo premuto il pulsante <i>Bluetooth</i> per 10 secondi. Per attivare, eseguire l'accoppiamento con una sorgente <i>Bluetooth</i>.</p>	

Per l'Europa:

Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* a bassa energia: densità di spettro alla potenza massima inferiore a 10 dBm/MHz EIRP.

Bande di frequenza di funzionamento: 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz:

- Wi-Fi: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.
- Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5350 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente all'interno, in tutti gli stati membri dell'UE elencati nella tabella.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

Articolo XII

Ai sensi della "Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza", senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza.

Articolo XIV

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà eliminare immediatamente qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Cina)

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difenilietere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusori	X	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0
Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364. 0: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						
X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Taiwan)

Nome dispositivo: diffusore amplificato, designazione del tipo: 423888						
Sostanze soggette a restrizioni e relativi simboli chimici						
Unità	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr+6)	Bifenili polibromurati (PBB)	Difenileteri polibromurati (PBDE)
Circuiti stampati	-	o	o	o	o	o
Parti di metallo	-	o	o	o	o	o
Parti di plastica	o	o	o	o	o	o
Diffusori	-	o	o	o	o	o
Cavi	-	o	o	o	o	o
Nota 1: "o" indica che il contenuto percentuale delle sostanze soggette a restrizioni non supera il valore di presenza della percentuale di riferimento.						
Nota 2: il trattino "-" indica che la sostanza soggetta a restrizioni corrisponde all'esenzione.						

Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "8" indica 2008 o 2018.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numero di telefono: +886-2-2514 7676

Importatore per il Messico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

Assorbimento nominale in entrata: 100-240 V \sim 50/60 Hz, 25 W

Amazon, Alexa, Amazon Music e tutti i loghi correlati sono marchi commerciali di Amazon, Inc. o suoi associati.

Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*[®] sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.

Questo prodotto include il servizio iHeartRadio. iHeartRadio è un marchio registrato di iHeartMedia, Inc.

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto sono proibiti in assenza di una licenza Microsoft.

Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance[®].

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music e il logo Bose Music sono marchi di Bose Corporation.

©2018 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Compilare e conservare le seguenti informazioni

Il numero di serie e il numero di modello si trovano sul fondo del diffusore.

Numero di serie: _____

Numero di modello: _____

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito global.bose.com/register

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto	10
-----------------	----

COLLOCAZIONE DEL DIFFUSORE

Consigli	11
----------------	----

ALIMENTAZIONE

Collegare il diffusore all'alimentazione.....	12
Standby di rete	12
Impostare manualmente lo standby di rete sul diffusore	12

CONFIGURAZIONE DELL'APP BOSE MUSIC

Scaricare l'app Bose Music.....	13
---------------------------------	----

UTENTI DELL'APP BOSE MUSIC GIÀ PROVVISI DI UN ACCOUNT

Aggiungere il diffusore a un account esistente	14
Connessione a una rete Wi-Fi®	14
Se il diffusore non è collegato a una rete.....	14
Se il diffusore è collegato a una rete	14

CONTROLLI DEL DIFFUSORE

Funzioni del diffusore	16
Riproduzione multimediale e controllo del volume	16
Controlli di Amazon Alexa.....	17
Preset.....	17

AMAZON ALEXA

Impostazione di Alexa tramite l'app Bose Music.....	18
Accedere ad Alexa	18
Usò della propria voce.....	18
Utilizzare i controlli del diffusore.....	19

PERSONALIZZAZIONE DEI PRESET

Impostazione di un preset.....	20
Riprodurre un preset	21

CONNESSIONI *BLUETOOTH*[®]

Collegamento di un dispositivo mobile	22
Scollegamento di un dispositivo mobile.....	23
Riconnettere un dispositivo mobile.....	24
Eliminazione dell'elenco dei diffusori.....	24

CONNESSIONI CABLATE

Collegare un cavo audio.....	25
------------------------------	----

STATO DEL DIFFUSORE

Stato Wi-Fi	26
Stato della connessione <i>Bluetooth</i>	27
Stato AUX	27
Stato Amazon Alexa.....	28
Indicatore di microfono spento.....	28
Aggiornamenti ed errori	29

DISPLAY DEL DIFFUSORE

Impostazione dell'orologio.....	30
Spegnere il display	30

FUNZIONI AVANZATE

Disattivazione/attivazione del Wi-Fi	31
--	----

MANUTENZIONE


Pulire il diffusore	32
Parti di ricambio e accessori	32
Garanzia limitata	32

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Provare prima queste soluzioni	33
Altre soluzioni	33
Reimpostare il diffusore	35
Ripristino delle impostazioni di rete e audio del diffusore.....	35

CONTENUTO

Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:

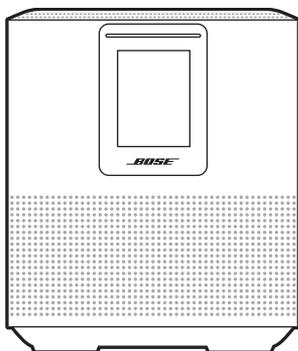

Bose Home Speaker 500

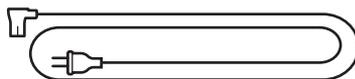

Cavo di alimentazione*

*La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. Utilizzare quello adatto al proprio paese.

NOTA: se il prodotto presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/HS500

CONSIGLI

Per garantire prestazioni ottimali, attenersi a questi consigli durante il posizionamento del diffusore:

NON appoggiare il diffusore sopra apparecchiature audio/video (ricevitori, TV, ecc.) o altri oggetti che possono generare calore. Il calore generato da tali dispositivi potrebbe compromettere le prestazioni del diffusore.

NON collocare oggetti sopra il diffusore o di fronte ad esso.


Per evitare interferenze, tenere tutti gli altri apparati wireless a una distanza di 0,3-0,9 m dal diffusore. Collocare il diffusore fuori e lontano da cabinet metallici e da fonti dirette di calore.

Appoggiare il diffusore sulla base in gomma sopra una superficie stabile e piana.

Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).

COLLEGARE IL DIFFUSORE ALL'ALIMENTAZIONE

1. Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione del diffusore.

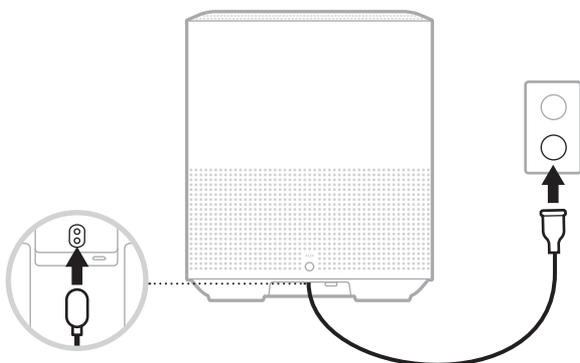

2. Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione nella presa di corrente CA.
Il diffusore si accende e la barra luminosa emette una luce gialla fissa.

STANDBY DI RETE

Il diffusore entra in modalità standby di rete se la riproduzione audio viene interrotta e i pulsanti non vengono premuti per 20 o più minuti. Per riattivare il diffusore dallo stato di standby di rete:

Toccare un pulsante qualsiasi sul diffusore.

Riprodurre o riprendere l'audio utilizzando il dispositivo mobile o l'app Bose Music.

Dire qualcosa ad Amazon Alexa.

NOTA: si può accedere ad Alexa anche nello stato di standby di rete, a condizione che sia stata effettuata la configurazione con l'app Bose Music e che il microfono sia acceso (vedere pagina 28).

Impostare manualmente lo standby di rete sul diffusore

Tenere premuto il pulsante Riproduci/Pausa >|| finché il display non visualizza l'orologio o sfuma in nero.

L'app Bose Music consente di impostare e controllare il diffusore da qualsiasi dispositivo mobile, ad esempio smartphone o tablet.

Tramite l'app, è possibile eseguire lo streaming di musica, impostare e cambiare i preset, aggiungere servizi musicali, esplorare le stazioni radio Internet, configurare Amazon Alexa e gestire le impostazioni del diffusore.

NOTA: se è stato già creato un account Bose nell'app per un altro prodotto Bose, vedere "Utenti dell'app Bose Music già provvisti di un account" a pagina 14.

SCARICARE L'APP BOSE MUSIC

1. Scaricare l'app Bose Music sul dispositivo mobile in uso.



2. Seguire le istruzioni dell'applicazione.

NOTA: per ricevere informazioni sull'assistenza relativa all'app Bose Music, visitare il sito: worldwide.Bose.com/Support/HS500

AGGIUNGERE IL DIFFUSORE A UN ACCOUNT ESISTENTE

1. Nella schermata **My Bose** dell'app Bose Music, toccare +.

NOTA: per tornare alla schermata **My Bose**, toccare  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

2. Seguire le istruzioni dell'app.

CONNESSIONE A UNA RETE WI-FI

Se il diffusore non è collegato a una rete

Se il diffusore non è più collegato a una rete perché il nome Wi-Fi, la password o il router sono cambiati, aggiungere il diffusore alla rete esistente.

1. Aprire l'app Bose Music.
2. Selezionare il diffusore.
3. Sul diffusore, tenere premuti il pulsante AUX e il pulsante Play/Pausa  fino a quando la barra luminosa non lampeggia due volte in bianco e poi sfuma in nero.


Quando il diffusore è pronto per connettersi al Wi-Fi, la barra luminosa emette una luce gialla fissa.

4. Seguire le istruzioni dell'app.

Se il diffusore è collegato a una rete

Se il diffusore è collegato a una rete e si desidera commutare su una rete diversa, aggiungere il diffusore a quest'ultima.

1. Se si utilizza l'app Bose Music, dalla schermata **My Bose** selezionare il diffusore in uso.
2. Fare clic sull'immagine del diffusore nell'angolo inferiore destro della schermata.
3. Selezionare **Settings > Wi-Fi > Select a Different Network**.
4. Seguire le istruzioni dell'app.

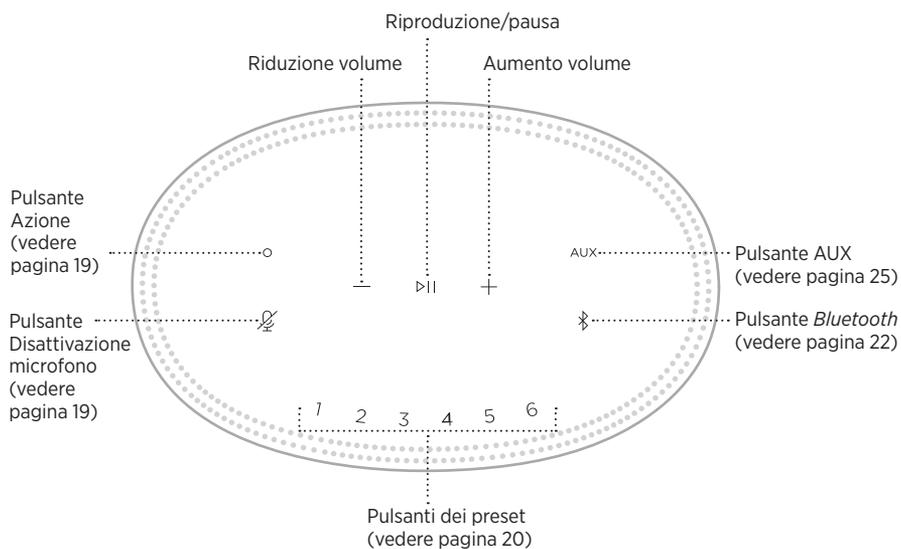


FUNZIONI DEL DIFFUSORE

I controlli del diffusore si trovano su lato superiore dell'unità.

NOTA: è inoltre possibile controllare il diffusore utilizzando l'app Bose Music.


Riproduzione multimediale e controllo del volume

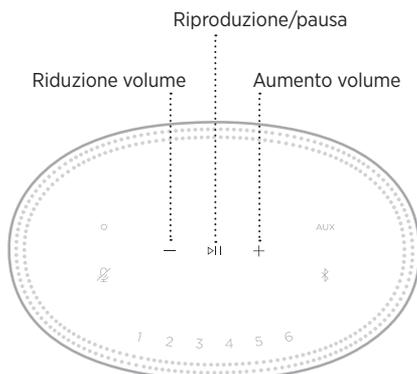

FUNZIONE	AZIONE
Riproduzione/pausa	Toccare ▷ . I lati della barra luminosa si illuminano di bianco fino a quando l'audio non riprende.
Salto in avanti	Eseguire un doppio tocco su ▷ .
Salto all'indietro	Eseguire un triplo tocco su ▷ .
Riduzione volume	Toccare —. NOTA: per ridurre rapidamente il volume, toccare e tenere premuto —.
Aumento volume	Toccare +. NOTA: per aumentare rapidamente il volume, toccare e tenere premuto +.


CONTROLLI DI AMAZON ALEXA

Il pulsante Azione  e il pulsante di disattivazione del microfono  consentono di controllare Alexa. Per maggiori informazioni su come accedere ad Alexa utilizzando i controlli del diffusore, vedere pagina 19.

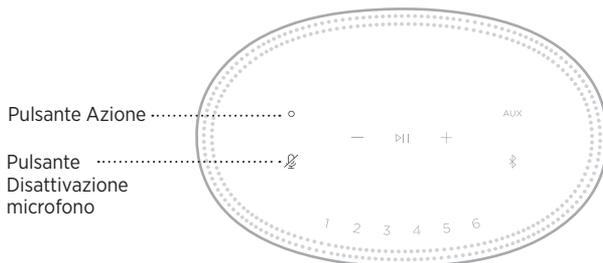

PRESET

Il diffusore include sei preset che è possibile impostare per riprodurre l'audio dei servizi musicali preferiti. Dopo aver impostato i preset, è possibile accedere ai propri servizi musicali preferiti qualsiasi momento, con un semplice tocco di un pulsante o utilizzando l'app Bose Music.

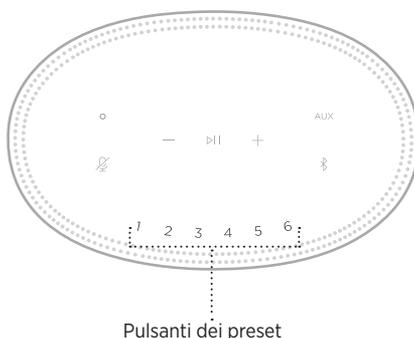

Per maggiori informazioni sull'impostazione e l'uso dei preset, vedere "Personalizzazione dei preset" a pagina 20.

Il diffusore supporta Amazon Alexa. Con Alexa è possibile riprodurre musica, ascoltare notiziari e previsioni del tempo, controllare i dispositivi smart della casa e molto altro. Per utilizzare Alexa con il diffusore è sufficiente parlare. Basta fare una domanda o usare il pulsante Azione  e Alexa risponde istantaneamente.

NOTA: Alexa non è disponibile in tutte le lingue e in tutti i Paesi.

IMPOSTAZIONE DI ALEXA TRAMITE L'APP BOSE MUSIC

1. Se si utilizza l'app Bose Music, nella schermata **My Bose**, selezionare il diffusore in uso.
2. Toccare sull'immagine del diffusore nell'angolo in basso a destra della schermata.
3. Toccare **Settings > Voice Assistant**.
4. Seguire le istruzioni dell'app.

NOTA: se nel proprio ambiente è presente più di un prodotto Bose Music, per un'esperienza di assistenza vocale senza problemi, Bose consiglia che una sola persona utilizzi l'account Bose Music e l'account Amazon per configurare Alexa per tutti i prodotti Bose Music.

ACCEDERE AD ALEXA

È possibile accedere ad Alexa usando la propria voce o il pulsante Azione .

NOTA: per maggiori informazioni sulle funzionalità di Alexa, visitare: worldwide.Bose.com/Support/HS500

Uso della propria voce


Per accedere ad Alexa, pronunciare la parola "Alexa", quindi dire la propria richiesta.

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Parlare ad Alexa	"Alexa, che tempo fa?"
Riprodurre audio	"Alexa, riproduci Niall Horan" NOTA: Amazon Music è impostato come servizio musicale predefinito. Per cambiare il servizio musicale predefinito, utilizzare l'app Alexa.
Controllare il volume	"Alexa, alza il volume"
Riprodurre un servizio audio specifico	"Alexa, riproduci NPR su TuneIn".

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Riprodurre su un diffusore specifico	"Alexa, riproduci musica funk in sala." NOTA: assicurati di indicare il nome del diffusore assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose Music.
Passare al brano successivo	"Alexa, brano successivo"
Impostare un timer	"Alexa, imposta un timer di 5 minuti"
Scoprire altre possibilità	"Alexa, cosa sai fare di nuovo?"
Fermare Alexa	"Alexa, stop."

Utilizzare i controlli del diffusore

Il pulsante Azione  e il pulsante di disattivazione del microfono  consentono di controllare Alexa. Sono posizionati nella parte superiore del diffusore.

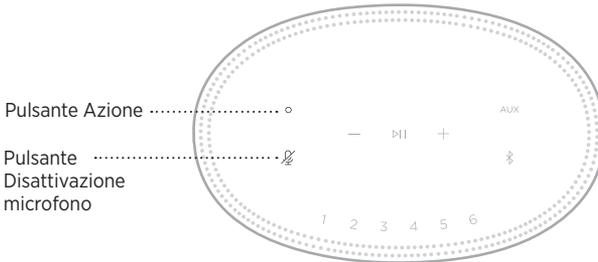


AZIONI DA PROVARE	AZIONE
Parlare ad Alexa	Toccare  e pronunciare la propria richiesta. Per un elenco di azioni da provare, visitare: worldwide.Bose.com/Support/HS500
Interrompere sveglie e timer	Toccare  .
Fermare Alexa	Toccare  .
Accendere e spegnere il microfono	Toccare  . NOTA: quando il microfono è spento,  è acceso con luce rossa fissa e Alexa non è accessibile.

È possibile controllare i preset tramite l'app Bose Music o tramite i pulsanti sulla parte superiore del diffusore.

NOTA: non è possibile impostare i preset in modalità *Bluetooth* o *AUX*.

IMPOSTAZIONE DI UN PRESET


1. Riprodurre musica in streaming con l'app Bose Music.
2. Durante la riproduzione del brano, tenere premuto un pulsante di preset sul diffusore finché non viene emesso un segnale acustico.

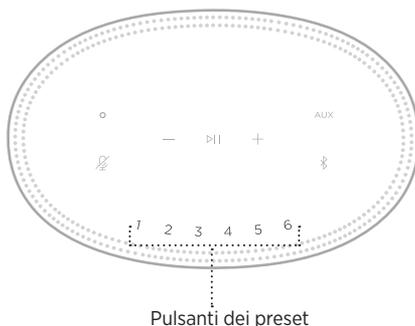

Il display indica che il preset è stato impostato.

RIPRODURRE UN PRESET

Dopo aver personalizzato i preset, toccare il pulsante di un preset per riprodurre la musica a esso associata.

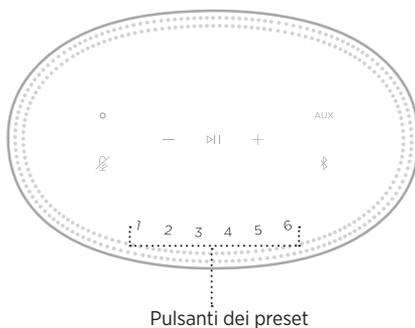

Il display visualizza il preset selezionato.

La tecnologia wireless *Bluetooth* consente di riprodurre la musica in streaming da dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer portatili. Per poter riprodurre musica in streaming da un dispositivo è prima necessario connetterlo al diffusore.

Quando si utilizza la funzionalità *Bluetooth* sul diffusore, tenere presente quanto segue:


È possibile memorizzare fino a otto dispositivi mobili nell'elenco dei dispositivi del diffusore.

È possibile collegare un solo dispositivo per volta dal quale riprodurre l'audio.

È inoltre possibile gestire i collegamenti *Bluetooth* tramite l'app Bose Music.

COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Toccare e tenere premuto il pulsante *Bluetooth*  fino a quando la barra luminosa non lampeggia in blu.

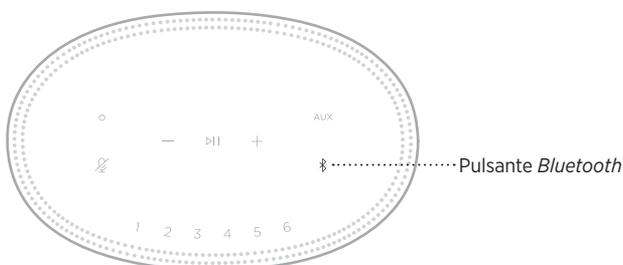

2. Sul dispositivo, attivare la funzionalità *Bluetooth*.

SUGGERIMENTO: il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

3. Selezionare il diffusore dall'elenco dei dispositivi.

SUGGERIMENTO: cercare il nome immesso per il proprio diffusore all'interno dell'app Bose Music. Se al diffusore non è stato assegnato alcun nome, viene visualizzato quello predefinito.



Quando il collegamento si attiva, viene emesso un segnale acustico. La barra luminosa si illumina di bianco fisso, quindi sfuma in nero e il nome del diffusore viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi mobili.

SCOLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO MOBILE

Utilizzare il menu *Bluetooth* del dispositivo mobile per disconnettere il dispositivo.

RICONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Toccare il pulsante *Bluetooth* .

NOTA: verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.

Il display mostra quale dispositivo è attualmente collegato.

2. Avviare la riproduzione di audio sul dispositivo mobile collegato.

ELIMINAZIONE DELL'ELENCO DEI DIFFUSORI


Toccare e tenere premuto il pulsante  per 10 secondi fino a quando la barra luminosa non lampeggia in blu per due volte.

Il diffusore è pronto per connettersi a un dispositivo mobile (vedere pagina 22).

COLLEGARE UN CAVO AUDIO

È possibile collegare al diffusore uno smartphone, un tablet, un computer o un altro tipo di dispositivo mobile tramite un cavo audio da 3,5 mm (non in dotazione).


1. Collegare un'estremità del cavo audio da 3,5 mm (non in dotazione) al jack per le cuffie sul dispositivo mobile.
2. Collegare l'altra estremità del cavo audio da 3,5 mm al connettore AUX sul retro del diffusore.

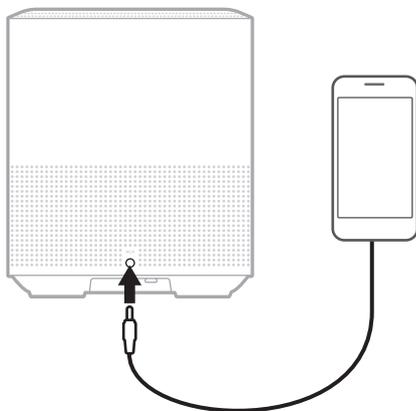

3. Nella parte superiore del diffusore, toccare AUX.

La barra luminosa si illumina di bianco fisso, quindi sfuma in nero.

La barra luminosa a LED sulla parte anteriore del diffusore segnala lo stato del diffusore stesso.

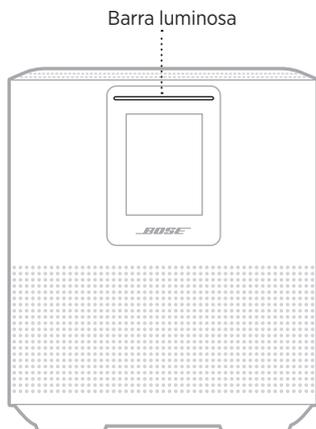

STATO WI-FI

Mostra lo stato della connessione Wi-Fi del diffusore.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA	STATO DEL SISTEMA
Bianco lampeggiante 	Connessione alla rete Wi-Fi in corso
Bianco fisso, poi dissolvenza a nero 	Connesso alla rete Wi-Fi

STATO DELLA CONNESSIONE *BLUETOOTH*

Mostra lo stato della connessione *Bluetooth* per i dispositivi mobili.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Blu lampeggiante		Pronto per la connessione a un dispositivo mobile
Bianco lampeggiante		Connessione in corso a un dispositivo mobile
Bianco fisso, poi dissolvenza a nero		Connesso a un dispositivo mobile
Lampeggia due volte in blu		Elenco dispositivi eliminato

STATO AUX

Mostra lo stato di connessione dei dispositivi connessi tramite un cavo AUX.


ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Bianco fisso, poi dissolvenza a nero		Connesso alla sorgente AUX

STATO AMAZON ALEXA

Mostra lo stato di Amazon Alexa.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Spenta		Alexa è inattivo
La luce bianca scorre verso il centro della barra e poi diventa fissa		Alexa è in ascolto
La luce bianca scorre verso i lati della barra		Alexa sta pensando
Bianco lampeggiante (barra piena)		Alexa sta parlando
Giallo lampeggiante		Notifica di Alexa

Indicatore di microfono spento

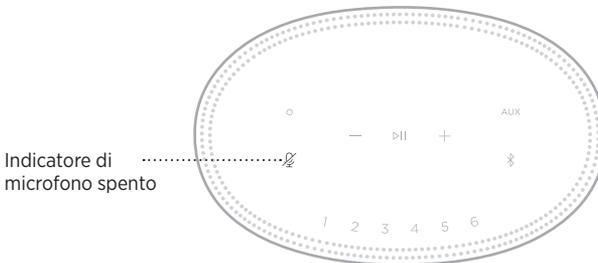


ATTIVITÀ DELL'INDICATORE	STATO DEL SISTEMA
Rosso fisso	Il microfono è spento

AGGIORNAMENTI ED ERRORI

Mostra lo stato degli aggiornamenti del software e gli avvisi di errori.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA	STATO DEL SISTEMA
Ambra fisso 	Configurazione Wi-Fi in corso
La luce bianca scorre da destra a sinistra 	Scaricamento aggiornamento in corso
La luce bianca scorre da sinistra a destra 	Aggiornamento in corso del diffusore
Lampeggia quattro volte in giallo 	Errore sorgente: vedere l'app Bose Music
Lampeggia quattro volte in rosso 	La richiesta è temporaneamente non disponibile - riprovare più tardi
Rosso fisso 	Errore del diffusore - contattare l'assistenza clienti Bose

Il display del diffusore mostra informazioni relative al diffusore, icone e indica il servizio di streaming, l'album e l'artista in corso di riproduzione.

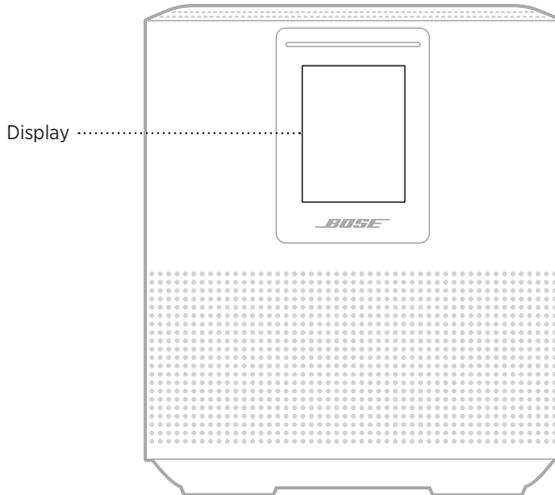

IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

Tramite l'app Bose Music è possibile impostare l'orologio del display.


SPEGNERE IL DISPLAY

Il display è sempre acceso. Per spegnerlo:

1. Disattivare l'orologio mediante l'app Bose Music.
2. Impostare manualmente lo standby di rete sul diffusore (vedere pagina 12).

DISATTIVAZIONE/ATTIVAZIONE DEL WI-FI

Tenere premuto il pulsante Play/Pausa ▶II e il pulsante *Bluetooth* Ƀ per 5 secondi fino a quando la luce bianca non scorre verso il centro, lampeggia due volte e poi sfuma in nero.

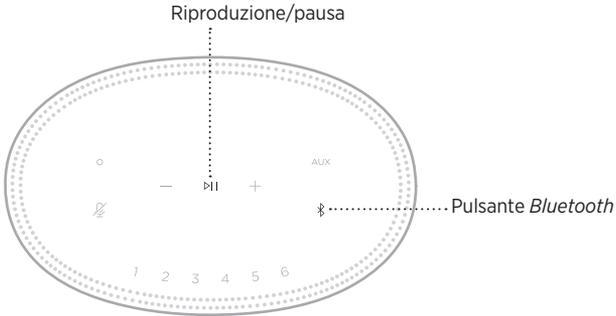

PULIRE IL DIFFUSORE

Pulire la superficie del diffusore con un panno morbido e asciutto.

AVVERTENZE:

NON utilizzare spray vicino al diffusore. NON utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.

NON fare entrare liquidi nelle aperture.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/HS500

GARANZIA LIMITATA

Il diffusore è coperto da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI

Se si incontrano problemi nell'uso del diffusore, provare prima queste soluzioni:

Assicurarsi che il diffusore sia collegato a una presa elettrica funzionante (vedere pagina 12).

Fissare bene tutti i cavi.

Verificare lo stato della barra luminosa (vedere pagina 26).

Scaricare l'app Bose Music ed eseguire gli aggiornamenti software disponibili.

Allontanare il diffusore e il dispositivo mobile da possibili fonti di interferenze (router wireless, telefoni cordless, televisori, microonde ecc.).

Spostare il diffusore entro il raggio di portata del segnale del router wireless o del dispositivo mobile, per un funzionamento corretto.

ALTRE SOLUZIONI

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/HS500

SINTOMO	SOLUZIONE
Il diffusore non si accende	Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica CA diversa. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica.
Il diffusore non risponde durante la configurazione	Assicurarsi di utilizzare l'app Bose Music per eseguire la configurazione.
L'app Bose Music non funziona sul dispositivo mobile	Assicurarsi che l'app Bose Music sia compatibile con il dispositivo mobile in uso. Visitare: worldwide.Bose.com/Support/HS500 Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile, quindi reinstallarla (vedere pagina 13).


SINTOMO	SOLUZIONE
<p>Il diffusore non si connette alla rete Wi-Fi</p>	<p>Nell'app Bose Music, selezionare il nome di rete corretto e immettere la password di rete.</p> <p>Verificare che il diffusore e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.</p> <p>Se le informazioni della rete Wi-Fi sono cambiate, vedere pagina 14.</p> <p>Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo che si sta utilizzando per la configurazione.</p> <p>Chiudere le altre applicazioni aperte sul dispositivo mobile.</p> <p>Se il router supporta sia la banda a 2,4 GHz sia quella 5 GHz, accertarsi che il dispositivo mobile e il diffusore siano collegati alla stessa banda.</p> <p>NOTA: assegnare a ogni banda un nome univoco per essere sicuri di connettersi alla banda corretta.</p> <p>Reimpostare il router.</p> <p>Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica. Scaricare l'app e iniziare di nuovo la configurazione.</p>
<p>Audio intermittente o assente</p>	<p>Aumentare il volume sul diffusore e sul dispositivo mobile.</p> <p>Interrompere eventuali altre applicazioni di streaming audio o video.</p> <p>Commutare su una sorgente diversa.</p> <p>Riprodurre l'audio da un'applicazione o un servizio musicale differente.</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità <i>Bluetooth</i>.</p> <p>NOTA: non è possibile collegare cuffie <i>Bluetooth</i> al diffusore.</p> <p>Riavviare il dispositivo mobile.</p> <p>Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica.</p>
<p>Il diffusore non si connette a un dispositivo mobile</p>	<p>Sul dispositivo mobile, disattivare e poi riattivare la funzione <i>Bluetooth</i>. Rimuovere il diffusore dal menu <i>Bluetooth</i>. Ristabilire la connessione.</p> <p>Connettere un dispositivo mobile diverso (vedere pagina 22).</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità <i>Bluetooth</i>.</p> <p>NOTA: non è possibile collegare cuffie <i>Bluetooth</i> al diffusore.</p> <p>Rimuovere il diffusore dall'elenco dei dispositivi <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile e ricollegarlo (vedere pagina 22).</p> <p>Eliminare l'elenco dei diffusori (vedere pagina 24).</p>

SINTOMO	SOLUZIONE
Il diffusore non è visibile e non può essere aggiunto a un altro account Bose.	<p>Verificare che la condivisione del diffusore sia attivata tramite l'app Bose Music.</p> <p>Verificare che il diffusore e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.</p>
Amazon Alexa non risponde	<p>Controllare che Alexa sia stata configurata utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 18).</p> <p>NOTA: il diffusore deve essere configurato e connesso alla rete Wi-Fi utilizzando l'app Bose Music.</p> <p>Verificare che Alexa sia disponibile nel paese in cui ci si trova.</p> <p>Controllare che il pulsante di disattivazione del microfono  non sia acceso con luce rossa. Toccare  per attivare il microfono.</p> <p>Assicurati di indicare il nome assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose Music.</p> <p>Per assistenza, visitare il sito worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

REIMPOSTARE IL DIFFUSORE

Il ripristino delle impostazioni di sistema cancella tutte le impostazioni di sorgente, volume e rete dal diffusore per ripristinare le impostazioni di fabbrica originali.

Tenere premuti il pulsante Volume giù — e il pulsante AUX per 10 secondi fino a quando la barra luminosa non scorre due volte verso il centro lampeggiando in bianco e poi sfuma in nero.

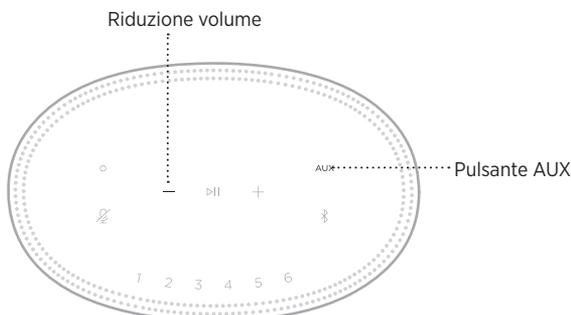

Il diffusore si riavvia. Al termine del ripristino, la barra luminosa inizia a lampeggiare in giallo.

Ripristino delle impostazioni di rete e audio del diffusore

Configurare il diffusore utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 13).

Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csipődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a tápkábel kilép a készülékből.
9. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
10. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
11. A javítási munkákat bízva szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozózsínörja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.



Ez a szimbólum azt jelzi a terméken, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely áramütést okozhat.



A terméken található ezen szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások szerepelnek.



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a rendszert óvja esőtől, folyadékoktól és párától.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A termékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Ezzel a termékkel NE használjon áramátalakítót.
- NE használja járművekben és hajókon.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Kizárólag 2000 méternél alacsonyabb tengerszint feletti magasságban használja.

- A termék címkéje a termék alján található.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-előírások 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyik a vevőkészülék áramellátását biztosítja.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenül válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az Industry Canada által az általános népszerűsége vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani.

A készülék csak zárt térben használható, amikor az 5150–5250 MHz-es frekvenciatartományban működteti, hogy ne okozzon esetlegesen káros interferenciát az azonos csatornát használó egyéb rendszerekkel.

CE A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normák és dokumentumok előírásainak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 (EK) rendelettel kiegészítve.

Az energiafelhasználásra vonatkozó kötelező állapotinformációk	Energiafelhasználási módok	
	Készenlét	Hálózati készenléti
Energiafogyasztás a megadott energiafelhasználási módban, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	< 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2,0 W
A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan az adott módba	< 2,5 óra	≤ 20 perc
Energiafogyasztás hálózati készenléti módban, ha minden vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezeték nélküli hálózati port aktíva van, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	NA	< 2,0 W
Hálózati port inaktíválási/aktíválási folyamatai. Az összes hálózat inaktíválásával a készenléti mód aktíválódik.	<p>Wi-Fi: Inaktíválásához nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a Lejátszás/szünet és a Bluetooth gombot legalább 5 másodpercig. Az aktíválásához ismétlje meg a műveletet.</p> <p>Bluetooth: Inaktíválásához törölje a párosítási lista tartalmát. Ehhez nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a <i>Bluetooth</i> gombot. Aktíválásához párosítsa egy <i>Bluetooth</i>-forrással.</p>	

Európában:

Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb, mint 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth Low Energy*: A maximális spektrális teljesítménysűrűség kevesebb, mint 10 dBm/MHz EIRP.

Működési frekvenciatartományok: 5150–5350 MHz és 5470–5725 MHz:

- Wi-Fi: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb, mint 20 dBm EIRP.
- Amennyiben a jelen készüléket az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományban működtetik, kizárólag beltérben használható a táblázatban felsorolt összes EU-ország esetében.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások

XII. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszzerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési törvénynek („Telecommunications Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

A veszélyes anyagokra vonatkozó kínai korlátozások táblázata

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibrómozott bifenil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	0	0	0	0	0
Fémrészek	X	0	0	0	0	0
Műanyag részek	0	0	0	0	0	0
Hangsugárzók	X	0	0	0	0	0
Kábelek	X	0	0	0	0	0
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült. O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket. X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

A veszélyes anyagokra vonatkozó tajvani korlátozások táblázata

Berendezés neve: Aktív hangszóró, típusjelölés: 423888						
Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük						
Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr+6)	Polibrómozott bifenilek (PBB)	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
NYÁK-ok	-	o	o	o	o	o
Fémrészek	-	o	o	o	o	o
Műanyag részek	o	o	o	o	o	o
Hangszórók	-	o	o	o	o	o
Kábelek	-	o	o	o	o	o

1. megjegyzés: A „o” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát.

2. megjegyzés: Az „-” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „8” 2008-at vagy 2018-at jelöl.

Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kína (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Tajvani importőr: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajvan.
Telefonszám: +886-2-2514 7676

Mexikói importőr: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, D.F. Telefonszám: +5255 (5202) 3545

Névleges bemeneti teljesítmény: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 25 W

Az Amazon, az Alexa, az Amazon Music és az összes kapcsolódó logó az Amazon, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

Az Android és a Google Play a Google LLC védjegyei.

A *Bluetooth* szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A termék magában foglalja az iHeartRadio szolgáltatást. Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye.

Az Apple és az Apple logó az Apple, Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.

Ezt a terméket a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogai védik. A Microsoft licence nélkül tilos az ilyen technológiákat jelen terméken kívül felhasználni vagy terjeszteni.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencei vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

Bose Corporation központja 1-877-230-5639

A Bose, a Bose Home Speaker, a Bose Music és a Bose Music embléma a Bose Corporation védjegyei.

©2018 Bose Corporation. A jelen kiadványt tilos előzetes írásos engedély nélkül részeiben vagy egészében sokszorosítani, módosítani, terjeszteni, illetve azt bármilyen más módon felhasználni.

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a típusszám a hangszóró alján található.

Gyári szám: _____

Típuszám: _____

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: global.bose.com/register

MI TALÁLHATÓ A DOBOZBAN

Tartalom.....	10
---------------	----

A HANGSZÓRÓ ELHELYEZÉSE

Javaslatok	11
------------------	----

ENERGIAELLÁTÁS

Csatlakoztassa a hangszórót az elektromos hálózathoz.....	12
Hálózati készenléti mód	12
A hangszóró hálózati készenléti módba helyezése manuálisan.....	12

A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

A Bose Music alkalmazás letöltése	13
---	----

MEGLÉVŐ BOSE MUSIC ALKALMAZÁS-FELHASZNÁLÓK

A rendszer hozzáadása egy meglévő fiókhoz.....	14
Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz.....	14
Ha a hangszóró nem csatlakozik a hálózatra.....	14
Ha a hangszóró a hálózathoz kapcsolódik	14

A HANGSZÓRÓ VEZÉRLŐI

A hangszóró funkciói.....	16
Médialejátszás és hangerő	16
Az Amazon Alexa vezérlői	17
Előbeállítások	17

AMAZON ALEXA

Alexa beállítása a Bose Music alkalmazás segítségével	18
Alexa elérése.....	18
Használja a hangját	18
Használja a hangszóró vezérlőit	19

ELŐBEÁLLÍTÁSOK TESTRE SZABÁSA

Előbeállítás megadása	20
Előbeállítás lejátszása	21

BLUETOOTH®-KAPCSOLATOK

Mobileszközök csatlakoztatása	22
Mobileszközök leválasztása	23
Mobileszközök újbóli csatlakoztatása.....	24
Hangszóró eszközlístájának törlése.....	24

VEZETÉKES KAPCSOLATOK

Az audiokábel csatlakoztatása.....	25
------------------------------------	----

HANGSZÓRÓ ÁLLAPOTA

Wi-Fi állapota.....	26
<i>Bluetooth</i> -kapcsolat állapota.....	27
AUX-állapot.....	27
Amazon Alexa állapota.....	28
Mikrofon ki jelzőfény	28
Frissítések és hibák	29

A HANGSZÓRÓ KIJELEZŐJE

Az óra beállítása.....	30
A kijelző kikapcsolása	30

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A Wi-Fi-kapcsolat engedélyezése/letiltása.....	31
--	----

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS


A hangszóró tisztítása	32
Cserealkatrészek és tartozékok.....	32
Korlátozott garancia.....	32

HIBAELHÁRÍTÁS


Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal.....	33
Egyéb megoldások.....	33
A hangszóró alaphelyzetbe állítása.....	35
A hangszóró hálózati és hangbeállításainak helyreállítása	35

TARTALOM

Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

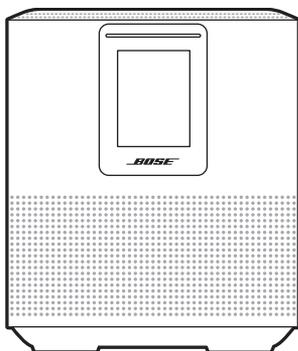

Bose Home Speaker 500

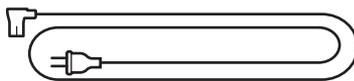

Tápkábel*

*Több elektromos csatlakozószinórral rendelkezhetsz. Használja a régiójának megfelelő csatlakozószinórt.

MEGJEGYZÉS: Ha a termék bármelyik részén sérülést tapasztal, ne használja a terméket. Forduljon a Bose hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő webhelyre:
worldwide.Bose.com/Support/HS500

JAVASLATOK

A legjobb hangzás érdekében a hangszóró elhelyezésekor kövesse az alábbi javaslatokat:

A hangszórót **NE** helyezze audio-/videoberendezések tetejére (műholdvevők, tévék stb.), vagy bármilyen más olyan készülékre, amely hőt termelhet. Az ezen készülékek által termelt hő ronthatja a hangszóró teljesítményét.

NE helyezzen más tárgyakat a hangszóróra vagy a hangszóró elé.


Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli eszközt a hangszórótól (0,3–0,9 méter távolságban). A hangszórót ne helyezze fémből készült szekrényekbe vagy azok közelébe, illetve közvetlen hőforrások mellé.

A hangszórót helyezze a gumi alátétre, majd egy stabil, vízszintes felületre.

A hangszórót egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.

CSATLAKOZTASSA A HANGSZÓRÓT AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a hangszóró tápcsatlakozójához.

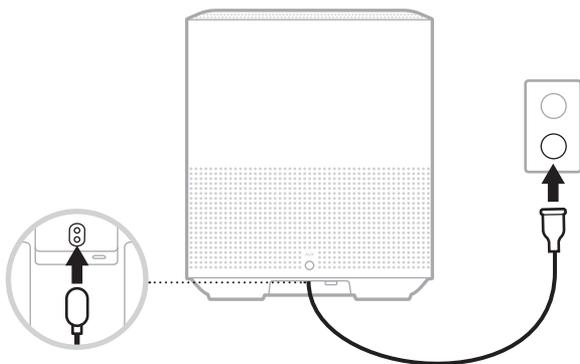

2. A tápkábel másik végét csatlakoztassa egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

A hangszóró bekapcsol, és a fénysáv folyamatos sárga fénnel világít.

HÁLÓZATI KÉSZENLÉTI MÓD

A hangszóró hálózati készenléti módba kapcsol, ha a hanglejátszás leállt, és legalább 20 percig nem nyomtak meg gombokat. A hangszóró felébresztése hálózati készenléti módból:

Koppintson a hangszóró valamelyik gombjára.

Mobileszközéről vagy a Bose Music alkalmazás használatával játsszon le zenét vagy folytassa a zene lejátszását.

Beszéljen az Amazon Alexához.

MEGJEGYZÉS: Alexát hálózati készenléti módban is elérheti, ha Alexát beállította a Bose Music alkalmazás használatára és a mikrofon be van kapcsolva (lásd: 28. oldal).

A hangszóró hálózati készenléti módba helyezése manuálisan

Koppintson rá a Lejátszás/szünet >|| gombra, és tartsa az ujját a gombon addig, amíg a kijelző átvált az óra megjelenítésére vagy elsötétül.

A Bose Music alkalmazással a hangszórót bármely mobil eszközről (például okostelefonról vagy táblagépről) beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazással zenét játszhat le, beállíthatja és módosíthatja az előbeállításokat, szolgáltatásokat vehet fel, felfedezheti az internetes rádióállomásokat, konfigurálhatja Alexát és kezelheti a hangszóró beállításait.

MEGJEGYZÉS: Ha az alkalmazásban már létrehozott egy Bose-fiókot egy másik Bose termékhez, lásd: „Meglévő Bose Music alkalmazás-felhasználók”, 14. oldal.

A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le mobil eszközére a Bose Music alkalmazást.



2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

MEGJEGYZÉS: A Bose Music alkalmazással kapcsolatos támogatási információkért látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/HS500

A RENDSZER HOZZÁADÁSA EGY MEGLÉVŐ FIÓKHOZ

1. A Bose Music alkalmazásban koppintson a **Bose készülékem** képernyőn a + ikonra.

MEGJEGYZÉS: A **Bose készülékem** képernyőre való visszatéréshez koppintson a képernyő bal felső sarkában lévő ☰ ikonra.

2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

CSATLAKOZÁS WI-FI-HÁLÓZATHOZ

Ha a hangszóró nem csatlakozik a hálózatra

Ha a Wi-Fi neve, jelszava vagy az útválasztó módosult, és ezért a hangszóró már nem csatlakozik a hálózathoz, adja hozzá a hangszórót a meglévő hálózathoz.

1. Nyissa meg a Bose Music alkalmazást.
2. Válassza ki a hangszórót.
3. A hangszórón nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre az AUX gombot és a Lejátszás/szünet gombot (▷||), amíg a fényszáv kétszer fehéren felvillan, majd elsötétül.


Amikor a hangszóró készen áll a Wi-Fi-hez kapcsolódásra, a fényszáv folyamatos sárga fényel világít.

4. Kövesse az alkalmazás utasításait.

Ha a hangszóró a hálózathoz kapcsolódik

Ha a hangszóró már kapcsolódik egy hálózathoz, és szeretne áttérni egy másik hálózat használatára, vegye fel a hangszórót az új hálózatra.

1. A Bose Music alkalmazás **Bose készülékem** képernyőjén válassza ki a hangszórót.
2. Koppintson a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangszóróikonra.
3. Koppintson a **Beállítások > Wi-Fi > Másik hálózat választása** lehetőségre.
4. Kövesse az alkalmazás utasításait.

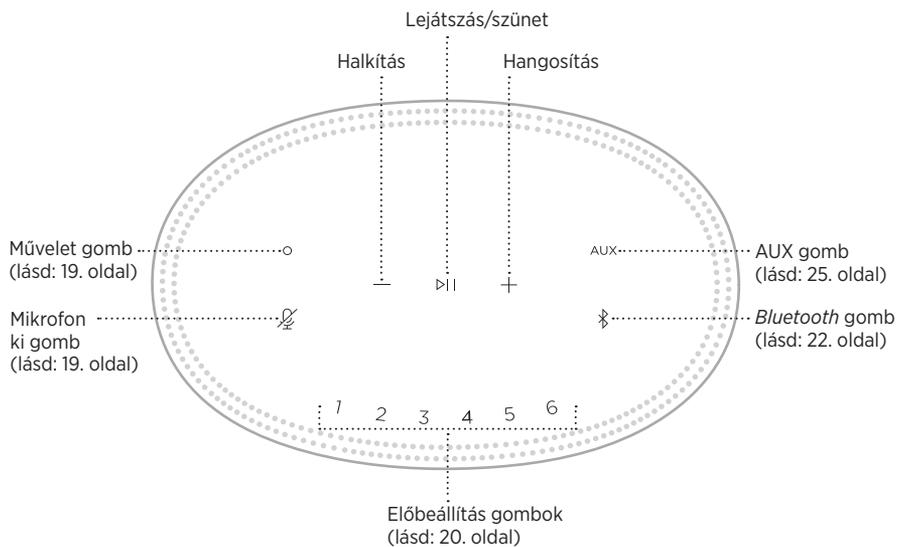


A HANGSZÓRÓ FUNKCIÓI

A hangszóró vezérlői a hangszóró tetején találhatók.

MEGJEGYZÉS: A hangszórót a Bose Music alkalmazással is vezérelheti.


Médialejátszás és hangerő

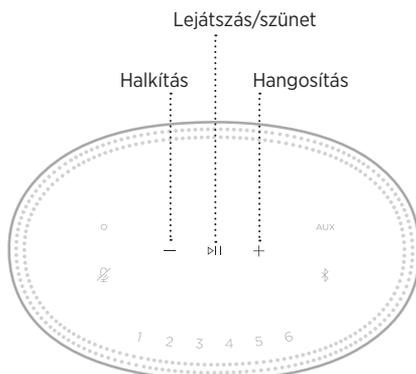

FUNKCIÓ	TEENDŐ
Lejátszás/szünet	Koppintson a ▷ gombra. A fényszáv két szélé folyamatos fehér fénnel világít, amíg a hangot vissza nem kapcsolja.
Ugrás előre	Koppintson duplán a ▷ gombra.
Ugrás hátra	Koppintson háromszor a ▷ gombra.
Halkítás	Koppintson a – gombra. MEGJEGYZÉS: A hangerő gyors csökkentéséhez koppintson a – gombra és tartsa lenyomva.
Hangosítás	Koppintson a + gombra. MEGJEGYZÉS: A hangerő gyors növeléséhez koppintson a + gombra és tartsa lenyomva.


AZ AMAZON ALEXA VEZÉRLŐI

Alexa vezérléséhez a Művelet gomb (○) és a Mikrofon ki gomb (🔇) használható. További információkat arról, hogy a hangszóró vezérlőivel miként tudja elérni Alexát, lásd: 19. oldal.

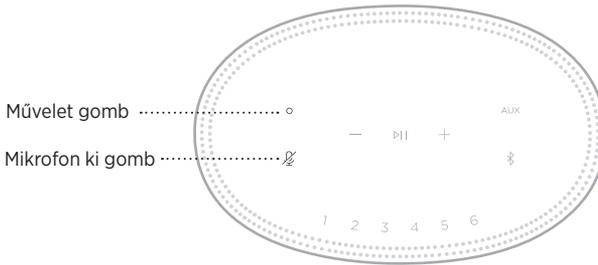

ELŐBEÁLLÍTÁSOK

A hangszóró hat előbeállításához hozzárendelheti kedvenc zenei szolgáltatásait, és azokból játszhat le zenét. A kívánt zenét bármikor elérheti a távvezérlőn lévő gomb lenyomásával vagy a Bose Music alkalmazás használatával.

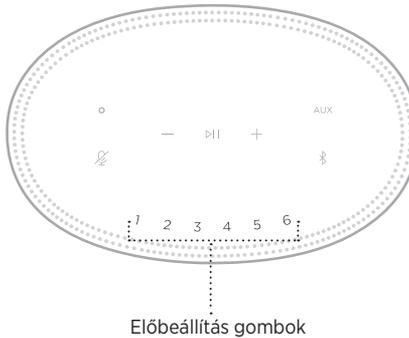

Az előbeállítások beállításáról és használatáról részletesebben itt olvashat: „Előbeállítások testre szabása”, 20. oldal.

A hangszóró támogatja az Amazon Alexa használatát. Alexa segítségével zenét játszhat le, meghallgathatja a híreket, az időjárás-jelentést, vezérelheti otthoni okoseszközeit és még sok egyéb feladatot elvégezhet. Alexát egyszerűen használhatja a hangszóró segítségével: egyszerűen csak fel kell tennie egy kérdést. Tegyen fel egy kérdést vagy nyomja meg a Művelet gombot (O), és Alexa azonnal válaszol.

MEGJEGYZÉS: Alexa nem áll rendelkezésre minden nyelven és országban.

ALEXA BEÁLLÍTÁSA A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL

1. A Bose Music alkalmazás **Bose készülékem** képernyőjén válassza ki a hangszórót.
2. Koppintson a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangszóróikonra.
3. Koppintson a **Beállítások > Hangsegéd** lehetőségre
4. Kövesse az alkalmazás utasításait.

MEGJEGYZÉS: Ha otthonában több Bose Music termékkel is rendelkezik, a Hangsegéd zavarmentes használata érdekében a Bose azt javasolja, hogy az összes Bose Music termékhez ugyanaz a személy állítsa be az Alexát saját Bose Music- és Amazon-fiókjának használatával.

ALEXA ELÉRÉSE

Alexát a hangjával vagy a Művelet gombbal (O) érheti el.

MEGJEGYZÉS: Alexa további funkcióival kapcsolatban lásd: worldwide.Bose.com/Support/HS500

Használja a hangját

Alexa használatához mondja azt, hogy „Alexa”, majd mondja el kérését.


PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET	MIT MONDHATOK
Beszéljen Alexához	„Alexa, what’s the weather?” („Alexa, milyen idő van?”)
Audió lejátszása	„Alexa, play Niall Horan.” („Alexa, játssz le Niall Horant.”) MEGJEGYZÉS: Alapértelmezett zenei szolgáltatásként az Amazon Music van beállítva. Az alapértelmezett zenei szolgáltatás módosításához használja az Alexa alkalmazást.
Hangerő szabályozása	„Alexa, turn the volume up.” („Alexa, növeld a hangerőt.”)
Lejátszás adott hangszolgáltatásból	„Alexa, play NPR on TuneIn.” („Alexa, játssz le a TuneIn állomáson NPR-t.”)

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET MIT MONDHATOK

Lejátszás adott hangszórón	„Alexa, play funk in the living room.” („Alexa, játssz le funk zenét a nappaliban.”) MEGJEGYZÉS: A hangszóróhoz a Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangszóró ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music alkalmazásban megadott nevet.
Ugrás a következő számra	„Alexa, next song.” („Alexa, következő szám.”)
Időzítő beállítása	„Alexa, set a timer for 5 minutes.” („Alexa, állítsd az időzítőt 5 percre.”)
További képességek felfedezése	„Alexa, what new skills do you have?” („Alexa, milyen új képességeid vannak?”)
Alexa leállítása	„Alexa, stop.”

Használja a hangszóró vezérlőit

Alexa vezérléséhez a Művelet gomb (○) és a Mikrofon ki gomb (🔇) használható. A vezérlők a hangszóró tetején találhatók.

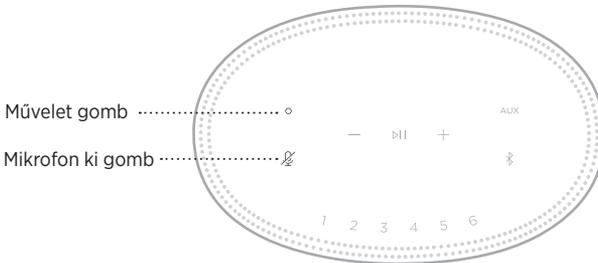

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET TEENDŐ


Beszéljen Alexához	Koppintson a ○ ikonra, majd mondja el a kérését. Néhány példa arra, amit kipróbálhat: worldwide.Bose.com/Support/HS500
Ébresztők és alvásidőzítők leállítása	Koppintson a ○ ikonra.
Alexa leállítása	Koppintson a ○ ikonra.
A mikrofon be-/kikapcsolása	Koppintson a 🔇 ikonra. MEGJEGYZÉS: Amikor a mikrofon ki van kapcsolva, a 🔇 jelzőfény folyamatosan piros színnel világít, és Alexa nem érhető el.

Az előbeállításokat a Bose Music alkalmazással és a hangszóró tetején lévő gombokkal vezérelheti.

MEGJEGYZÉS: *Bluetooth* módban vagy *AUX* módban nem állíthatók be előbeállítások.

ELŐBEÁLLÍTÁS MEGADÁSA


1. A Bose Music alkalmazással játsszon le zenét.
2. Zenelejátszás közben koppintson egy előbeállítás-gombra a hangszórón, és tartsa lenyomva mindaddig, amíg meg nem hallja a hangjelzést.

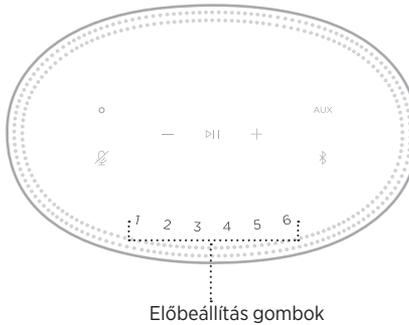

A kijelzőn látni lehet, hogy az előbeállítás létrejött.

ELŐBEÁLLÍTÁS LEJÁTSZÁSA

Miután rögzítette saját előbeállításait, koppintson valamelyik előbeállítás-gombra a zene lejátszásához.

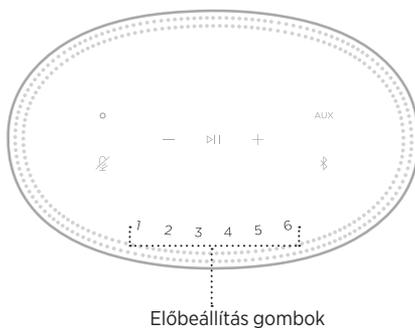

A kijelzőn megjelenik a kiválasztott előbeállítás.

A *Bluetooth* vezeték nélküli technológiával mobil eszközökről, így többek között okostelefonokról, táblagépekről és laptopokról játszhat le zenét. Ahhoz, hogy egy eszközről zenét tudjon lejátszani, először csatlakoztatni kell az eszközt a hangszóróhoz.

Amikor a hangszórón a *Bluetooth* funkciót használja, tartsa észben a következőket:


A hangszóró eszközlistájában legfeljebb nyolc mobil eszközt tárolhat.

Egyszerre csak egy eszköz csatlakoztatható, illetve csak egyről lehet zenét lejátszani.

A *Bluetooth*-kapcsolatokat a Bose Music alkalmazással is vezérelheti.

MOBILESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA

1. Koppintson a *Bluetooth* gombra (⌘), és tartsa lenyomva mindaddig, amíg a fényszáv el nem kezd kéken villogni.

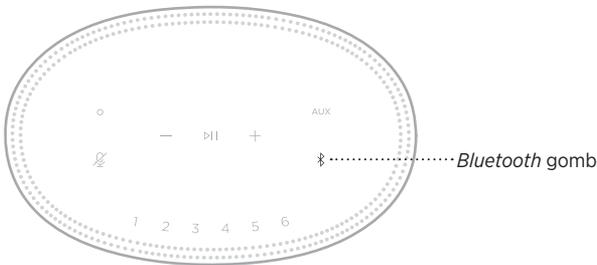

2. Az eszközön kapcsolja be a *Bluetooth* funkciót.

TIPP: A *Bluetooth*-menü általában a Beállítások menüben található.

3. Válassza ki a hangszórót az eszközlístáról.

TIPP: Keresse meg azt a nevet, amelyet a hangszóróhoz megadott a Bose Music alkalmazásban. Ha a hangszórónak nem adott nevet, annak alapértelmezett neve fog megjelenni.



Amikor létrejön a kapcsolat, egy hangjelzést fog hallani. A fénysáv folyamatosan fehéren világít, majd fokozatosan elsötétül, majd a hangszóró neve megjelenik a mobil eszközök listáján.

MOBILESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA

Az eszköz leválasztásához használja a mobil eszköz *Bluetooth* menüjét.

MOBILESZKÖZÖK ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

1. Koppintson a *Bluetooth* gombra (⌘).

MEGJEGYZÉS: Engedélyezze eszközén a *Bluetooth* funkciót.

A kijelzőn látható, hogy mely eszköz van éppen csatlakoztatva.

2. Indítsa el a zenét a csatlakoztatott mobilkészüléken.

HANGSZÓRÓ ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE


Koppintson a ⌘ gombra, és tartsa lenyomva 10 másodpercig, amíg a fényszáv fel nem villan kétszer kék színnel.

A hangszóró készen áll a mobilkészülékhez való csatlakoztatásra (lásd: 22. oldal).

AZ AUDIOKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

Okostelefont, táblagépet, számítógépet és más típusú mobilkészüléket 3,5 mm-es audiókábelrel csatlakoztathat (nem tartozék) a hangszóróhoz.


1. A (külön beszerezendő) 3,5 mm-es audiókábel egyik végét csatlakoztassa a mobilkészülék fejhallgató-csatlakozójához.
2. A 3,5 mm-es audiókábel másik végét csatlakoztassa a hangszóró hátoldalán található AUX felíratú csatlakozóhoz.

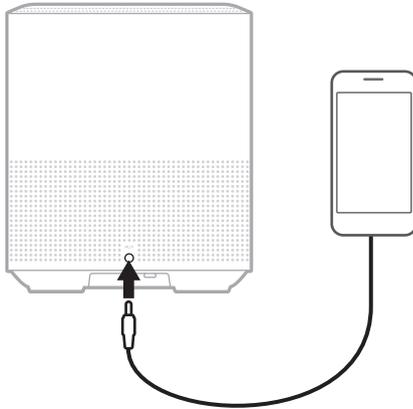

3. A hangszóró tetején koppintson az AUX gombra.



A fénysáv folyamatosan fehéren világít, majd fokozatosan elsötétül.

A hangszóró elején található LED-fénysáv a hangszóró állapotát mutatja.

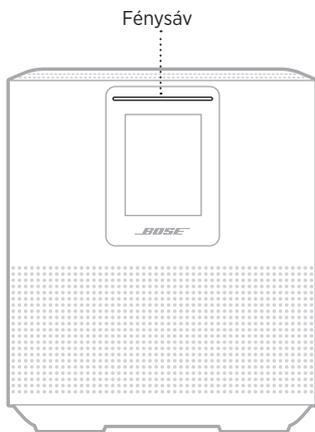


WI-FI ÁLLAPOTA

A hangszóró Wi-Fi-kapcsolatának állapotát jelzi.

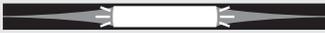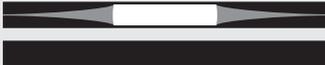FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Villogó fehér		Wi-Fi-hez kapcsolódás folyamatban
Fokozatosan elsötétülő folyamatos fehér		Wi-Fi-hez csatlakozik

BLUETOOTH-KAPCSOLAT ÁLLAPOTA

A mobil eszközök *Bluetooth*-kapcsolatainak állapotát mutatja.

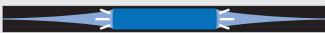FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE	RENDSZERÁLLAPOT
Villogó kék 	Készen áll a mobil eszközhöz kapcsolódásra
Villogó fehér 	Csatlakozás mobil eszközhöz
Fokozatosan elsötétülő folyamatos fehér 	Mobil eszközhöz csatlakoztatva
Kétszer kéken felvillan 	Eszközlista törölve

AUX-ÁLLAPOT

AUX-kábellel csatlakozó eszközök kapcsolódási állapotát mutatja.


FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE	RENDSZERÁLLAPOT
Fokozatosan elsötétülő folyamatos fehér 	AUX-forráshoz csatlakozik

AMAZON ALEXA ÁLLAPOTA

Az Amazon Alexa állapotát jelzi.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE	RENDSZERÁLLAPOT
Kikapcsolva	Alexa tétlen állapotban van
A fehér fény elmozdul középre, majd folyamatosan világít	Alexa hallgatja a kérést
A két oldal között mozgó fehér fény	Alexa gondolkodik
Villogó fehér (teljes sáv)	Alexa beszél
Villogó sárga	Alexa értesítést küldött

Mikrofon ki jelzőfény

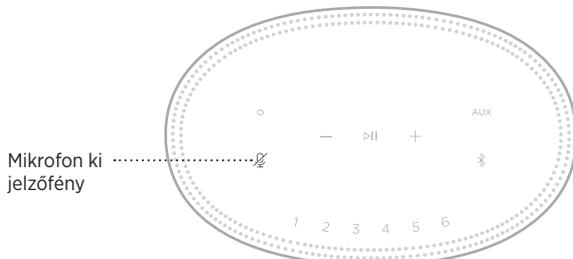


JELZŐFÉNY MŰKÖDÉSE	RENDSZERÁLLAPOT
Pirosan világít	A mikrofon ki van kapcsolva

FRISSÍTÉSEK ÉS HIBÁK

A szoftverfrissítések állapotát és a hibariasztásokat jelzi.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE	RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatos sárga 	Wi-Fi-beállítás folyamatban
Jobbról balra mozgó fehér fény 	Frissítés letöltése folyamatban
Balról jobbra mozgó fehér fény 	Hangszóró frissítése folyamatban
Négyszer felvillanó sárga fény 	Forráshiba. Lásd a Bose Music alkalmazást
Négyszer felvillanó piros fény 	A kérés ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később
Pirosan világít 	Hangszóróhiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát.

A hangszóró kijelzőjén a hangszóró-információkon és ikonokon kívül az aktuális streaming szolgáltatás, album és előadó neve látható.

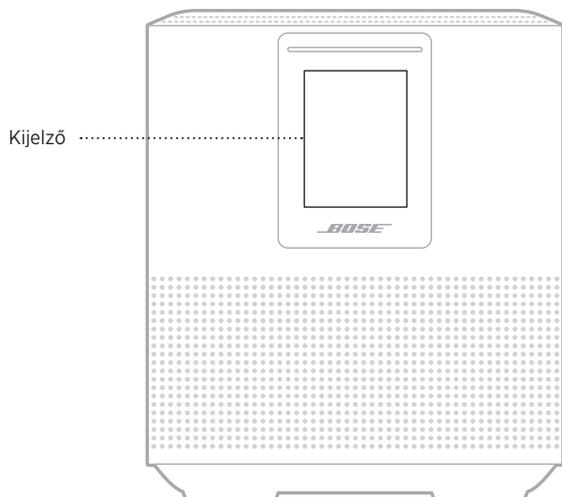

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

A kijelző óráját a Bose Music alkalmazásban állíthatja be.


A KIJELEZŐ KIKAPCSOLÁSA

A kijelző mindig világít. A kijelző kikapcsolásához:

1. A Bose Music alkalmazás segítségével tiltsa le az órát.
2. Helyezze manuálisan hálózati készenléti módba a hangszórót (lásd: 12. oldal).

A WI-FI-KAPCSOLAT ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

Nyomja le és tartsa lenyomva a Lejátszás/szünet (>||) és a *Bluetooth* gombot (⌘) 5 másodpercig, amíg a fehér fény középre mozog, kétszer felvillan, majd elsötétül.

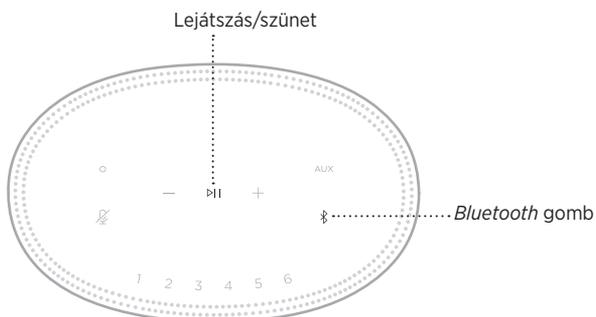

A HANGSZÓRÓ TISZTÍTÁSA

A hangszóró felületét puha, száraz kendővel tisztítsa.

FIGYELMEZTETÉS:

NE használjon spray-t a hangszóró közelében. NE használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy dörzsölőszert tartalmazó tisztítószeret.

Ügyeljen rá, hogy ne kerülhessen folyadék a hangszóró nyílásaiba.

CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/HS500

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A hangszóróra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/warranty webhelyen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/register webhelyen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKSEL A MEGOLDÁSOKKAL

Ha a hangszóróval kapcsolatban problémákat észlel, próbálkozzon az alábbi megoldásokkal:

Ellenőrizze, hogy a hangszóró működő elektromos hálózati aljzathoz csatlakozik-e (lásd: 12. oldal).

Csatlakoztassa az összes kábelt.

Ellenőrizze a fénysáv állapotát (lásd: 26. oldal).

Töltse le a a Bose Music alkalmazást, és futtassa az elérhető frissítéseket.

A hangszórót és a mobil eszközt vigye távolabb a lehetséges interferenciát okozó eszközöktől (vezeték nélküli útválasztók és telefonok, televíziók, mikrohullámú sütők stb.).

Vigye a hangszórót a vezeték nélküli útválasztó vagy mobil eszköz javasolt hatósugarába a megfelelő működés érdekében.

EGYÉB MEGOLDÁSOK

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/HS500

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A hangszóró nem kapcsol be	A tápkábel csatlakoztassa egy másik elektromos hálózati aljzathoz. Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.
A hangszóró nem reagál a beállítási folyamat alatt	A beállításhoz a Bose Music alkalmazást kell használni.
A Bose Music alkalmazás nem működik a mobil eszközön	Győződjön meg róla, hogy a Bose Music alkalmazás kompatibilis mobil eszközével. Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/HS500 Távolítsa el a Bose Music alkalmazást mobil eszközéről, majd telepítse újra (lásd: 13. oldal).


JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A hangszóró nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz</p>	<p>A Bose Music alkalmazásban válassza ki a megfelelő hálózatnevet, majd írja be a kis- és nagybetűket megkülönböztető hálózati jelszót.</p> <p>A hangszórót és a mobil eszközt ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoztatni.</p> <p>Ha módosultak a Wi-Fi-hálózati információk, lásd: 14. oldal.</p> <p>Engedélyezze a Wi-Fi használatát azon a készüléken, amelyet a beállításához használ.</p> <p>Zárja be a mobil eszköz többi futó alkalmazását.</p> <p>Ha az útválasztó támogatja a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávot egyaránt, a mobil eszközt és a hangszórót ugyanahhoz a sávhoz kell csatlakoztatni.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Az egyes sávokhoz egyedi nevet rendeljen, hogy könnyebb legyen a megfelelő sávhoz csatlakozni.</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe az útválasztót.</p> <p>Távolítsa el a mobil eszköztől a Bose Music alkalmazást. Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba. Töltse le az alkalmazást, és kezdje előlről a beállítást.</p>
<p>Szakadozó hang vagy nincs hang</p>	<p>Növelje a hangszóró és a mobil eszköz hangerejét.</p> <p>Állítsa le a folyamatban lévő egyéb hang- és video-adatfolyamat generáló alkalmazásokat.</p> <p>Váltson át másik forrásra.</p> <p>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy kompatibilis mobil eszközt használ.</p> <p>MEGJEGYZÉS: <i>Bluetooth</i>-fejhallgatók nem csatlakoztathatók a hangszóróhoz.</p> <p>Indítsa újra a mobil eszközt.</p> <p>Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.</p>
<p>A hangszóró nem csatlakozik a mobil eszközhöz</p>	<p>A mobil eszközön kapcsolja ki, majd be a <i>Bluetooth</i> funkciót. Távolítsa el a hangszórót a <i>Bluetooth</i> menüből. Csatlakoztassa ismét.</p> <p>Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 22. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy kompatibilis mobil eszközt használ.</p> <p>MEGJEGYZÉS: <i>Bluetooth</i>-fejhallgatók nem csatlakoztathatók a hangszóróhoz.</p> <p>Távolítsa el a hangszórót a mobil eszköz <i>Bluetooth</i>-eszközlistájáról, majd csatlakoztassa újra (lásd: 22. oldal).</p> <p>Törölje a hangszóró eszközlistájának tartalmát (lásd: 24. oldal).</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A hangszóró nem látható, amikor egy másik Bose-fiókhöz próbálom felvenni</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a Bose Music alkalmazás aktuális verzióját használja-e.</p> <p>A hangszórót és a mobilszközt ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoztatni.</p>
<p>Az Amazon Alexa nem reagál</p>	<p>Alexát a Bose Music alkalmazás segítségével kell beállítani (lásd: 18. oldal).</p> <p>MEGJEGYZÉS: A hangszórót a Bose Music alkalmazással kell beállítani és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatni.</p> <p>Ellenőrizze, hogy olyan országban próbálja-e használni Alexát, ahol az Alexa elérhető.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a Mikrofon ki jelzőfénye (☒) nem világít-e pirosan. A hangszóró bekapcsolásához koppintson a ☒ gombra.</p> <p>A Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangszóró ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music alkalmazásban megadott nevet.</p> <p>További támogatásért látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

A HANGSZÓRÓ ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

A gyári beállítások visszaállítása töröl minden forrás-, hangerő- és hálózati beállítást a hangszóróról, és visszaállítja az eredeti gyári beállításokat.

Nyomja le és tartsa lenyomva a Halkítás (—) és az AUX gombot 10 másodpercig, amíg a fényszáv középre mozog, kétszer fehéren felvillan, majd elsötétül.

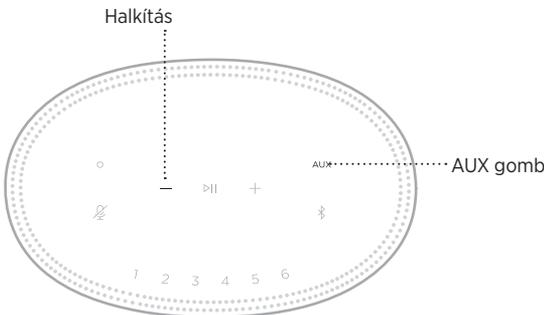

A hangszóró újraindul. Az alaphelyzetbe állítás befejeztével a fényszáv folyamatos sárga fényel világít.

A hangszóró hálózati és hangbeállításainak helyreállítása

A hangszóró beállításához használja a Bose Music alkalmazást (lásd: 13. oldal).

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
9. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
10. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal brukes i en lengre periode.
11. Overlat all til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerhåndboken.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett dette produktet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær produktet.
- Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk en strøminverter med dette produktet.
- IKKE bruk produktet i kjøretøy eller båter.
- Hvis støpselet eller apparatkoblingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Bruk bare under 2 000 meters høyde.

- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgir radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Utstyret må monteres og bruke med en minimumsavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.

Enheter er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5 150–5 250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens for andre systemer for felleskanaler.

CE Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

I henhold til Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EU samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Regulering (EU) nr. 1275/2008, som forordning av regulering (EU) nr. 801/2013.

Informasjon om påkrevd strømtilstand	Strømoduser	
	Hvilemodus	Nettverkstilkoblet hvilemodus
Strømförbruk i angitt strømodus ved 230 V / 50 Hz	< 0,5W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømförbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	I/T	< 2,0 W
Prosedyrer for deaktivering/aktivering av nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktiverer ventemodus.	<p>Wi-Fi: Deaktiver ved å trykke og holde samtidig knappene Spill av / pause og Bluetooth på fjernkontrollen i minst fem sekunder. Gjenta for å aktivere.</p> <p>Bluetooth: Deaktiver ved å nullstille sammenkoblingslisten ved å trykke og holde Bluetooth-knappen i ti sekunder. Aktiver ved å koble sammen med en Bluetooth-kilde.</p>	

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2 400 til 2 483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maksimal spektraldensitet for sendestyrke er mindre enn 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensbånd for bruk er 5 150 til 5 350 MHz og 5 470 til 5 725 MHz:

- Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.
- Denne enheten er begrenset til innendørsbruk når den brukes i 5 150–5 350 MHz-båndet, i alle EU-medlemsland som vises i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices", og uten tillatelse gitt av NCC, har ikke firmaer, selskaper eller brukere lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delnavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metalldele	X	0	0	0	0	0
Plastdele	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0

Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.

O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.

X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.



Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan

Utstyrnavn: Strømdrevne høyttalere, Typebetegnelse: 423888						
Begrensede stoffer og kjemiske symboler						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	○	○	○	○	○
Metaldeler	—	○	○	○	○	○
Plastdeler	○	○	○	○	○	○
Høyttalere	—	○	○	○	○	○
Kabler	—	○	○	○	○	○

Merknad 1: ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.

Merknad 2: — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 8 er 2008 eller 2018.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Strøm: 100–240 V \sim 50/60 Hz, 25 W

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon, Inc. eller dets datterselskaper.

Android og Google Play er varemerker for Google LLC.

Ordmerket *Bluetooth*[®] og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Produktet er beskyttet av bestemte immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance[®].

Hovedkontor for Bose Corporation: +1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music og Bose Music-logoen er varemerker for Bose Corporation.

©2018 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert på undersiden av høyttaleren.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere ditt Bose-produkt. Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

INNHOLEDET I ESKEN

Innhold	10
---------------	----

HØYTTALERPLASSERING

Anbefalinger	11
--------------------	----

STRØM

Koble høyttalere til strøm	12
Nettverksventemodus	12
Sette høyttaleren i nettverksventemodus	12

KONFIGURERE BOSE MUSIC-APPEN

Laste ned Bose Music-appen	13
----------------------------------	----

EKSISTERENDE BOSE MUSIC-APPBRUKERE

Legge høyttaleren til en eksisterende konto	14
Koble til et trådløst nettverk	14
Hvis høyttaleren ikke er koblet til et nettverk	14
Hvis høyttaleren er koblet til et nettverk	14

HØYTTALERKONTROLLER

Høyttalerfunksjoner	16
Medieavspilling og volum	16
Kontroller for Amazon Alexa	17
Forhåndsinnstillinger	17

AMAZON ALEXA

Konfigurere Alexa med Bose Music-appen.....	18
Aktivere Alexa	18
Bruke stemmen.....	18
Bruke høyttalerkontrollene	19

TILPASSE FORHÅNDSINNSTILLING

Definere en forhåndsinnstilling.....	20
Spille av en forhåndsinnstilling.....	21

BLUETOOTH®-TILKOBLINGER

Koble til mobilenheter	22
Koble fra mobilenheter.....	23
Koble til mobilenheter på nytt.....	24
Nullstille enhetslisten for høyttaleren	24

KABLEDE TILKOBLINGER

Koble til lyd kabel.....	25
--------------------------	----

HØYTTALERSTATUS

Wi-Fi-status.....	26
Status for <i>Bluetooth</i> -tilkobling.....	27
AUX-status.....	27
Status for Amazon Alexa	28
Mikrofon av-indikator	28
Oppdateringer og feil.....	29

HØYTTALERDISPLAY

Stille klokken.....	30
Slå displayet av	30

AVANSERTE FUNKSJONER

Deaktivere/aktivere Wi-Fi.....	31
--------------------------------	----

STELL OG VEDLIKEHOLD


Rengjøre høyttaleren.....	32
Reservedeler og tilbehør	32
Begrenset garanti	32

FEILSØKING


Prøv disse løsningene først.....	33
Andre løsninger	33
Tilbakestill høyttaleren.....	35
Slik nullstiller du nettverks- og lydinnstillingene for høyttaleren	35

INNHOLD

Kontroller at følgende deler følger med:

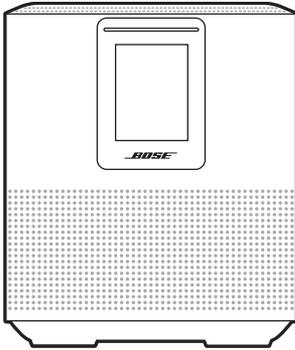

Bose Home Speaker 500

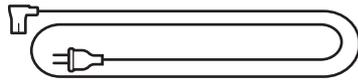

Strømledning*

*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

MERK: Ikke bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt din autoriserte Bose-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose.

Gå til: worldwide.Bose.com/Support/HS500

ANBEFALINGER

For best mulig ytelse følger du disse anbefalingene når du plasserer høyttaleren:

IKKE plasser høyttaleren oppå lyd-/videoutstyr (mottakere, TV-er og så videre) eller på andre gjenstander som kan avgi varme. Varme som avgis av disse gjenstandene kan føre til dårlig høyttalerytelse.

IKKE plasser andre gjenstander oppå eller foran høyttaleren.


Hold annet trådløst utstyr 0,3–0,9 m (1–3 fot) borte fra høyttaleren for å unngå forstyrrelser. Plasser høyttaleren utenfor og borte fra metallkabinetter og direkte varmekilder.

Plasser høyttaleren på gummifoten på en stabil og jevn overflate.

Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.

KOBLE HØYTTALERE TIL STRØM

1. Koble strømledningen til strømkontakten på høyttaleren.

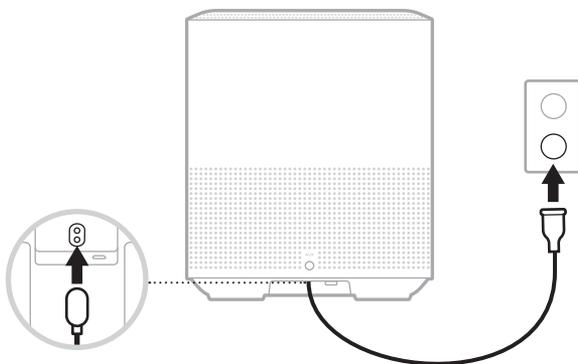

2. Plugg den andre enden av strømledningen inn i en stikkontakt.

Høyttaleren slås på, og lysfeltet lyser gult.

NETTVERKSVENTEMODUS

Høyttaleren slås av i nettverksventemodus når lyden har stoppet og ingen knapper er trykket på 20 minutter. Slik reaktiverer du høyttaleren fra nettverksventemodus:

Trykk på en knapp på høyttaleren.

Spill av eller fortsett lydavspilling med mobilenheten eller Bose Music-appen.

Snakke til Amazon Alexa.

MERK: Du kan fortsatt aktivere Alexa i nettverksventemodus hvis Alexa er konfigurert til å bruke Bose Music-appen og mikrofonen er på (se side 28).

Sette høyttaleren i nettverksventemodus

Trykk og hold knappen Spill av / pause ▷|| til skjermen endres til klokken eller dempes til svart.

Bose Music-appen lar deg konfigurere og styre høyttaleren fra mobilenheten, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Med appen kan du strøkke musikk, angi og endre forhåndsinnstillinger, legge til musikktenester, utforske Internett-radiostasjoner, konfigurere Amazon Alexa og behandle høyttalerinnstillinger.

MERK: Hvis du allerede har opprettet en Bose-konto i appen for et annet Bose-produkt, kan du se "Eksisterende Bose Music-appbrukere" på side 14.

LASTE NED BOSE MUSIC-APPEN

1. Last ned Bose Music-appen på mobilenheten.



2. Følg appinstruksjonene.

MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om støtte for Bose Connect-appen, kan du gå til: worldwide.Bose.com/Support/HS500

LEGG HØYTTALEREN TIL EN EKSISTERENDE KONTO

1. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og trykker på +.

MERK: Gå tilbake til skjermbildet **Min Bose** og trykk på ☰ øverst til venstre på skjermen.

2. Følg appinstruksjonene.

KOBLE TIL ET TRÅDLØST NETTVERK

Hvis høyttaleren ikke er koblet til et nettverk

Hvis høyttaleren ikke lenger er koblet til et nettverk fordi Wi-Fi-navnet, -passordet eller -ruterer er endret, legger du til høyttaleren i det eksisterende nettverket.

1. Åpne Bose Music-appen.
2. Velg høyttaleren din.
3. På fjernkontrollen trykker og holder du samtidig knappen AUX og Spill av / pause ▷|| til lysfeltet pulserer hvitt to ganger og deretter dempes til svart.


Når høyttaleren er klar for å koble til Wi-Fi, lyser lysfeltet gult.

4. Følg appinstruksjonene.

Hvis høyttaleren er koblet til et nettverk

Hvis høyttaleren er koblet til et nettverk og du vil bytte til et nytt nettverk, legger du til høyttaleren i det nye nettverket.

1. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og velger høyttaleren.
2. Trykk på høyttalerbildet nederste til høyre på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger > Wi-Fi > Velg et annet nettverk**.
4. Følg appinstruksjonene.

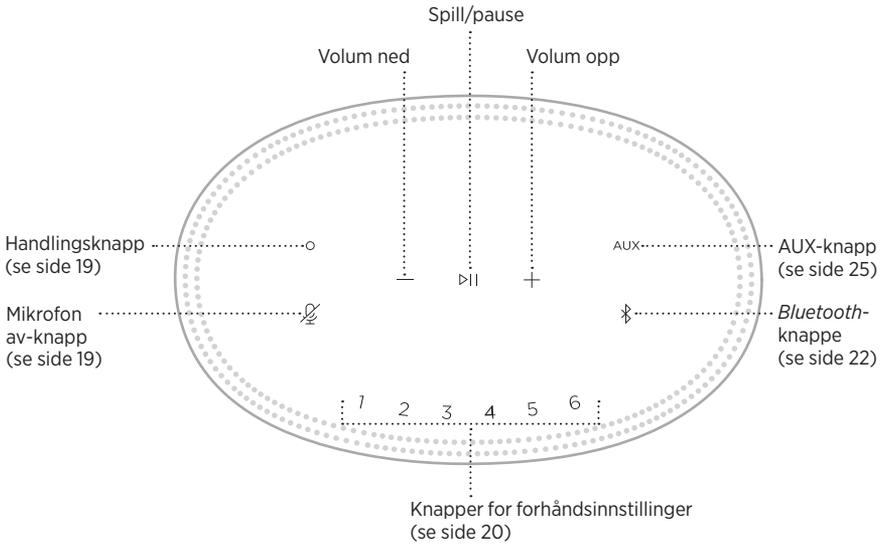


HØYTTALERFUNKSJONER

Høyttalerkontrollene er plassert på toppen av høyttaleren.

MERK: Du kan også kontrollere høyttaleren ved hjelp av Bose Music-appen.


Medieavspilling og volum

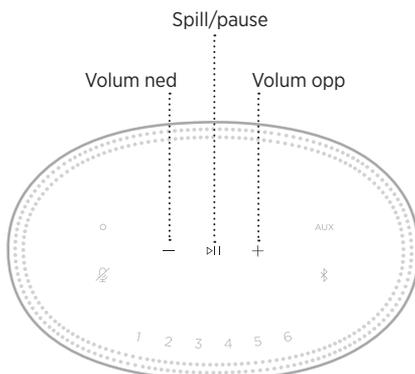

FUNKSJON	GJØR DETTE
Spill/pause	Trykk på ▷ . Sidene på lysfeltet lyser hvitt til lyden fortsetter.
Hopp frem	Trykk to ganger på ▷ .
Hopp tilbake	Trykk tre ganger på ▷ .
Volum ned	Trykk på —. MERK: Hvis du vil redusere volumet hurtig, trykk og holder du —.
Volum opp	Trykk på +. MERK: Hvis du vil øke volumet hurtig, trykk og holder du +.


KONTROLLER FOR AMAZON ALEXA

Handlingsknappen  og Mikrofon av-knapp  brukes for å kontrollere Alexa. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan bruke Alexa med høyttalerkontrollene, kan du se side 19.

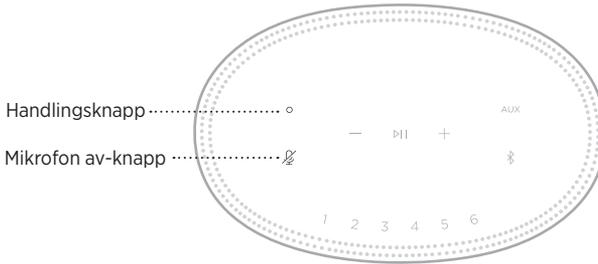

FORHÅNDSINNSTILLINGER

Høyttaleren inkluderer seks forhåndsinnstillinger som du kan angi for å spille av lyd fra dine favorittjenester for musikk. Når de er angitt, har du tilgang til musikken din når som helst med ett enkelt trykk på en knapp eller ved hjelp av Bose Music-appen.

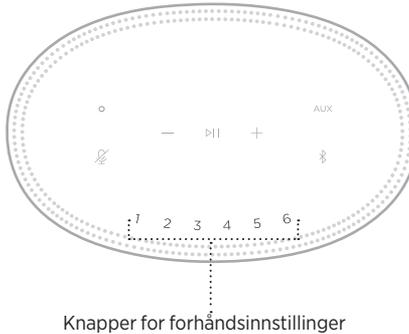

Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurasjon og bruk av forhåndsinnstillinger, kan du se "Tilpasse forhåndsinnstilling" på side 20.

Høytaleren er kompatibel med Amazon Alexa. Med Alexa kan du be om å spille av musikk, høre på nyhetene, sjekke været, kontrollere smarthjemnet og mye mer. Du trenger bare stille spørsmål for å bruke Alexa på høytaleren. Still et spørsmål eller bruk handlingsknappen , og Alexa svarer umiddelbart.

MERK: Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land.

KONFIGURERE ALEXA MED BOSE MUSIC-APPEN

1. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og velger høytaleren.
2. Trykk på høytalerbildet nederste til høyre på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger > Taleassistent**
4. Følg appinstruksjonene.

MERK: Hvis du har flere Bose Music-produkter i hjemmet og vil ha en problemfri taleassistentopplevelse, anbefaler Bose at én person bruker sin Bose Music-konto og Amazon-konto for å konfigurere Alexa for alle Bose Music-produkter.

AKTIVERE ALEXA

Du kan aktivere Alexa med stemmen din eller handlingsknappen .

MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om hva Alexa kan gjøre, kan du gå til: worldwide.Bose.com/Support/HS500

Bruke stemmen


Aktiver Alexa ved å si vekkeordet "Alexa" og deretter spørsmålet.

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Snakke til Alexa	"Alexa, what's the weather?"
Spille av lyd	"Alexa, play Niall Horan." MERK: Amazon Music er angitt som standard musikkjeneste. Bruk Alexa-appen for å endre standard musikkjeneste.
Kontrollere volumet	"Alexa, turn the volume up."
Spille av fra en bestemt lydjeneste	"Alexa, play NPR on TuneIn."

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Spille av på en bestemt høyttaler	“Alexa, play funk in the living room.” MERK: Pass på at du sier høyttalernavnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.
Gå til neste sang	“Alexa, next song.”
Definere en timer	“Alexa, set a timer for 5 minutes”
Oppdage flere ferdigheter	“Alexa, what new skills do you have?”
Stoppe Alexa	“Alexa, stop.”

Bruke høyttalerkontrollene

Handlingsknappen  og Mikrofon av-knappen  brukes for å kontrollere Alexa. De er plassert på toppen av høyttaleren.

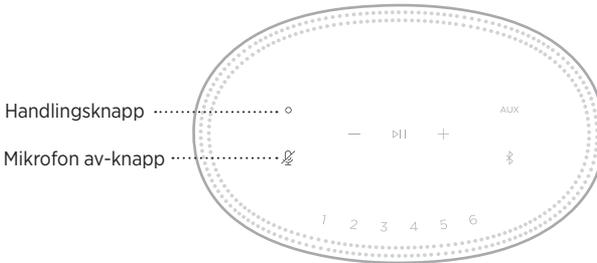


TING DU KAN PRØVE	GJØR DETTE
Snakke til Alexa	Trykk på  når du stiller spørsmål. Hvis du vil se en liste over ting du kan prøve, kan du gå til: worldwide.bose.com/Support/HS500
Stoppe alarmer og timere	Trykk på  .
Stoppe Alexa	Trykk på  .
Aktivere/deaktivere mikrofonen	Trykk på  .
	MERK: Når mikrofonen er av, lyser  rødt og du har ikke tilgang til Alexa.

Du kan kontrollere forhåndsinnstillinger ved hjelp av Bose Music-appen eller knappene på toppen av høyttaleren.

MERK: Du kan ikke angi forhåndsinnstillinger i *Bluetooth*- eller *AUX*-modus.

DEFINERE EN FORHÅNDSINNSTILLING

1. Strømme musikk ved hjelp av Bose Music-appen.
2. Trykk og hold en forhåndsinnstillingsknapp på høyttaleren når musikken spiller, til det spilles av en tone.

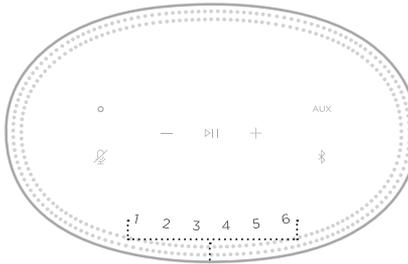


Knapper for forhåndsinnstillinger

Skjermen viser at forhåndsinnstillingen er angitt.

SPILLE AV EN FORHÅNDSINNSTILLING

Når du har tilpasset forhåndsinnstillinger, trykker du på en forhåndsinnstillingsknapp for å spille av musikk.

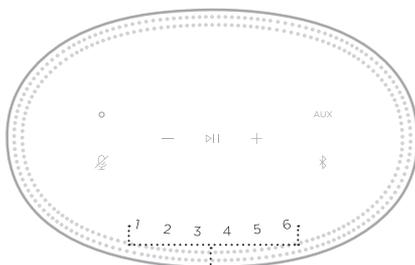

Knapper for forhåndsinnstillinger

Skjermen viser den valgte forhåndsinnstillingen.

Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strøkke musikk fra mobilenheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Før du kan strøkke musikk fra en enhet, må du koble enheten til høyttaleren.

Vær oppmerksom på følgende når du bruker høyttaleren:


Du kan lagre opptil åtte mobilenheter i enhetslisten for høyttaleren.

Du kan bare koble til og spille av lyd fra én enhet om gangen.

Du kan også behandle *Bluetooth*-tilkoblinger ved hjelp av Bose Music-appen.

KOBLE TIL MOBILENHETER

1. Trykk og hold *Bluetooth*-knappen  til lysfeltet pulserer blått.

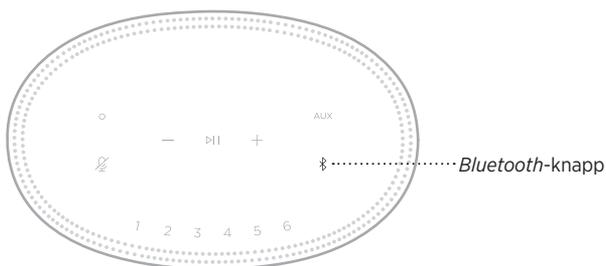

2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på den enheten.

TIPS: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg høyttaleren fra listen over enheter.

TIPS: Se etter navnet du ga høyttaleren i Bose Music-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke ga navn til høyttaleren.



Det spilles av en tone når tilkoblet. Lysfeltet lyser hvitt og dempes deretter til svart, og navnet på høyttaleren vises i listen på mobilenheten.

KOBLE FRA MOBILENHETER

Bruk *Bluetooth*-menyen på mobilenheten for å koble fra enheten.

KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT

1. Trykk på *Bluetooth*-knappen .

MERK: Sørg for at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.

Skjermen viser hvilken enhet som er tilkoblet.

2. Spill av lyd på den tilkoblede mobilenheten.

NULLSTILLE ENHETSLISTEN FOR HØYTTALEREN


Trykk og hold  i ti sekunder til lysfeltet pulserer blått to ganger.

Høytteren er nå klar for å koble til en mobilenhet (se side 22).

KOBLE TIL LYDKABEL

Du kan koble en smarttelefon, et nettbrett, en datamaskin eller en annen type mobilenhet til høyttaleren med en 3,5 mm lyd kabel (følger ikke med).


1. Koble den ene enden av den 3,5 mm lyd kabelen (følger ikke med) til hodetelefonkontakten på mobilenheten.
2. Koble den andre enden av den 3,5 mm lyd kabelen til AUX-kontakten på baksiden av høyttaleren.

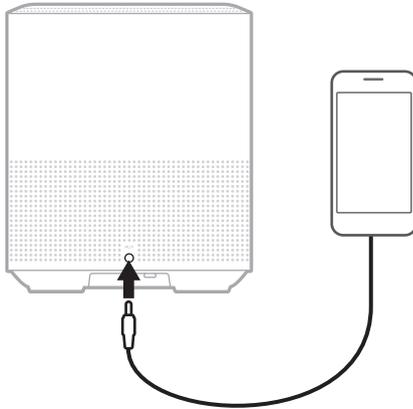

3. Trykk på AUX på toppen av høyttaleren.


Lysfeltet lyser hvitt og dempes deretter til svart.

LED-lyset på fronten av høyttaleren viser høyttalerstatusen.

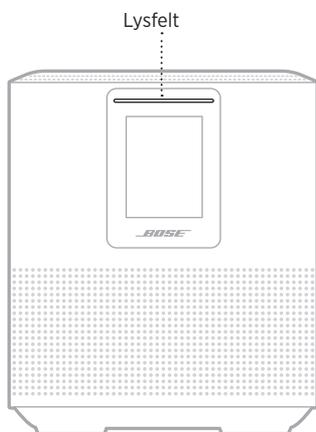


WI-FI-STATUS

Viser Wi-Fi-tilkoblingsstatusen for høyttaleren.

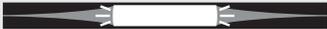LYSFELTAKTIVITET	SYSTEMSTATUS	
Pulserer hvitt		Kobler til Wi-Fi
Lyser hvitt og dempes deretter til svart		Koblet til Wi-Fi

STATUS FOR *BLUETOOTH*-TILKOBLING

Viser statusen for *Bluetooth*-tilkobling for mobilenheter.

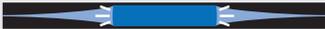LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Pulserer blått		Klar til å koble til en mobilenhet
Pulserer hvitt		Kobler til mobilenhet
Lyser hvitt og dempes deretter til svart		Koblet til mobilenhet
Pulserer to ganger		Enhetsliste tømt

AUX-STATUS

Viser tilkoblingsstatusen for en enheter som er koblet til med en AUX-kabel.


LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Lyser hvitt og dempes deretter til svart		Koblet til AUX-kilde

STATUS FOR AMAZON ALEXA

Viser statusen for Amazon Alexa.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Av		Alexa er inaktiv
Hvitt lys flyter mot midten og lyser deretter konstant		Alexa lytter
Hvitt lys flyter mot sidene		Alexa tenker
Pulserer hvitt (konstant)		Alexa snakker
Pulserer gult		Varsel fra Alexa

Mikrofon av-indikator

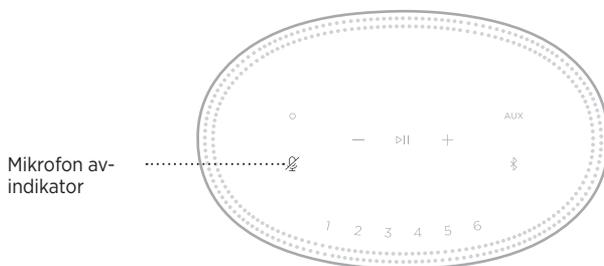


INDIKATORAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Lyser rødt	Mikrofonen er av

OPPDATERINGER OG FEIL

Viser statusen for programvareoppdateringen og feilvarslar.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Lyser gult		Konfigurasjon av Wi-Fi pågår
Hvitt lys flyter fra høyre mot venstre		Laster ned oppdatering
Hvitt lys flyter fra venstre mot høyre		Oppdaterer høyttaler
Pulserer gult fire ganger		Kildefeil – se Bose Music-appen
Pulserer rødt fire ganger		Forespørsel er midlertidig utilgjengelig. Prøv på nytt senere.
Lyser rødt		Høyttalerfeil – kontakt kundestøtte hos Bose

Høytalerdisplayet viser høytalerinformasjon og ikoner, i tillegg til strømmetjeneste, album og artist.

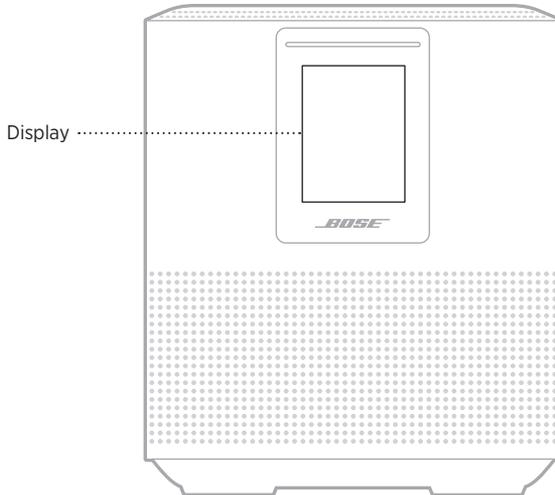

STILLE KLOKKEN

Bruk Bose Music-appen for å stille inn displayklokken.


SLÅ DISPLAYET AV

Displayet lyser hele tiden. Slik slår du displayet av:

1. Deaktiver klokken med Bose Music-appen.
2. Sette høytaleren i nettverksventemodus manuelt (se side 12).

DEAKTIVERE/AKTIVERE WI-FI

Trykk og hold knappen Spill av / pause ▶|| og *Bluetooth* ⌘ i fem sekunder til det hvite lyset flyttes mot midten, pulserer to ganger og deretter dempes til svart.

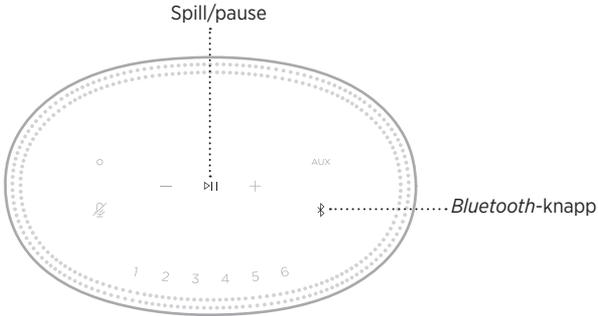

RENGJØRE HØYTTALEREN

Rengjør overflatene på høyttaleren med en myk, tørr klut.

FORSIKTIG:

IKKE bruk spray i nærheten av høyttaleren. IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.

IKKE søl væske inn i åpninger.

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservedeler og tilbehør kan bestilles gjennom Boses kundestøtte.

Gå til: worldwide.Bose.com/Support/HS500

BEGRENSET GARANTI

Høyttaleren er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.Bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.Bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

PRØV DISSE LØSNINGENE FØRST

Prøv disse løsningene først hvis det oppstår problemer med høyttaleren:

Kontroller at høyttaleren er koblet til en strømførende stikkontakt (se side 12).

Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.

Kontroller statusen til lysfeltet (se side 26).

Last ned Bose Music-appen, og kjør tilgjengelige programvareoppdateringer.

Flytt høyttaleren og mobilenheten bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).

Flytt høyttaleren innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruterer eller mobilenheten for at den skal fungere slik den skal.

ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du kontakte kundestøtte hos Bose.

Gå til: worldwide.Bose.com/Support/HS500

SYMPTOM	LØSNING
Høyttaleren slår seg ikke på	Plugg strømledningen inn i en annen stikkontakt. Koble fra strømledningen, vent i 30 sekunder og plugg den i stikkontakten.
Høyttaleren svarer ikke under konfigurasjonen	Pass på at du bruker Bose Music-appen til konfigurasjon.
Bose Music-appen fungerer ikke på mobilenheter	Kontroller at Bose Music-appen er kompatibel med mobilenheten. Gå til: worldwide.Bose.com/Support/HS500 Avinstaller Bose Music-appen på mobilenheten, og installer appen på nytt (se side 13).


SYMPTOM	LØSNING
<p>Høytaleren kobler ikke til et Wi-Fi-nettverk</p>	<p>I Bose Music-appen velger du riktig nettverksnavn og skriver inn nettverkspassordet.</p> <p>Kontroller at høytaler og mobilenhet er koblet til samme Wi-Fi nettverk.</p> <p>Hvis informasjonen for Wi-Fi-nettverket er endret, kan du se side 14.</p> <p>Aktiver Wi-Fi på enheten du bruker til konfigurasjonen.</p> <p>Lukk andre åpne apper på mobilenheten.</p> <p>Hvis ruterer støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet, må du passe på at både mobilenheten og høytaleren er koblet til det samme båndet.</p> <p>MERK: Gi hvert bånd et unikt navn for å være sikker på at du kobler til riktig bånd.</p> <p>Tilbakestill ruterer.</p> <p>Avinstaller Bose Music-appen fra mobilenheten. Koble fra strømledningen, vent i 30 sekunder og plugg den i stikkontakten. Last ned appen, og start konfigurasjonen på nytt.</p>
<p>Avbrutt eller ingen lyd</p>	<p>Øk volumet på høytaleren og mobilenheten.</p> <p>Stopp eventuelle andre programmer for strømming av lyd eller video.</p> <p>Bytt til en annen kilde.</p> <p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Pass på at du bruker en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhet.</p> <p>MERK: Du kan ikke koble <i>Bluetooth</i>-hodetelefoner til høytaleren.</p> <p>Start mobilenheten på nytt.</p> <p>Koble fra strømledningen, vent i 30 sekunder og plugg den i stikkontakten.</p>
<p>Høytaleren kobles ikke til mobilenheten</p>	<p>Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på mobilenheten. Fjern høytaleren fra <i>Bluetooth</i>-menyen. Koble til på nytt.</p> <p>Koble til en annen mobilenhet (se side 22).</p> <p>Pass på at du bruker en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhet.</p> <p>MERK: Du kan ikke koble <i>Bluetooth</i>-hodetelefoner til høytaleren.</p> <p>Fjern høytaleren fra <i>Bluetooth</i>-enhetslisten for mobilenheten, og koble til på nytt (se side 22).</p> <p>Nullstill enhetslisten for høytaleren (se side 24).</p>

SYMPTOM	LØSNING
Høytaleren vises ikke slik at den kan legges til i en annen Bose-konto	<p>Kontroller at deling er aktivert på høytaleren med Bose Music-appen.</p> <p>Kontroller at høytaler og mobilenhet er koblet til samme Wi-Fi nettverk.</p>
Amazon Alexa svarer ikke	<p>Kontroller at Alexa er konfigurert til å bruke Bose Music-appen (se side 18).</p> <p>MERK: Høytaleren må konfigureres og kobles til Wi-Fi-nettverket for å bruke Bose Music-appen.</p> <p>Kontroller at du er i et land der Alexa er tilgjengelig.</p> <p>Kontroller at Mikrofon av-knappen  ikke lyser rødt. Trykk på  for å slå mikrofonen på.</p> <p>Pass på at du sier navnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.</p> <p>Hvis du vil ha mer støtte, kan du gå til: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

TILBAKESTILL HØYTTALEREN

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle innstillinger for kilde, volum og nettverk og tilbakestiller høytaleren til de originale innstillingene fra fabrikk.

Trykk og hold knappen Volum ned — og AUX i ti sekunder til lysfeltet flyttes mot midten, pulserer hvitt to ganger og deretter dempes til svart.

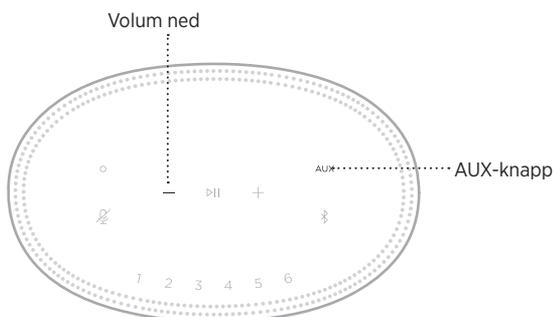

Høytaleren starter på nytt. Når tilbakestillingen er fullført, lyser lysfeltet konstant gult.

Slik nullstiller du nettverks- og lydinnstillingene for høytaleren

Konfigurer høytaleren med Bose Music-appen (se side 13).

Należy się zapoznać ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać instrukcje.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją — zwłaszcza przy jego wtyczkach oraz gniazdach i złączach urządzenia.
9. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
10. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
11. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza urządzenia płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w tym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy może to mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieciami i wilgocią.
- **NIE WOLNO** narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami (np. wazonów).
- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu **NIE WOLNO** umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- **NIE WOLNO** dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- **NIE WOLNO** korzystać z produktu w połączeniu z falownikiem.
- **NIE WOLNO** używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Jeśli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Urządzenia wolno używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów.

- Etykieta produktu jest umieszczona na spodzie obudowy.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócone. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, w tym na zakłócenia, które mogą powodować wadliwe działanie.

To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych określonych dla populacji ogólnej. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika, ani też nie powinien pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.

To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

W przypadku pracy w paśmie częstotliwości od 5150 do 5250 MHz urządzenia tego wolno używać wyłącznie w pomieszczeniach, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkodliwych zakłóceń w innych systemach współkanałowych.

CE Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna na stronie internetowej www.Bose.com/compliance

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Wymagane informacje dotyczące trybu zasilania	Tryby zasilania	
	Tryb gotowości	Tryb gotowości sieciowej
Pobór mocy w określonym trybie zasilania przy 230 V/50 Hz	<0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2,0 W
Czas, po upływie którego urządzenie automatycznie zmienia tryb	< 2,5 godziny	≤ 20 minut
Pobór mocy w stanie gotowości sieciowej przy 230 V / 50 Hz, w przypadku gdy wszystkie porty sieci przewodowej są zajęte oraz aktywowane zostały wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	< 2,0 W
Procedury aktywowania/dezaktywowania portu sieciowego. Dezaktywacja wszystkich sieci spowoduje przejście w tryb gotowości.	<p>Wi-Fi: aby dezaktywować, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund przyciski odtwarzania/pauzy i Bluetooth. W celu jej aktywacji trzeba powtórzyć powyższą czynność.</p> <p>Bluetooth: aby dezaktywować, należy wyciszyć listę parowania, naciskając i przytrzymując przez 10 sekund przycisk Bluetooth. W celu aktywacji trzeba sparować urządzenie ze źródłem Bluetooth.</p>	

Europa:

Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 2400–2483,5 MHz:

- *Bluetooth/Wi-Fi:* Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth Low Energy:* Maksymalna gęstość widmowa mocy: poniżej 10 dBm/MHz EIRP.

Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 5150–5350 MHz oraz 5470–5725 MHz:

- *Wi-Fi:* Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.
- Podczas pracy w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach we wszystkich krajach członkowskich UE wyszczególnionych w tabeli.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy go dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy muszą ulegać zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym paśmie ISM.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Nazwa części	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364. O: Wskazuje, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572. X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa urządzenia: głośnik aktywny, oznaczenie typu: 423888						
Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyletery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	—	○	○	○	○	○
Części metalowe	—	○	○	○	○	○
Części z tworzyw szt.	○	○	○	○	○	○
Głośniki	—	○	○	○	○	○
Kable	—	○	○	○	○	○

Uwaga 1: Symbol „○” wskazuje, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.
Uwaga 2: Symbol „—” wskazuje, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, na przykład cyfra „8” oznacza rok 2008 lub 2018.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandia

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan.
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Zasilanie: 100–240 V \sim 50/60 Hz, 25 W

Nazwy Amazon, Alexa i Amazon Music oraz wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon Inc. lub jej podmiotów zależnych.

Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

Niniejszy produkt zawiera usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Nazwa i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabrania się wykorzystywania i dystrybucji tej technologii poza tym produktem bez licencji firmy Microsoft.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify na licencjach innych firm, które są dostępne w witrynie: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Nazwa Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music i logo Bose Music są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

© 2018 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na spodzie głośnika.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Teraz jest odpowiednia pora, by zarejestrować swój produkt firmy Bose. Można to zrobić w prosty sposób, odwiedzając witrynę global.Bose.com/register.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Spis treści.....	10
------------------	----

UMIESZCZANIE GŁOŚNIKA

Zalecenia	11
-----------------	----

ZASILANIE

Podłączanie głośnika do zasilania	12
Tryb gotowości sieciowej.....	12
Ręczne przełączanie głośnika w tryb gotowości sieciowej.....	12

KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE MUSIC

Pobieranie aplikacji Bose Music	13
---------------------------------------	----

UŻYTKOWNICY Z KONTEM W APLIKACJI BOSE MUSIC

Dodawanie głośnika do istniejącego konta.....	14
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi®	14
Głośnik nie jest podłączony do sieci.....	14
Głośnik jest podłączony do sieci.....	14

ELEMENTY STEROWANIA GŁOŚNIKIEM

Funkcje głośnika.....	16
Odtwarzanie multimediów i regulowanie głośności.....	16
Elementy sterowania Amazon Alexa.....	17
Ustawienia wstępne	17

AMAZON ALEXA

Konfigurowanie Alexy za pomocą aplikacji Bose Music.....	18
Aktywowanie Alexy.....	18
Polecenia głosowe	18
Korzystanie z elementów sterowania głośnika	19

PERSONALIZACJA USTAWIEŃ WSTĘPNYCH

Konfigurowanie ustawienia wstępnego	20
Odtwarzanie ustawienia wstępnego	21

POŁĄCZENIA BLUETOOTH®

Nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym	22
Rozłączanie połączenia z urządzeniem przenośnym.....	23
Ponowne nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym.....	24
Czyszczenie listy urządzeń głośnika	24

POŁĄCZENIA PRZEWODOWE

Podłączanie kabla audio	25
-------------------------------	----

STAN GŁOŚNIKA

Stan sieci Wi-Fi	26
Stan połączenia <i>Bluetooth</i>	27
Stan połączenia AUX.....	27
Status asystenta Amazon Alexa.....	28
Wskaźnik wyłączonego mikrofonu.....	28
Aktualizacje i błędy.....	29

WYŚWIETLACZ GŁOŚNIKA

Ustawianie zegara.....	30
Wyłączanie wyświetlacza.....	30

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Wyłączanie/włączanie sieci Wi-Fi	31
--	----

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA


Czyszczenie głośnika	32
Części zamienne i akcesoria	32
Ograniczona gwarancja.....	32

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Podstawowe czynności	33
Inne rozwiązania.....	33
Resetowanie głośnika.....	35
Przywracanie ustawień sieci i audio głośnika.....	35

SPIS TREŚCI

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się przedstawione poniżej elementy:

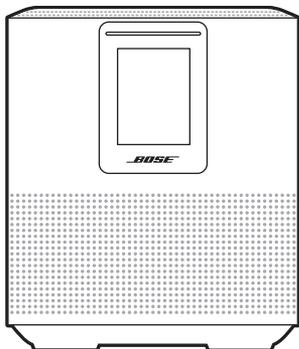

Głośnik Bose Home Speaker 500

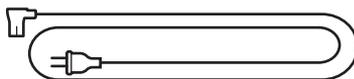

Przewód zasilający*

* Produkt może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi. Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego w zależności od regionu.

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klienta firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/HS500

ZALECENIA

Aby zapewnić optymalne działanie głośnika, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi jego umiejscowienia:

NIE stawiać głośnika na innych urządzeniach audio/video (odbiorniki, telewizory itp.) ani na przedmiotach, które mogą być źródłem ciepła. Ciepło generowane przez takie przedmioty może powodować problemy z prawidłowym działaniem głośnika.

NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów na górze lub z przodu głośnika.


Aby uniknąć zakłóceń, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić w odległości 0,3–0,9 m od głośnika. Głośnik należy umieścić poza metalowymi szafkami i z dala od nich, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Głośnik powinno się ustawić na gumowej podstawie na stabilnej i równej powierzchni.

Należy sprawdzić, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA DO ZASILANIA

1. Podłącz przewód zasilający do złącza zasilania w głośniku.

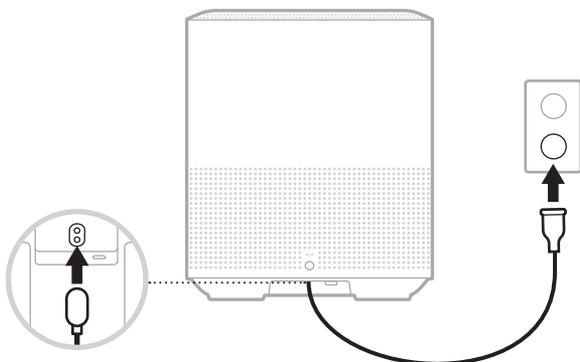

2. Podłącz drugą końcówkę przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej. Głośnik włączy się i wyświetlacz zaświeci się na pomarańczowo.

TRYB GOTOWOŚCI SIECIOWEJ

Głośnik przechodzi w tryb gotowości sieciowej, jeśli nie jest odtwarzany dźwięk i w ciągu co najmniej 20 minut nie został naciśnięty żaden przycisk. Aby go wybudzić, należy:

Nacisnąć dowolny przycisk na głośniku.

Odtworzyć dźwięk lub wznowić jego odtwarzanie za pomocą urządzenia mobilnego lub aplikacji Bose Music.

Powiedzieć coś do asystenta Amazon Alexa.

UWAGA: Korzystanie z Alexy jest możliwe w trybie gotowości sieciowej, pod warunkiem że została ona skonfigurowana za pomocą aplikacji Bose Music, a mikrofon jest włączony (patrz strona 28).

Ręczne przełączanie głośnika w tryb gotowości sieciowej

Dotknij i przytrzymaj przycisk odtwarzania/pauzy ▷||, aż wyświetlacz przełączy się na zegar lub zgaśnie.

Aplikacja Bose Music pozwala skonfigurować głośnik i sterować nim z poziomu urządzenia przenośnego, takiego jak smartfon lub tablet.

Aplikacja umożliwia strumieniowanie muzyki, konfigurowanie i zmianę ustawień wstępnych, dodawanie serwisów muzycznych, słuchanie internetowych stacji radiowych, konfigurowanie asystenta Amazon Alexa oraz zarządzanie ustawieniami głośnika.

UWAGA: W przypadku istniejącego konta Bose w aplikacji powiązanego z innym produktem firmy Bose należy się zapoznać z sekcją „Użytkownicy z kontem w aplikacji Bose Music” na stronie 14.

POBIERANIE APLIKACJI BOSE MUSIC

1. Pobierz aplikację Bose Music na swoje urządzenie przenośne.



2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Więcej informacji na temat aplikacji Bose Music jest dostępnych na stronie: worldwide.Bose.com/Support/HS500

DODAWANIE GŁOŚNIKA DO ISTNIEJĄCEGO KONTA

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** dotknij przycisku +.

UWAGA: Aby powrócić do ekranu **Moje Bose**, dotknij ikony  w lewym górnym rogu ekranu.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z SIECIĄ WI-FI

Głośnik nie jest podłączony do sieci

Jeśli głośnik nie jest podłączony do sieci Wi-Fi z powodu zmiany jej nazwy lub hasła albo wymiany routera, należy dodać go do istniejącej sieci.

1. Uruchom aplikację Bose Music.
2. Wybierz głośnik.
3. Na głośniku naciśnij jednocześnie przycisk AUX oraz przycisk odtwarzania/pauzy  i przytrzymaj je, aż wyświetlacz zamiga dwukrotnie na biało, a następnie zgaśnie.


Kiedy głośnik będzie gotowy do połączenia z siecią Wi-Fi, wyświetlacz zaświeci się na pomarańczowo.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Głośnik jest podłączony do sieci

Jeśli głośnik jest podłączony do sieci, jednak istnieje potrzeba jej zmiany, należy dodać głośnik do nowej sieci.

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** wybierz swój głośnik.
2. Dotknij ikony głośnika w prawym dolnym rogu ekranu.
3. Dotknij kolejno **Ustawienia > Wi-Fi > Wybierz inną sieć**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

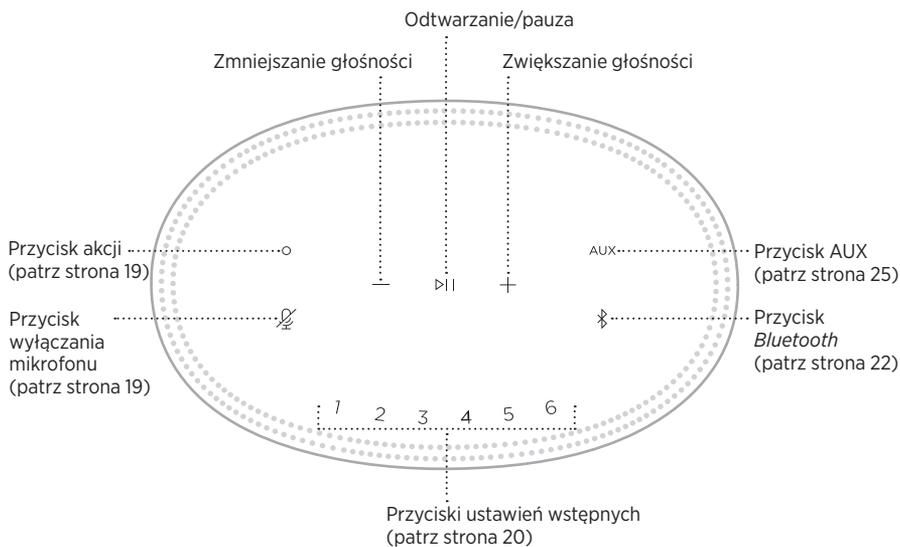

FUNKCJE GŁOŚNIKA

Przyciski sterujące znajdują się u góry głośnika.

UWAGA: Głośnikiem można również sterować za pomocą aplikacji Bose Music.


Odtwarzanie multimedialnych i regulowanie głośności



FUNKCJA	SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Odtwarzanie/pauza	Dotknij przycisku > . Boki wyświetlacza świecą na biało do momentu wznowienia dźwięku.
Przeskakiwanie do przodu	Dotknij dwukrotnie przycisku > .
Przeskakiwanie do tyłu	Dotknij trzykrotnie przycisku > .
Zmniejszanie głośności	Dotknij przycisku -. UWAGA: Aby szybko zmniejszyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk -.
Zwiększanie głośności	Dotknij przycisku +. UWAGA: Aby szybko zwiększyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk +.


ELEMENTY STEROWANIA AMAZON ALEXA

Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  służą do obsługi Alexa. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktywowania Alexa przy użyciu elementów sterowania głośnika, patrz strona 19.

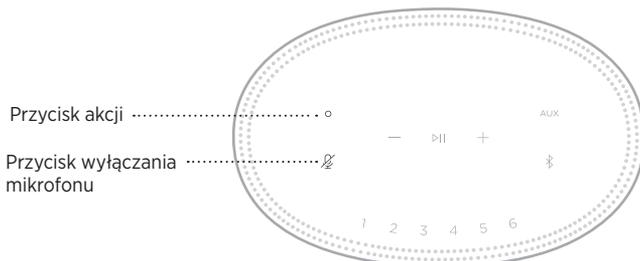

USTAWIENIA WSTĘPNE

Głośnik pozwala skonfigurować sześć ustawień wstępnych, które można skojarzyć z ulubionymi serwisami muzycznymi. Po ich skonfigurowaniu można w dowolnym momencie uzyskać dostęp do muzyki za jednym dotknięciem przycisku lub za pośrednictwem aplikacji Bose Music.

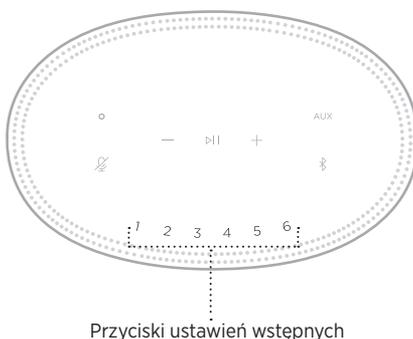

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i używania ustawień wstępnych, należy się zapoznać z sekcją „Personalizacja ustawień wstępnych” na stronie 20.

Głośnik obsługuje asystentkę głosową Amazon Alexa. Alexę można poprosić między innymi o odtworzenie muzyki, przeczytanie wiadomości, sprawdzenie pogody czy sterowanie domowymi urządzeniami inteligentnymi. Korzystanie z Alexy w głośniku jest niezwykle proste. Wystarczy zadać jej pytanie lub nacisnąć przycisk akcji O, a ona natychmiast zareaguje.

UWAGA: Asystent Alexa nie jest dostępny we wszystkich wersjach językowych i krajach.

KONFIGUROWANIE ALEXY ZA POMOCĄ APLIKACJI BOSE MUSIC

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** wybierz swój głośnik.
2. Dotknij ikony głośnika w prawym dolnym rogu ekranu.
3. Dotknij kolejno **Ustawienia > Asystent głosowy**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Jeśli w domu używanych jest wiele produktów Bose Music, firma Bose zaleca, aby w celu zapewnienia bezproblemowego działania Asystenta głosowego jedna osoba używała swojego konta Bose Music i konta Amazon w celu skonfigurowania Alexy dla wszystkich produktów Bose Music.

AKTYWOWANIE ALEXY

Alexę można aktywować za pomocą poleceń głosowych lub przycisku akcji O.

UWAGA: Aby się dowiedzieć więcej o jej możliwościach, należy odwiedzić witrynę: worldwide.Bose.com/Support/HS500

Polecenia głosowe


Aby aktywować Alexę, należy użyć słowa wybudzającego „Alexa”, a następnie wydać polecenie głosowe.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Rozmowa z Alexą	„Alexa, what’s the weather?” (Alexa, jaką mamy dziś pogodę?).
Odtwarzanie muzyki	„Alexa, play Niall Horan” (Alexa, odtwórz Nialla Horana). UWAGA: Domyślnym serwisem muzycznym jest Amazon Music. Aby zmienić domyślny serwis muzyczny, należy użyć aplikacji Alexa.
Regulacja głośności	„Alexa, turn the volume up” (Alexa, zwiększ głośność).
Odtwarzanie dźwięku z konkretnej usługi dźwiękowej	„Alexa, play NPR on TuneIn” (Alexa, odtwórz NPR w TuneIn).

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Odtwarzanie dźwięku na konkretnym głośniku	„Alexa, play funk in the living room” (Alexa, odtwórz funk w salonie). UWAGA: Należy wypowiedzieć nazwę głośnika, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeśli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.
Przechodzenie do następnej piosenki	„Alexa, next song” (Alexa, następna piosenka).
Ustawianie wyłącznika czasowego	„Alexa, set a timer for 5 minutes” (Alexa, ustaw wyłącznik czasowy na 5 minut).
Odkrywanie nowych umiejętności	„Alexa, what new skills do you have?” (Alexa, jakie masz nowe umiejętności?).
Dezaktywowanie Alexy	„Alexa, stop” (Alexa, dość).

Korzystanie z elementów sterowania głośnika

Przycisk akcji  i przycisk wyłączania mikrofonu  służą do obsługi Alexy. Znajdują się one na górnym panelu głośnika.

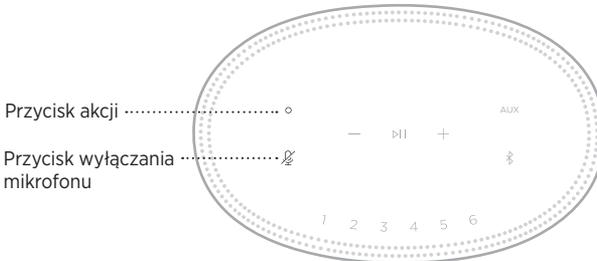


PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Rozmowa z Alexą	Należy dotknąć przycisk  i wydać polecenie. Lista przykładowych poleceń znajduje się w witrynie: worldwide.Bose.com/Support/HS500
Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych	Należy dotknąć przycisk  .
Dezaktywowanie Alexy	Należy dotknąć przycisk  .
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Należy dotknąć przycisk  . UWAGA: Gdy mikrofon jest wyłączony, wskaźnik  świeci się na czerwono, a aktywowanie Alexy jest niemożliwe.

Ustawieniami wstępnymi można sterować za pomocą aplikacji Bose Music i przycisków na górnym panelu głośnika.

UWAGA: Ustawień wstępnych nie można konfigurować w trybie *Bluetooth* ani w trybie AUX.

KONFIGUROWANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

1. Strumieniuj muzykę za pomocą aplikacji Bose Music.
2. Podczas odtwarzania muzyki dotknij przycisku ustawienia wstępnego na głośniku i przytrzymaj go do chwili, gdy zostanie wyemitowany dźwięk.

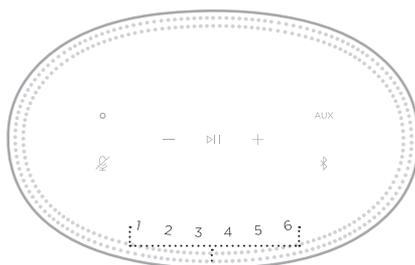


Przyciski ustawień wstępnych

Na wyświetlaczu pojawi się potwierdzenie, że nowe ustawienie wstępne zostało skonfigurowane.

ODTWARZANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki po spersonalizowaniu ustawień wstępnych, należy dotknąć przycisku ustawienia wstępnego.

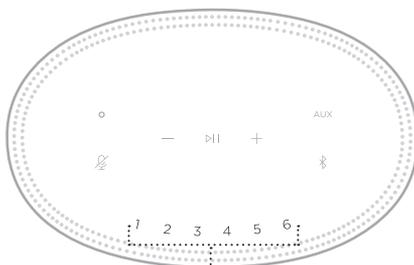

Przyciski ustawień wstępnych

Na wyświetlaczu pojawi się wybrane ustawienie wstępne.

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety czy laptopy. Zanim będzie możliwe odtwarzanie strumieniowej muzyki z urządzenia, należy je podłączyć do głośnika.

Korzystając z funkcji *Bluetooth* głośnika, należy uwzględnić poniższe informacje:


Na liście urządzeń głośnika można zapisać maksymalnie osiem urządzeń przenośnych.

Jednocześnie może być podłączone jedno urządzenie odtwarzające dźwięk.

Połączeniami *Bluetooth* można również sterować za pomocą aplikacji Bose Music.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Dotknij i przytrzymaj przycisk *Bluetooth* , aż wyświetlacz zacznie migać na niebiesko.

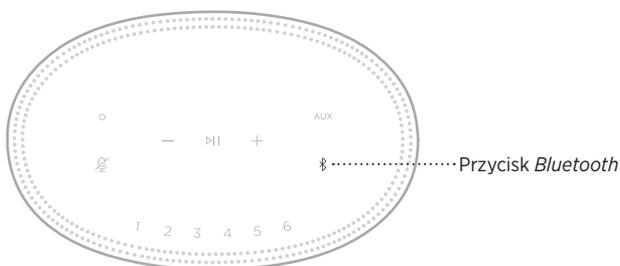

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

PORADA: Menu *Bluetooth* znajduje się zwykle w menu Ustawienia.

3. Wybierz głośnik z listy urządzeń.

PORADA: Szukaj nazwy głośnika wprowadzonej w aplikacji Bose Music.
Jeśli głośnikowi nie nadano nazwy, pojawi się nazwa domyślna.



Po nawiązaniu połączenia zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy. Wyświetlacz zacznie świecić na biało, a następnie zgaśnie. Na liście urządzeń przenośnych pojawi się nazwa głośnika.

ROZŁĄCZANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Aby odłączyć urządzenie przenośne, należy przejść do jego menu *Bluetooth*.

PONOWNE NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Dotknij przycisku *Bluetooth* ☒.

UWAGA: Sprawdź, czy funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja, które urządzenie jest obecnie podłączone.

2. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu przenośnym.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ GŁOŚNIKA


Dotknij i przytrzymać przez 10 sekund przycisk ☒, aż wyświetlacz dwukrotnie zamiga na niebiesko.

Głośnik jest gotowy do podłączenia urządzenia przenośnego (patrz strona 22).

PODŁĄCZANIE KABLA AUDIO

Do głośnika można podłączyć smartfon, tablet, komputera lub urządzenie przenośne innego typu przy użyciu kabla audio 3,5 mm (brak w zestawie).


1. Podłącz jedną końcówkę kabla audio 3,5 mm (brak w zestawie) do gniazda słuchawkowego urządzenia przenośnego.
2. Podłącz drugą końcówkę kabla audio 3,5 mm do złącza AUX w tylnej części głośnika.

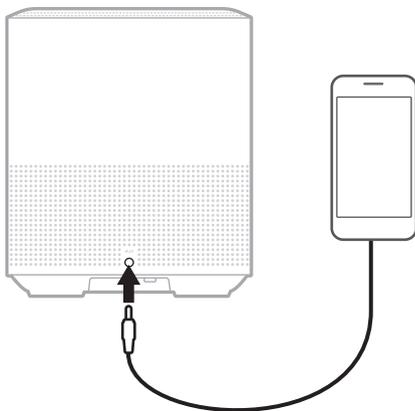

3. Na górze głośnika dotknij złącze AUX.

Wyświetlacz zacznie świecić na biało, a następnie zgaśnie.

Wyświetlacz LED znajdujący się na przednim panelu głośnika pokazuje stan urządzenia.

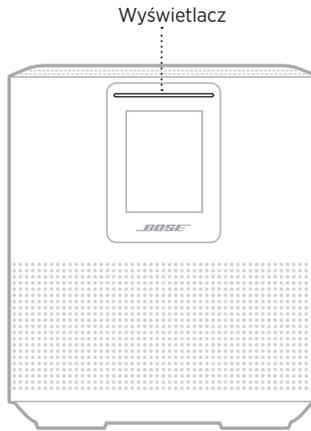

STAN SIECI WI-FI

Informuje o stanie połączenia Wi-Fi głośnika.

ZACHOWANIE WYŚWIETLACZA

STAN SYSTEMU

Miga na biało		Łączenie z siecią Wi-Fi
Świeci na biało, a następnie gaśnie		Połączono z siecią Wi-Fi

STAN POŁĄCZENIA *BLUETOOTH*

Informuje o stanie połączenia *Bluetooth* urządzeń przenośnych.

ZACHOWANIE WYŚWIETLACZA		STAN SYSTEMU
Miga na niebiesko		Gotowość do połączenia z urządzeniem przenośnym
Miga na biało		Podłączanie do urządzenia mobilnego
Świeci na biało, a następnie gaśnie		Połączono z urządzeniem przenośnym
Dwukrotnie miga na niebiesko		Lista urządzeń usunięta

STAN POŁĄCZENIA AUX

Informuje o stanie połączenia urządzeń podłączonych za pomocą kabla AUX.

ZACHOWANIE WYŚWIETLACZA		STAN SYSTEMU
Świeci na biało, a następnie gaśnie		Połączono ze źródłem AUX


STATUS ASYSTENTA AMAZON ALEXA

Informuje o stanie asystenta głosowego Amazon Alexa.

ZACHOWANIE WYŚWIETLACZA		STAN SYSTEMU
Wyłączony		Alexa jest wyłączona
Białe światło przesuwają się do środka, a następnie świeci nieprzerwanie		Alexa nasłuchuje
Białe światło przesuwają się na boki		Alexa zastanawia się
Miga na biało (cała szerokość wyświetlacza)		Alexa mówi
Miga na żółto		Powiadomienie od Alexy

Wskaźnik wyłączonego mikrofonu

Wskaźnik wyłączonego mikrofonu

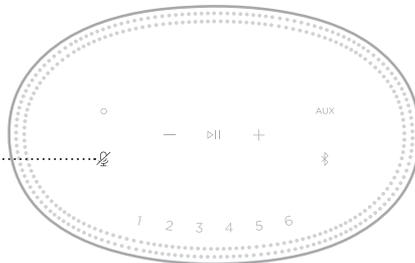


ZACHOWANIE WSKAŹNIKA	STAN SYSTEMU
Świeci na czerwono	Mikrofon jest wyłączony

AKTUALIZACJE I BŁĘDY

Informuje o stanie aktualizacji oprogramowania i błędach.

ZACHOWANIE WYŚWIETLACZA		STAN SYSTEMU
Świeci na pomarańczowo		Trwa konfiguracja sieci Wi-Fi
Białe światło przesuwają się z prawej strony w lewo		Pobieranie aktualizacji
Białe światło przesuwają się z lewej strony w prawo		Aktualizowanie głośnika
Czterokrotnie miga na pomarańczowo		Błąd źródła – sprawdź aplikację Bose Music
Czterokrotnie miga na czerwono		Usługa jest tymczasowo niedostępna, spróbuj ponownie później
Świeci na czerwono		Błąd głośnika – należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta firmy Bose

Na wyświetlaczu pokazywane są informacje i ikony dotyczące głośnika, a także informacje dotyczące aktualnie odtwarzanego serwisu odtwarzania strumieniowego, albumu i wykonawcy.

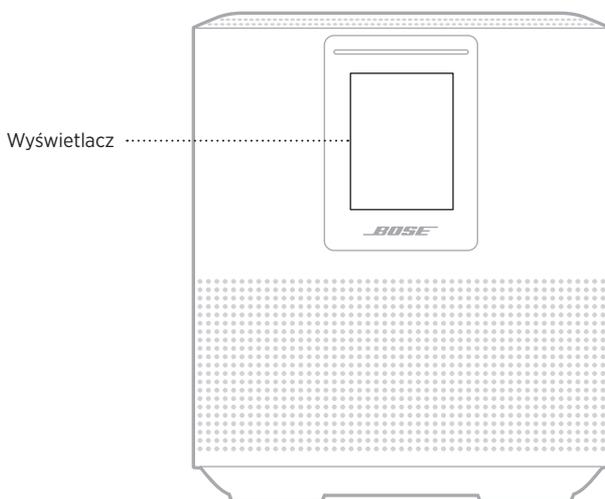

USTAWIANIE ZEGARA

Użyj aplikacji Bose Music w celu ustawienia zegara na wyświetlaczu.


WYŁĄCZANIE WYŚWIETLACZA

Wyświetlacz zawsze świeci. Aby wyłączyć wyświetlacz:

1. Wyłącz zegar przy użyciu aplikacji Bose Music.
2. Przełącz ręcznie głośnik w tryb gotowości sieciowej (patrz strona 12).

WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE SIECI WI-FI

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przyciski odtwarzania/pauzy ▶|| i *Bluetooth* Ⓜ, aż białe światło na wyświetlaczu przesunie się do środka, zamiga dwukrotnie, a następnie zgaśnie.

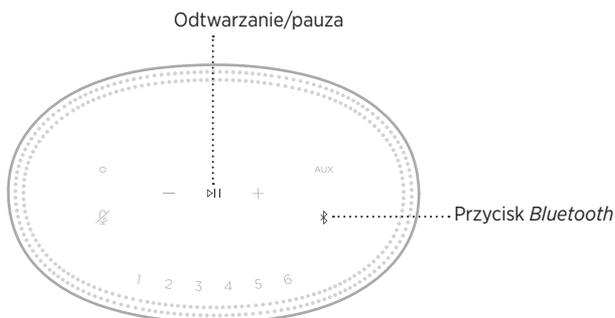

CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Do czyszczenia powierzchni głośnika użyj miękkiej, suchej ściereczki.

PRZESTROGI:

W pobliżu głośnika NIE wolno używać rozpylaczy. Nie należy używać rozpuszczalników, środków chemicznych, środków czyszczących na bazie alkoholu lub amoniaku ani materiałów ściernych.

Należy uważać, by do otworów w obudowie urządzenia NIE przedostała się jakakolwiek ciecz.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić poprzez Dział Obsługi Klientów firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/HS500

OGRANICZONA GWARANCJA

Głośnik jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne w witrynie global.Bose.com/warranty.

Informacje na temat rejestrowania produktów są dostępne w witrynie global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI

W przypadku wystąpienia problemów z głośnikiem wypróbuj najpierw następujące rozwiązania:

Sprawdzić, czy głośnik jest podłączony do sprawnego gniazda elektrycznego strona 12.

Sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone.

Sprawdzić stan wyświetlacza (patrz strona 26).

Pobrać aplikację Bose Music w celu zainstalowania dostępnych aktualizacji oprogramowania.

Odsunąć głośnik i urządzenie przenośne od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe).

Ustawić głośnik w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego w celu zapewnienia jej prawidłowego działania.

INNE ROZWIĄZANIA

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeśli to nie pomoże, należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/HS500

OBJAW	ROZWIĄZANIE
Głośnik się nie włącza	Należy podłączyć przewód zasilający do różnych gniazd elektrycznych. Odłączyć przewód zasilający, odczekać 30 sekund i podłączyć go prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.
Głośnik nie reaguje podczas konfiguracji	Należy sprawdzić, czy aplikacja Bose Music jest używana do przeprowadzenia konfiguracji.
Aplikacja Bose Music nie działa na urządzeniu przenośnym	Należy się upewnić, że aplikacja Bose Music jest zgodna z urządzeniem przenośnym. Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/HS500 Należy odinstalować aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, a następnie zainstalować ją ponownie (patrz strona 13).


OBJAW	ROZWIĄZANIE
<p>Głośnik nie łączy się z siecią Wi-Fi</p>	<p>W aplikacji Bose Music należy wybrać prawidłową nazwę sieci i wpisać hasło sieciowe.</p> <p>Należy się upewnić, że głośnik i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.</p> <p>Jeśli informacje sieciowe uległy zmianie, patrz strona 14.</p> <p>Należy włączyć obsługę sieci Wi-Fi na urządzeniu używanym do konfiguracji.</p> <p>Należy zamknąć inne aplikacje otwarte na urządzeniu przenośnym.</p> <p>Jeśli router obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, należy się upewnić, że urządzenie przenośne i głośnik korzystają z tego samego pasma.</p> <p>UWAGA: Każde pasmo powinno mieć unikatową nazwę, aby zminimalizować ryzyko korzystania z niewłaściwej częstotliwości.</p> <p>Należy zresetować router.</p> <p>Należy odinstalować aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym. Odłączyć przewód zasilający, odczekać 30 sekund i podłączyć go prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej. Pobrać aplikację i rozpocząć ponownie proces konfiguracji.</p>
<p>Przerywany dźwięk lub brak dźwięku</p>	<p>Należy zwiększyć poziom głośności głośnika i urządzenia przenośnego.</p> <p>Należy zatrzymać aplikację do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo.</p> <p>Należy zmienić źródło.</p> <p>Należy odtworzyć dźwięk z konkretnej aplikacji lub konkretnego serwisu muzycznego.</p> <p>Należy się upewnić, że używane urządzenie przenośne <i>Bluetooth</i> jest kompatybilne.</p> <p>UWAGA: Do głośnika nie można podłączyć słuchawek <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Ponownie uruchom urządzenie przenośne.</p> <p>Odłączyć przewód zasilający, odczekać 30 sekund i podłączyć go prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.</p>
<p>Głośnik nie łączy się z urządzeniem przenośnym</p>	<p>Należy wyłączyć i włączyć funkcję <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym. Usunąć głośnik z menu <i>Bluetooth</i>. Podłączyć ponownie.</p> <p>Należy podłączyć inne urządzenie przenośne (patrz strona 22).</p> <p>Należy się upewnić, że używane urządzenie przenośne <i>Bluetooth</i> jest kompatybilne.</p> <p>UWAGA: Do głośnika nie można podłączyć słuchawek <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Należy usunąć głośnik z listy urządzeń <i>Bluetooth</i> w urządzeniu przenośnym i spróbować połączyć ponownie (patrz strona 22).</p> <p>Należy wyczyścić listę urządzeń głośnika (patrz strona 24).</p>

OBJAW	ROZWIĄZANIE
<p>Głośnika nie można dodać do innego konta Bose</p>	<p>Należy sprawdzić w aplikacji Bose Music, czy na głośniku włączono udostępnianie.</p> <p>Należy się upewnić, że głośnik i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.</p>
<p>Asystent Amazon Alexa nie odpowiada</p>	<p>Należy się upewnić, że Alexa została skonfigurowana za pośrednictwem aplikacji Bose Music (patrz strona 18).</p> <p>UWAGA: Głośnik musi być skonfigurowany i połączony z siecią Wi-Fi za pośrednictwem aplikacji Bose Music.</p> <p>Należy się upewnić, że urządzenie jest w kraju, w którym Alexa jest dostępna.</p> <p>Należy się upewnić, że przycisk wyłączonego mikrofonu  nie świeci się na czerwono. Aby włączyć mikrofon, należy nacisnąć przycisk .</p> <p>Należy wypowiedzieć nazwę, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeśli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, należy przejść do strony: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

RESETOWANIE GŁOŚNIKA

Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z głośnika oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przyciski zmniejszania głośności — i AUX, aż białe światło na wyświetlaczu przesunie się do środka, zamiga dwukrotnie, a następnie zgaśnie.

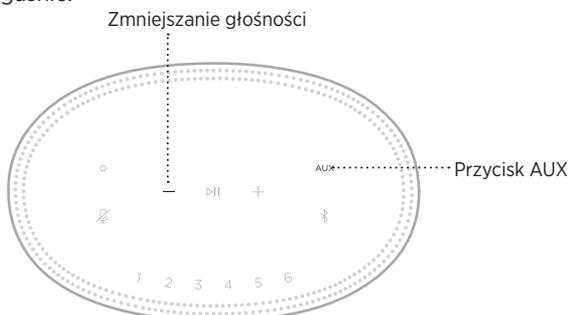

Głośnik uruchomi się ponownie. Po zakończeniu procesu resetowania wyświetlacz zaświeci się na pomarańczowo.

Przywracanie ustawień sieci i audio głośnika

Skonfiguruj głośnik za pomocą aplikacji Bose Music (patrz strona 13).

Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes.

Instruções de segurança importantes

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Obedeça a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este equipamento perto da água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Proteja o cabo de alimentação para evitar que ele seja pisado ou danificado, particularmente próximo aos plugues, às tomadas e no ponto onde saem dos equipamentos.
9. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
10. Desligue este equipamento da tomada durante trovoadas ou quando não for usá-lo durante muito tempo.
11. Deixe todo e qualquer reparo a cargo de profissionais qualificados. A assistência é necessária quando o equipamento tiver sido danificado de qualquer forma, como se o cabo ou plugue da fonte de alimentação tiver sido danificado, se líquidos ou objetos tiverem caído para dentro do equipamento, o aparelho tiver sido exposto à chuva ou umidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.



Este símbolo no produto significa que há tensão perigosa não isolada no compartimento do produto que pode apresentar risco de choque elétrico.



Este símbolo no produto significa que há instruções de operação e manutenção importantes neste manual.



Contém peças pequenas que podem apresentar perigo de engasgo. Não recomendado para menores de 3 anos.



Este produto contém material magnético. Consulte seu médico para saber se isso pode afetar seu dispositivo médico implantável.

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, NÃO exponha o produto à chuva, líquidos ou umidade.
- NÃO exponha este produto a goteiras ou respingos, nem coloque objetos de conteúdo líquido, como vasos, sobre ou próximo ao produto.
- Mantenha o produto longe do fogo e de fontes de calor. NÃO coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.
- NÃO faça alterações não autorizadas a este produto.
- NÃO use inversor de energia com este produto.
- NÃO use o produto em veículos ou barcos.
- Nos casos em que o plugue de conexão à tomada elétrica ou uma extensão de tomadas seja usada como dispositivo de desconexão, o dispositivo deverá permanecer facilmente acessível.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用

Usar somente em altitude inferior a 2000 metros.

- O rótulo do produto encontra-se na parte inferior do produto.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais da classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites são determinados para garantir uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que não haverá interferência em determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e religando este equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Mude a orientação ou posição da antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especialista em rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do usuário para usar este equipamento.

Este dispositivo está de acordo com a parte 15 do regulamento da FCC e com os padrões de RSS isentos de licença da Industry Canada. O funcionamento está sujeito a estas duas condições: (1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

Este dispositivo está de acordo com os limites de exposição de radiação de que a FCC e a Industry Canada estabeleceram para a população geral. Este transmissor não deve estar no mesmo local que, ou funcionando em conjunto com, qualquer outra antena ou transmissor.

Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo.

Este dispositivo, para funcionar na faixa de frequência de 5150 a 5250 MHz, é apenas para uso em ambientes internos para reduzir o potencial para interferência prejudicial a outros sistemas co-canal.

CE A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 2014/53/UE e todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em www.Bose.com/compliance

O produto, de acordo com a Diretiva de Requisitos de Ecodesign para Produtos Relacionados à Energia 2009/125/CE, está em conformidade com as normas ou documentos a seguir: Regulamento (CE) N° 1275/2008, conforme corrigido pelo Regulamento (UE) N° 801/2013.

Informações de estado de energia necessárias	Modos de energia	
	Espera	Espera em rede
O consumo de energia no modo especificado, em uma entrada de 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2,0 W
Tempo após o qual o equipamento entra automaticamente no modo	< 2,5 horas	≤ 20 minutos
Consumo de energia no modo de espera em rede se todas as portas de rede com fio estiverem conectadas e todas as portas de rede sem fio estiverem ativadas, em uma entrada de 230 V/50 Hz	N/A	< 2,0 W
Procedimentos de desativação/ativação da porta de rede. A desativação de todas as redes ativará o modo de espera.	<p>Wi-Fi: Desative pressionando os botões Reproduzir/pausar e Bluetooth simultaneamente por no mínimo 5 segundos. Repita para ativar.</p> <p>Bluetooth: Desative apagando a lista de emparelhamento pressionando o botão Bluetooth por 10 segundos. Ative emparelhando com uma fonte Bluetooth.</p>	

Para a Europa:

Faixa de frequência de funcionamento de 2400 a 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Potência de transmissão máxima inferior a 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* de baixo consumo de energia: Densidade do espectro de potência máxima inferior a 10 dBm/MHz EIRP.

Faixas de frequência de funcionamento de 5150 a 5350 MHz e de 5470 a 5725 MHz:

- Wi-Fi: Potência de transmissão máxima inferior a 20 dBm EIRP.
- Este dispositivo é restrito ao uso em ambientes internos quando em funcionamento na faixa de frequência de 5150 a 5350 MHz em todos os Estados Membros da União Europeia listados na tabela.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte, o serviço de coleta de lixo do local ou a loja onde você comprou este produto.

Regulamentação de Gerenciamento de Dispositivos de Radiofrequência de Baixa Potência

Artigo XII

De acordo com a “Regulamentação de Gerenciamento de Dispositivos de Radiofrequência de Baixa Potência”, sem permissão concedida pela NCC, nenhuma empresa, organização ou usuário está autorizado a mudar a frequência, aumentar a potência de transmissão ou alterar as características originais ou o desempenho de um dispositivo de radiofrequência de baixa potência aprovado.

Artigo XIV

Dispositivos de radiofrequência de baixa potência não devem comprometer a segurança de aeronaves nem interferir em comunicações legítimas; se isso for descoberto, o usuário deve cessar imediatamente a operação do dispositivo, até que não haja interferências. As comunicações legítimas supracitadas referem-se a comunicações de rádio operadas em conformidade com a Lei de Telecomunicações.

Os dispositivos de radiofrequência de baixa potência têm de ser suscetíveis à interferência de comunicações legítimas ou dispositivos ISM irradiados por ondas de rádio.

Tabela de restrição de substâncias perigosas da China

Nomes e conteúdo de substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos						
Nome da peça	Substâncias e elementos tóxicos ou perigosos					
	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilos polibromados (PBB)	Éter difenilico polibromado (PBDE)
Placas de circuitos integrados	X	0	0	0	0	0
Peças metálicas	X	0	0	0	0	0
Peças de plástico	0	0	0	0	0	0
Alto-falantes	X	0	0	0	0	0
Cabos	X	0	0	0	0	0
Esta tabela foi elaborada de acordo com as disposições da norma SJ/T 11364.						
O: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está abaixo do limite em GB/T 26572.						
X: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em pelo menos um dos materiais homogêneos utilizados nesta peça está acima do limite em GB/T 26572.						

Tabela de restrição de substâncias perigosas de Taiwan

Nome do equipamento: Alto-falante ativo, designação de tipo: 423888						
Substâncias restritas e seus símbolos químicos						
Unidade	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr+6)	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenilicos polibromados (PBDE)
Placas de circuitos integrados	-	o	o	o	o	o
Peças metálicas	-	o	o	o	o	o
Peças de plástico	o	o	o	o	o	o
Alto-falantes	-	o	o	o	o	o
Cabos	-	o	o	o	o	o

Observação 1: "o" indica que a percentagem de conteúdo da substância restrita não excede a percentagem do valor de referência de presença.

Observação 2: "-" indica que a substância restrita corresponde à isenção.

Data de fabricação: O oitavo dígito no número de série indica o ano de fabricação: "8" corresponde a 2008 ou 2018.

Importador na China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importador na CE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importador em Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan – Número de telefone: +886-2-2514 7676

Importador no México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de telefone: +5255 (5202) 3545

Potência nominal de entrada: 100 - 240 V \sim 50/60 Hz; 25 W

Amazon, Alexa, Amazon Music e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon, Inc. ou de suas afiliadas.

Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

A marca nominativa e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Bose Corporation é feita sob licença.

Este produto contém o serviço iHeartRadio. iHeartRadio é uma marca registrada da iHeartMedia, Inc.

Apple e o logotipo da Apple são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. São proibidos o uso e a distribuição de tais tecnologias fora deste produto sem uma licença da Microsoft.

Este produto inclui o software Spotify, que está sujeito às licenças de terceiros encontradas aqui:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify é uma marca registrada da Spotify AB.

Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

Sede da Bose Corporation: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music e o logotipo do Bose Music são marcas comerciais da Bose Corporation.

©2018 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada de qualquer outra forma sem a prévia autorização por escrito.

Preencha e guarde para referência futura

Os números de série e de modelo encontram-se na parte de baixo do sistema.

Número de série: _____

Número do modelo: _____

Guarde a nota fiscal do produto junto com seu manual do proprietário. Agora é uma boa hora para registrar seu produto Bose. Você pode fazer isso com facilidade acessando global.Bose.com/register

O QUE HÁ NA EMBALAGEM

Conteúdo	10
----------------	----

POSICIONAMENTO DO ALTO-FALANTE

Recomendações.....	11
--------------------	----

LIGAR

Conectar o alto-falante à alimentação	12
Rede em espera.....	12
Ajustar o alto-falante manualmente para o modo de rede em espera	12

CONFIGURAÇÃO COM O APLICATIVO BOSE MUSIC

Baixar o aplicativo Bose Music.....	13
-------------------------------------	----

USUÁRIOS EXISTENTES DO APLICATIVO BOSE MUSIC

Adicionar o alto-falante a uma conta existente.....	14
Conectar a uma rede Wi-Fi®	14
Se o alto-falante não estiver conectado a uma rede.....	14
Se o alto-falante estiver conectado a uma rede	14

CONTROLES DO ALTO-FALANTE

Funções do alto-falante	16
Reprodução multimídia e volume	16
Controles da Amazon Alexa	17
Predefinições	17

AMAZON ALEXA

Configurar a Alexa usando o aplicativo Bose Music.....	18
Acessar a Alexa.....	18
Use sua voz.....	18
Usar os controles do alto-falante.....	19

PERSONALIZAÇÃO DE PREDEFINIÇÕES

Configurar uma predefinição.....	20
Reproduzir uma predefinição.....	21

CONEXÕES *BLUETOOTH*[®]

Conectar um dispositivo móvel.....	22
Desconectar um dispositivo móvel.....	23
Reconectar um dispositivo móvel.....	24
Apagar a lista de dispositivos do alto-falante.....	24

CONEXÕES COM FIO

Conectar um cabo de áudio.....	25
--------------------------------	----

STATUS DO ALTO-FALANTE

Status do Wi-Fi.....	26
Status da conexão <i>Bluetooth</i>	27
Status do AUX.....	27
Status da Amazon Alexa.....	28
Indicador de microfone desligado.....	28
Atualizações e erros.....	29

TELA DO ALTO-FALANTE

Ajustar o relógio.....	30
Apagar a tela.....	30

RECURSOS AVANÇADOS

Desativar/ativar o Wi-Fi	31
--------------------------------	----

CUIDADOS E MANUTENÇÃO


Limpar o alto-falante	32
Peças de reposição e acessórios	32
Garantia limitada.....	32

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


Experimente estas soluções primeiro.....	33
Outras soluções	33
Restaurar as configurações padrão do alto-falante.....	35
Restaurar as configurações de rede e áudio do alto-falante	35

CONTEÚDO

Confirme se as seguintes peças estão incluídas:

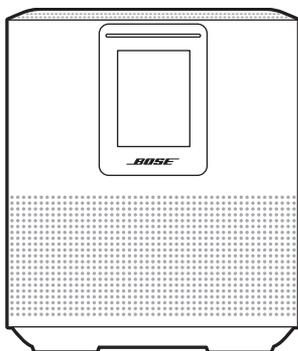

Bose Home Speaker 500

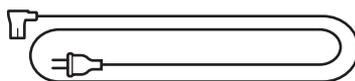

Cabo de alimentação*

*Pode ser fornecido com vários cabos de alimentação. Use o cabo de alimentação próprio para sua região.

OBSERVAÇÃO: Se qualquer parte do produto estiver danificada, não o utilize. Contate seu fornecedor autorizado Bose ou o serviço de atendimento ao cliente da Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/HS500

RECOMENDAÇÕES

Para o melhor desempenho, siga estas recomendações quando for instalar o alto-falante:

NÃO coloque o alto-falante em cima de equipamentos de áudio/vídeo (receptores, TVs, etc.) ou de qualquer outro objeto que possa gerar calor. O calor gerado por esses itens pode resultar em um desempenho ruim do alto-falante.

NÃO coloque objetos em cima do alto-falante nem na frente do alto-falante.


Para evitar interferência, mantenha outros equipamentos sem fio a 0,3 – 0,9 m de distância do alto-falante. Coloque o alto-falante fora e afastado de armários de metal e fontes diretas de calor.

Coloque o alto-falante sobre a base de borracha em uma superfície estável e nivelada.

Verifique se há uma tomada elétrica (CA) por perto.

CONECTAR O ALTO-FALANTE À ALIMENTAÇÃO

1. Conecte o cabo de alimentação ao conector de alimentação do alto-falante.

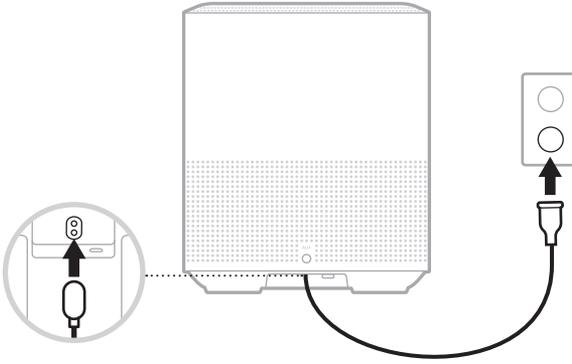

2. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada de corrente alternada (rede elétrica).

O alto-falante é ligado, e a barra de luz acende em âmbar sólido.

REDE EM ESPERA

O alto-falante muda para o modo de rede em espera quando o áudio for interrompido e você não pressionar os botões por 20 minutos ou mais. Para despertar o alto-falante do modo de rede em espera:

Toque em qualquer botão do alto-falante.

Reproduza ou retome o áudio usando seu dispositivo móvel ou o aplicativo Bose Music.

Fale com a Amazon Alexa.

OBSERVAÇÃO: Você ainda pode acessar a Alexa no modo de rede em espera contanto que ela seja configurada usando o aplicativo Bose Music e o microfone esteja ligado (consulte a página 28).

Ajustar o alto-falante manualmente para o modo de rede em espera

Toque e segure o botão Reproduzir/pausar ▷|| até tela mudar para o relógio ou esmaecer para preto.

O aplicativo Bose Music permite configurar e controlar o alto-falante a partir de qualquer dispositivo móvel, como um smartphone ou tablet.

Usando o aplicativo, você pode transmitir música, configurar e alterar predefinições, adicionar serviços de música, explorar as estações de rádio na Internet, configurar a Amazon Alexa e gerenciar as configurações do alto-falante.

OBSERVAÇÃO: Se você já criou uma conta da Bose no aplicativo para outro produto Bose, consulte “Usuários existentes do aplicativo Bose Music” na página 14.

BAIXAR O APLICATIVO BOSE MUSIC

1. Em seu dispositivo móvel, baixe o aplicativo Bose Music.



2. Siga as instruções do aplicativo.

OBSERVAÇÃO: Para obter informações de suporte relacionadas ao aplicativo Bose Music, visite: worldwide.Bose.com/Support/HS500

ADICIONAR O ALTO-FALANTE A UMA CONTA EXISTENTE

1. No aplicativo Bose Music, na tela **Meu Bose**, toque em +.

OBSERVAÇÃO: Para retornar à tela **Meu Bose**, toque em  no canto superior esquerdo da tela.

2. Siga as instruções do aplicativo.

CONECTAR A UMA REDE WI-FI

Se o alto-falante não estiver conectado a uma rede

Se o alto-falante não estiver mais conectado a uma rede porque o nome, a senha ou o roteador de Wi-Fi mudou, adicione o alto-falante à sua rede existente.

1. Abra o aplicativo Bose Music.
2. Selecione o alto-falante.
3. No alto-falante, pressione o botão AUX e o botão Reproduzir/pausar  por alguns segundos, até a barra de luz pulsar duas vezes e esmaecer para preto.

Quando o alto-falante estiver pronto para conectar ao Wi-Fi, a barra de luz acenderá em âmbar sólido.


4. Siga as instruções do aplicativo.

Se o alto-falante estiver conectado a uma rede

Se o alto-falante estiver conectado a uma rede e você quiser mudar para uma nova rede, adicione o alto-falante à nova rede.

1. No aplicativo Bose Music, na tela **Meu Bose**, selecione o alto-falante.
2. Toque na imagem do alto-falante no canto inferior direito da tela.
3. Toque em **Configurações > Wi-Fi > Selecionar uma rede diferente**.
4. Siga as instruções do aplicativo.

CONTROLES DO ALTO-FALANTE

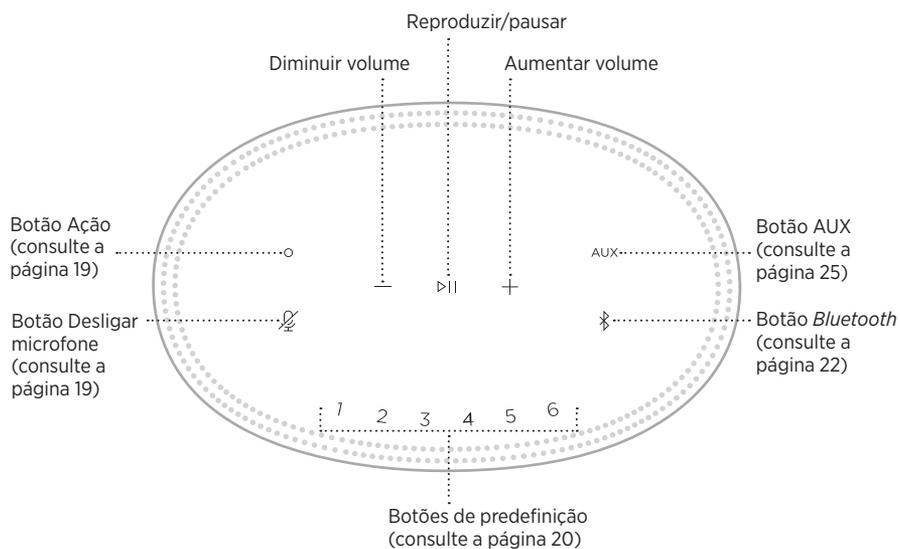


FUNÇÕES DO ALTO-FALANTE

Os controles do alto-falante estão localizados na parte superior do alto-falante.

OBSERVAÇÃO: Você também pode controlar o alto-falante usando o aplicativo Bose Music.


Reprodução multimídia e volume

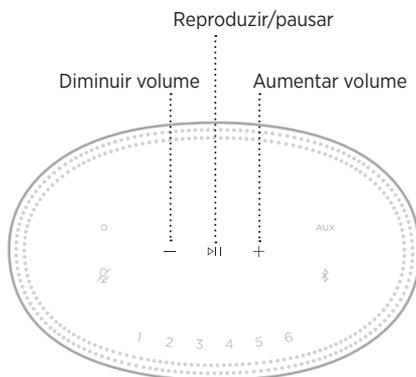

FUNÇÃO	O QUE FAZER
Reproduzir/pausar	Toque em ▷ . As laterais da barra de luz ficam acesas em branco fixo até o áudio ser retomado.
Avançar	Toque duas vezes em ▷ .
Retroceder	Toque três vezes em ▷ .
Diminuir volume	Toque em -. NOTA: Para diminuir o volume rapidamente, toque e segure -.
Aumentar volume	Toque em +. NOTA: Para aumentar o volume rapidamente, toque e segure +.


CONTROLES DA AMAZON ALEXA

O botão Ação  e o botão Desligar microfone  são usados para controlar a Alexa. Para obter mais informações sobre como acessar a Alexa usando os controles do alto-falante, consulte a página 19.

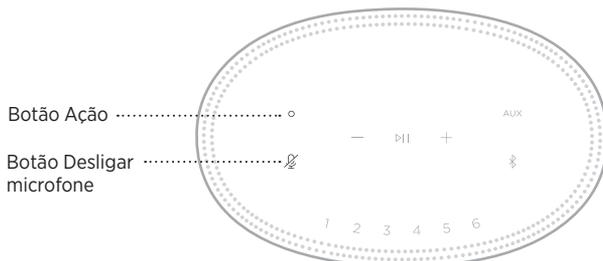

PREDEFINIÇÕES

O alto-falante contém seis predefinições que você pode configurar para reproduzir áudio de seus serviços de música favoritos. Depois de configuradas, você pode acessar suas músicas a qualquer momento com um simples toque de um botão usando o aplicativo Bose Music.

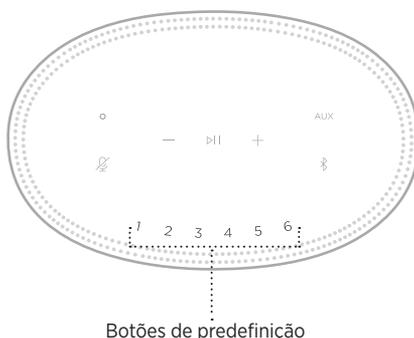

Para obter mais informações sobre como configurar e usar as predefinições, consulte "Personalização de predefinições" na página 20.

O alto-falante pode ser usado com a Amazon Alexa. Com a assistente Alexa, você pode pedir para reproduzir música, ouvir as notícias, verificar a previsão do tempo, controlar os dispositivos inteligentes da casa e muito mais. Usar a Alexa no alto-falante é tão simples quanto fazer um pedido. Basta pedir ou usar o botão Ação  e a Alexa responde instantaneamente.

OBSERVAÇÃO: A Alexa não está disponível em todos os idiomas e países.

CONFIGURAR A ALEXA USANDO O APLICATIVO BOSE MUSIC

1. No aplicativo Bose Music, na tela **Meu Bose**, selecione o alto-falante.
2. Toque na imagem do alto-falante no canto inferior direito da tela.
3. Toque em **Configurações > Assistente de voz**
4. Siga as instruções do aplicativo.

OBSERVAÇÃO: Se você tiver vários produtos Bose Music em sua casa, para uma experiência ideal com a Assistente de voz, a Bose recomenda que a pessoa use sua conta do Bose Music e a conta da Amazon para configurar a Alexa para todos os produtos Bose Music.

ACESSAR A ALEXA

Você pode acessar a Alexa usando sua voz ou o botão Action .

OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre o que a Alexa pode fazer, acesse: worldwide.Bose.com/Support/HS500

Use sua voz


Para acessar a Alexa, desperte-a dizendo “Alexa”, e depois faça seu pedido.

COISAS PARA TENTAR	EXEMPLO DO QUE DIZER
Falar com a Alexa	“Alexa, qual é a previsão do tempo?”
Reproduzir áudio	“Alexa, toque Niall Horan.” NOTA: O Amazon Music é configurado como o serviço de música padrão. Para alterar o serviço de música padrão, use o aplicativo Alexa.
Controlar o volume	“Alexa, aumente o volume.”
Reproduzir com um serviço de áudio específico	“Alexa, toque NPR no TuneIn.”

COISAS PARA TENTAR	EXEMPLO DO QUE DIZER
Reproduzir em um alto-falante específico	“Alexa, toque funk na sala de estar.” NOTA: Diga o nome do alto-falante que você designou no aplicativo Bose Music. Se vários alto-falantes tiverem o mesmo nome, use o nome designado no aplicativo Alexa ou altere o nome no aplicativo Bose Music.
Ir para a próxima música	“Alexa, próxima música.”
Ajustar um timer	“Alexa, ajuste um timer para 5 minutos”
Descobrir mais habilidades	“Alexa, quais são suas novas habilidades?”
Interromper a Alexa	“Alexa, pare.”

Usar os controles do alto-falante

O botão Ação  e o botão Desligar microfone  são usados para controlar a Alexa. Eles estão localizados na parte superior do alto-falante.

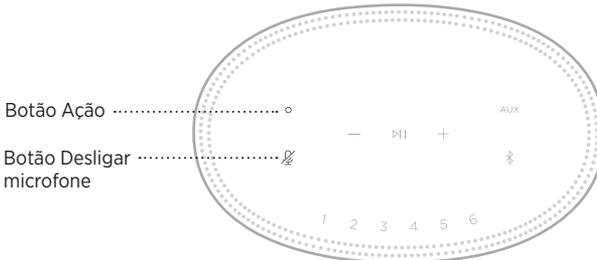


COISAS PARA TENTAR	O QUE FAZER
Falar com a Alexa	Toque em  e faça seu pedido. Para conferir uma lista de coisas para tentar, acesse: worldwide.Bose.com/Support/HS500
Interromper alarmes e timers	Toque em  .
Interromper a Alexa	Toque em  .
Ligar/desligar o microfone	Toque em  . NOTA: Quando o microfone está desligado,  acende em vermelho fixo, e você não pode acessar a Alexa.

Você pode controlar as predefinições usando o aplicativo Bose Music ou os botões na parte superior do alto-falante.

OBSERVAÇÃO: Você não pode configurar predefinições no modo *Bluetooth* ou no modo AUX.

CONFIGURAR UMA PREDEFINIÇÃO

1. Faça a transmissão de músicas usando o aplicativo Bose Music.
2. Enquanto a música estiver em reprodução, toque e segure um botão de predefinição no alto-falante até você ouvir um som.

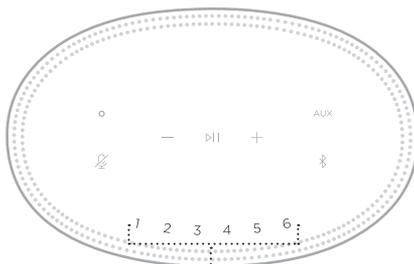


Botões de predefinição

A tela mostrará que a predefinição foi configurada.

REPRODUZIR UMA PREDEFINIÇÃO

Depois de personalizar suas predefinições, toque em um botão de predefinição para reproduzir a música.

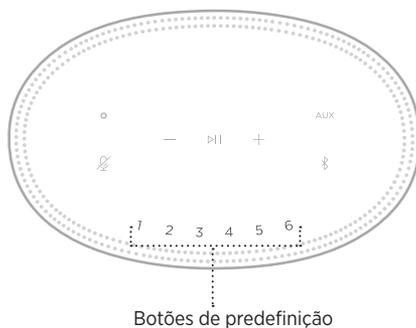

A tela mostrará a predefinição selecionada.

A tecnologia sem fio *Bluetooth* permite transmitir música a partir de dispositivos móveis, como smartphones, tablets e laptops. Antes de poder transmitir música de um dispositivo, você deve conectar seu dispositivo ao alto-falante.

Quando for usar o *Bluetooth* no alto-falante, observe o seguinte:


Você pode armazenar até oito dispositivos móveis na lista de dispositivos do alto-falante.

Você pode conectar e reproduzir áudio somente de um dispositivo por vez.

Você também pode gerenciar conexões *Bluetooth* usando o aplicativo Bose Music.

CONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

1. Toque e segure o botão *Bluetooth*  até a barra de luz pulsar em azul.

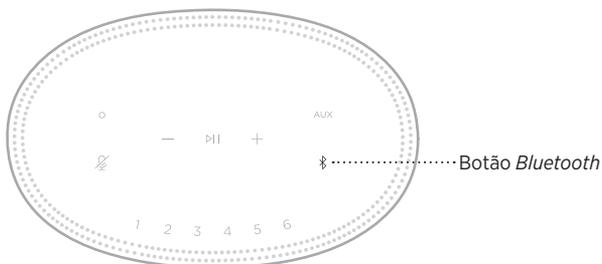

2. No dispositivo, ative o recurso *Bluetooth*.

DICA: O menu *Bluetooth* é normalmente encontrado no menu Configurações.

3. Selecione seu alto-falante na lista de dispositivos.

DICA: Procure o nome que você deu ao seu alto-falante no aplicativo Bose Music. Se você não deu um nome ao seu alto-falante, o nome padrão será mostrado.



Uma vez conectado, você ouvirá um som. A barra de luz acende em branco fixo e depois esmaece para preto, e o nome do seu alto-falante aparece na lista de dispositivos móveis.

DESCONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

Use o menu *Bluetooth* do dispositivo móvel para desconectar seu dispositivo.

RECONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

1. Toque no botão *Bluetooth* ⌘.

OBSERVAÇÃO: Ative o recurso *Bluetooth* em seu dispositivo móvel.

A tela mostra que dispositivo está conectado no momento.

2. Reproduza o áudio no dispositivo móvel conectado.

APAGAR A LISTA DE DISPOSITIVOS DO ALTO-FALANTE


Toque e segure ⌘ por 10 segundos, até a barra de luz pulsar em azul duas vezes.

O alto-falante está pronto para conectar a um dispositivo móvel (consulte a página 22).

CONECTAR UM CABO DE ÁUDIO

Você pode conectar um smartphone, tablet, computador ou outro tipo de dispositivo móvel ao alto-falante usando um cabo de áudio de 3,5 mm (não fornecido).


1. Conecte uma extremidade do cabo de áudio de 3,5 mm (não fornecido) ao conector de fone de ouvido do seu dispositivo móvel.
2. Conecte a outra extremidade do cabo de áudio de 3,5 mm ao conector AUX na parte de trás do alto-falante.

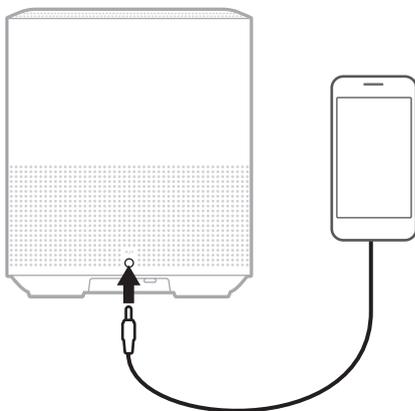

3. Na parte superior do alto-falante, toque em AUX.


A barra de luz acende em branco fixo e depois esmaece para preto.

A barra de luz de LED localizada na frente do alto-falante mostra o status do alto-falante.

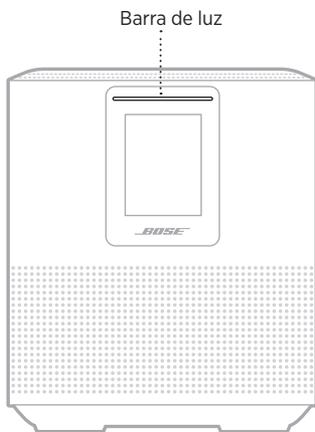



STATUS DO WI-FI

Mostra o status da conexão Wi-Fi do alto-falante.

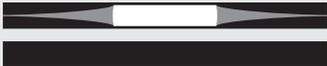ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ	ESTADO DO SISTEMA
Pulsando em branco 	Conectando ao Wi-Fi
Branco fixo e depois esmaece para preto 	Conectado ao Wi-Fi

STATUS DA CONEXÃO *BLUETOOTH*

Mostra o status da conexão *Bluetooth* para dispositivos móveis.

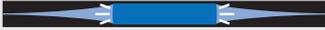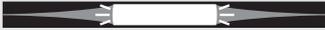ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Pulsando em azul		Pronto para conectar a um dispositivo móvel
Pulsando em branco		Conectando a um dispositivo móvel
Branco fixo e depois esmaece para preto		Conectado a um dispositivo móvel
Pulsa em azul duas vezes		Lista de dispositivos apagada

STATUS DO AUX

Mostra o status da conexão para dispositivos conectados usando um cabo AUX.


ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Branco fixo e depois esmaece para preto		Conectado à fonte AUX

STATUS DA AMAZON ALEXA

Mostra o status da Amazon Alexa.

ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Apagada		A Alexa está ociosa
A luz branca desliza para o centro e depois fica fixa		A Alexa está ouvindo
A luz branca desliza para as laterais		A Alexa está pensando
Pulsando em branco (cheio)		A Alexa está falando
Pulsando em amarelo		Notificação da Alexa


Indicador de microfone desligado

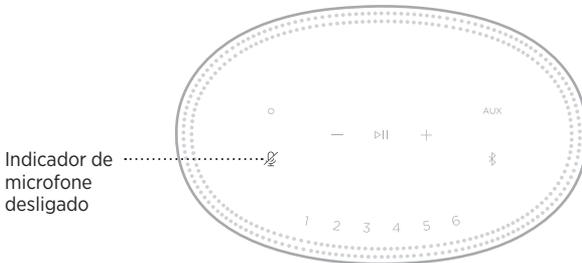


ATIVIDADE DO INDICADOR	ESTADO DO SISTEMA
Vermelho fixo	O microfone está desligado

ATUALIZAÇÕES E ERROS

Mostra o status das atualizações do software e dos alertas de erro.

ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Âmbar fixo		Configuração do Wi-Fi em andamento
A luz branca desliza da direita para a esquerda		Baixando a atualização
A luz branca desliza da esquerda para a direita		Atualizando o alto-falante
Pulsa em âmbar quatro vezes		Erro na fonte - consulte o aplicativo Bose Music
Pulsa em vermelho quatro vezes		A solicitação está temporariamente indisponível - tente novamente mais tarde
Vermelho fixo		Erro no alto-falante - contate o atendimento ao cliente da Bose

A tela do alto-falante mostra informações e ícones do alto-falante, bem como o serviço de transmissão, o álbum e o artista atualmente em reprodução.

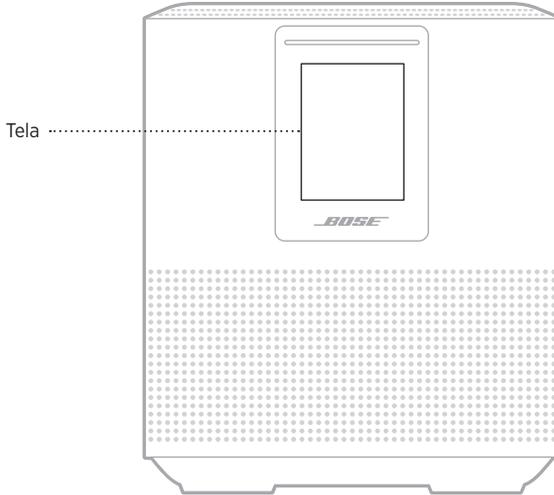

AJUSTAR O RELÓGIO

Use o aplicativo Bose Music para ajustar o relógio da tela.


APAGAR A TELA

A tela fica sempre acesa. Para apagar a tela:

1. Desative o relógio usando o aplicativo Bose Music.
2. Ajuste o alto-falante manualmente para o modo de rede em espera (consulte a página 12)

DESATIVAR/ATIVAR O WI-FI

Pressione o botão Reproduzir/pausar ▶|| e o botão *Bluetooth* ⌘ por 5 segundos, até a luz branca deslizar para o centro, pulsar duas vezes e depois esmaecer para preto.

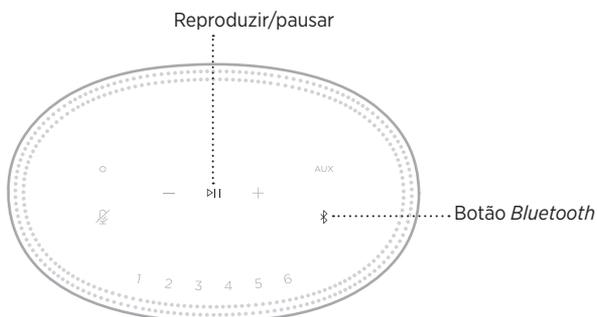

LIMPAR O ALTO-FALANTE

Limpe a superfície do alto-falante com um pano macio e seco.

CUIDADOS:

NÃO use sprays perto do alto-falante. NÃO use solventes, produtos químicos ou soluções de limpeza que contenham álcool, amônia ou abrasivos.

NÃO derrame líquidos nas aberturas do equipamento.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS

Peças de reposição e acessórios podem ser encomendados ao serviço de atendimento ao cliente da Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/HS500

GARANTIA LIMITADA

O alto-falante é coberto por uma garantia limitada. Visite nosso site em global.Bose.com/warranty para obter detalhes sobre a garantia limitada.

Para registrar seu produto, visite global.Bose.com/register para obter as instruções. O não-registro do produto não afeta seus direitos concedidos pela garantia.

EXPERIMENTE ESTAS SOLUÇÕES PRIMEIRO

Se você tiver algum problema com o alto-falante, experimente estas soluções primeiro:

Verifique se o alto-falante está conectado a uma tomada de CA (rede elétrica) ativa (consulte a página 12).

Conecte com firmeza todos os cabos.

Verifique o estado da barra de luz (consulte a página 26).

Baixe o aplicativo Bose Music e execute as atualizações de software disponíveis.

Afaste o alto-falante e o dispositivo móvel de possíveis interferências (roteadores sem fio, telefones sem fio, televisores, micro-ondas, etc.).

Mova o alto-falante dentro do alcance recomendado do roteador sem fio ou dispositivo móvel para garantir o funcionamento adequado.

OUTRAS SOLUÇÕES

Se você não conseguir resolver o problema, consulte a tabela abaixo para identificar os sintomas e soluções para problemas comuns. Caso você não consiga resolver o problema, entre em contato com o atendimento ao cliente da Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/HS500

SINTOMA	SOLUÇÃO
O alto-falante não liga	<p>Conecte o cabo de alimentação a outra tomada de energia CA (rede elétrica).</p> <p>Desconecte o cabo de alimentação, espere 30 segundos e reconecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa.</p>
O alto-falante não responde durante a configuração	<p>Verifique se você está usando o aplicativo Bose Music para a configuração.</p>
O aplicativo Bose Music não funciona no dispositivo móvel	<p>Verifique se o aplicativo Bose Music é compatível com seu dispositivo. Visite: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p> <p>Desinstale o aplicativo Bose Music em seu dispositivo móvel e reinstale o aplicativo (consulte a página 13).</p>


SINTOMA	SOLUÇÃO
<p>O alto-falante não se conecta à rede Wi-Fi</p>	<p>No aplicativo Bose Music, selecione o nome da rede correta e digite a senha da rede.</p> <p>Verifique se o alto-falante e seu dispositivo móvel estão conectados à mesma rede Wi-Fi.</p> <p>Se as informações de sua rede Wi-Fi foram alteradas, consulte a página 14.</p> <p>Ative o Wi-Fi no dispositivo que você está usando para configuração.</p> <p>Feche outros aplicativos abertos no dispositivo móvel.</p> <p>Se seu roteador aceita as faixas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz, verifique se seu dispositivo móvel e o alto-falante estão se conectando na mesma faixa de frequência.</p> <p>NOTA: Dê um nome exclusivo a cada faixa para garantir que você conecte à faixa de frequência correta.</p> <p>Reinicie o roteador.</p> <p>Desinstale o aplicativo Bose Music de seu dispositivo móvel. Desconecte o cabo de alimentação, espere 30 segundos e conecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa. Baixe o aplicativo e reinicie a configuração.</p>
<p>Áudio intermitente ou nenhum áudio</p>	<p>Aumente o volume no alto-falante e no dispositivo móvel.</p> <p>Pare outros aplicativos de transmissão de áudio ou vídeo.</p> <p>Mude para outra fonte.</p> <p>Reproduza o áudio de um aplicativo ou serviço de música diferente.</p> <p>Verifique se você está usando um dispositivo móvel <i>Bluetooth</i> compatível.</p> <p>NOTA: Você não pode conectar fones de ouvido <i>Bluetooth</i> ao alto-falante.</p> <p>Reinicie seu dispositivo móvel.</p> <p>Desconecte o cabo de alimentação, espere 30 segundos e reconecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa.</p>
<p>O alto-falante não se conecta a um dispositivo móvel</p>	<p>Em seu dispositivo móvel, desative o recurso <i>Bluetooth</i> e reative-o em seguida. Remova o alto-falante do menu <i>Bluetooth</i>. Conecte novamente.</p> <p>Conecte um dispositivo móvel diferente (consulte a página 22).</p> <p>Verifique se você está usando um dispositivo móvel <i>Bluetooth</i> compatível.</p> <p>NOTA: Você não pode conectar fones de ouvido <i>Bluetooth</i> ao alto-falante.</p> <p>Remova o alto-falante da lista de dispositivos <i>Bluetooth</i> do dispositivo móvel e conecte novamente (consulte a página 22).</p> <p>Apague a lista de dispositivos do alto-falante (consulte a página 24).</p>

SINTOMA	SOLUÇÃO
O alto-falante não está visível para adicionar outra conta da Bose	<p>Verifique se o compartilhamento está ativado no alto-falante usando o aplicativo Bose Music.</p> <p>Verifique se o alto-falante e seu dispositivo móvel estão conectados à mesma rede Wi-Fi.</p>
A Amazon Alexa não responde	<p>Verifique se a Alexa foi configurada usando o aplicativo Bose Music (consulte a página 18).</p> <p>NOTA: O alto-falante deve ser configurado e conectado à rede Wi-Fi usando o aplicativo Bose Music.</p> <p>Verifique se você está em um país em que a Alexa está disponível.</p> <p>Verifique se o botão Desligar microfone  não está aceso em vermelho. Toque em  para ligar o microfone.</p> <p>Diga o nome que você designou no aplicativo Bose Music. Se vários alto-falantes tiverem o mesmo nome, use o nome designado no aplicativo Alexa ou altere o nome no aplicativo Bose Music.</p> <p>Para suporte adicional, acesse: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

RESTAURAR AS CONFIGURAÇÕES PADRÃO DO ALTO-FALANTE

Restaurar as configurações de fábrica apaga todas as configurações de fontes, volume e rede do alto-falante.

Pressione o botão Diminuir volume — e o botão AUX por 10 segundos, até a barra de luz deslizar para o centro, pulsar duas vezes e depois esmaecer para preto.

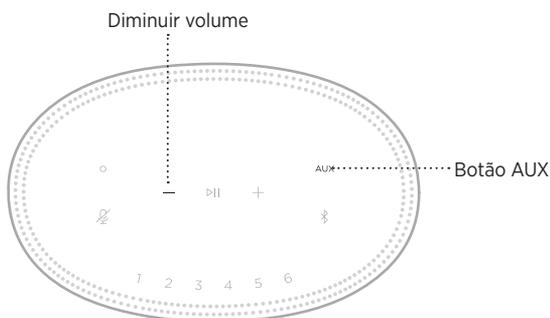

O alto-falante será reiniciado. Quando a restauração for concluída, a barra de luz acenderá em âmbar sólido.

Restaurar as configurações de rede e áudio do alto-falante

Configure o alto-falante usando o aplicativo Bose Music (consulte a página 13).

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
9. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
10. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
11. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstöt.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- På undersidan finns en etikett med information om produkten.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

Den här enheten använder banden från 5150 till 5250 MHz och får endast användas inomhus för att minska risken för negativ interferens mellan system som delar samma kanaler.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EC och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	< 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2,0 W
Tid till att utrustningen automatiskt växlar till läget	< 2,5 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	< 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla portar är inaktiverade startas viloläget.	<p>Wi-Fi: Inaktivera genom att hålla nere Play/Pause- och Bluetooth-knapparna samtidigt i fem sekunder. Upprepa för att aktivera.</p> <p>Bluetooth: Inaktivera synkroniseringslistan genom att hålla nere Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder. Aktivera genom att synkronisera med en Bluetooth-källa.</p>	

För Europa:

Frekvensband användning: 2400 till 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maximalt effektspektrum mindre än 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensband vid användning: 5150 till 5350 MHz och 5470 till 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.
- Enheten för endast användas inomhus med 5150 till 5350 MHz-läget i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med ”Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt” och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovägor.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
Namn	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenylnyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	x	0	0	0	0	0
Metall	x	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	x	0	0	0	0	0
Kablar	x	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.						
O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 423888						
Begränsade ämnen och kemiska beteckning						
Enhet	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polyklorerad bifenylnyl (PBB)	Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metall	-	o	o	o	o	o
Plast	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o

Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.

Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "8" är 2008 eller 2018.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Ineffekt: 100 - 240 V \sim 50/60 Hz; 25 W

Amazon, Alexa, Amazon Music och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Namnet *Bluetooth*[®] och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Bose Corporation sker under licens.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Den här produkten har stöd för programvaran Spotify, som omfattas av tredjepartslicenser som du hittar här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance[®].

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music och Bose Music-logotypen är varumärken som tillhör Bose Corporation.

©2018 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftligt tillåtelse.

Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem

Serie- och modellnumret finns på undersidan av högtalaren.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN

Innehåll.....	10
---------------	----

HÖGTALARPLACERING

Rekommendationer.....	11
-----------------------	----

POWER

Anslut högtalaren till strömkällan.....	12
Nätverksviloläge.....	12
Väcka högtalaren från nätverksviloläge manuellt.....	12

INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN

Ladda ner Bose Music-appen.....	13
---------------------------------	----

BEFINTLIG ANVÄNDARE AV BOSE MUSIC-APPEN

Lägga till högtalaren i ett befintligt konto.....	14
Anslut till ett Wi-Fi®-nätverk.....	14
Om högtalaren inte är ansluten till ett nätverk.....	14
Om högtalaren är ansluten till ett nätverk.....	14

HÖGTALARKONTROLLER

Högtalarfunktioner.....	16
Medieuppspelning och volym.....	16
Amazon Alexa-kontroller.....	17
Förval.....	17

AMAZON ALEXA

Installation av Alexa via Bose Music-appen	18
Komma åt Alexa	18
Röstkommandon.....	18
Använda högtalarens kontroller	19

EGNA FÖRVALSINSTÄLLNINGAR

Ställa in ett förval.....	20
Spela upp ett förval	21

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Ansluta till en mobil enhet	22
Koppla från en mobil enhet	23
Återanslutning av en mobil enhet	24
Rensa högtalarenhetslistan.....	24

TRÅDBUNDNA ANSLUTNINGAR

Ansluta en ljudkabel	25
----------------------------	----

HÖGTALARENS STATUS

Wi-Fi-status.....	26
Anslutningsstatus för <i>Bluetooth</i>	27
AUX-status.....	27
Amazon Alexa-status	28
Indikator för avstängd mikrofon.....	28
Uppdateringar och fel.....	29

HÖGTALARENS SKÄRM

Så här ställer du in klockan	30
Stäng av skärmen	30

AVANCERADE FUNKTIONER

Aktivera/inaktivera Wi-Fi.....	31
--------------------------------	----

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


Rengöra högtalaren	32
Utbytesdelar och tillbehör.....	32
Begränsad garanti	32

FELSÖKNING


Prova det här först.....	33
Andra lösningar	33
Återställ högtalaren	35
Återställa högtalarens nätverks- och ljudinställningar.....	35

INNEHÅLL

Kontrollera att du har följande:

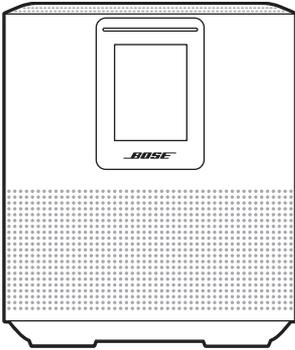

Bose Home Speaker 500

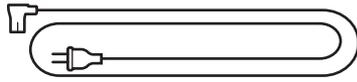

Elkabel*

*Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.

OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Besök: [worldwide.bose.com/Support/HS500](https://www.worldwide.bose.com/Support/HS500)

REKOMMENDATIONER

Bästa prestanda uppnås om följande rekommendationer följs när högtalaren placeras:

Placera INTE högtalaren ovanpå ljud- eller videoutrustning (mottagare, TV-apparater osv.) eller andra föremål som alstrar värme. Värmen som kommer från sådana enheter kan resultera i försämrad högtalarprestanda.

Placera INTE föremål ovanpå högtalaren eller framför högtalaren.


Du undviker störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från högtalaren. Placera högtalaren utanför och borta från metallskåp och direktverkande värmekällor.

Placera högtalaren på gummitassarna på en stadig och jämn yta.

Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.

ANSLUT HÖGTALAREN TILL STRÖMKÄLLAN

1. Anslut elkabeln till elkontakten på högtalaren.

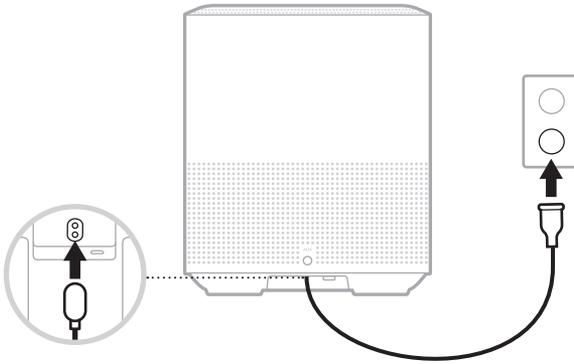

2. Sätt in den andra änden i ett vägguttag.

När högtalaren sätts på och lampan lyser med fast gult sken.

NÄTVERKSVILOLÄGE

Högtalaren går i nätverksviloläge när ljudet stoppas och när du inte har tryckt på någon knapp under 20 minuter. Väcka högtalaren från nätverksviloläge:

Knacka på vilken knapp som helst på högtalaren.

Spela upp eller återuppta uppspelning från din mobila enhet eller med Bose Music-appen.

Prata med Amazon Alexa.

OBS! Alexa går även att använda i nätverksviloläge om Alexa har installerats via Bose Music-appen och mikrofonen är på (se sidan 28).

Väcka högtalaren från nätverksviloläge manuellt

Knacka och håll nere spela upp/pausa-knappen ▷|| tills skärmen visar klockan eller blir svart.

Bose Music-appen låter dig ställa in och kontrollera din högtalare från valfri mobil enhet som t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

Med appen kan du strömma musik, göra och ändra inställningar, lägga till musiktjänster, utforska internetradiostationer, konfigurera Amazon Alexa och hantera inställningarna för högtalaren.

OBS! Om du redan har skapat ett Bose-konto via appen för en annan Bose-produkt kan du läsa på "Befintlig användare av Bose Music-appen" på sida 14.

LADDA NER BOSE MUSIC-APPEN

1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet.



2. Följ instruktionerna för appen.

OBS! Supportinformation om Bose Music-app finns på:
worldwide.Bose.com/Support/HS500

LÄGGA TILL HÖGTALAREN I ETT BEFINTLIGT KONTO

1. Knacka på + i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.

OBS! För att återgå till **My Bose**-skärmen knackar du på  i skärmens övre vänstra hörn.

2. Följ instruktionerna för appen.

ANSLUT TILL ETT WI-FI-NÄTVERK

Om högtalaren inte är ansluten till ett nätverk

Om din högtalare inte längre är ansluten till ditt nätverk på grund av att du bytt Wi-Fi-namn, lösenord eller router kan du lägga till högtalaren till ditt nuvarande nätverk.

1. Öppna Bose Music-appen.
2. Välj högtalare.
3. På högtalaren trycker du och håller inne AUX-knappen och spela upp/pausa-knappen  samtidigt tills ljuset pulserar gult.


När högtalaren är redo att ansluta till Wi-Fi lyser lampan med fast gult sken.

4. Följ instruktionerna för appen.

Om högtalaren är ansluten till ett nätverk

Om högtalaren är ansluten till ett nätverk och du vill byta till ett nytt nätverk ska du lägga till högtalaren till det nya nätverket.

1. Välj din högtalare i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.
2. Knacka på bilden av högtalaren i skärmens nedre högra hörn.
3. Knacka på **Settings > Wi-Fi > Select a Different Network**.
4. Följ instruktionerna för appen.

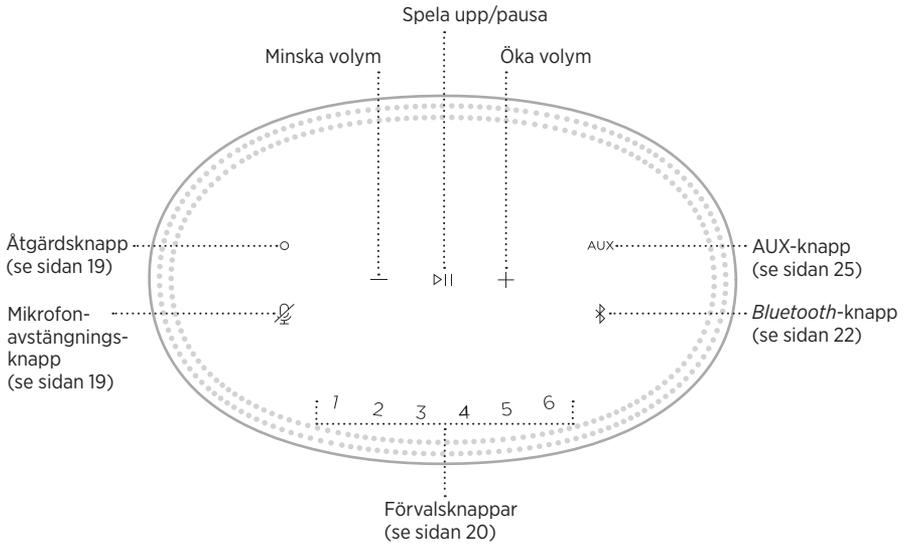

HÖGTALARFUNKTIONER

Högtalarknapparna sitter på högtalarens ovsida.

OBS! Du kan även kontrollera högtalaren via Bose Music-appen.


Medieuppspelning och volym



FUNKTION	ÅTGÄRD
Spela upp/pausa	Knacka på ▷ . Lampans sidor lyser med ett fast vitt sken tills ljud spelas upp igen.
Hoppa framåt	Knacka två gånger på ▷ .
Hoppa bakåt	Knacka tre gånger på ▷ .
Minska volym	Tryck —. OBS: För att sänka volymen snabbt knackar du och håller nere —.
Öka volym	Tryck +. OBS: För att höja volymen snabbt knackar du och håller nere +.


AMAZON ALEXA-KONTROLLER

Åtgärdsknappen  och mikrofonavstängningsknappen  används för att kontrollera Alexa. Mer information om hur du använder Alexa via högtalarkontrollerna finns på sidan 19.

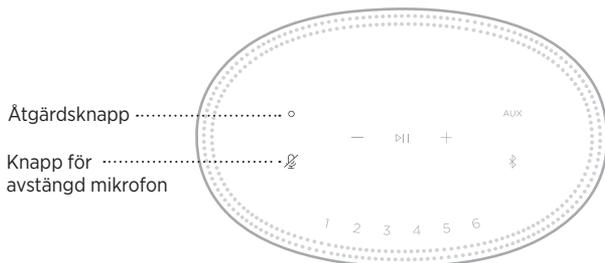

FÖRVAL

Högtalaren inkluderar sex förval som du kan ställa in så att de spelar upp från dina favoritmusiktjänster. Efter installation kan du när som helst lyssna på din musik genom att trycka på en knapp på fjärrkontrollen eller genom Bose Music-appen.

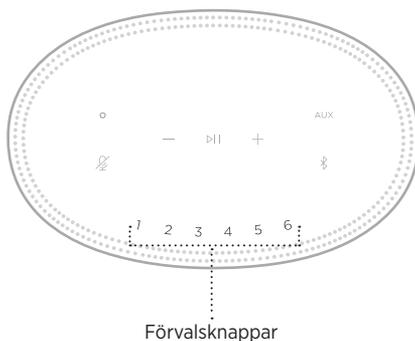

Mer information om inställningar och förval finns i "Egna förvalsinställningar" på sida 20.

Högtalaren har Amazon Alexa. Du kan be Alexa att spela upp musik, lyssna på nyheter, kolla vädret, kontrollera enheter i ditt smarthem och mer. Att använda Alexa i din högtalare kräver bara att du frågar. Ställ en fråga eller använd åtgärdsknappen  för att Alexa ska svara omedelbart.

OBS! Alexa finns inte tillgänglig i alla länder eller på alla språk.

INSTALLATION AV ALEXA VIA BOSE MUSIC-APPEN

1. Välj din högtalare i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.
2. Knacka på bilden av högtalaren i skärmens nedre högra hörn.
3. Knacka på **Settings > Voice Assistant**
4. Följ instruktionerna för appen.

OBS! Om du har flera produkter från Bose Music i hemmet rekommenderar Bose, att en person använder sitt Bose Music-konto och Amazon-konto för att ställa in Alexa för alla Bose Music-produkter så att Voice Assistant fungerar smidigt.

KOMMA ÅT ALEXA

Du kan komma åt Alexa med rösten eller med åtgärdsknappen .

OBS! Mer information om vad Alexa kan hjälpa dig med finns på: worldwide.Bose.com/Support/HS500

Röstkommandon

Du aktiverar Alexa genom att säga ordet "Alexa," och sedan din förfrågan.

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA:
Prata med Alexa	"Alexa, what's the weather?"
Spela upp ljud	"Alexa, play Niall Horan." OBS: Amazon Music är den förinställda musiktjänsten. Använd Alexa-appen för att byta förinställd musiktjänst.
Kontrollera volymen	"Alexa, turn the volume up."
Spela upp från en ljudtjänst	"Alexa, play NPR on TuneIn."


SAKER DU KAN PROVA

VAD DU KAN PROVA:

Spela upp på en specifik högtalare	<p>“Alexa, play funk in the living room.”</p> <p>OBS: Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.</p>
Hoppa till nästa låt	“Alexa, next song.”
Ställa in en timer	“Alexa, set a timer for 5 minutes”
Hitta nya färdigheter	“Alexa, what new skills do you have?”
Stanna Alexa	“Alexa, stop.”

Använda högtalarens kontroller

Åtgärdsknappen  och mikrofonavstängningsknappen  används för att kontrollera Alexa. De sitter på högtalarens ovansida.

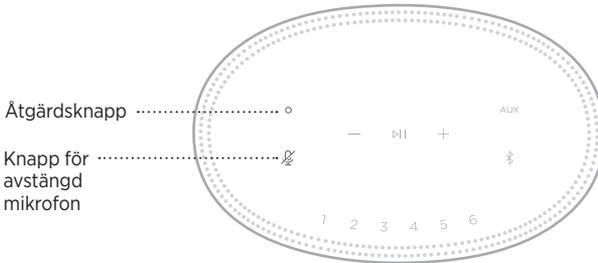

SAKER DU KAN PROVA

ÅTGÄRD


Prata med Alexa	<p>Knacka på  och säg sedan vad du vill.</p> <p>En lista med saker du kan prova finns på: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>
Stanna alarm och timers	Knacka på  .
Stanna Alexa	Knacka på  .
Sätta på/stänga av mikrofonen	<p>Knacka på .</p> <p>OBS: När mikrofonen är avstängd lyser  med ett fast rött sken och Alexa är otillgänglig.</p>

Du kan kontrollera dina förval med Bose Music-appen eller knapparna på högtalarens ovansida.

OBS! Du kan inte ställa in förval i *Bluetooth*- eller *AUX*-läget.

STÄLLA IN ETT FÖRVAL


1. Strömma musik via Bose Music-appen.
2. Medan musiken spelas knackar du och håller ned ett förval på högtalaren tills du hör en ton.

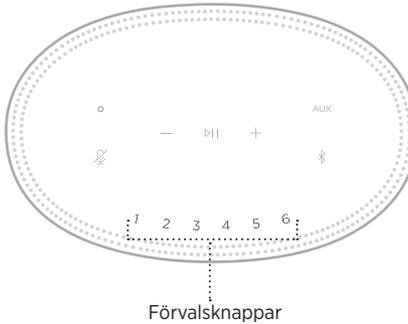

Skärmen visar att ett nytt förval har ställts in.

SPELA UPP ETT FÖRVAL

När du anpassat förvalen knackar du på ett förval för att spela upp det.

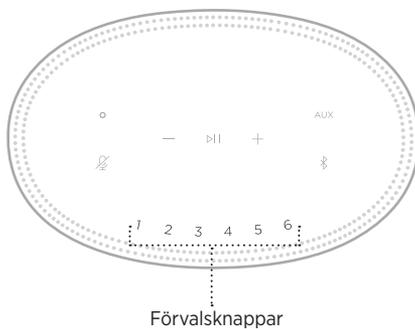

Skärmen visar det valda förvalet.

Den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en enhet måste du först ansluta enheten till högtalaren.

Kom ihåg följande när du använder *Bluetooth* med högtalaren:


Du kan lagra upp till åtta mobila enheter i högtalarens enhetslista.

Du kan endast ansluta och spela upp ljud från en enhet i taget.

Du kan även hantera bluetooth-anslutningarna via Bose Music-appen.

ANSLUTA TILL EN MOBIL ENHET

1. Knacka och håll nere *Bluetooth*-knappen  tills lampan pulserar blått.

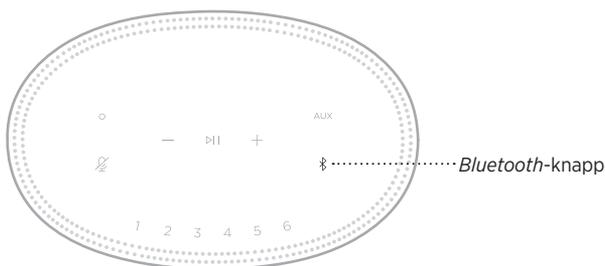

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

SPETS: *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

3. Välj högtalaren i enhetslistan.

SPETS: Leta efter namnet som du angav för högtalaren i Bose Music-appen. Om du inte gav högtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.



När den är ansluten hörs en signal. Lampan flyser med fast vitt sken som övergår till svart och högtalarens namn dyker upp i listan över mobila enheter.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd bluetooth-menyn på din mobila enhet för att koppla bort din enhet.

ÅTERANSLUTNING AV EN MOBIL ENHET

1. Knacka på *Bluetooth*-knappen ☒.

OBS! Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

Skärmen visar vilken enhet som för närvarande är ansluten.

2. Spela upp ljudet i den anslutna mobila enheten.

RENSA HÖGTALARENHETSLISTAN


Knacka och håll nere I i tio sekunder tills lampan pulserar blått två gånger.

Högtalaren är nu klar för att anslutas till en mobil enhet (se sidan 22).

ANSLUTA EN LJUDKABEL

Du kan ansluta en smarttelefon, surfplatta, dator eller annan typ av mobil enhet till högtalaren med en kabel med en 3,5 mm-kontakt (medföljer ej).


1. Anslut ena änden av en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej) till hörlursutgången på den mobila enheten.
2. Anslut den andra änden av 3,5 mm ljudkabeln till AUX-kontakten på baksidan av högtalaren.

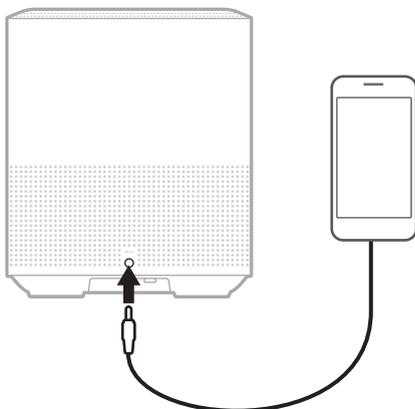

3. Knacka på AUX överst på högtalaren.


Lampan lyser med fast vitt sken som övergår till svart.

LED-lampan på högtalarens framsida visar högtalarens status.

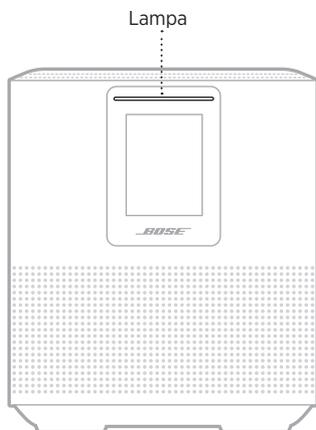




WI-FI-STATUS

Visar det trådlösa Wi-Fi-nätverkets anslutningsstatus för högtalaren.

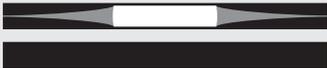LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar vitt		Ansluter till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till det trådlösa nätverket

ANSLUTNINGSTATUS FÖR *BLUETOOTH*

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.

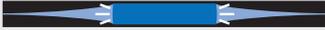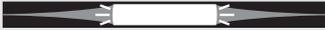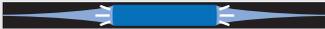LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar blått		Redo att ansluta till en mobil enhet
Pulserar vitt		Ansluta till en mobil enhet
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till en mobil enhet
Pulserar blått två gånger		Enhetslistan har rensats

AUX-STATUS

Visar anslutningsstatus för enheter anslutna med en AUX-kabel.


LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till AUX-källa

AMAZON ALEXA-STATUS

Visar statusen för Amazon Alexa.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Släckt		Alexa vilar
Vitt ljus glider till mitten och lyser sedan stadigt		Alexa lyssnar
Vitt ljus glider till sidorna		Alexa tänker
Pulserar vitt (fullt)		Alexa pratar
Pulserar gult		Meddelande från Alexa


Indikator för avstängd mikrofon

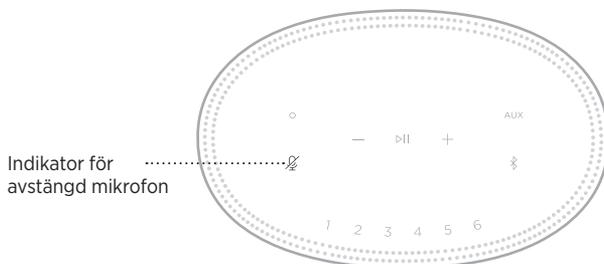


LAMPANS AKTIVITET	SYSTEMLÄGE
Fast rött sken	Mikrofonen är avstängd

UPPDATERINGAR OCH FEL

Visar statusen för programvaruuppdateringar och felmeddelanden.

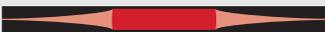LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Lyser med fast gult sken		Wi-Fi-installation på gång
Vitt ljus glider från höger till vänster		Uppdatering laddas ned
Vitt ljus glider från vänster till höger		Uppdaterar högtalaren
Pulserar gult fyra gånger		Fel med källan - läs mer i Bose Music-appen
Pulserar rött fyra gånger		Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället - försök igen om en stund
Fast rött sken		Fel med högtalaren. Kontakta Bose kundtjänst

På högtalarskärmen visas högtalarinformation och ikoner, samt information om strömningstjänst, album eller artist.

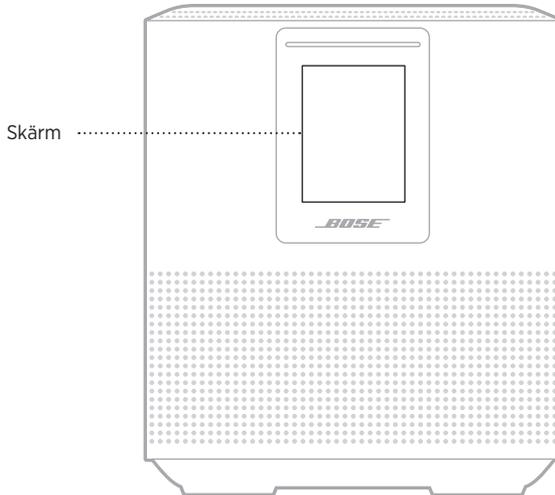

SÅ HÄR STÄLLER DU IN KLOCKAN

Använd Bose Music-appen för att ställa in klockan.


STÄNG AV SKÄRMEN

Skärmen är alltid tänd. Stänga av skärmen:

1. Stäng av klockan via Bose Music-appen.
2. Ställ in nätverksviloläge manuellt (se sidan 12).

AKTIVERA/INAKTIVERA WI-FI

Tryck och håll inne spela upp/pausa ▶|| och *Bluetooth*-knappen ⌘ i 5 sekunder tills det vita ljuset glider in i mitten, pulserar två gånger och svartnar.

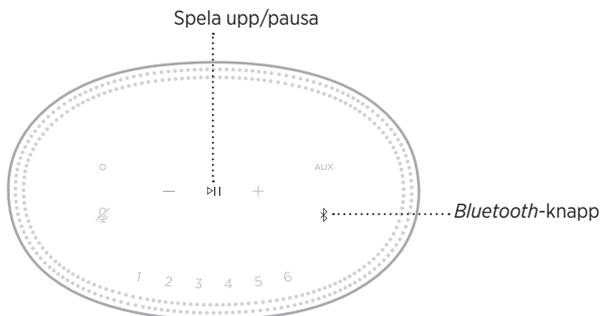

RENGÖRA HÖGTALAREN

Rengör ytan på högtalaren med en mjuk och torr trasa.

TÄNK PÅ:

Använd INTE spray i närheten av högtalaren. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.

Låt INGEN vätska tränga in i några öppningar.

UTBYTSEDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/HS500

BEGRÄNSAD GARANTI

Högtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du upplever problem med högtalaren ska du prova följande:

Kontrollera att högtalarpanelen är ansluten till ett fungerande vägguttag (se sidan 12).

Kontrollera alla kablar.

Kontrollera vilket läge lampan visar (se sidan 26).

Ladda ner Bose Music-appen och alla uppdateringar.

Flytta högtalaren och den mobila enheten bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).

Flytta högtalaren så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.

ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/HS500

SYMPTOM	LÖSNING
Högtalaren startar inte	Anslut elkabeln till ett annat vägguttag. Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Högtalaren svarar inte vid installation	Kontrollera att du använder Bose Music-appen för installation.
Bose Music app fungerar inte på min mobila enhet	Kontrollera att Bose Music-appen är kompatibel med din mobila enhet. Besök: worldwide.Bose.com/Support/HS500 Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet och återinstallera den sedan (se sidan 13).


SYMPTOM	LÖSNING
<p>Högtalaren ansluter inte till det trådlösa nätverket</p>	<p>Välj rätt nätverk i Bose Music-appen och ange rätt lösenord.</p> <p>Kontrollera att högtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.</p> <p>Om dina nätverksinställningar för Wi-Fi har ändrats ska du läsa på sidan 14.</p> <p>Aktivera Wi-Fi på den mobila enhet som du använde för installationen.</p> <p>Stäng andra applikationer på din mobila enhet.</p> <p>Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-banden, ska du kontrollera att båda den mobila enheten och högtalaren är anslutna till samma band.</p> <p>OBS: Ge banden specifika namn för att försäkra dig om att de ansluter till rätt band.</p> <p>Återställ routern.</p> <p>Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet. Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan i den i ett fungerande eluttag. Ladda ner appen och starta om installationsprocessen.</p>
<p>Hackigt ljud eller inget ljud</p>	<p>Höj volymen på högtalaren och den mobila enheten.</p> <p>Stoppa andra program för direktuppspelning av ljud eller video.</p> <p>Byt till en annan källa.</p> <p>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>OBS: Du kan inte ansluta <i>Bluetooth</i>-hörlurar till högtalaren.</p> <p>Starta om den mobila enheten.</p> <p>Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.</p>
<p>Högtalaren ansluter inte till en mobil enhet</p>	<p>Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen på den mobila enheten och sätt sedan på den igen. Ta bort högtalaren från <i>Bluetooth</i>-menyn. Anslut en gång till.</p> <p>Anslut en annan mobil enhet (se sidan 22).</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>OBS: Du kan inte ansluta <i>Bluetooth</i>-hörlurar till högtalaren.</p> <p>Ta bort högtalaren från den mobila enhetens enhetslista och anslut den igen (se sidan 22).</p> <p>Rensa högtalarnas enhetslista (se sidan 24).</p>

SYMPTOM	LÖSNING
Högtalaren syns inte i ett annat Bose-konto	<p>Kontrollera att delning är aktiverat för högtalaren med hjälp av Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att högtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.</p>
Amazon Alexa svarar inte	<p>Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 18).</p> <p>OBS: Högtalaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att Alexa är tillgänglig i ditt land.</p> <p>Kontrollera att knappen för avstängd mikrofon  inte lyser rött. Tryck på  för att sätta på mikrofon.</p> <p>Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.</p> <p>Mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

ÅTERSTÄLL HÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas alla käll volym- och nätverksinställningar från högtalaren och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

Tryck och håll inne volym ner-knappen – och AUX-knappen i 10 sekunder tills ljusfältet glider in i mitten, pulserar två gånger och svartnar.

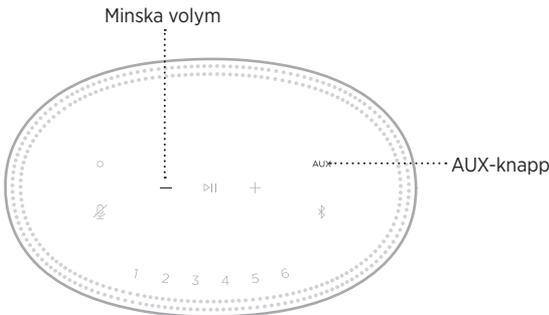

Högtalaren startar om. När återställningen är klar lyser lampan med fast gult sken.

Återställa högtalarens nätverks- och ljudinställningar

Installera högtalaren via Bose Music-appen (se sidan 13).

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. อย่าก็ตขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
8. ระวังไม่ให้สายไฟขวางทางเดินหรือหิ้งงอ โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก จัดวางเต้ารับและจุดที่จะต่อออกมายังอุปกรณ์ให้สะดวกแก่การใช้งาน
9. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
10. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
11. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกลง



สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ หมายถึงบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้



สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ หมายถึงคำแนะนำในการใช้งานและการดูแลรักษาที่สำคัญในคู่มือผู้ใช้



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
- อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจของเหลว เช่น แจกัน ไวนหรือใกล้กับเครื่อง
- วางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไวนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าใช้เครื่องแปลงไฟกับผลิตภัณฑ์นี้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในรถหรือเรือ
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้



仅适用于 2000m 以下地区安全使用
ใช้ในพื้นที่ที่ความสูงน้อยกว่า 2000 เมตรเท่านั้น

- บ้ายกำกับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดีจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่ปกออาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากกรลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับตัวรับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ส่วร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้ออกไป อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด

ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องกำเนิดรังสีและร่างกายของคุณ

อุปกรณ์นี้ เมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5250 MHz จะใช้สำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับระบบอื่นๆ ที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน

CE Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำหนด EU ที่ใช้บังคับ ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก: www.Bose.com/compliance

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อกำหนด Directive 2009/125/EC นั้น สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี้: กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008 ตามที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต่อระบบ	โหมดพลังงาน	
	สถานะสแตนด์บาย	สถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย
การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดที่ระบุ, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	< 0.5W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2.0 W
ระยะเวลาหลังจากอุปกรณ์สลับเข้าสู่โหมดโดยอัตโนมัติ	< 2.5 ชั่วโมง	≤ 20 นาที
การสิ้นเปลืองพลังงานในสถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สายทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่ และเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมด, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	ไม่ระบุ	< 2.0W
กระบวนการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย การปิดใช้งานเครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย	Wi-Fi: ปิดใช้งานโดยการกดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราวและปุ่ม Bluetooth ค้างไว้พร้อมกันนานอย่างน้อย 5 วินาที ทำซ้ำเพื่อเปิดใช้งาน Bluetooth: ปิดใช้งานโดยการสังหารายการการจับคู่ด้วยการกดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้นาน 10 วินาที เปิดใช้งานโดยการจับคู่กับแหล่งสัญญาณ Bluetooth	

สำหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การทำงานคือ **2400 ถึง 2483.5 MHz:**

- Bluetooth/Wi-Fi: กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP
- Bluetooth Low Energy: ความเข้มกำลังส่งสูงสุดน้อยกว่า 10 dBm/MHz EIRP

ช่วงความถี่การทำงานคือ **5150 ถึง 5350 MHz และ 5470 ถึง 5725 MHz:**

- Wi-Fi: กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP
- อุปกรณ์นี้จำกัดให้ใช้งานภายในอาคารเมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5350 MHz ในประเทศสมาชิก EU ทั้งหมดที่แสดงในตาราง

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลที่เหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

กฎระเบียบการจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ

มาตรา 12

ตาม “กฎระเบียบในการบริหารจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำที่ได้รับอนุมัติ

มาตรา 15

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำไม่ควรสัมผัสต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำต้องยอมรับการรบกวนจากระบบการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM

ตารางข้อจำกัดสารที่เป็นอันตรายของจีน

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
ชื่อชิ้นส่วน	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดดีไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดดีฟีนิลเอเธอร์ (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ล้าไฟง	X	0	0	0	0	0
สาย	X	0	0	0	0	0

ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364

O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572

X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572



ตารางข้อกำหนดสารที่เป็นอันตรายของไต้หวัน

ชื่ออุปกรณ์: ลำโพงพาวเวอร์, การตั้งชื่อประเภท: 423888						
สารประกอบที่ถูกจำกัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น						
ชุดอุปกรณ์	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียมเวเลนซึหก (Cr+6)	โพลีโบรมิเนตไบฟีนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนตไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
ชิ้นส่วนโลหะ	-	o	o	o	o	o
ชิ้นส่วนพลาสติก	o	o	o	o	o	o
ลำโพง	-	o	o	o	o	o
สาย	-	o	o	o	o	o

หมายเหตุ 1: “o” บ่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจำกัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง
 หมายเหตุ 2: “-” บ่งชี้ว่าสารที่ถูกจำกัดตรงตามข้อกำหนด

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข “8” หมายถึงปี ค.ศ. 2008 หรือปี ค.ศ. 2018

ผู้นำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้นำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

ผู้นำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

ผู้นำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

พิกัดกำลังไฟขาเข้า: 100 - 240V ~ 50/60Hz; 25W

Amazon, Alexa, Amazon Music และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon, Inc. หรือบริษัทในเครือ Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

ผลิตภัณฑ์นี้มีบริการ iHeartRadio โดย iHeartRadio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iHeartMedia, Inc.

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างของ Microsoft ห้ามการใช้หรือการแจกจ่ายเทคโนโลยีดังกล่าวนอกผลิตภัณฑ์นี้หากไม่ได้รับการอนุญาตจาก Microsoft

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ Spotify รวมอยู่ ซึ่งเป็นไปตามสิทธิการใช้งานของบริษัทอื่น ที่สามารถอ่านได้จากที่นี่: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB

Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music และโลโก้ Bose Music เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation

©2018 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะติดอยู่ข้างใต้ลำโพง

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเลขรุ่น: _____

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ global.Bose.com/register

สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง.....	10
-------------------------	----

การจัดวางลำโพง

คำแนะนำ.....	11
--------------	----

กระแสไฟ

เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ.....	12
สแตนด์บายเครือข่าย.....	12
ตั้งค่าลำโพงเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครือข่ายด้วยตนเอง.....	12

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน BOSE MUSIC

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Music.....	13
---	----

ผู้ใช้แอปพลิเคชัน BOSE MUSIC ที่มีอยู่แล้ว

เพิ่มลำโพงลงในบัญชีที่มีอยู่.....	14
เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi®.....	14
หากลำโพงไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่.....	14
หากลำโพงเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่.....	14

ส่วนควบคุมของลำโพง

ฟังก์ชันต่างๆ ของลำโพง.....	16
การเล่นสื่อและระดับเสียง.....	16
ส่วนควบคุม Amazon Alexa.....	17
คำตั้งล่วงหน้า.....	17

AMAZON ALEXA

การตั้งค่า Alexa โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music	18
เข้าถึง Alexa	18
การใช้เสียงของคุณ	18
ใช้ส่วนควบคุมของลำโพง.....	19

การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า

กำหนดค่าตั้งล่วงหน้า.....	20
เล่นค่าตั้งล่วงหน้า	21

การเชื่อมต่อ **BLUETOOTH®**

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่	22
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่	23
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง	24
ล้างรายการอุปกรณ์ของลำโพง	24

การเชื่อมต่อแบบมีสาย

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง	25
----------------------------------	----

สถานะลำโพง

สถานะ Wi-Fi	26
สถานะการเชื่อมต่อ Bluetooth	27
สถานะ AUX	27
สถานะ Amazon Alexa.....	28
ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด.....	28
อัปเดตและข้อผิดพลาด.....	29

จอแสดงผลของลำโพง

ตั้งเวลานาฬิกา	30
ปิดจอแสดงผล	30

คุณสมบัติขั้นสูง

การปิด/เปิดใช้งาน Wi-Fi	31
-------------------------------	----

การดูแลรักษา


ทำความสะอาดลำโพง	32
ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม	32
การรับประกันแบบจำกัด	32

การแก้ปัญหา


ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน	33
วิธีแก้ปัญหาอื่นๆ	33
รีเซ็ตลำโพง	35
เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายและเสียงของลำโพง	35

สิ่งที่มีอยู่ในกล่อง

ตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

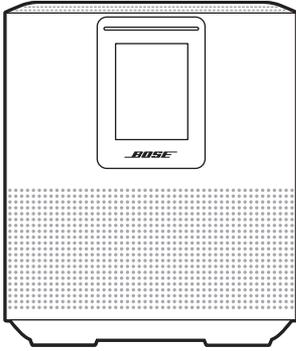

Bose Home Speaker 500

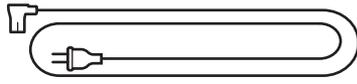

สายไฟ*

*อาจจัดส่งพร้อมสายไฟจำนวนมาก ใช้สายไฟที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/HS500

คำแนะนำ

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เมื่อจัดวางลำโพง

อย่าวางลำโพงด้านบนอุปกรณ์เสียง/ภาพ (เครื่องรับสัญญาณ ทีวี ฯลฯ) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจทำให้เกิดความร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เหล่านี้อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของลำโพงย่ำแย่

อย่าวางวัตถุใดๆ ด้านบนหรือด้านหน้าลำโพง


เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน ให้วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ออกจากลำโพงประมาณ 0.3 - 0.9 ม. วางลำโพงภายนอกและห่างจากตู้โลหะและแหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง

วางลำโพงบนฐานที่เป็นยางรองบนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ในบริเวณใกล้เคียง

เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

1. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับช่องเสียบกระแสไฟที่ลำโพง

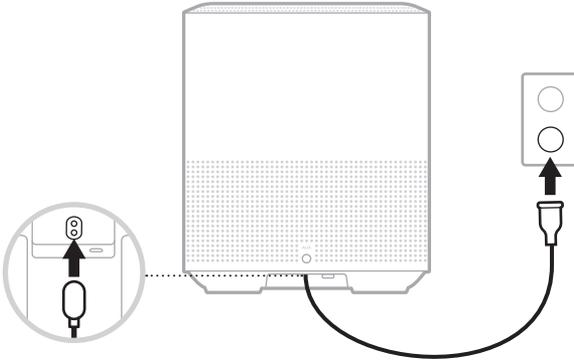

2. เสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

ลำโพงจะเปิดทำงานและแถบไฟจะสว่างหนึ่งเป็นสีอำพัน

สแตนด์บายเครื่องช่วย

ลำโพงจะสลับไปยังโหมดสแตนด์บายเครื่องช่วยเมื่อไม่ได้เล่นเสียง และคุณไม่ได้กดปุ่มใดๆ นาน 20 นาทีขึ้นไป หากต้องการเรียกการทำงานลำโพงจากโหมดสแตนด์บายเครื่องช่วย:

แตะปุ่มใดก็ได้บนลำโพง

เล่นหรือเล่นเสียงต่อโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแอปพลิเคชัน Bose Music

พูดคุยกับ Amazon Alexa

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าถึง Alexa ในโหมดสแตนด์บายเครื่องช่วยได้ตรงไปที่ Alexa ได้รับการตั้งค่าโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music และไมโครโฟนเปิดอยู่ (ดูหน้า 28)

ตั้งลำโพงเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครื่องช่วยด้วยตนเอง

กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว >|| ค้างไว้จนกระทั่งจอแสดงผลเปลี่ยนเป็นนาฬิกาหรือดับลง

แอปพลิเคชัน Bose Music ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและควบคุมลำโพงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต

ด้วยการใช้แอปพลิเคชันนี้ คุณสามารถสตรีมเพลง ตั้งและเปลี่ยนค่าตั้งล่วงหน้า เพิ่มบริการเพลง สืบหาสถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ต กำหนดค่า Amazon Alexa และจัดการการตั้งค่าลำโพง

หมายเหตุ: หากคุณสร้างบัญชี Bose ในแอปพลิเคชันนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ Bose ชิ้นอื่นอยู่แล้ว ดู "ผู้ใช้แอปพลิเคชัน Bose Music ที่มีอยู่แล้ว" ที่หน้า 14

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **BOSE MUSIC**

1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Music



2. ทำตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลการสนับสนุนเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Bose Music โปรดเยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/HS500

เพิ่มลำโพงลงในบัญชีที่มีอยู่

1. ในแอปพลิเคชัน Bose Music จากหน้าจอ **Bose ของฉัน**แตะ +
หมายเหตุ: หากต้องการกลับสู่หน้าจอ **Bose ของฉัน**แตะ 66 ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ
2. ทำตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน

เชื่อมต่อกับเครือข่าย WI-FI

หากลำโพงไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่


หากลำโพงไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกต่อไปเนื่องจากชื่อ Wi-Fi, รหัสผ่าน หรือเราเตอร์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มลำโพงในเครือข่ายที่มีอยู่ของคุณ

1. เปิดแอปพลิเคชัน Bose Music
2. เลือกลำโพงของคุณ
3. บนลำโพง กดปุ่ม AUX และปุ่มเล่นหยุดชั่วคราว ▷|| ค้างไว้จนกระทั่งแถบไฟกะพริบเป็นสีขาวสองครั้งแล้วดับลง
เมื่อลำโพงพร้อมที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi แถบไฟจะสว่างนิ่งเป็นสีอำพัน
4. ทำตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน

หากลำโพงเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่

หากลำโพงเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่และคุณต้องการสลับไปยังเครือข่ายใหม่ เพิ่มลำโพงในเครือข่ายใหม่

1. ในแอปพลิเคชัน Bose Music จากหน้าจอ **Bose ของฉัน** เลือกลำโพงของคุณ
2. แตะภาพลำโพงที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
3. แตะ การตั้งค่า > **Wi-Fi** > เลือกเครือข่ายอื่น
4. ทำตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน

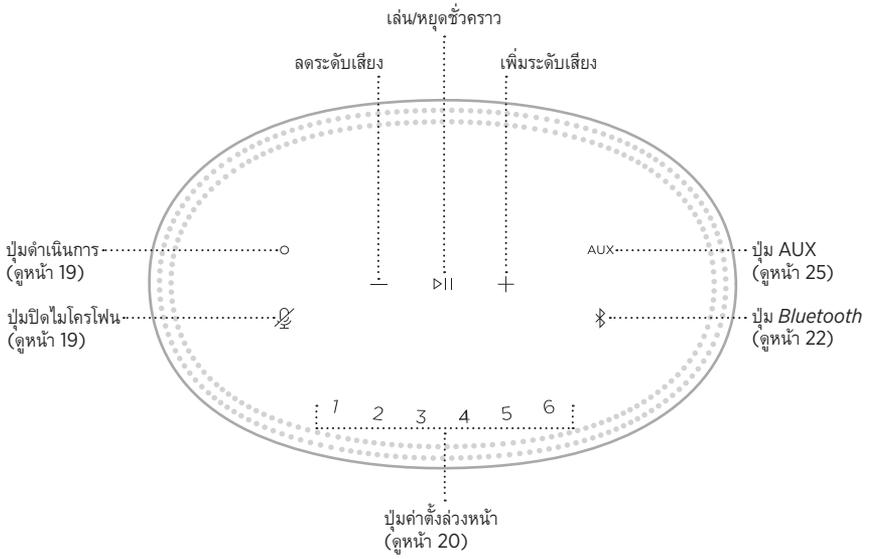


ฟังก์ชันต่าง ๆ ของลำโพง

ส่วนควบคุมของลำโพงอยู่ด้านบนของลำโพง

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมลำโพงโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music


การเล่นสื่อและระดับเสียง

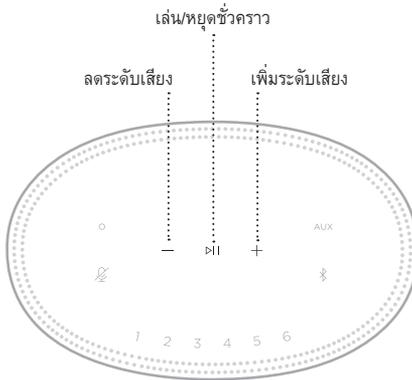

ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
เล่น/หยุดชั่วคราว	แตะ ▷ ด้านข้างของแถบไฟจะสว่างหนึ่งเป็นสีขาวจนกระทั่งกลับมาเล่นเสียงต่อ
ข้ามไปข้างหน้า	แตะ ▷ สองครั้ง
ข้ามย้อนกลับ	แตะ ▷ สามครั้ง
ลดระดับเสียง	แตะ — หมายเหตุ: หากต้องการลดระดับเสียงอย่างรวดเร็ว แตะ — ค้างไว้
เพิ่มระดับเสียง	แตะ + หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มระดับเสียงอย่างรวดเร็ว แตะ + ค้างไว้


ส่วนควบคุม AMAZON ALEXA

ใช้ปุ่มดำเนินการ  และปุ่มปิดไมโครโฟน  เพื่อควบคุม Alexa สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเข้าถึง Alexa โดยใช้ส่วนควบคุมของลำโพง ดูหน้า 19

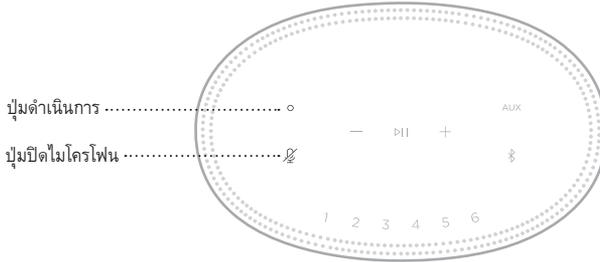

คำตั้งล่วงหน้า

ลำโพงมีคำตั้งล่วงหน้าหากคุณสามารถตั้งค่าให้เล่นเสียงจากสถานีบริการเพลงโปรดของคุณ หลังจากตั้งค่าแล้ว คุณสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้ทุกเมื่อ โดยแตะเพียงปุ่มเดียวหรือโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music

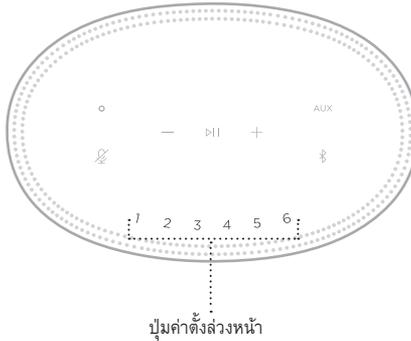

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้คำตั้งล่วงหน้า ดู "การปรับแต่งคำตั้งล่วงหน้า" ที่หน้า 20

ลำโพงสามารถเปิดใช้งาน Amazon Alexa ด้วย Alexa คุณสามารถเล่นเพลง ฟังข่าว ตรวจสอบสภาพอากาศ ความคุ้มครองกรณีอัศจรรย์ภายในบ้าน และอีกมากมาย สามารถใช้ Alexa บนลำโพงอย่างง่ายดายด้วยการร้องขอเท่านั้น เพียงขอหรือใช้ปุ่มดำเนินการ ○ และ Alexa จะตอบสนองทันที

หมายเหตุ: Alexa พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น

การตั้งค่า ALEXA โดยใช้แอปพลิเคชัน BOSE MUSIC

1. ในแอปพลิเคชัน Bose Music จากหน้าจอ **Bose** ของฉัน เลือกลำโพงของคุณ
2. แตะภาพลำโพงที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
3. แตะ การตั้งค่า > ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง
4. ทำตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: หากคุณมีผลิตภัณฑ์ Bose Music ในบ้านของคุณหลายเครื่อง สำหรับประสบการณ์ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงที่ราบรื่น Bose ขอแนะนำให้หนึ่งคนใช้บัญชี Bose Music และบัญชี Amazon ของตนเองตั้งค่า Alexa ให้กับผลิตภัณฑ์ Bose Music ทุกชิ้น

เข้าถึง ALEXA

คุณสามารถเข้าถึง Alexa โดยใช้เสียงของคุณหรือปุ่มดำเนินการ ○

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Alexa สามารถทำอะไรได้บ้าง โปรดเยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/HS500

การใช้เสียงของคุณ


หากต้องการเข้าถึง Alexa พูดคำว่า “Alexa” เพื่อเรียกการทำงาน จากนั้นร้องขอสิ่งที่คุณต้องการ

สิ่งที่ควรทดลอง	ตัวอย่างสิ่งที่คุณพูด
พูดคุยกับ Alexa	“Alexa สภาพอากาศเป็นอย่างไร”
เล่นเสียง	“Alexa เล่นเพลงของ Niall Horan” หมายเหตุ: Amazon Music ถูกตั้งค่าเป็นบริการเพลงเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนบริการเพลงเริ่มต้น ใช้แอปพลิเคชัน Alexa
ควบคุมระดับเสียง	“Alexa เพิ่มระดับเสียง”
เล่นจากบริการเสียงที่เฉพาะเจาะจง	“Alexa เล่น NPR บน TuneIn”

สิ่งที่ควรทดลอง	ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด
เล่นบทนำโฟงที่เฉพาะเจาะจง	“Alexa เล่นเพลงฟังก์ในท้องถิ่น” หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าคุณพูดชื่อลำโพงตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน Bose Music หากลำโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน ให้ใช้ชื่อที่ระบุในแอปพลิเคชัน Alexa หรือเปลี่ยนชื่อในแอปพลิเคชัน Bose Music
ข้ามไปยังเพลงถัดไป	“Alexa เพลงถัดไป”
ตั้งตัวจับเวลา	“Alexa ตั้งตัวจับเวลา 5 นาที”
ค้นพบทักษะเพิ่มเติม	“Alexa คุณมีทักษะใหม่ๆ อะไรบ้าง”
หยุด Alexa	“Alexa หยุด”

ใช้ส่วนควบคุมของลำโพง

ใช้ปุ่มดำเนินการ และปุ่มปิดไมโครโฟน เพื่อควบคุม Alexa ซึ่งอยู่ที่ด้านบนของลำโพง

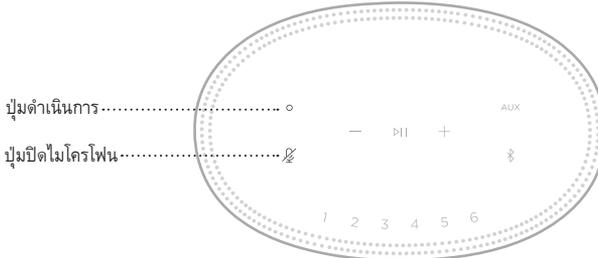


สิ่งที่ควรทดลอง	สิ่งที่ต้องทำ
พูดคุยกับ Alexa	แตะ <input type="radio"/> และพูดคำขอของคุณ สำหรับรายการสิ่งที่ควรทดลอง โปรดเยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/HS500
หยุดการตั้งปลุกและตัวตั้งเวลา	แตะ <input type="radio"/>
หยุด Alexa	แตะ <input type="radio"/>
เปิด/ปิดไมโครโฟน	แตะ <input checked="" type="checkbox"/> หมายเหตุ: เมื่อปิดไมโครโฟน <input checked="" type="checkbox"/> จะสว่างนึ่งเป็นสีแดง และคุณไม่สามารถเข้าถึง Alexa

คุณสามารถควบคุมค่าตั้งล่วงหน้าได้โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music หรือปุ่มที่ด้านบนของลำโพง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถกำหนดค่าตั้งล่วงหน้าในโหมด *Bluetooth* หรือโหมด *AUX*

กำหนดค่าตั้งล่วงหน้า


1. สตรีมเพลงโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music
2. ขณะที่เพลงเล่นอยู่ กดปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าบนลำโพงค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือน

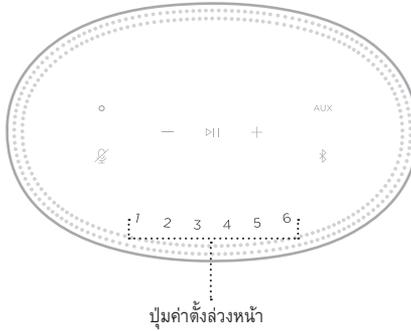

หน้าจอแสดงผลจะแสดงว่าตั้งค่าตั้งล่วงหน้าแล้ว

เล่นค่าตั้งล่วงหน้า

เมื่อคุณปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าแล้ว และปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าเพื่อเล่นเพลง

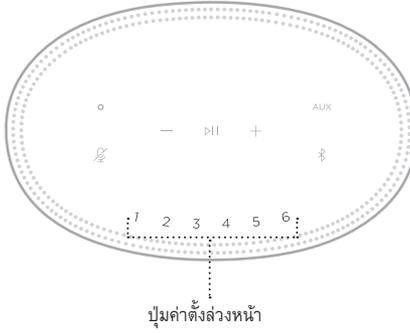

หน้าจอแสดงผลจะแสดงค่าตั้งล่วงหน้าที่คุณเลือก

เทคโนโลยีไร้สาย *Bluetooth* ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับลำโพง

เมื่อใช้ *Bluetooth* บนลำโพง สิ่งที่ต้องทำมีดังนี้:


คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใส่สูงสุดแปดเครื่องในรายการการจับคู่ของลำโพง

คุณสามารถเชื่อมต่อและเล่นเพลงจากอุปกรณ์ได้หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการการเชื่อมต่อ *Bluetooth* โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

1. กดปุ่ม *Bluetooth* * ค้างไว้จนกระทั่งแถบไฟกะพริบเป็นสีฟ้า

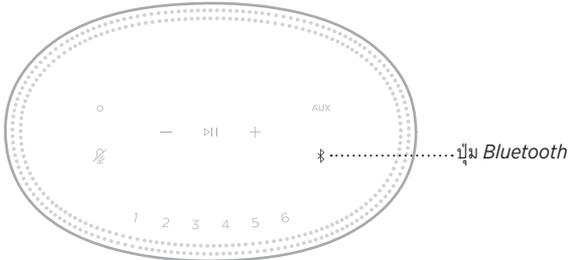

2. บนอุปกรณ์ของคุณ เปิดคุณสมบัติ *Bluetooth*

เคล็ดลับ: เมนู *Bluetooth* จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า

3. เลือกลำโพงของคุณจากรายการอุปกรณ์

เคล็ดลับ: ค้นหาชื่อลำโพงที่คุณใช้ในแอปพลิเคชัน Bose Music หากคุณไม่ได้ป้อนชื่อลำโพงของคุณ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น



เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียงเตือน แดปไฟจะติดสว่างนิ่งเป็นสีขาวแล้วดับลง และชื่อลำโพงของคุณ จะปรากฏในรายชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ใช้เมนู *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

1. แตะปุ่ม *Bluetooth* ✱

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว
หน้าจอแสดงผลจะแสดงว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่

2. เล่นเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ

ล้างรายการอุปกรณ์ของลำโพง


แตะ ✱ ค้างไว้นาน 10 วินาทีจนกระทั่งแถบไฟกะพริบเป็นสีฟ้าสองครั้ง

ลำโพงพร้อมสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ดูหน้า 22)

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง


คุณสามารถเชื่อมต่อสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทอื่นเข้ากับลำโพงโดยใช้สายสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. (ไม่ได้ให้มา)

1. เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายสัญญาณเสียง 3.5 มม. (ไม่ได้ให้มาด้วย) เข้ากับช่องเสียบหูฟังบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
2. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งของสายสัญญาณเสียง 3.5 มม. เข้ากับช่องเสียบ AUX ที่ด้านหลังของลำโพง

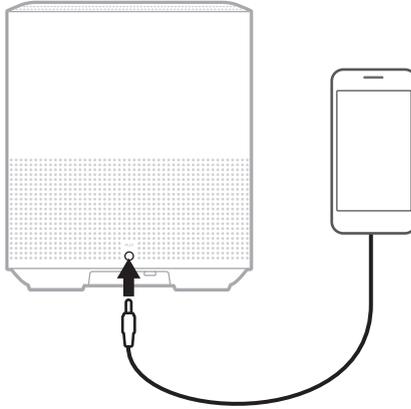

3. ที่ด้านบนของลำโพง และ AUX
แถบไฟจะสว่างหนึ่งเป็นสีขาวแล้วดับลง

แถบไฟ LED ที่อยู่ด้านหน้าของลำโพงแสดงสถานะของลำโพง

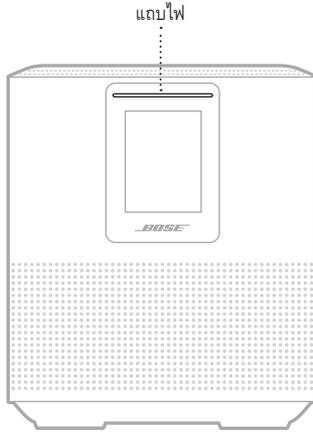

สถานะ **WI-FI**

แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของลำโพง

การทำงานของแถบไฟ		สถานะระบบ
สีขาวกะพริบ		กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi
สีขาวนิ่งแล้วดับลง		เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว

สถานะการเชื่อมต่อ **BLUETOOTH**

แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Bluetooth สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

การทำงานของแถบไฟ	สถานะระบบ
สีฟ้ากะพริบ 	พร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สีขาวกะพริบ 	กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สีขาวนิ่งแล้วดับลง 	เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว
สีฟ้ากะพริบสองครั้ง 	ล้างรายการอุปกรณ์แล้ว

สถานะ **AUX**

แสดงสถานะการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยใช้สาย AUX


การทำงานของแถบไฟ	สถานะระบบ
สีขาวนิ่งแล้วดับลง 	เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณ AUX แล้ว

สถานะ AMAZON ALEXA

แสดงสถานะ Amazon Alexa

การทำงานของแถบไฟ	สถานะระบบ
ปิด	Alexa ไม่มีการทำงาน
ไฟสีขาวเลื่อนไปตรงกลางแล้วสว่างหนึ่ง	Alexa กำลังฟัง
ไฟสีขาวเลื่อนไปด้านข้าง	Alexa กำลังคิด
สีขาวกะพริบ (เต็ม)	Alexa กำลังพูด
สีเหลืองกะพริบ	การแจ้งเตือนจาก Alexa

ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด

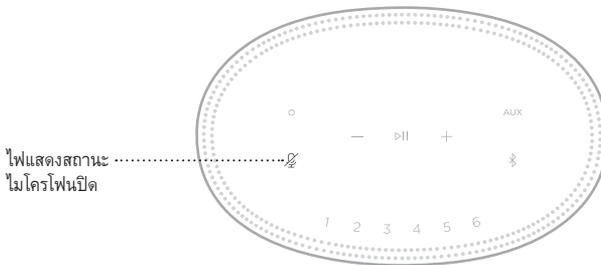


การทำงานของไฟแสดงสถานะ ระบบ


สีแดงสว่างหนึ่ง ไมโครโฟนปิด

อัปเดตและข้อผิดพลาด

แสดงสถานะการอัปเดตซอฟต์แวร์และการเตือนข้อผิดพลาด

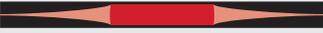การทำงานของแถบไฟ		สถานะระบบ
สีอำพันสว่างนิ่ง		กำลังดำเนินการตั้งค่า Wi-Fi
ไฟสีขาวเลื่อนจากขวาไปซ้าย		กำลังดาวน์โหลดการอัปเดต
ไฟสีขาวเลื่อนจากซ้ายไปขวา		กำลังอัปเดตลำโพง
สีอำพันกะพริบสีครึ่ง		ข้อผิดพลาดแหล่งสัญญาณ - โปรดดูแอปพลิเคชัน Bose Music
สีแดงกะพริบสีครึ่ง		การร้องขอไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว - ลองอีกครั้งในภายหลัง
สีแดงสว่างนิ่ง		ข้อผิดพลาดลำโพง - ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

จอแสดงผลของลำโพงแสดงข้อมูลลำโพงและไอคอน ตลอดจนถึงบริการสตรีม อัลบั้ม และศิลปินที่กำลังเล่นอยู่

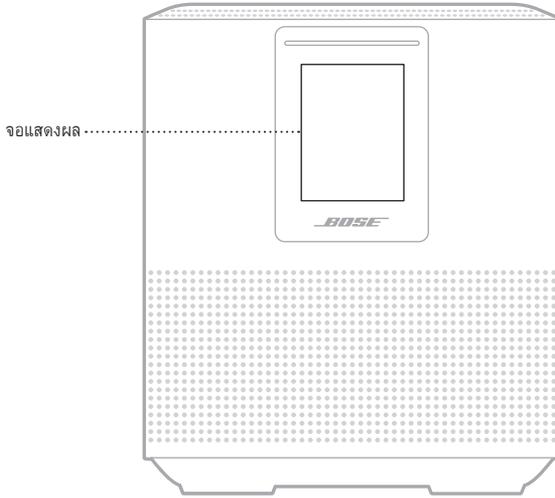

ตั้งเวลานาฬิกา

ใช้แอปพลิเคชัน Bose Music เพื่อตั้งค่าการแสดงผลของนาฬิกา


ปิดจอแสดงผล

จอแสดงผลติดสว่างตลอดเวลา หากต้องการปิดจอแสดงผล:

1. ปิดใช้งานนาฬิกาโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music
2. ตั้งค่าลำโพงเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครือข่ายด้วยตนเอง (ดูหน้า 12)

การปิด/เปิดใช้งาน WI-FI

กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว >|| และปุ่ม Bluetooth * ค้างไว้ 5 วินาทีจนกระทั่งไฟสีขาวเลื่อนไปตรงกลาง กะพริบสองครั้งแล้วดับลง

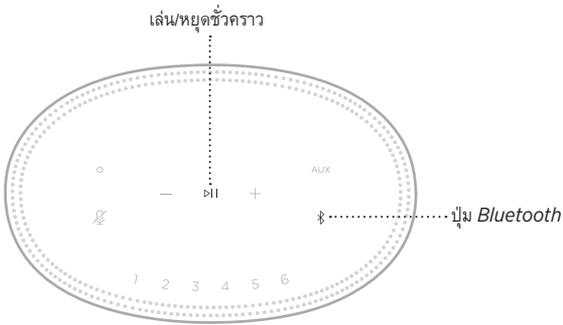

ทำความสะอาดลำโพง

ทำความสะอาดพื้นผิวของลำโพงด้วยผ้าแห้งและนุ่ม

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับลำโพง อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดทำความสะอาด

อย่าให้ของเหลวตกลงในช่องเปิดใดๆ

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/HS500

การรับประกันแบบจำกัด

ลำโพงนี้ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ global.Bose.com/warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะมีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับลำโพง ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC (สายเมน) ที่มีกระแสไฟ (ดูหน้า 12)

เสียบต่อสายทุกสายให้แน่นหนา

ตรวจสอบสถานะของแถบไฟ (ดูหน้า 26)

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Music และเรียกใช้งานแอปเดสทอปแวร์ที่พร้อมใช้งาน

ย้ายลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เป็นไปได้ (เราเตอร์ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย โทรทัศน์ ไมโครเวฟ ฯลฯ)

ย้ายลำโพงให้อยู่ภายในระยะทำงานที่แนะนำของเราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการทำงานที่เหมาะสม

วิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/HS500

อาการ	วิธีการแก้ไข
ลำโพงไม่เปิด	เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) อื่น ถอดสายไฟ รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ให้แน่นอีกครั้ง
ลำโพงไม่ตอบสนองระหว่างการตั้งค่า	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอปพลิเคชัน Bose Music สำหรับการตั้งค่าอยู่
แอปพลิเคชัน Bose Music ไม่ทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชัน Bose Music สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/HS500 ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Bose Music บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้ง (ดูหน้า 13)


อาการ	วิธีการแก้ไข
<p>ลำโพงไม่เชื่อมต่อกับ เครื่องช่วย Wi-Fi</p>	<p>ในแอปพลิเคชัน Bose Music เลือกชื่อเครื่องช่วยที่ต้องการและบอกรหัสผ่านเครื่องช่วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับเครื่องช่วย Wi-Fi เดียวกัน</p> <p>หากข้อมูลเครื่องช่วย Wi-Fi ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง ดูหน้า 14</p> <p>เปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อตั้งค่า</p> <p>ปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เปิดอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ</p> <p>หากเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ตรวจสอบว่า ทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่และลำโพงกำลังเชื่อมต่อย่านความถี่เดียวกัน</p> <p>หมายเหตุ: ตั้งชื่อที่ไม่ซ้ำกันให้แก่ละย่านความถี่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเชื่อมต่อ ย่านความถี่ที่ถูกต้อง</p> <p>รีเซ็ตเราเตอร์</p> <p>ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Bose Music บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ถอดสายไฟ รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ให้แน่น ดาวน์โหลด แอปพลิเคชันและรีสตาร์ทการตั้งค่า</p>
<p>ไม่มีเสียงหรือเสียง ขาด ๆ หาย ๆ</p>	<p>เพิ่มระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่</p> <p>หยุดแอปพลิเคชันการสตรีมเสียงหรือภาพอื่นๆ</p> <p>สลับไปยังแหล่งสัญญาณอื่น</p> <p>เล่นเสียงจากแอปพลิเคชันหรือบริการเพลงอื่น</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ <i>Bluetooth</i> ที่ใช้งานร่วมกันได้</p> <p>หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเชื่อมต่อหูฟัง <i>Bluetooth</i> กับลำโพง</p> <p>รีสตาร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ</p> <p>ถอดสายไฟ รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ให้แน่น อีกครั้ง</p>
<p>ลำโพงไม่เชื่อมต่อกับ อุปกรณ์เคลื่อนที่</p>	<p>ที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ปิดและเปิดคุณสมบัติ <i>Bluetooth</i> นำลำโพงออกจากเมนู <i>Bluetooth</i> เชื่อมต่ออีกครั้ง</p> <p>เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เครื่องอื่น (ดูหน้า 22)</p> <p>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ <i>Bluetooth</i> ที่ใช้งานร่วมกันได้</p> <p>หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเชื่อมต่อหูฟัง <i>Bluetooth</i> กับลำโพง</p> <p>ลบลำโพงออกจากรายการอุปกรณ์ <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและเชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 22)</p> <p>ล้างรายการอุปกรณ์ของลำโพง (ดูหน้า 24)</p>

อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่ปรากฏลำโพงที่จะเพิ่มบัญชี Bose อีกบัญชี	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการแชร์บนลำโพงที่ใช้แอปพลิเคชัน Bose Music ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
Amazon Alexa ไม่ตอบสนอง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า Alexa โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music (ดูหน้า 18) หมายเหตุ: ต้องตั้งลำโพงและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในประเทศที่ Alexa พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มปิดไมโครโฟน  ไม่ติดสว่างเป็นสีแดง และ  เพื่อเปิดไมโครโฟน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดชื่อตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Bose Music หากลำโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน ให้ใช้ชื่อที่ระบุในแอปพลิเคชัน Alexa หรือเปลี่ยนชื่อในแอปพลิเคชัน Bose Music สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/HS500

รีเซ็ตลำโพง

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างการตั้งค่าแหล่งสัญญาณ ระดับเสียง และเครือข่ายทั้งหมดออกจากลำโพง และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

กดปุ่มลดระดับเสียง — และปุ่ม AUX ค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งแถบไฟเลื่อนไปตรงกลาง กะพริบสีขาวสองครั้ง แล้วดับลง

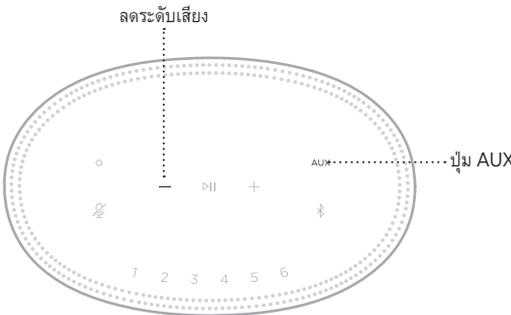

ลำโพงจะบูตใหม่ เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสิ้น แถบไฟจะสว่างหนึ่งเป็นสีอำพัน

เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายและเสียงของลำโพง

ตั้งค่าลำโพงโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music (ดูหน้า 13)

모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오.

중요 안전 지침

1. 본 지침을 읽으십시오.
2. 본 지침을 준수하십시오.
3. 모든 경고에 유의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 본 장비를 물 가까이에서 사용하지 마십시오.
6. 마른 형식으로만 닦으십시오.
7. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.
8. 전원 코드 특히, 플러그 부분, 통합 콘센트 및 기기의 코드 끝 부분이 밟히거나 잡히지 않도록 보호하십시오.
9. 제조업체에서 지정한 부품이나 액세서리만 사용하십시오.
10. 번개를 동반한 폭풍우 시 또는 오랜 기간 동안 사용하지 않을 시에는 기기의 전원을 빼놓으십시오.
11. 자격 있는 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 때, 액체가 흘러 들어갔을 때, 물체가 떨어져 기기 안에 들어갔을 때, 기기가 비나 물에 젖었을 때, 정상적으로 작동하지 않을 때, 또는 기기를 떨어뜨렸을 때 등, 어느 경우라도 기기가 손상되었을 때는 서비스를 받으셔야 합니다.



제품에 붙은 이 기호는 감전을 일으킬 수 있는 비절연 위험 전압이 제품 케이스 내에 있음을 의미합니다.



제품에 붙은 이 기호는 이 안내서에 중요 작동 및 유지보수 지침이 있음을 의미합니다.



질식 위험이 발생할 수 있는 소형 부품을 포함하고 있습니다. 3세 미만의 어린이가 사용하기에 부적합합니다.



이 제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다. 사용자의 몸에 이식한 의료 기기에 줄 수 있는 영향에 관해서는 의사에게 문의하십시오.

- 화재나 감전의 위험을 줄이려면 본 제품이 비나 물에 젖지 않게 하십시오.
- 본 제품에 물을 떨어뜨리거나 물이 튀기지 않도록 하십시오. 제품 위어나 근처에 꽃병 등 물이 담긴 물건을 두지 마십시오.
- 제품을 불 또는 열원에서 멀리 합니다. 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 제품 위나 근처에 두지 마십시오.
- 이 제품에 허가 없이 변경을 가하지 마십시오.
- 이 제품에 역변환 장치를 사용하지 마십시오.
- 차량 또는 선박에서 사용하지 마십시오.
- 여기서, 전원 플러그 또는 전기 제품 결합기는 분리 장치로 사용되며 이러한 분리 장치는 쉽게 사용할 수 있는 장소에 두어야 합니다.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
고도 2000미터 미만에서 사용하십시오.

- 제품 라벨은 제품 밑면에 위치해 있습니다.

참고: 이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하고 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한 방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
- 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 전기 소켓에 연결합니다.
- 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

이 장치는 FCC 규정 15부 및 산업 캐나다 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 다음 두 상태에서 작동되어야 합니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 (2) 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.

이 장치는 일반 대중을 위해 규정된 FCC 및 산업 캐나다 방사 물질 노출 제한을 준수합니다. 이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기를 함께 설치하거나 작동해서는 안 됩니다.

이 장비는 방출기와 신체 사이의 거리를 최소 20cm로 하여 설치 및 작동해야 합니다.

5150 - 5250MHz 대역에서 작동하는 이 장치는 다른 동일 채널 시스템에 대한 유해한 간섭 가능성을 줄이기 위해 실내용으로만 제한됩니다.

 Bose Corporation은 이 제품이 지침서 2014/53/EU 및 기타 모든 적용 가능한 EU 지침의 필수 요건과 관련 조항을 준수하고 있음을 여기에서 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. www.Bose.com/compliance

이 제품은 에너지 관련 제품 Directive 2009/125/EC의 Ecodesign 요구사항에 따라 다음 규범 또는 문서를 준수합니다. 규정(EC) 번호 1275/2008(규정(EU) 번호 801/2013으로 개정됨).

필수 전원 상태 정보	전원 모드	
	대기	네트워크 대기
230V/50Hz 입력, 지정 전원 모드에서 전력 소비	< 0.5W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2.0W
장비가 자동으로 이 모드로 전환되는 데 걸리는 시간	< 2.5시간	≤ 20분
모든 유선 네트워크 포트가 연결되고 모든 무선 네트워크 포트가 230V/50Hz에서 활성화된 경우 네트워크 대기 모드에서 전력 소비	해당 없음	< 2.0W
네트워크 포트 비활성화/활성화 절차. 모든 네트워크를 비활성화하면 대기 모드가 활성화됩니다.	Wi-Fi: 재생/일시 중지 및 Bluetooth 버튼을 동시에 최소한 5초간 길게 눌러 비활성화합니다. 반복하면 활성화됩니다. Bluetooth: Bluetooth 버튼을 10초간 길게 눌러 페어링 목록을 소거하여 비활성화합니다. Bluetooth 소스와 페어링하여 활성화합니다.	

유럽:

작동 주파수 밴드: 2400 - 2483.5MHz:

- Bluetooth/Wi-Fi: 최대 전송 출력: 20dBm EIRP 미만.
- Bluetooth LE: 최대 출력 스펙트럼 밀도: 10dBm/MHz EIRP 미만.

작동 주파수 밴드: 5150 - 5350MHz 및 5470 - 5725MHz:

- Wi-Fi: 최대 전송 출력: 20dBm EIRP 미만.
- 이 장치는 표에 나열된 모든 EU 구성원 국가에서 5150 - 5350MHz 주파수 범위에서 작동할 때 실내용으로 제한됩니다.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재활용해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.

저출력 RF 장치의 관리 규정

조항 XII

“저출력 RF 장치의 관리 규정”에 따라 NCC의 허락 없이 어떤 회사, 기업 또는 사용자도 저출력 RF 장치에서 주파수 변경, 전송 출력 향상 또는 원래 특성과 성능을 변경해서는 안 됩니다.

조항 XIV

저출력 RF 장치는 항공기 보안에 영향을 주고 법적 통신을 방해해서는 안 됩니다. 그런 경우가 발견될 경우 사용자는 방해가 발생하지 않을 때까지 즉시 작동을 멈추어야 합니다. 긴급한 법적 통신은 전자 통신법을 준수하여 발생하는 무선 통신을 말합니다.

저출력 RF 장치는 법적 통신 또는 ISM 전파 방사 장치의 방해 전파를 수용해야 합니다.

중국 유해 물질 제한 지침표

유해 물질의 명칭 및 농도						
	유해 물질					
부품 번호	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	6가 크롬(VI)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	X	0	0	0	0	0
금속 부품	X	0	0	0	0	0
플라스틱 부품	0	0	0	0	0	0
스피커	X	0	0	0	0	0
케이블	X	0	0	0	0	0
본 표는 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다. 0: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항 미만임을 나타냅니다. X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소한 하나에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항을 초과함을 의미합니다.						

대만 유해 물질 제한 지침표

장비 이름: 파워 스피커, 형식명: 423888						
제한 물질 및 해당 화학 기호						
단위	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	육가크로뮴(Cr+6)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르류(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	-	○	○	○	○	○
금속 부품	-	○	○	○	○	○
플라스틱 부품	○	○	○	○	○	○
스피커	-	○	○	○	○	○
케이블	-	○	○	○	○	○

참고 1: “○”은 제한 물질의 함유율이 기준값을 초과하지 않음을 나타냅니다.
참고 2: “-”은 제한 물질이 면제에 부합함을 나타냅니다.

제조일: 일련 번호의 여덟 번째 자리는 제조연도를 나타냅니다. 즉 “8”은 2008년 또는 2018년입니다.

중국 수입업체: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyong Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU 수입업체: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

대만 수입업체: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
전화 번호: +886-2-2514 7676

멕시코 수입업체: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 전화 번호: +5255 (5202) 3545

입력 전원 정격: 100 - 240V ~ 50/60Hz; 25W

Amazon, Alexa, Amazon Music 및 모든 관련 로고는 Amazon, Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다.

Android 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.

Bluetooth® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Bose Corporation은 사용권 계약에 따라 해당 표시를 사용합니다.

이 제품은 iHeartRadio 서비스를 포함합니다. iHeartRadio는 iHeartMedia, Inc.의 등록 상표입니다.

Apple 및 Apple 로고는 미국과 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스 표시입니다.

이 제품은 Microsoft의 특정 지적 재산권의 보호를 받습니다. 그러한 기술을 이 제품 이외의 용도에 사용하거나 배포하는 행위는 Microsoft와의 사용권 계약이 없으면 금지되어 있습니다.

이 제품은 타사 라이선스의 적용을 받는 Spotify 소프트웨어를 사용하며 에서 확인할 수 있습니다.
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify는 Spotify AB의 등록 상표입니다.

Wi-Fi는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

Bose Corporation 본사: 1-877-230-5639

Android, Google Now, Google Play 및 Google Play 로고는 Google LLC의 상표입니다.

©2018 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 재생, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

기록용으로 작성하여 보관하십시오.

일련 번호 및 모델 번호는 스피커의 하단에 위치해 있습니다.

일련 번호: _____

모델 번호: _____

영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오. 지금 Bose 제품을 등록하시는 것이 좋습니다. global.Bose.com/register에서 쉽게 등록할 수 있습니다.

내용물

목차	10
----------	----

스피커 배치

권장 사항	11
-------------	----

전원

스피커 전원 연결	12
네트워크 대기	12
스피커를 네트워크 대기로 수동 설정	12

BOSE 뮤직 앱 설정

Bose 뮤직 앱 다운로드	13
----------------------	----

기존 BOSE 뮤직 앱 사용자

기존 계정에 스피커 추가	14
Wi-Fi® 네트워크에 연결	14
스피커가 네트워크에 연결되지 않은 경우	14
스피커가 네트워크에 연결된 경우	14

스피커 콘트롤

스피커 기능	16
미디어 재생 및 볼륨	16
Amazon Alexa 콘트롤	17
사전 설정	17

AMAZON ALEXA

Bose 뮤직 앱을 사용한 Alexa 설정	18
Alexa 액세스	18
음성 사용	18
스피커 콘트롤 사용	19

사전 설정 사용자 지정

사전 설정	20
사전 설정 재생	21

BLUETOOTH® 장치 연결

모바일 장치 연결	22
모바일 장치 분리	23
모바일 장치 재연결	24
스피커 장치 목록 소거	24

유선 연결

오디오 케이블 연결	25
------------------	----

스피커 상태

Wi-Fi 상태	26
Bluetooth 연결 상태	27
AUX 상태	27
Amazon Alexa 상태	28
마이크 꺼짐 표시등	28
업데이트 및 오류	29

스피커 디스플레이

시계 설정	30
디스플레이 끄기	30

고급 기능

Wi-Fi 사용 설정/사용 해제	31
-------------------------	----

관리 및 유지보수


스피커 청소	32
교체용 부품 및 액세서리	32
제한 보증	32

문제 해결


이 방법을 먼저 시도하십시오	33
기타 방법	33
스피커 초기화	35
스피커 네트워크 및 오디오 설정 복원	35

목차

다음 부품들이 포함되어 있는지 확인합니다.

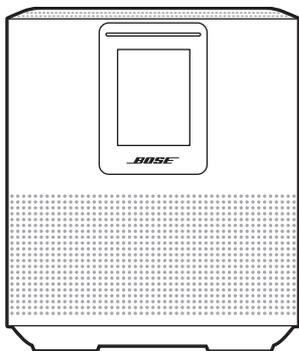

Bose Home Speaker 500

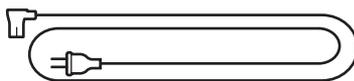

전원 코드*

*여러 종류의 전원 코드가 제공될 수도 있습니다. 설치 지역에 맞는 전원 코드를 사용하십시오.

참고: 제품 일부가 손상된 경우 사용하지 마십시오. 공인 Bose 판매업체 또는 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

다음을 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/HS500

권장 사항

스피커를 배치할 때 최적의 성능을 위해 다음 권장 사항을 따르시기 바랍니다.

스피커를 오디오/비디오 장비(리시버, TV 등) 위에나 열을 발산하는 다른 물체 위에 놓지 마십시오. 장비의 열로 인해 스피커 성능이 불량해질 수 있습니다.

스피커 상단 또는 전면에 아무 물체도 놓지 마십시오.


방해 전파를 피하기 위해 다른 무선 장비는 스피커에서 0.3 - 0.9m 떨어뜨려 놓습니다. 스피커를 금속 캐비닛 바깥 멀리, 직사 열원에서 떨어뜨려 놓습니다.

스피커는 표면이 안정되고 평평한 곳에 고무 받침을 이용하여 배치합니다.

AC(주전원) 콘센트가 가까이에 있는지 확인합니다.

스피커 전원 연결

1. 전원 코드를 스피커의 전원 커넥터에 연결합니다.

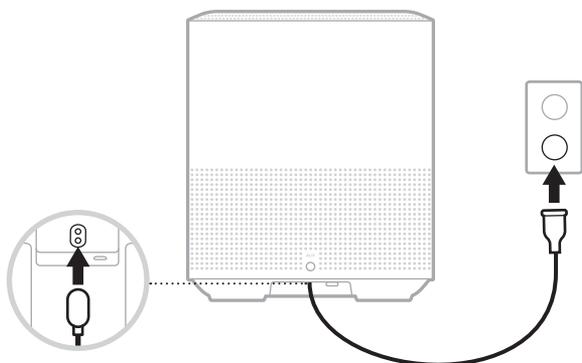

2. 전원 코드의 반대쪽을 AC(주전원) 콘센트에 꽂습니다.
스피커가 켜지고 표시등 막대가 켜진 주황색이 됩니다.

네트워크 대기

스피커는 오디오가 정지되고 20초간 버튼을 사용하지 않은 경우 네트워크 대기로 전환됩니다. 네트워크 대기에서 스피커를 깨우려면:

스피커의 아무 버튼을 탭합니다.

모바일 장치 또는 Bose 뮤직 앱을 사용하여 오디오를 재생 또는 재개합니다.

Amazon Alexa에게 말을 합니다.

참고: Alexa를 Bose 뮤직 앱을 사용하여 설정했고 마이크가 켜져 있는 경우 네트워크 대기 중에도 Alexa에 액세스할 수 있습니다(28페이지 참조).

스피커를 네트워크 대기로 수동 설정

디스플레이가 시계 또는 검은 색으로 어두워질 때까지 재생/일시 중지 버튼 >||을 길게 탭합니다.

Bose 뮤직 앱을 사용하면 스마트폰 또는 태블릿 같은 모바일 장치에서 스피커를 설정하고 조작할 수 있습니다.

앱을 사용하여 음악을 스트리밍하고 사전 설정을 설정 및 변경하고, 뮤직 서비스를 추가하고 인터넷 라디오 방송국을 탐색하고 Amazon Alexa를 구성하고 스피커 설정을 관리할 수 있습니다.

참고: 또 다른 Bose 제품의 앱에서 이미 Bose 계정을 만들었다면 14페이지의 “기존 Bose 뮤직 앱 사용자”를 참조하십시오.

BOSE 뮤직 앱 다운로드

1. 모바일 장치에서 Bose 뮤직 앱을 다운로드합니다.



2. 앱 지침을 따르십시오.

참고: Bose 뮤직 앱과 관련한 지원 정보는 다음을 확인하십시오.
worldwide.Bose.com/Support/HS500

기존 계정에 스피커 추가

1. Bose 뮤직 앱의 **내 Bose** 화면에서 +를 탭합니다.

참고: **내 Bose** 화면으로 돌아오려면 화면 왼쪽 상단 모서리에서 을 탭합니다.

2. 앱 지침을 따르십시오.

WI-FI 네트워크에 연결

스피커가 네트워크에 연결되지 않은 경우

Wi-Fi 이름, 암호 또는 라우터가 변경되어서 스피커가 네트워크에 더 이상 연결되지 않은 경우 스피커를 기존 네트워크에 추가합니다.

1. Bose 뮤직 앱을 엽니다.
2. 스피커를 선택합니다.
3. 표시등 막대가 백색을 두 번 깜박인 후 검은 색으로 어두워질 때까지 스피커에서 AUX 버튼 및 재생/일시 중지 버튼 을 길게 누릅니다.


스피커가 Wi-Fi에 연결할 준비가 되면 표시등 막대가 켜진 주황색이 됩니다.

4. 앱 지침을 따르십시오.

스피커가 네트워크에 연결된 경우

스피커가 네트워크에 연결되었는데 새 네트워크로 전환하려는 경우 새 네트워크에 스피커를 추가합니다.

1. Bose 뮤직 앱의 **내 Bose** 화면에서 스피커를 선택합니다.
2. 화면 하단 오른쪽 모서리의 스피커 이미지를 탭합니다.
3. **설정 > Wi-Fi > 다른 네트워크 선택**을 탭합니다.
4. 앱 지침을 따르십시오.

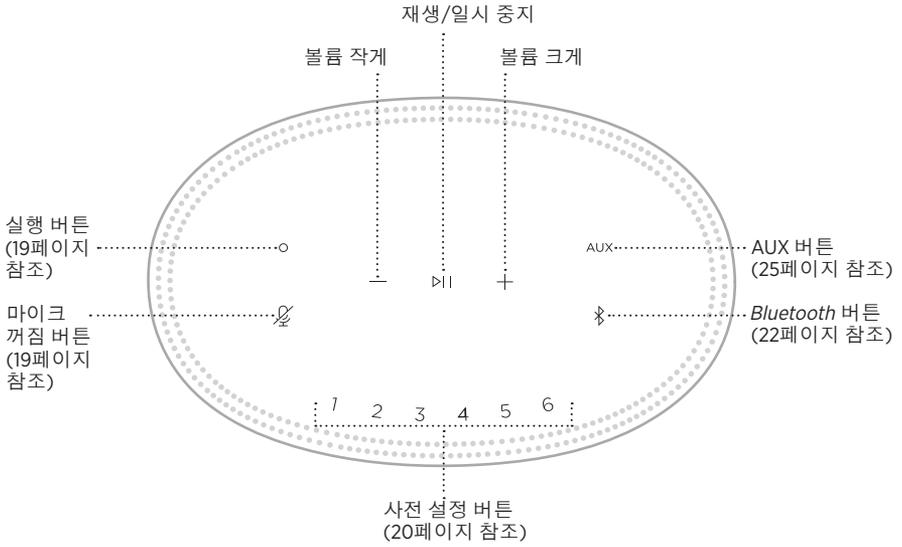


스피커 기능

스피커 컨트롤은 스피커 상단에 위치해 있습니다.

참고: Bose 뮤직 앱을 사용해서도 스피커를 조작할 수 있습니다.


미디어 재생 및 볼륨

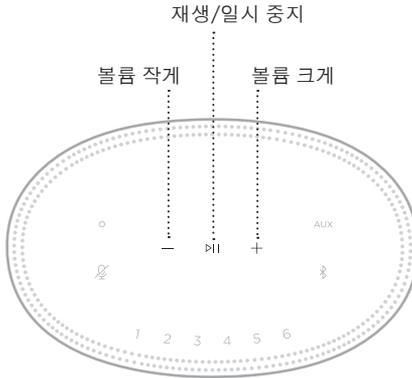

기능	작동 방법
재생/일시 중지	▶II를 탭합니다. 오디오가 음소거될 동안 표시등 막대의 측면이 백색을 켭니다.
앞으로 건너뛰기	▶II를 두 번 탭합니다.
뒤로 건너뛰기	▶II를 세 번 탭합니다.
볼륨 작게	-를 탭합니다. 참고: 볼륨을 빨리 줄이려면 -를 길게 탭합니다.
볼륨 크게	+를 탭합니다. 참고: 볼륨을 빨리 늘리려면 +를 길게 탭합니다.


AMAZON ALEXA 콘트롤

실행 버튼 ○ 및 마이크 꺼짐 버튼 ☒을 사용하여 Alexa를 조작합니다. 스피커 콘트롤을 사용한 Alexa 액세스 방법에 관한 자세한 내용은 19페이지를 참조하십시오.

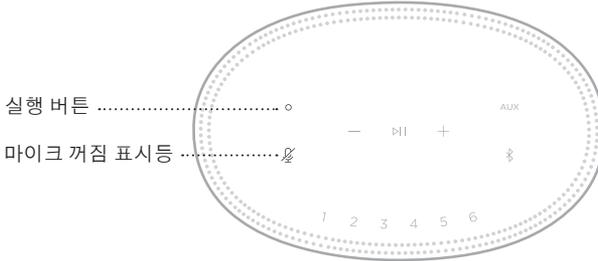

사전 설정

스피커에는 좋아하는 뮤직 서비스에서 오디오를 재생할 수 있도록 설정할 수 있는 사전 설정이 6개 있습니다. 설정되면, 버튼을 간단히 터치하거나 Bose 뮤직 앱에서 언제든지 음악에 액세스할 수 있습니다.

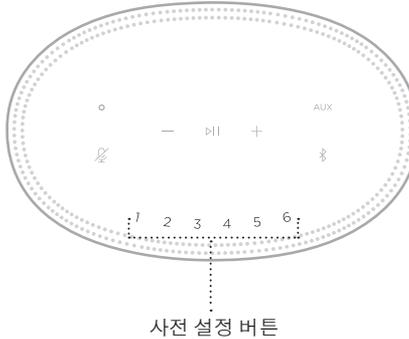

사전 설정의 설정 및 사용에 관한 자세한 내용은 20페이지의 “사전 설정 사용자 지정”을 참조하십시오.

스피커는 Amazon Alexa를 지원합니다. Alexa를 사용하여 음악 재생, 뉴스 청취, 날씨 확인, 스마트 홈 장치 조작 등을 요청할 수 있습니다. 스피커에서 Alexa를 사용하는 것은 질문하는 것만큼 단순합니다. 그냥 질문하거나 실행 버튼 **O**를 사용하면 Alexa가 즉시 응답합니다.

참고: Alexa를 모든 국가에서 모든 언어로 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

BOSE 뮤직 앱을 사용한 ALEXA 설정

1. Bose 뮤직 앱의 **내 Bose** 화면에서 스피커를 선택합니다.
2. 화면 하단 오른쪽 모서리의 스피커 이미지를 탭합니다.
3. **설정 > 음성 지원** >을 탭합니다.
4. 앱 지침을 따르십시오.

참고: 집에 여러 Bose 뮤직 제품이 있을 경우 원활한 음성 지원을 위해 Bose는 한 사람이 Bose 뮤직 계정과 Amazon 계정을 사용하여 모든 Bose 뮤직 제품에 Alexa를 설정할 것을 권장합니다.

ALEXA 액세스

음성 또는 실행 버튼 **O**를 사용하여 Alexa에 액세스할 수 있습니다.

참고: Alexa가 할 수 있는 있는 일에 대한 자세한 내용은 다음을 확인하십시오.
worldwide.Bose.com/Support/HS500

음성 사용


Alexa에 액세스하려면 “Alexa”라고 불러서 깨운 후 요청합니다.

연습 과제	말하기 예제
Alexa에게 말하기	“Alexa, 날씨는 어때?”
오디오 재생	“Alexa, 나일 호란 재생해줘.” 참고: Amazon Music은 기본값이 뮤직 서비스로 설정되어 있습니다. 기본 뮤직 서비스를 변경하려면 Alexa 앱을 사용합니다.
볼륨 조작	“Alexa, 볼륨을 올려줘.”
지정 오디오 서비스에서 재생	“Alexa, TuneIn에서 NPR 재생해줘.”

연습 과제	말하기 예제
지정 스피커에서 재생	“Alexa, 거실에서 펑크 재생해줘.” 참고: Bose 뮤직 앱에서 사용자가 지정한 스피커 이름을 말해야 합니다. 여러 스피커가 이름이 같을 경우 Alexa 앱에 지정된 이름을 사용하거나 Bose 뮤직 앱에서 이름을 변경하십시오.
다음 곡으로 건너뛰기	“Alexa, 다음 곡.”
타이머 설정	“Alexa, 타이머를 5분으로 설정해줘”
추가 기능 검색	“Alexa, 어떤 새로운 기능이 있니?”
Alexa 중지	“Alexa, 중지.”

스피커 콘트롤 사용

실행 버튼 ○ 및 마이크 꺼짐 버튼 ☒을 사용하여 Alexa를 조작합니다. 스피커 상단에 위치해 있습니다.

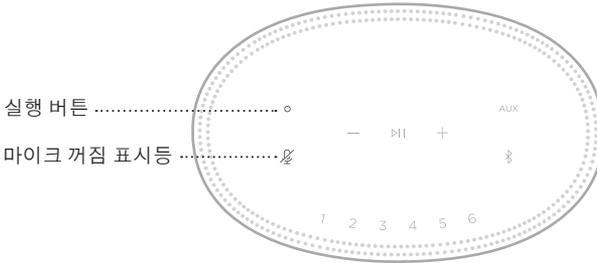


연습 과제	작동 방법
Alexa에게 말하기	○을 탭한 후 요청을 말합니다. 시도해볼 목록에 대해서는 다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/HS500
알람 및 타이머 중지	○을 탭합니다.
Alexa 중지	○을 탭합니다.
마이크 켜기/끄기	☒을 탭합니다. 참고: 마이크가 꺼졌을 때 ☒이 켜진 적색이면 Alexa에 액세스할 수 없습니다.

Bose 뮤직 앱 또는 스피커 상단의 버튼을 사용하여 사전 설정을 조작할 수 있습니다.

참고: *Bluetooth* 모드 또는 *AUX* 모드에서는 사전 설정을 저장할 수 없습니다.

사전 설정

1. Bose 뮤직 앱을 사용하여 음악을 스트리밍합니다.
2. 음악이 재생 중일 때 신호음이 들릴 때까지 스피커의 사전 설정을 길게 탭합니다.

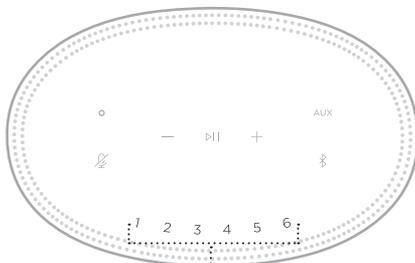


사전 설정 버튼

디스플레이에 사전 설정이 저장된 것으로 표시됩니다.

사전 설정 재생

사전 설정을 사용자 지정하면, 리모콘의 사전 설정 버튼을 탭하여 음악을 재생할 수 있습니다.

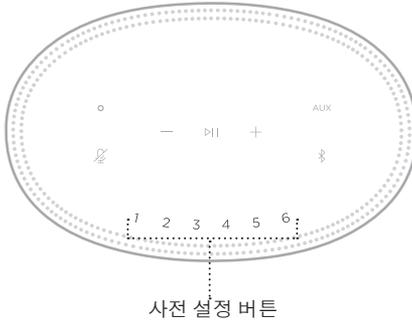

디스플레이가 선택된 사전 설정을 표시합니다.

Bluetooth 무선 기술을 사용하면 스마트폰, 태블릿, 랩톱 컴퓨터 같은 모바일 장치에서 음악을 스트리밍할 수 있습니다. 장치에서 음악을 스트리밍하려면 장치를 스피커에 연결해야 합니다.

스피커의 Bluetooth를 사용할 경우 다음에 유의하십시오.


스피커 장치 목록에 모바일 장치 최대 8대를 저장할 수 있습니다.

하지만 한번에 장치 한 대만 연결하여 오디오를 재생할 수 있습니다.

Bose 뮤직 앱을 사용해서도 Bluetooth 장치 연결을 관리할 수 있습니다.

모바일 장치 연결

1. 표시등 막대가 청색을 깜박일 때까지 리모콘에서 Bluetooth 버튼  을 길게 탭합니다.

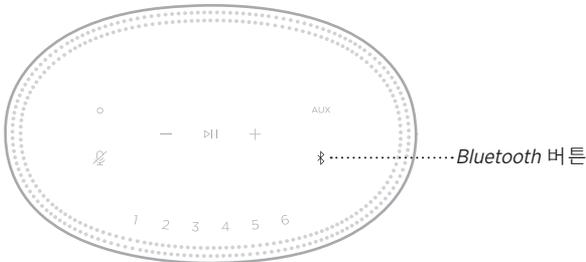

2. 장치에서 Bluetooth 기능을 켭니다.

팁: Bluetooth 메뉴는 대개 설정 메뉴에서 찾을 수 있습니다.

3. 장치 목록에서 스피커를 선택합니다.

팁: Bose 뮤직 앱에서 스피커로 입력한 이름을 찾습니다. 스피커 이름을 지정하지 않은 경우 기본 이름이 나타납니다.



연결되면 신호음이 납니다. 표시등 막대가 백색을 점등한 후 검은 색으로 어두워지고 스피커 이름이 모바일 장치 목록에 표시됩니다.

모바일 장치 분리

모바일 장치의 *Bluetooth* 메뉴를 사용하여 장치를 분리합니다.

모바일 장치 재연결

1. *Bluetooth* 버튼  을 탭합니다.

참고: 모바일 장치에서 *Bluetooth* 기능이 사용 설정되어 있는지 확인합니다.

디스플레이에 현재 연결된 장치가 표시됩니다.

2. 연결된 모바일 장치에서 오디오를 실행합니다.

스피커 장치 목록 소거


표시등 막대가 청색을 두 번 깜박일 때까지 리모콘에서  을 10초간 길게 탭합니다.

스피커가 모바일 장치와 연결할 준비가 되었습니다(22페이지 참조).

오디오 케이블 연결

3.5mm 오디오 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터 또는 다른 유형의 모바일 장치를 스피커에 연결할 수 있습니다.


1. 3.5mm 오디오 케이블(제공되지 않음)의 모바일 장치의 헤드폰 잭에 연결합니다.
2. 3.5mm 오디오 케이블의 반대쪽을 스피커 뒷면의 AUX 커넥터에 연결합니다.

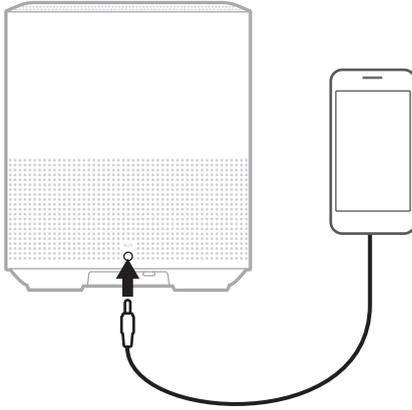

3. 스피커 상단에서 AUX를 탭합니다.


표시등 막대가 백색을 점등한 후 검은 색으로 어두워집니다.

스피커 앞면의 LED 표시등 막대는 스피커 상태를 나타냅니다.

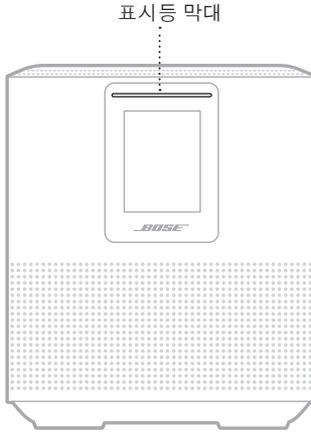


WI-FI 상태

스피커의 Wi-Fi 연결 상태를 표시합니다.

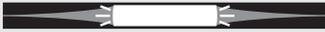표시등 막대 동작		시스템 상태
깜박이는 백색		Wi-Fi에 연결 중
켜진 백색에서 어두워짐		Wi-Fi에 연결됨

BLUETOOTH 연결 상태

모바일 장치의 Bluetooth 연결 상태를 표시합니다.

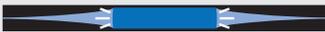표시등 막대 동작		시스템 상태
깜박이는 청색		모바일 장치에 연결 준비됨
깜박이는 백색		모바일 장치에 연결
켜진 백색에서 흑색으로 어두워짐		모바일 장치에 연결됨
청색을 두 번 깜박임		장치 목록 삭제됨


AUX 상태

AUX 케이블을 사용하여 연결된 장치의 연결 상태를 표시합니다.


표시등 막대 동작		시스템 상태
켜진 백색에서 흑색으로 어두워짐		AUX 소스에 연결됨

AMAZON ALEXA 상태

Amazon Alexa의 상태를 표시합니다.

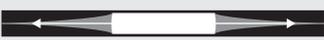표시등 막대 동작		시스템 상태
꺼짐		Alexa 대기 상태
백색 불이 중앙으로 미끄러진 후 계속 켜짐		Alexa 청취 중
백색 불이 양 측면으로 미끄러짐		Alexa 생각 중
백색(전체) 깜박임		Alexa 안내 중
깜박이는 황색		Alexa 알림

마이크 꺼짐 표시등

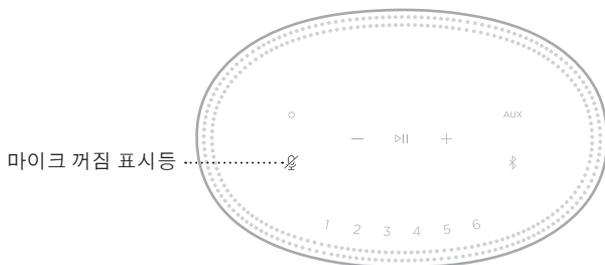


표시등 동작	시스템 상태
적색이 계속 켜짐	마이크 꺼짐

업데이트 및 오류

소프트웨어 업데이트 및 오류 경고 상태를 표시합니다.

표시등 막대 동작		시스템 상태
주황색이 계속 켜짐		Wi-Fi 설정 진행 중
백색 불이 오른쪽에서 왼쪽으로 미끄러짐		업데이트 다운로드 중
백색 불이 왼쪽에서 오른쪽으로 미끄러짐		스피커 업데이트 중
주황색이 4회 깜박임		소스 오류 - Bose 뮤직 앱을 참조하십시오.
4회 깜박이는 적색		요청을 잠시 사용할 수 없습니다. 나중에 다시 시도하십시오.
적색이 계속 켜짐		스피커 오류 - Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

스피커 디스플레이는 스피커 정보와 아이콘을 비롯하여 스트리밍 서비스, 앨범 및 현재 재생 중인 아티스트를 표시합니다.

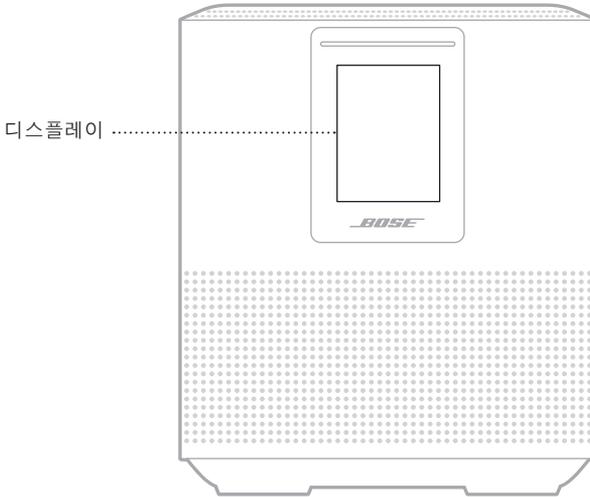

시계 설정

Bose 뮤직 앱을 사용하여 디스플레이 시계를 설정합니다.


디스플레이 끄기

디스플레이는 항상 켜져 있습니다. 디스플레이를 끄려면:

1. Bose 뮤직 앱을 사용하여 시계를 사용 해제합니다.
2. 스피커를 네트워크 대기로 수동으로 설정합니다(12페이지 참조).

WI-FI 사용 설정/사용 해제

백색 표시등이 중앙으로 이동했다가 두 번 깜박인 후 검은 색으로 어두워질 때까지 재생/일시 중지 ▶|| 및 Bluetooth 버튼을 5초간 길게 누릅니다.

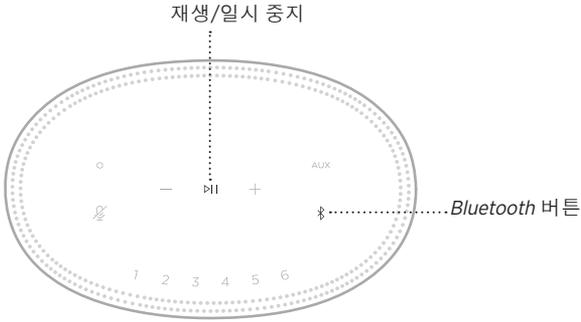

스피커 청소

부드럽고 마른 천을 사용하여 스피커의 표면을 청소합니다.

주의:

스피커 근처에서 스프레이를 사용하지 마십시오. 용제, 화학 물질, 또는 알코올, 암모니아, 연마제 성분의 세제를 사용하지 마십시오.

기기에 액체가 흘러 들어가지 않도록 하십시오.

교체용 부품 및 액세서리

교체용 부품 및 액세서리는 Bose 고객 서비스 센터를 통해 주문하실 수 있습니다.

다음을 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/HS500

제한 보증

스피커는 제한 보증의 적용을 받습니다. 제한 보증에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트 global.Bose.com/warranty에서 확인하십시오.

제품을 등록하려면 global.Bose.com/register에서 지침을 확인하십시오. 등록하지 않더라도 제한 보증에 대한 권리에는 영향이 없습니다.

이 방법을 먼저 시도하십시오

스피커에 문제가 생길 경우 다음 방법을 먼저 시도하십시오.

스피커가 전기가 들어오는 AC(주전원) 콘센트에 연결되어 있는지 확인합니다(12페이지 참조).

모든 케이블을 고정합니다.

표시등 막대의 상태를 확인합니다(26페이지 참조).

Bose 뮤직 앱을 다운로드하고 소프트웨어 업데이트가 있으면 실행합니다.

스피커와 모바일 장치를 간섭 가능성(무선 라우터, 무선 전화기, 텔레비전, 전자렌지 등)에서 멀리 옮깁니다.

올바른 작동을 위해 스피커를 무선 라우터 또는 모바일 장치의 권장 범위 내로 옮깁니다.

기타 방법

문제를 해결할 수 없을 경우 아래 표에서 증상을 식별하고 흔한 문제에 대한 해결책을 확인할 수 있습니다. 문제를 해결할 수 없을 경우 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

다음을 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/HS500

증상	해결책
스피커 전원이 켜지지 않을 경우	전원 코드를 다른 AC(전원) 콘센트에 꽂습니다. 전원 코드를 빼고 30초간 기다렸다가 AC(주전원) 콘센트에 다시 단단하게 끼웁니다.
스피커가 설치 중 응답하지 않을 경우	설치에 Bose 뮤직 앱을 사용하고 있는지 확인합니다.
Bose 뮤직 앱이 모바일 장치에서 작동하지 않을 경우	Bose 뮤직 앱이 사용자의 모바일 장치와 호환되는지 확인합니다. 다음을 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/HS500 모바일 장치에서 Bose 뮤직 앱을 제거했다가 앱을 다시 설치합니다(13페이지 참조).


증상	해결책
스피커가 Wi-Fi 네트워크에 연결되지 않을 경우	<p>Bose 뮤직 앱에서 올바른 네트워크 이름을 선택하고 네트워크 암호를 입력합니다.</p> <p>스피커와 모바일 장치가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.</p> <p>Wi-Fi 정보가 변경된 경우 14페이지를 참조하십시오.</p> <p>설치에 사용 중인 장치에서 Wi-Fi를 사용 설정합니다.</p> <p>모바일 장치에서 열린 다른 응용 프로그램을 닫습니다.</p> <p>라우터가 2.4GHz 및 5GHz 밴드 모두를 지원할 경우 모바일 장치와 사운드바가 동일한 밴드에 연결되어 있는지 확인합니다.</p> <p>참고: 올바른 밴드에 연결될 수 있도록 각 밴드에 고유한 이름을 부여합니다.</p> <p>라우터를 재설정합니다.</p> <p>모바일 장치에서 Bose 뮤직 앱을 제거합니다. 전원 코드를 빼고 30초간 기다렸다가 AC(주전원) 콘센트에 단단하게 끼웁니다. 앱을 다운로드하고 설치를 다시 시작합니다.</p>
오디아가 간헐적이거나 나오지 않을 경우	<p>스피커 및 모바일 장치의 볼륨을 올립니다.</p> <p>다른 오디오 또는 비디오 스트리밍 응용 프로그램을 중지합니다.</p> <p>다른 소스로 전환합니다.</p> <p>다른 응용 프로그램 또는 뮤직 서비스에서 오디오를 재생합니다.</p> <p>호환되는 <i>Bluetooth</i> 모바일 장치를 사용하고 있는지 확인합니다.</p> <p>참고: 스피커에 <i>Bluetooth</i> 헤드폰을 연결할 수 없습니다.</p> <p>모바일 장치를 다시 시작합니다.</p> <p>전원 코드를 빼고 30초간 기다렸다가 AC(주전원) 콘센트에 다시 단단하게 끼웁니다.</p>
스피커가 모바일 장치와 연결되지 않을 경우	<p>모바일 장치에서 <i>Bluetooth</i> 기능을 껐다가 다시 켭니다. <i>Bluetooth</i> 메뉴에서 스피커를 제거합니다. 다시 연결합니다.</p> <p>다른 모바일 장치를 연결합니다(22페이지 참조).</p> <p>호환되는 <i>Bluetooth</i> 모바일 장치를 사용하고 있는지 확인합니다.</p> <p>참고: 스피커에 <i>Bluetooth</i> 헤드폰을 연결할 수 없습니다.</p> <p>모바일 장치 <i>Bluetooth</i> 장치 목록에서 스피커를 제거했다가 다시 연결합니다(22페이지 참조).</p> <p>스피커 장치 목록을 소거합니다(24페이지 참조).</p>

증상	해결책
스피커가 표시되지 않아 다른 Bose 계정에 추가할 수 없을 경우	<p>Bose 뮤직 앱을 사용하여 스피커에 대해 공유가 활성화되어 있는지 확인합니다.</p> <p>스피커와 모바일 장치가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.</p>
Amazon Alexa가 응답하지 않을 경우	<p>Alexa를 Bose 뮤직 앱(18페이지 참조)을 사용하여 설정했는지 확인합니다.</p> <p>참고: 스피커는 Bose 뮤직 앱을 사용하여 설정하고 Wi-Fi 네트워크에 연결해야 합니다.</p> <p>Alexa를 사용할 수 있는 국가에서 사용하고 있는지 확인합니다.</p> <p>마이크 꺼짐 버튼 이 적색을 점등하지 않았는지 확인합니다. 을 탭하여 마이크를 켭니다.</p> <p>Bose 뮤직 앱에서 사용자가 지정한 이름을 말해야 합니다. 여러 스피커가 이름이 같을 경우 Alexa 앱에 지정된 이름을 사용하거나 Bose 뮤직 앱에서 이름을 변경하십시오.</p> <p>추가 지원이 필요할 경우 다음 사이트를 확인하십시오: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

스피커 초기화

기본 설정을 재설정하면 스피커에서 모든 소스, 볼륨 및 네트워크 설정이 소거되고 원래 기본 설정값으로 되돌아갑니다.

표시등이 중앙으로 이동했다가 백색을 두 번 깜박인 후 검은 색으로 어두워질 때까지 재생/일시 중지  및 AUX 버튼을 10초간 길게 누릅니다.

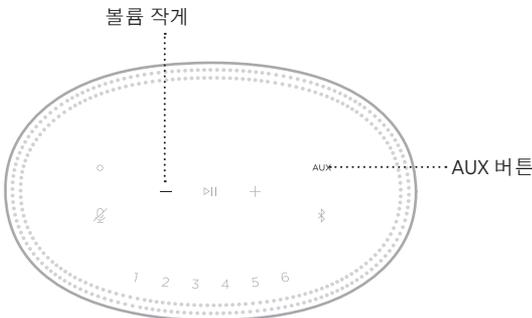

스피커가 다시 부팅됩니다. 재설정이 완료되면 표시등 막대가 켜진 주황색이 됩니다.

스피커 네트워크 및 오디오 설정 복원

Bose 뮤직 앱을 사용하여 스피커를 설정합니다(13페이지 참조).

请阅读并保留所有安全和使用说明。

重要安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请保留这些说明。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有说明。
5. 请勿在水附近使用本设备。
6. 请仅用干布进行清洁。
7. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。
8. 防止踩踏或挤压电源线，尤其是插头、电源插座以及设备上的出口位置。
9. 只能使用制造商指定的附件/配件。
10. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本设备电源。
11. 任何维修事宜均请向合格的人员咨询。如果设备有任何损坏，均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落。



此符号表示产品外壳内存在未绝缘的危险电压，可能会造成触电危险。



此符号表示产品指南中提供了重要的操作和维护说明。



包含小部件，可能会导致窒息。不适合 3 岁以下的儿童使用。



本产品含有磁性材料。关于是否会影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。

- 为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受淋或受潮。
- 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。
- 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 未经授权切勿改装本产品。
- 请勿将本产品与逆变器配合使用。
- 请勿在汽车或船舶上使用本产品。
- 如果将电源插头或设备耦合器作为断路设备，那么此类断路设备应当保持可以随时恢复工作的状态。



仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用。

- 本产品的标签位于产品底部。

注意: 本设备已经过测试, 符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能辐射无线射频能量, 如果不按照指示安装和使用, 则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而, 按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰 (可通过关闭和打开本设备来确定), 用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰:

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准, 擅自更改或修改本设备会使用户运行本设备的权利失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大工业免許许可证 RSS 标准。本设备工作时应满足下列两项要求: (1) 本设备不会造成有害干扰; (2) 本设备必须承受任何接收到的干扰, 包括可能造成设备异常工作的干扰。

本设备符合为公众阐明的 FCC 和加拿大工业辐射限制。此发射器不能与其他天线或发射器位于同一地点或与这些设备一起使用。

您在安装和操作本设备时, 身体应距离辐射体至少 20 cm。

本设备运行于 5150 至 5250 MHz 波段时只能在室内使用, 否则可能会对其他同信道系统产生有害干扰。

 Bose Corporation 在此声明, 本产品严格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和和其他相关规定。您可以从下列位置找到完整的符合声明:
www.Bose.com/compliance

根据能源相关产品的生态设计要求指令 (2009/125/EC), 本产品符合下列规范或文件: 条例 (EC) 1275/2008 号根据条例 (EU) 801/2013 号修订。

必要的电源状态信息	电源模式	
	待机	网络待机
在 230V/50Hz 输入的情况下, 指定电源模式下的功耗	< 0.5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2.0 W
设备等待多长时间自动切换入模式	< 2.5 小时	≤ 20 分钟
在 230V/50Hz 输入的情况下, 若所有有线网络端口已连接且所有无线网络端口已激活, 网络待机的功耗	N/A	< 2.0 W
网络端口取消激活/激活流程。取消激活所有网络将启用待机模式。	Wi-Fi: 同时按住播放/暂停和 Bluetooth 按钮至少 5 秒钟即可取消激活。重复可激活。 Bluetooth: 按住 Bluetooth 按钮 10 秒, 清空配对列表后即可取消激活。与 Bluetooth 音频源配对可激活。	

欧洲:

工作频段 2400 至 2483.5 MHz:

- Bluetooth/Wi-Fi: 最大传输功率低于 20 dBm EIRP。
- Bluetooth 低功耗: 最大功率谱密度小于 10 dBm/MHz EIRP。

工作频段 5150 至 5350 MHz 和 5470 至 5725 MHz:

- Wi-Fi: 最大传输功率低于 20 dBm EIRP。
- 此设备在下表中列出的所有欧盟成员国中运行于 5150 至 5350 MHz 频率范围时, 仅限室内使用。

									
比利时	丹麦	爱尔兰	英国	法国	塞浦路斯	斯洛伐克	匈牙利	奥地利	瑞典
保加利亚	德国	葡萄牙	萨尔瓦多	克罗地亚	拉脱维亚	立陶宛	马耳他	波兰	
捷克	爱沙尼亚	芬兰	西班牙	意大利	罗马尼亚	卢森堡	荷兰	塞拉利昂	

 此符号表示本产品不得作为生活垃圾丢弃, 必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息, 请与当地民政部门、废弃物处理服务机构或出售本产品的商店联系。

低功率无线设备管理条例

第 XII 条

根据“低功率无线设备管理条例”, 对于认证合格的低功率无线设备, 未经 NCC 许可, 任何公司、企业或用户均不得擅自变更频率、加大发送功率或变更原设计特性及功能。

第 XIV 条

使用低功率无线设备时不得影响航空安全和干扰合法通信; 如发现有干扰现象, 应立即停用, 并改善至无干扰时方可继续使用。上述合法通信是指符合电信法案的无线电通信。

低功率无线设备须耐受合法通信或 ISM 无线电波辐射设备的干扰。

中国危险物质限用表

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
	有毒或有害物质和元素					
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑料零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
线缆	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 条款。						
O: 表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。						
X: 表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。						

台湾 BSMI 限用物质含有情况标示

设备名称：电动扬声器，型号：423888						
限用物质及其化学符号						
装置	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
印刷电路板	-	○	○	○	○	○
金属零件	-	○	○	○	○	○
塑料零件	○	○	○	○	○	○
扬声器	-	○	○	○	○	○
线缆	-	○	○	○	○	○
注意 1: “○” 表示限用物质的百分比含量未超出参考值。 注意 2: “-” 表示限用物质属于豁免项目范围。						

生产日期: 序列号中第八位数字表示生产年份；“8”表示 2008 年或 2018 年。

中国进口商: Bose 电子（上海）有限公司，中国（上海）自由贸易试验区，日樱北路 353 号，9 号厂房 C 部

欧洲进口商: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾进口商: Bose 台湾分公司，台湾 104 台北市民生东路三段 10 号，9F-A1
电话：+886-2-2514 7676

墨西哥进口商: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 电话：+5255 (5202) 3545

额定输入功率: 100 - 240V ~, 50/60Hz; 25W

Amazon、Alexa、Amazon Music 和所有相关徽标均为 Amazon, Inc. 或其子公司的商标。

Android 和 Google Play 是 Google LLC 的商标。

Bluetooth® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose Corporation 根据许可规定使用上述标记。

本产品包含 iHeartRadio 服务。iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的注册商标。

Apple 和 Apple 标志是 Apple 公司在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。

此产品受 Microsoft 特定知识产权的保护。未经 Microsoft 许可，禁止在本产品范围外使用或传播此技术。

本产品采用了 Spotify 软件，所需第三方许可可见：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify 是 Spotify AB 公司的注册商标。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

Bose 公司总部：1-877-230-5639

Bose、Bose Home Speaker、Bose Music 及 Bose Music 徽标是 Bose Corporation 的商标。

©2018 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其它方式使用本指南的任何部分。

请填写以下内容，留作记录

序列号和型号位于扬声器的背面。

序列号： _____

型号： _____

请将收据与用户指南存放在一处。现在是您注册 Bose 产品的好机会。

您可以访问 global.Bose.com/register 轻松完成此操作。

装箱单

内件	10
----------	----

扬声器摆放

建议	11
----------	----

电源

将扬声器连接至电源	12
网络待机	12
手动将扬声器设置为网络待机状态	12

BOSE MUSIC 应用设置

下载 Bose Music 应用	13
------------------------	----

已有 BOSE MUSIC 应用用户

将扬声器添加至现有帐户	14
连接到 Wi-Fi® 网络	14
如果扬声器未连接到网络	14
如果扬声器已连接到网络	14

扬声器控件

扬声器功能	16
媒体播放和音量	16
Amazon Alexa 控件	17
预设	17

AMAZON ALEXA

使用 Bose Music 应用设置 Alexa	18
使用 Alexa	18
使用语音	18
使用扬声器控件	19

个性化预设

设置预设	20
播放预设	21

BLUETOOTH® 连接

连接移动设备	22
断开移动设备	23
重新连接移动设备	24
清空扬声器设备列表	24

有线连接

连接音频连接线	25
---------------	----

扬声器状态

Wi-Fi 状态	26
Bluetooth 连接状态	27
AUX 状态	27
Amazon Alexa 状态	28
麦克风关闭指示灯	28
更新和错误	29

扬声器显示屏

设置时钟	30
关闭显示屏	30

高级功能

禁用/启用 Wi-Fi	31
-------------------	----

维护与保养


清洁扬声器	32
更换零件和配件	32
有限质保	32

故障诊断


首先尝试这些解决方案	33
其他解决方案	33
重置扬声器	35
恢复扬声器网络和音频设置	35

内件

请确认包装箱中内含以下部件：

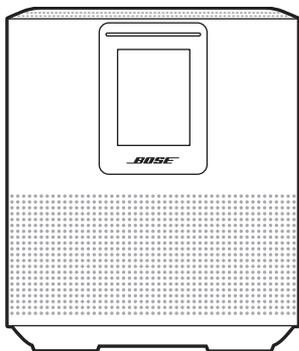

Bose Home Speaker 500

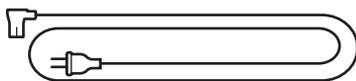

电源线 *

* 可能随附多条电源线。请选择适用于您所在地区的电源线。

注意：如果产品部分损坏，请勿使用。请联系 Bose 授权经销商或 Bose 客户服务处。

请访问：worldwide.Bose.com/Support/HS500

建议

为了获得最佳性能，摆放扬声器时请遵循以下建议：

切勿将扬声器放在音频/视频设备上方（接收器、电视等），或者任何其他可能产生热量的物体上方。这些物体产生的热量可能使扬声器的性能下降。

切勿在扬声器顶部或前方放置任何物品。


为了避免干扰，应使其他无线设备远离扬声器 0.3 - 0.9 m。将扬声器放置到远离金属柜和直接热源的地方。

将扬声器放在橡胶底座上并置于稳定的水平表面。

确保附近有交流（市电）插座。

将扬声器连接至电源

1. 将电源线连接到扬声器的电源连接器上。

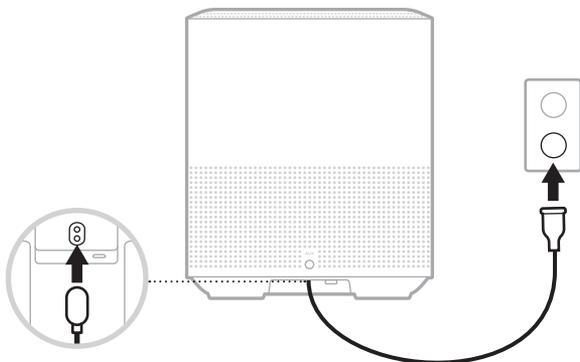

2. 将电源线的另一端插入交流（电源）插座。
扬声器电源随即打开，灯柱呈琥珀色亮起。

网络待机

音频停止且 20 分钟没有按下任何按钮后，扬声器将切换至网络待机状态。要从网络待机状态唤醒扬声器：

点击扬声器上的任何按钮。

使用移动设备或 Bose Music 应用播放或恢复音频。

对 Alexa 说话。

注意：只要使用 Bose Music 应用设置了 Alexa 且麦克风打开，您就仍可在网络待机状态下使用 Alexa（请参见第 28 页）。

手动将扬声器设置为网络待机状态

按住“播放/暂停”按钮 ▷|| 直至显示屏显示一个时钟或渐变为黑色光。

您可在任何移动设备（例如智能手机或平板）上通过 Bose Music 应用设置和控制扬声器。

在应用上，您可流式传输音乐、设置和更改预设、添加音乐服务、探索网络广播站、配置 Alexa 和管理扬声器设置。

注意：如果您已在该应用中为其他 Bose 产品创建了 Bose 帐户，请参见第 14 页上的“已有 Bose Music 应用用户”。

下载 BOSE MUSIC 应用

1. 在移动设备上，下载 Bose Music 应用。



2. 请按照应用说明执行操作。

注意：有关 Bose Music 应用的支持信息，请访问：
worldwide.Bose.com/Support/HS500

将扬声器添加至现有帐户

1. 在 Bose Music 应用的**我的 Bose** 屏幕上，点击 +。

注意：要返回至**我的 Bose** 屏幕，点击左上角的 。

2. 请按照应用说明执行操作。

连接到 WI-FI 网络

如果扬声器未连接到网络

如果扬声器因为 Wi-Fi 名称、密码或路由器变化而未连接到网络，请将扬声器添加到您的当前网络。

1. 打开 Bose Music 应用。
2. 选择您的扬声器。
3. 按住扬声器上的 AUX 按钮和播放/暂停按钮 ▷||，直到灯柱跳动白色光两次然后渐变为黑色光。


扬声器准备好连接到 Wi-Fi，灯柱呈琥珀色亮起。

4. 请按照应用说明执行操作。

如果扬声器已连接到网络

如果扬声器已连接到网络，而您想切换到新网络，请将扬声器添加到新网络。

1. 在 Bose Music 应用中的**我的 Bose** 屏幕上，选择您的扬声器。
2. 点击屏幕右下角的扬声器图像。
3. 点击**设置 > Wi-Fi > 选择不同的网络**。
4. 请按照应用说明执行操作。

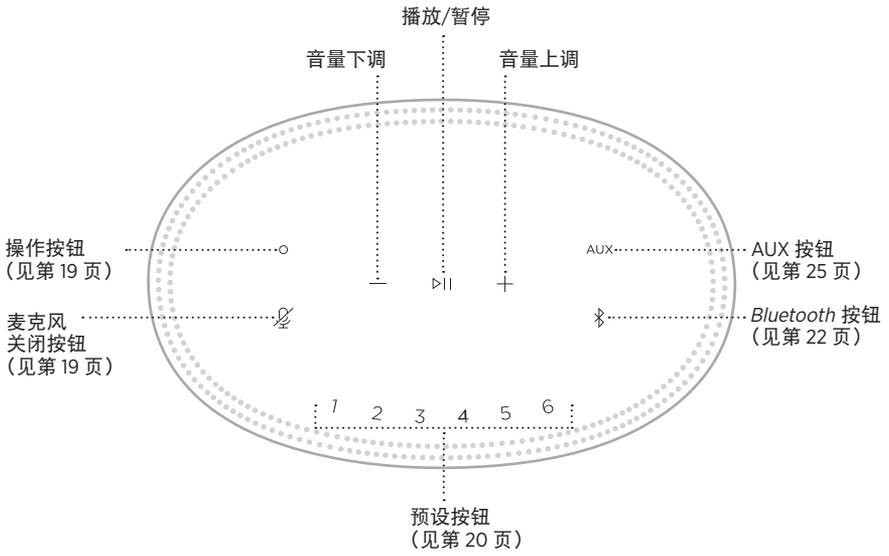


扬声器功能

扬声器控件位于扬声器顶部。

注意：您也可使用 Bose Music 应用控制扬声器。


媒体播放和音量

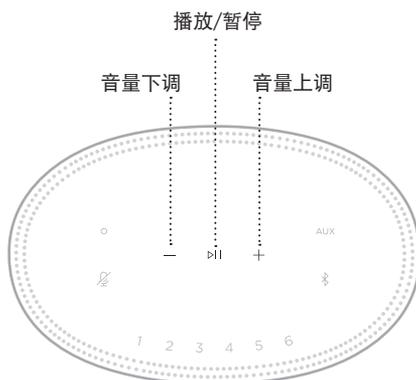

功能	措施
播放/暂停	点击 ▷ 。 灯柱侧面常亮白色光，直到音频恢复。
快进	双击 ▷ 。
快退	三击 ▷ 。
音量下调	点击 —。 注意： 要快速降低音量，点击并按住 —。
音量上调	点击 +。 注意： 要快速增大音量，点击并按住 +。


AMAZON ALEXA 控件

“操作”按钮 ○ 和“麦克风关闭”按钮  用于控制 Alexa。关于如何使用扬声器控件操作 Alexa 的更多信息，请见第 19 页。

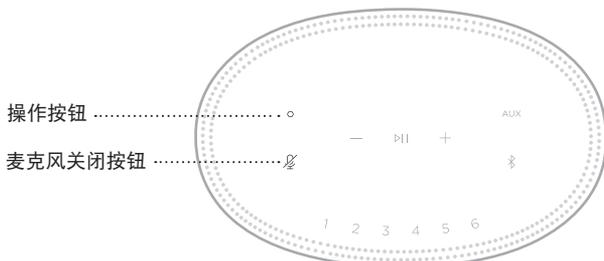

预设

扬声器自带六个预设，您可使用这些按钮设置到您最喜欢的音乐服务。设置完成后，即可随时使用按钮或 Bose Music 应用一键访问您的音乐。

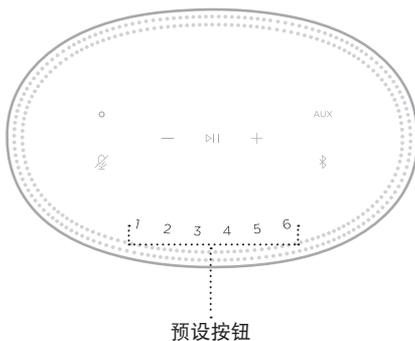

关于设置和使用预设的更多信息，请见第 20 页上的“个性化预设”。

扬声器已启用 Amazon Alexa。使用 Alexa，您可语音播放音乐、收听新闻、查看天气、控制智能家庭设备等。在扬声器上使用 Alexa 就如提问一样简单。只要提要求或使用“操作”按钮 ，Alexa 即可迅速回应。

注意：并非所有语言和国家/地区均可使用 Alexa。

使用 BOSE MUSIC 应用设置 ALEXA

1. 在 Bose Music 应用中的**我的 Bose** 屏幕上，选择您的扬声器。
2. 点击屏幕右下角的扬声器图像。
3. 点击**设置 > 语音助手**。
4. 请按照应用说明执行操作。

注意：如果您家中有多个 Bose Music 产品，为了享受无缝语音助手体验，Bose 建议用户使用其 Bose Music 帐户和 Amazon 帐户为所有的 Bose Music 产品设置 Alexa。

使用 ALEXA

您可使用语音或“操作”按钮  使用 Alexa。

注意：关于 Alexa 可以做什么的更多信息，请访问：
worldwide.Bose.com/Support/HS500

使用语音


要访问 Alexa，请说“Alexa”，然后说出您的要求。

尝试方式	语音示例
对 Alexa 说话	“Alexa，天气怎样？”
播放音频	“Alexa，播放 Niall Horan。” 注意： Amazon Music 被设置为默认音乐服务。 要更改默认音乐服务，请使用 Alexa 应用。
控制音量	“Alexa，增大音量。”
播放特定音乐服务	“Alexa，播放 TuneIn 上的 NPR。”

尝试方式	语音示例
在指定扬声器上播放	“Alexa, 在客厅播放 funk。” 注意： 确保说出您在 Bose Music 应用中指定的扬声器名称。如果多个扬声器使用相同的名称，则使用 Alexa 应用中指定的名称，或更改其在 Bose Music 应用中的名称。
跳到下一首歌	“Alexa, 下一首歌。”
设置定时器	“Alexa, 设置 5 分钟定时器。”
发现更多技能	“Alexa, 你有哪些新技能？”
停止 Alexa	“Alexa, 停止。”

使用扬声器控件

“操作”按钮  和“麦克风关闭”按钮  用于控制 Alexa。这两个按钮位于扬声器顶部。

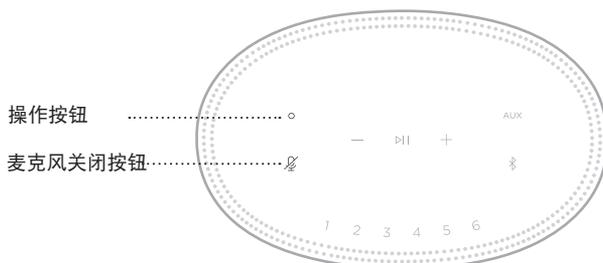


尝试方式	措施
对 Alexa 说话	点击  并说出您的要求。 有关尝试方式的列表，请见： worldwide.Bose.com/Support/HS500
停止警报和定时器	点击  .
停止 Alexa	点击  .
打开/关闭麦克风	点击  。 注意： 麦克风关闭后，  呈常亮红色光亮起，此时无法访问 Alexa。

可使用 Bose Music 应用或扬声器顶部的按钮控制预设。

注意：您无法在 *Bluetooth* 模式或 *AUX* 模式下设置预设。

设置预设


1. 使用 Bose Music 应用流式传输音乐。
2. 播放音乐时，点击并按住预设按钮，直到听到提示音。

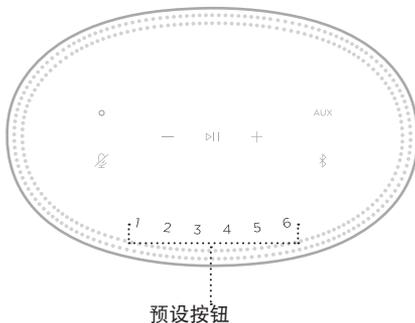

屏幕显示已设置预设。

播放预设

个性化预设后，点击一个预设以播放音乐。

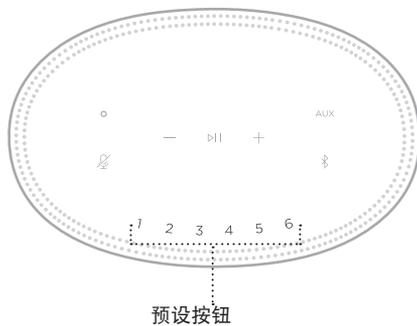

显示屏将显示所选预设。

使用 *Bluetooth* 无线技术可以从智能手机、平板电脑和笔记本电脑等移动设备上流式传输音乐。要从设备上流式传输音乐，必须先将设备连接到扬声器。

在扬声器上使用 *Bluetooth* 时，请注意以下事项：


扬声器的设备列表最多可以保存八个移动设备。

您一次只能连接并播放一个设备的音频。

您也可使用 Bose Music 应用管理 *Bluetooth* 连接。

连接移动设备

1. 按住 *Bluetooth* 按钮  直到灯柱呈蓝色光跳动。

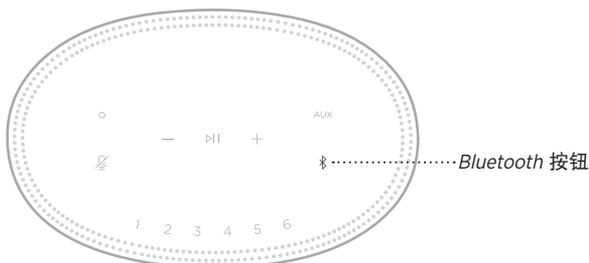

2. 在设备上，打开 *Bluetooth* 功能。

提示： *Bluetooth* 菜单通常在“设置”菜单中。

3. 从设备列表中选择扬声器。

提示：在 Bose Music 应用中查找您为扬声器输入的名称。如果没有为扬声器命名，将显示默认名称。



连接后，您会听到提示音。灯柱呈常亮白色光亮起，然后渐变为黑色光，移动设备列表上显示扬声器名称。

断开移动设备

使用移动设备上的 *Bluetooth* 菜单断开设备。

重新连接移动设备

1. 点击 *Bluetooth* 按钮 .

注意：请确保您的移动设备已启用 *Bluetooth* 功能。

屏幕显示当前连接的是哪个设备。

2. 播放连接的移动设备的音频。

清空扬声器设备列表


点击并按住  10 秒，直到灯柱闪烁蓝色光两次。

扬声器已准备好与移动设备（请参见第 22 页）连接。

连接音频连接线

您可使用 3.5 mm 音频连接线（未提供）将智能手机、平板、计算机或其他移动设备连接到扬声器。


1. 将 3.5 mm 音频线（未提供）的一端连接到移动设备的耳机插孔上。
2. 将 3.5 mm 音频线另一端连接至扬声器背面的 AUX 连接器。

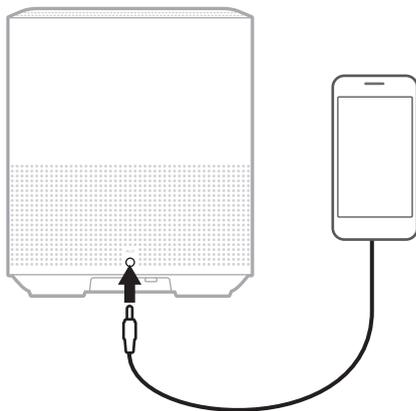

3. 点击扬声器顶部的 AUX。

灯柱呈常亮白色光亮起，然后渐变为黑色光。

位于扬声器正面的 LED 灯柱显示扬声器状态。

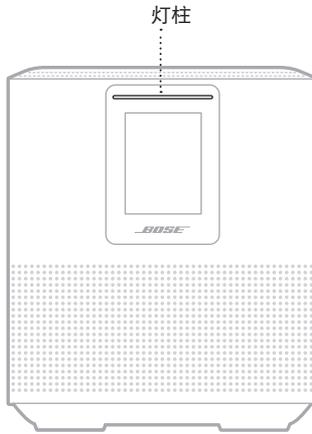

WI-FI 状态

显示扬声器的 Wi-Fi 连接状态。

灯柱活动		系统状态
跳动白色光		正在连接至 Wi-Fi
常亮白色光，然后渐变为黑色光		已连接至 Wi-Fi

BLUETOOTH 连接状态

显示移动设备的 Bluetooth 连接状态。

灯柱活动		系统状态
跳动蓝色光		准备连接到移动设备
跳动白色光		连接到移动设备
常亮白色光，然后渐变为黑色光		已连接到移动设备
跳动蓝色光两次		设备列表已清空


AUX 状态

显示使用 AUX 连接线连接的设备的连接状态。


灯柱活动		系统状态
常亮白色光，然后渐变为黑色光		已连接至 AUX 音频源

AMAZON ALEXA 状态

显示 Amazon Alexa 的状态。

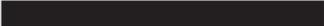灯柱活动		系统状态
关闭		Alexa 处于空闲模式
白色光滑到中心， 然后呈常亮亮起		Alexa 正在听
白色光滑到侧面		Alexa 正在思考
跳动白色光 (满)		Alexa 正在讲话
跳动黄色光		Alexa 发出通知

麦克风关闭指示灯

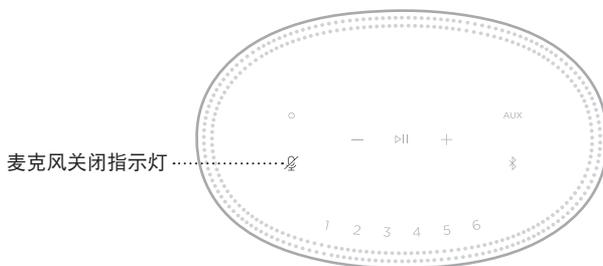


指示灯活动	系统状态
常亮红色光	麦克风关闭

更新和错误

显示软件更新和错误提醒的状态。

灯柱活动		系统状态
琥珀色光常亮		正在设置 Wi-Fi
白色光从右滑到左		正在下载更新
白色光从左滑到右		正在更新扬声器
跳动琥珀色光四次		音频源错误 - 参见 Bose Music 应用
跳动红色光四次		暂时无法提交请求 - 请稍后重试
常亮红色光		扬声器错误 - 联系 Bose 客户服务处

扬声器显示屏显示扬声器信息和图标以及当前正在播放的流式传输服务、专辑和艺术家。

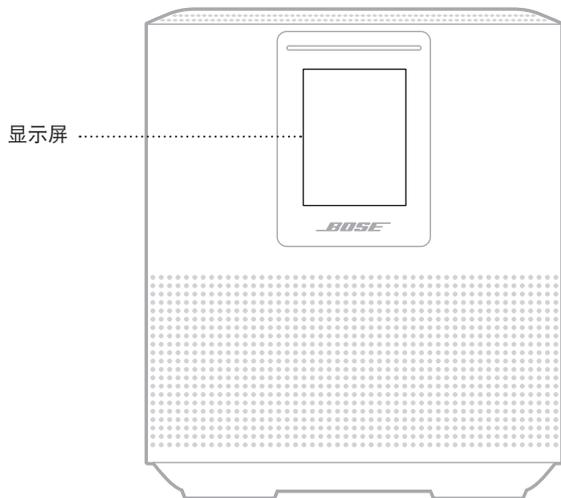

设置时钟

使用 Bose Music 应用设置显示屏时钟。


关闭显示屏

显示屏总是亮起。要关闭显示屏：

1. 使用 Bose Music 应用禁用时钟。
2. 手动将扬声器设置为网络待机状态（请见第 12 页）。

禁用/启用 WI-FI

按住播放/暂停 ▷|| 和 Bluetooth 按钮 ，直到白色光滑到中心，跳动两次然后渐变为黑色光。

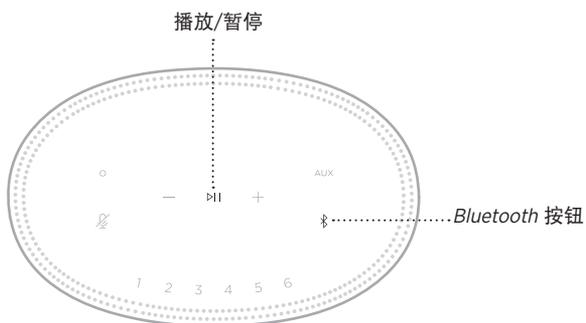

清洁扬声器

使用干燥的软布清洁扬声器表面。

小心：

请勿在扬声器附近使用喷雾剂。请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。

请勿让液体进入任何开口。

更换零件和配件

可通过 Bose 客户服务处订购更换零件或配件。

请访问：worldwide.Bose.com/Support/HS500

有限质保

扬声器受享受有限质保。有关有限质保的详情，请访问我们的网站：global.Bose.com/warranty。

要注册产品，请访问 global.Bose.com/register 了解有关说明。未进行注册并不影响您的有限质保权利。

首先尝试这些解决方案

如果您的扬声器出现问题，请先尝试以下解决方案。

确保扬声器插入了通电的交流（市电）插座中（请参见第 12 页）。

接好所有线缆。

检查灯柱的状态（请参见第 26 页）。

下载 Bose Music 应用并运行可用的软件更新。

使扬声器和移动设备远离任何可能的干扰源（无线路由器、无线电话、电视、微波炉等）。

将扬声器放置到无线路由器或移动设备的建议范围内，以确保其能够正常工作。

其他解决方案

若无法解决问题，请参见下表了解常见问题的症状和解决方法。若仍然无法解决问题，请联系 Bose 客户服务处。

请访问：worldwide.Bose.com/Support/HS500

症状	解决方案
扬声器无法开机	将电源线插入另一个交流电（电源）插座中。 拔下电源线，等待 30 秒，然后将其再牢固地插回至交流电（电源）插座中。
设置时扬声器没有回应	确保正在使用 Bose Music 应用进行设置。
Bose Music 应用无法在移动设备上运行	确保 Bose Music 应用与您的移动设备兼容。请访问： worldwide.Bose.com/Support/HS500 在移动设备上卸载 Bose Music 应用并重新安装应用（请参见第 13 页）。


症状	解决方案
扬声器无法连接到 Wi-Fi 网络	<p>在 Bose Music 应用中，选择正确的网络名称，并输入网络密码。</p> <p>确保扬声器和移动设备连接的是相同的 Wi-Fi 网络。</p> <p>如果您的 Wi-Fi 网络信息已发生变化，请见第 14 页。</p> <p>在您用于设置的移动设备上启用 Wi-Fi。</p> <p>在移动设备上关闭打开的其他应用。</p> <p>如果您的路由器支持 2.4GHz 和 5GHz 带宽，确保移动设备和扬声器连接的是同一带宽。</p> <p>注意：为每个带宽提供一个唯一的名称，以保证您连接到正确的带宽。</p> <p>重置路由器。</p> <p>卸载您的移动设备上的 Bose Music 应用。拔下电源线，等待 30 秒，然后将其再牢固地插入交流电（电源）插座中。下载应用并重新设置。</p>
声音不连贯或没有声音	<p>调高扬声器和移动设备的音量。</p> <p>停止其他音频或视频流式处理应用。</p> <p>切换至其他音频源。</p> <p>使用不同应用或音乐服务播放音频。</p> <p>确保您使用的是兼容 <i>Bluetooth</i> 的移动设备。</p> <p>注意：您无法将 <i>Bluetooth</i> 耳机连接到扬声器。</p> <p>重启移动设备。</p> <p>拔下电源线，等待 30 秒，然后将其再牢固地插回至交流电（电源）插座中。</p>
扬声器无法连接到移动设备	<p>在移动设备上，关闭 <i>Bluetooth</i> 功能再将其打开。在 <i>Bluetooth</i> 菜单中删除扬声器。再次连接。</p> <p>连接不同的设备（请参见第 22 页）。</p> <p>确保您使用的是兼容 <i>Bluetooth</i> 的移动设备。</p> <p>注意：您无法将 <i>Bluetooth</i> 耳机连接到扬声器。</p> <p>从移动设备的 <i>Bluetooth</i> 设备列表中删除扬声器并重新连接（请参见第 22 页）。</p> <p>清空扬声器的设备列表（请参见第 24 页）。</p>

症状	解决方案
看不到扬声器，因此无法将其添加到其他 Bose 帐户	<p>确保 Bose Music 应用中的扬声器可共享。</p> <p>确保扬声器和移动设备连接的是相同的 Wi-Fi 网络。</p>
Amazon Alexa 无响应	<p>确保已使用 Bose Music 应用设置 Alexa（请参见第 18 页）。</p> <p>注意：必须使用 Bose Music 应用设置扬声器并连接到 Wi-Fi 网络。</p> <p>确保您身处可以使用 Alexa 的国家/地区。</p> <p>确保“麦克风关闭”按钮  未呈红色光亮起。点击  打开麦克风。</p> <p>确保说出您在 Bose Music 应用中指定的名称。如果多个扬声器使用相同的名称，则使用 Alexa 应用中指定的名称，或更改其在 Bose Music 应用中的名称。</p> <p>有关其他支持，请访问：worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

重置扬声器

恢复出厂设置会清除扬声器的所有音频源、音量和网络设置并将其恢复到原始出厂设置。

按住音量下调按钮  和 AUX 按钮 10 秒，直到灯柱滑到中间位置，跳动两次然后渐变为黑色光。

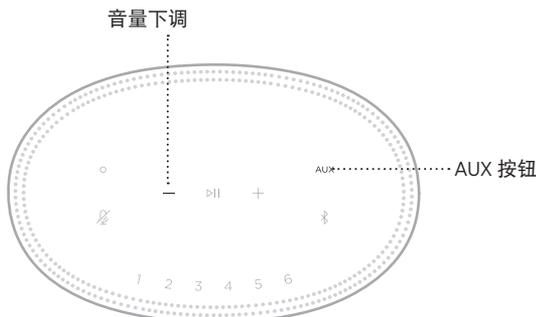

扬声器重置。重置完成后，灯柱呈琥珀色亮起。

恢复扬声器网络和音频设置

使用 Bose Music 应用设置扬声器（请见第 13 页）。

請閱讀並保管好所有安全和使用指示。

重要安全指示

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的指示安裝。
8. 防止踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、電源插座以及設備上的出口位置。
9. 只能使用製造商指定的附件/配件。
10. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
11. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置有任何損壞，均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受淋或受潮、不能正常工作或跌落。



此符號表示產品外殼內存在未絕緣的危險電壓，可能造成觸電危險。



此符號表示本指南中提供了重要的操作和維護指示。



包含小部件，可能導致窒息危險。不適合3歲以下的兒童使用。



本產品含有磁性材料。諮詢醫生了解此裝置是否會影響可植入醫療裝置。

- 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。
- 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 切勿為此產品使用逆變器。
- 請勿在汽車或船舶上使用本產品。
- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則斷路裝置應保持可以隨時還原工作狀態。



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

僅適用於 2000 m 以下地區安全使用。

- 產品標籤位於產品底部。

注意：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大工業免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大工業輻射限制。本發射器不能與其他天線或發射器位於同一地點或同時運行。

您在安裝和操作本裝置時，身體應距離輻射體至少 20 cm。

本設備運行於 5150 至 5250 MHz 波段時只能在室內使用，否則可能會對其他同通道系統產生有害干擾。

 Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用於歐盟指令要求中的基本要求和和其他相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：
www.Bose.com/compliance

根據能源相關產品的生態設計要求指令（2009/125/EC），本產品符合下列規範或文件：條例 (EC) 1275/2008 號根據條例 (EU) 801/2013 號修訂。

必要的電源狀態資訊	電源模式	
	待命	網路待命
在 230V/50Hz 輸入的情況下，指定電源模式下的功耗	< 0.5W	Wi-Fi®、Bluetooth® < 2.0 W
設備等待多長時間自動切換入模式	< 2.5 小時	≤ 20 分鐘
在 230V/50Hz 輸入的情況下，若所有有線網路連接埠已連接且所有無線網路連接埠已啟動，網路待命的功耗	N/A	< 2.0W
網路連接埠取消啟動/啟動流程。取消啟動所有網路將啟用待命模式。	Wi-Fi ：同時按住播放/暫停和 Bluetooth 按鈕至少 5 秒鐘即可取消啟動。重複可啟動。 Bluetooth ：按住 Bluetooth 按鈕 10 秒，清空配對清單後即可取消啟動。與 Bluetooth 音訊源配對可啟動。	

歐洲：

工作頻段 2400 至 2483.5 MHz：

- Bluetooth/Wi-Fi：最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。
- Bluetooth 低功耗：最大功率譜密度小於 10 dBm/MHz EIRP。

工作頻段 5150 至 5350 MHz 和 5470 至 5725 MHz：

- Wi-Fi：最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。
- 此裝置在下表中列出的所有歐盟成員國中運行於 5150 至 5350 MHz 頻率範圍時，僅限室內使用。

									
比利時	丹麥	愛爾蘭	英國	法國	賽普勒斯	斯諾伐克	匈牙利	奧地利	瑞典
保加利亞	德國	葡萄牙	薩爾瓦多	克羅地亞	拉脫維亞	立陶宛	馬爾他	波蘭	
捷克	愛沙尼亞	芬蘭	西班牙	義大利	羅馬尼亞	盧森堡	荷蘭	塞拉里昂	

 此符號表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店連絡。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通訊，指依電信法規定作業之無線電通訊。

低功率射頻電機須忍受合法通訊或工業、科學及醫療用電波輻射性裝置之干擾。

中國危險物質限用表

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
零件名稱	有毒或有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 條款。 O：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。 X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						

台灣 BSMI 限用物質含有情況標示

設備名稱：電動揚聲器，型號：423888						
限用物質及其化學符號						
裝置	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴化聯苯 (PBB)	多溴聯苯醚 (PBDE)
印刷電路板	-	○	○	○	○	○
金屬零件	-	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
揚聲器	-	○	○	○	○	○
連接線	-	○	○	○	○	○
備註 1：「○」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。						
備註 2：「-」表示限用物質屬於豁免項目範圍。						

生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「8」表示 2008 年或 2018 年。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

歐洲進口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台灣進口商：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1
電話：+886-2-2514 7676

墨西哥進口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 電話：+5255 (5202) 3545

額定輸入功率：100 - 240V ~ 50/60Hz；25W

Amazon、Alexa、Amazon Music 和所有相關徽標均為 Amazon, Inc. 或其子公司的商標。

Android 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。

Bluetooth® 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。

本產品包含 iHeartRadio 服務。iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的註冊商標。

Apple 和 Apple 徽標是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。

此產品受 Microsoft 特定智慧財產權的保護。未經微軟授權，禁止超出此產品的範圍之外使用或傳播此技術。

本產品採用了 Spotify 軟體，所需協力廠商許可見：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify 是 Spotify AB 的註冊商標。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

Bose、Bose Home Speaker、Bose Music 及 Bose Music 徽標是 Bose Corporation 的商標。

©2018 Bose Corporation。未經預先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南之任何部分。

請填寫以下內容，留作記錄

序號和型號位於擴音器的背面。

序號： _____

型號： _____

請將收據連同使用者指南存放在一起。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。
您可以到 global.bose.com/register 輕鬆完成註冊。

裝箱單

內件	10
----------	----

揚聲器擺放

建議	11
----------	----

電源

將揚聲器連接至電源	12
網路待命	12
手動將揚聲器設定為網路待命狀態	12

BOSE MUSIC 應用設定

下載 Bose Music 應用	13
------------------------	----

已有 BOSE MUSIC 應用使用者

將揚聲器新增至現有帳戶	14
連接到 Wi-Fi® 網路	14
如果揚聲器未連接到網路	14
如果揚聲器已連接到網路	14

揚聲器控制項

揚聲器功能	16
媒體播放和音量	16
Amazon Alexa 控制項	17
預設	17

AMAZON ALEXA

使用 Bose Music 應用設定 Alexa	18
使用 Alexa	18
使用語音	18
使用揚聲器控制項	19

個人化預設

設定預設	20
播放預設	21

BLUETOOTH® 連接

連接行動裝置	22
斷開行動裝置	23
重新連接行動裝置	24
清除揚聲器的裝置清單	24

有線連接

連接音訊連接線	25
---------------	----

揚聲器狀態

Wi-Fi 狀態	26
Bluetooth 連接狀態	27
AUX 狀態	27
Amazon Alexa 狀態	28
麥克風關閉指示燈	28
更新和錯誤	29

揚聲器顯示幕

設定時鐘.....	30
關閉顯示幕.....	30

進階功能

停用/啟用 Wi-Fi.....	31
------------------	----

維護與保養


清潔揚聲器.....	32
更換零件和配件.....	32
有限保固.....	32

疑難排解


首先嘗試這些解決方案.....	33
其他解決方案.....	33
重設揚聲器.....	35
還原揚聲器網路和音訊設定.....	35

內件

請確認包裝箱中內含以下部件：

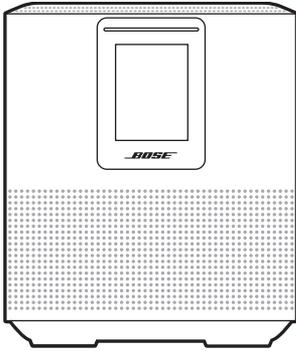

Bose Home Speaker 500

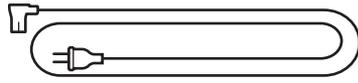

電源線 *

* 可能隨附多條電源線。請使用適用於您所在地區的電源線。

注意：如果產品部分損壞，請勿使用。請連絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務處。

請造訪：worldwide.Bose.com/Support/HS500

建議

為了獲得最佳性能，擺放揚聲器時請遵循以下建議：

切勿將揚聲器放在音訊/視訊設備上方（接收器、電視等），或者任何其他可能產生熱量的物體上方。這些物體產生的熱量可能使揚聲器的效能下降。

切勿在揚聲器頂部或前方放置任何物品。


為了避免干擾，應使其他無線設備遠離揚聲器 0.3 - 0.9 m。將揚聲器放置到遠離金屬櫃和直接熱源的地方。

將揚聲器放在橡膠底座上並置於穩定的水平表面。

確保附近有交流（市電）插座。

將揚聲器連接至電源

1. 將電源線連接到揚聲器的電源連接器上。

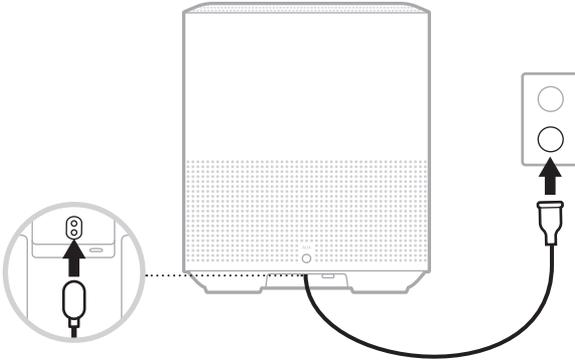

2. 將電源線的另一端插入交流（電源）插座。
揚聲器電源隨即打開，燈柱呈琥珀色亮起。

網路待命

音訊停止且 20 分鐘沒有按下任何按鈕後，揚聲器將切換至網路待命狀態。要從網路待命狀態喚醒揚聲器：

- 點選揚聲器上的任何按鈕。
- 使用行動裝置或 Bose Music 應用播放或繼續音訊。
- 對 Alexa 說話。

注意：只要使用 Bose Music 應用設定了 Alexa 且麥克風打開，您就仍可在網路待命狀態下使用 Alexa（請參見第 28 頁）。

手動將揚聲器設定為網路待命狀態

點選並按住播放/暫停按鈕 ▷|| 直至顯示幕會顯示一個時鐘或漸變為黑色光。

您可在任何行動裝置（例如智慧型手機或平板）上透過 Bose Music 應用設定和控制揚聲器。

在應用上，您可串流音樂、設定和變更預設、新增音樂服務、探索網際網絡無線電台、設定 Alexa 和管理揚聲器設定。

注意：如果您已在該應用中為其他 Bose 產品建立了 Bose 帳戶，請參見第 14 頁上的「已有 Bose Music 應用使用者」。

下載 BOSE MUSIC 應用

1. 在行動裝置上，下載 Bose Music 應用。



2. 請按照應用指示執行操作。

注意：有關 Bose Music 應用的支援資訊，請造訪：
worldwide.Bose.com/Support/HS500

將揚聲器新增至現有帳戶

1. 在 Bose Music 應用的**我的 Bose** 螢幕上，點選 +。

注意：要返回至**我的 Bose** 螢幕，點選左上角的 。

2. 請按照應用指示執行操作。

連接到 Wi-Fi 網路

如果揚聲器未連接到網路

如果揚聲器因為 Wi-Fi 名稱、密碼或路由器變化而未連接到網路，請將揚聲器新增到您的當前網路。

1. 開啟 Bose Music 應用。
2. 選取您的揚聲器。
3. 按住揚聲器上的 AUX 按鈕和播放/暫停按鈕 ▷||，直到燈柱閃爍白色光兩次，然後漸變為黑色光。


揚聲器準備好連接到 Wi-Fi，燈柱呈琥珀色亮起。

4. 請按照應用指示執行操作。

如果揚聲器已連接到網路

如果揚聲器已連接到網路，而您想切換到新網路，請將揚聲器新增到新網路。

1. 在 Bose Music 應用中的**我的 Bose** 螢幕上，選取您的揚聲器。
2. 點選螢幕右下角的揚聲器影像。
3. 點選**設定 > Wi-Fi > 選取不同的網路**。
4. 請按照應用指示執行操作。

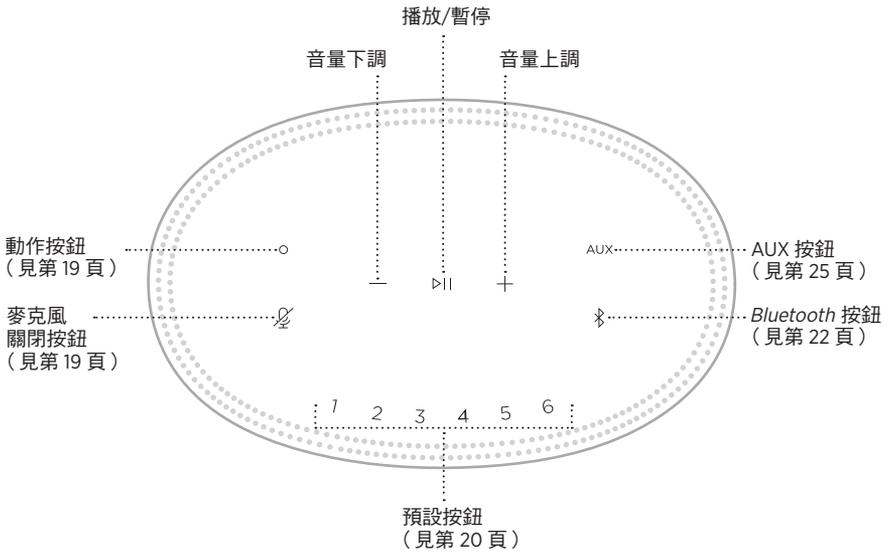


揚聲器功能

揚聲器控制項位於揚聲器頂部。

注意：您也可使用 Bose Music 應用控制揚聲器。


媒體播放和音量

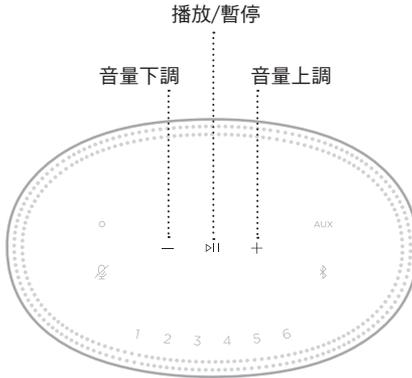

功能	措施
播放/暫停	點選 ▷ 燈柱側面呈常亮白色光亮起，直到音訊繼續。
快進	點兩下 ▷ 。
快退	點三下 ▷ 。
音量下調	點選 -。 注意： 要快速降低音量，點選並按住 -。
音量上調	點選 +。 注意： 要快速增大音量，點選並按住 +。


AMAZON ALEXA 控制項

「動作」按鈕 ○ 和「麥克風關閉」按鈕  用於控制 Alexa。關於如何使用揚聲器控制項操作 Alexa 的更多資訊，請見第 19 頁。

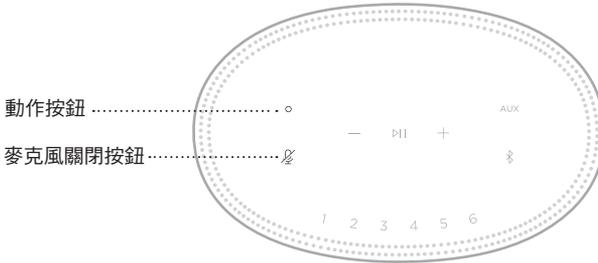

預設

揚聲器自帶六個預設，您可使用這些按鈕設定到您最喜歡的音樂服務。設定完成後，即可隨時使用按鈕或 Bose Music 應用一鍵存取您的音樂。

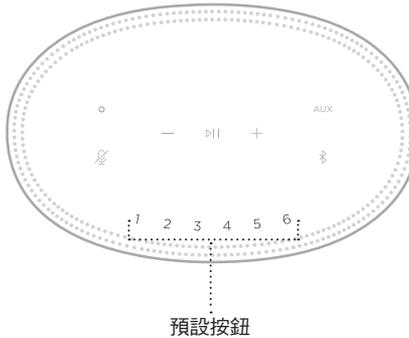

關於設定和使用預設的更多資訊，請見第 20 頁上的「個人化預設」。

揚聲器已啟用 Amazon Alexa。使用 Alexa，您可語音播放音樂、收聽新聞、查看天氣、控制智慧家庭裝置等。在揚聲器上使用 Alexa 就如提問一樣簡單。只要提要求或使用「動作」按鈕 ，Alexa 即可迅速回應。

注意：並非所有語言和國家/地區均可使用 Alexa。

使用 BOSE MUSIC 應用設定 ALEXA

1. 在 Bose Music 應用中的**我的 Bose** 螢幕上，選擇您的揚聲器。
2. 點選螢幕右下角的揚聲器影像。
3. 點選**設定 > 語音助理**
4. 請按照應用指示執行操作。

注意：如果您的家中有多個 Bose Music 產品，為了享受無縫語音助理體驗，Bose 建議使用者使用 Bose Music 帳戶和 Amazon 帳戶為所有 Bose Music 產品設定 Alexa。

使用 ALEXA

您可使用語音或「動作」按鈕  使用 Alexa。

注意：關於 Alexa 可以做什麼的更多資訊，請造訪：
worldwide.Bose.com/Support/HS500

使用語音


要存取 Alexa，請說「Alexa」，然後說出您的要求。

嘗試方式	語音範例
對 Alexa 說話	「Alexa，天氣怎樣？」
播放音訊	「Alexa，播放 Niall Horan。」 注意： Amazon Music 被設定為預設音樂服務。 要變更預設音樂服務，請使用 Alexa 應用。
控制音量	「Alexa，增大音量。」
播放特定音樂服務	「Alexa，播放 TuneIn 上的 NPR。」

嘗試方式	語音範例
在指定揚聲器上播放	「Alexa，在客廳播放 funk。」 注意： 確保說出您在 Bose Music 應用中指定的揚聲器名稱。如果多個揚聲器擁有相同的名稱，使用 Alexa 應用中指定的名稱，或變更其在 Bose Music 應用中的名稱。
跳到下一首歌	「Alexa，下一首歌。」
設定計時器	「Alexa，設定 5 分鐘計時器。」
發現更多技能	「Alexa，你有哪些新技能？」
停止 Alexa	「Alexa，停止。」

使用揚聲器控制項

「動作」按鈕 ○ 和「麥克風關閉」按鈕  用於控制 Alexa。這兩個按鈕位於揚聲器頂部。

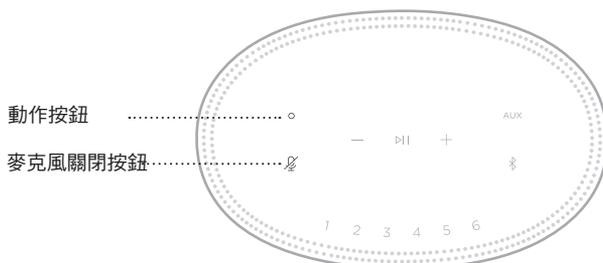


嘗試方式	措施
對 Alexa 說話	點選 ○ 並說出您的要求。 有關嘗試方式的清單，請見： worldwide.Bose.com/Support/HS500
停止警報和計時器	點選 ○。
停止 Alexa	點選 ○。
打開/關閉麥克風	點選  。 注意： 麥克風關閉後，  呈常亮紅色光亮起，此時無法存取 Alexa。

可使用 Bose Music 應用或揚聲器頂部的按鈕控制預設。

注意：您無法在 *Bluetooth* 模式或 *AUX* 模式下設定預設。

設定預設


1. 使用 Bose Music 應用串流音樂。
2. 播放音樂時，點選並按住預設按鈕，直到聽到一個聲音。

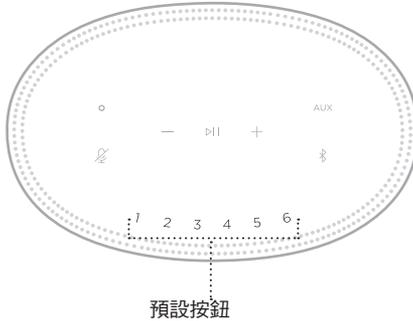

螢幕顯示已設定預設。

播放預設

個人化預設後，點選一個預設以播放音樂。

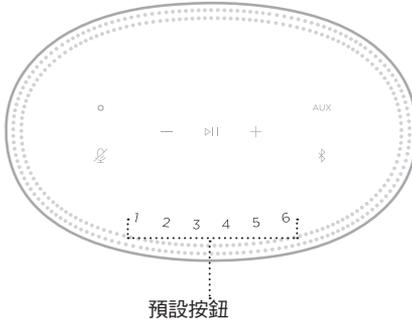

顯示幕顯示所選預設。

使用 *Bluetooth* 無線技術可以從智慧型手機、平板電腦和膝上型電腦等行動裝置上串流音樂。要從裝置上串流音樂，必須先將裝置連接到揚聲器。

在揚聲器上使用 *Bluetooth* 時，請注意以下事項：


揚聲器的裝置清單最多可以存儲八個行動裝置。

您一次只能連接並播放一個裝置的音訊。

您也可使用 Bose Music 應用管理 *Bluetooth* 連接。

連接行動裝置

1. 按住 *Bluetooth* 按鈕  直到燈柱呈藍色光跳動。

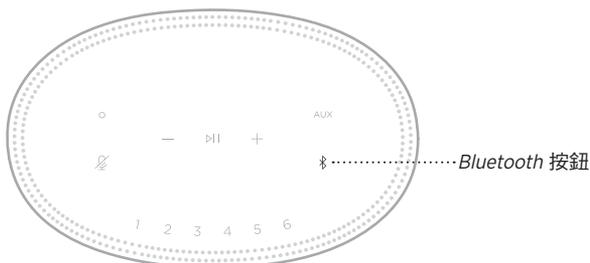

2. 在裝置上，打開 *Bluetooth* 功能。

提示：*Bluetooth* 功能表通常在「設定」功能表中。

3. 從裝置清單中選取您的揚聲器。

提示：在 Bose Music 應用中查找您為揚聲器輸入的名稱。如果沒有為揚聲器命名，將顯示預設名稱。



連接後，您會聽到提示音。燈柱呈常亮白色光亮起，然後漸變為黑色光，行動裝置清單上顯示揚聲器的名稱。

斷開行動裝置

使用行動裝置上的 *Bluetooth* 功能表斷開裝置。

重新連接行動裝置

1. 點選 *Bluetooth* 按鈕 ✱。

注意：請確保您的行動裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。

螢幕顯示目前連接的是哪個裝置。

2. 播放連接的行動裝置的音訊。

清除揚聲器的裝置清單


點選並按住 ✱ 10 秒，直到燈柱閃爍藍色光兩次。

揚聲器已準備好與行動裝置（請參見第 22 頁）連接。

連接音訊連接線

您可使用 3.5 mm 音訊連接線（未提供）將智慧型手機、平板、電腦或其他行動裝置連接到揚聲器。


1. 將 3.5 mm 音訊連接線（未提供）的一端連接到行動裝置上的耳機插孔。
2. 將 3.5 mm 音訊連接線的另一端連接至揚聲器背面的 AUX 連接器。

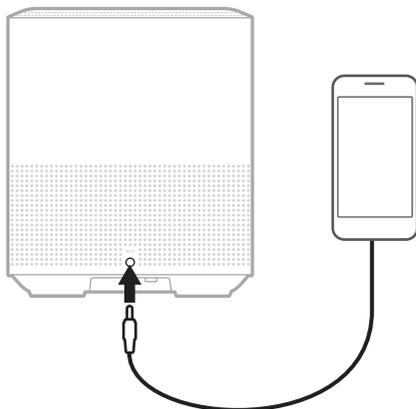

3. 點選揚聲器頂部的 AUX。

燈柱呈常亮白色光亮起，然後漸變為黑色光。

位於揚聲器正面的 LED 燈柱顯示揚聲器狀態。

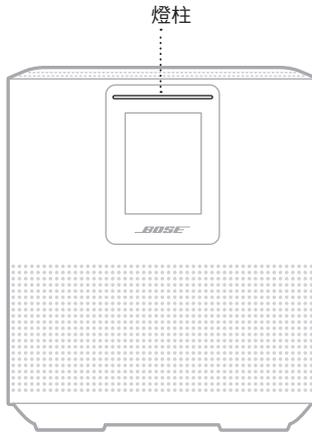

WI-FI 狀態

顯示揚聲器的 Wi-Fi 連接狀態。

燈柱活動		系統狀態
跳動白色光		正在連接至 Wi-Fi
恆亮白色光，然後漸變為黑色光		已連接至 Wi-Fi


BLUETOOTH 連接狀態

顯示行動裝置的 *Bluetooth* 連接狀態。

燈柱活動		系統狀態
跳動藍色光		準備連接到行動裝置
跳動白色光		連接到行動裝置
恆亮白色光，然後漸變為黑色光		已連接到行動裝置
跳動藍色光兩次		裝置清單已清除

AUX 狀態

顯示使用 AUX 連接線連接的裝置的連接狀態。

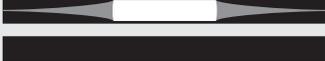
燈柱活動		系統狀態
恆亮白色光，然後漸變為黑色光		已連接至 AUX 音訊源

AMAZON ALEXA 狀態

顯示 Amazon Alexa 的狀態。

燈柱活動		系統狀態
關閉		Alexa 處於閒置
白色光滑到中心， 然後呈恆亮亮起		Alexa 正在聽
白色光滑到側面		Alexa 正在思考
跳動白色光 (滿)		Alexa 正在講話
跳動黃色光		Alexa 發出通知

麥克風關閉指示燈

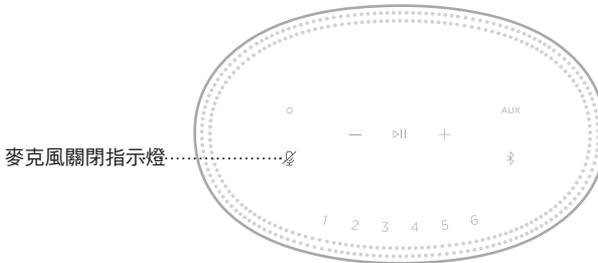


指示燈活動	系統狀態
紅色光恆亮	麥克風關閉

更新和錯誤

顯示軟體更新和錯誤提醒的狀態。

燈柱活動		系統狀態
琥珀色光恆亮		正在設定 Wi-Fi
白色光從右滑到左		正在下載更新
白色光從左滑到右		正在更新揚聲器
跳動琥珀色光四次		音訊源錯誤 - 參見 Bose Music 應用
跳動紅色光四次		暫時無法提交請求 - 請稍後重試
紅色光恆亮		揚聲器錯誤 - 聯絡 Bose 客戶服務處

揚聲器顯示幕顯示揚聲器資訊和圖示以及目前正在播放的串流服務、專輯和藝術家。

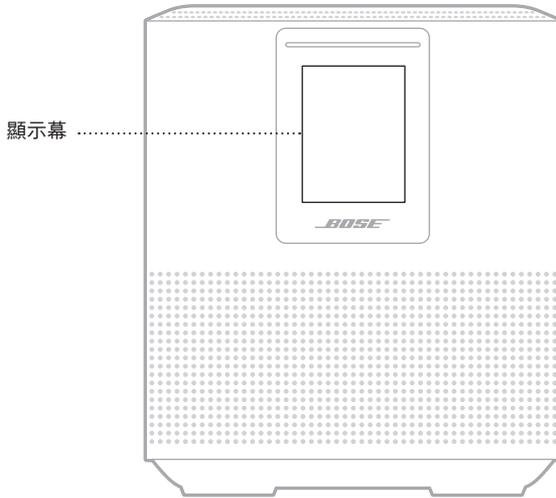

設定時鐘

使用 Bose Music 應用設定顯示幕時鐘。


關閉顯示幕

顯示幕總是亮起。要關閉顯示幕：

1. 使用 Bose Music 應用停用時鐘。
2. 手動將揚聲器設定為網路待命狀態（請見第 12 頁）。

停用/啟用 WI-FI

按住播放/暫停 ▷|| 和 Bluetooth 按鈕 𠃉，直到白色光滑到中心，跳動兩次然後漸變為黑色光。

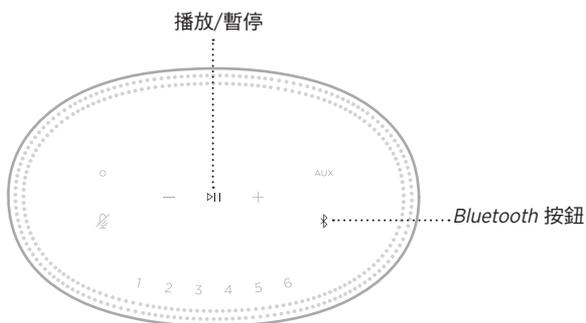

清潔揚聲器

使用乾燥的軟布清潔揚聲器表面。

小心：

請勿在揚聲器附近使用噴霧劑。請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。

請勿讓液體進入任何開口。

更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務處訂購更換零件和配件。

請造訪：worldwide.Bose.com/Support/HS500

有限保固

您的揚聲器受有限的保固保護。請造訪我們的網站：global.Bose.com/warranty，了解有限保固的詳細資料。

要註冊產品，請造訪 global.Bose.com/register，了解相關指示。未執行註冊並不影響您的保固期權利。

首先嘗試這些解決方案

如果您的揚聲器出現問題，請先嘗試以下解決方案。

確保揚聲器插入了通電的交流（市電）插座中（請參見第 12 頁）。

接好所有連接線。

檢查燈柱的狀態（請參見第 26 頁）。

下載 Bose Music 應用並運行可用的軟體更新。

使揚聲器和行動裝置遠離任何可能的干擾源（無線路由器、無線電話、電視、微波爐等）。

將揚聲器放置到無線路由器或行動裝置的建議範圍內，以確保其能夠正常工作。

其他解決方案

若無法解決問題，請參見下表了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問題，請聯絡 Bose 客戶服務處。

請造訪：worldwide.Bose.com/Support/HS500

症狀	解決方案
揚聲器無法開機	將電源線插入另一個交流電（電源）插座中。 拔下電源線，等待 30 秒，然後將其再牢固地插回至交流電（電源）插座中。
設定時揚聲器沒有回應	確保正在使用 Bose Music 應用進行設定。
Bose Music 應用無法在行動裝置上運行	確保 Bose Music 應用與您的行動裝置相容。請造訪： worldwide.Bose.com/Support/HS500 在行動裝置上卸載 Bose Music 應用並重新安裝應用（請參見第 13 頁）。


症狀	解決方案
<p>揚聲器無法連接到 Wi-Fi 網路</p>	<p>在 Bose Music 應用中，選擇正確的網路名稱，並輸入網路密碼。</p> <p>確保揚聲器和行動裝置連接的是相同的 Wi-Fi 網路。</p> <p>如果您的 Wi-Fi 網路資訊已發生變化，請見第 14 頁。</p> <p>在您用於設定的行動裝置上啟用 Wi-Fi。</p> <p>在行動裝置上關閉打開的其他應用。</p> <p>如果您的路由器支援 2.4GHz 和 5GHz 頻寬，確保行動裝置和揚聲器連接的是同一頻寬。</p> <p>注意：為每個頻寬提供一個唯一的名稱，以保證您連接到正確的頻寬。</p> <p>重設路由器。</p> <p>卸載您的行動裝置上的 Bose Music 應用。拔下電源線，等待 30 秒，然後將其再牢固地插入交流電（電源）插座中。下載應用並重新設定。</p>
<p>間歇性播放或無音訊</p>	<p>調高揚聲器和行動裝置的音量。</p> <p>停止任何其他音訊或視訊串流應用程式。</p> <p>切換至其他音訊源。</p> <p>使用不同應用或音樂服務播放音訊。</p> <p>確保您使用的是相容 <i>Bluetooth</i> 的行動裝置。</p> <p>注意：您無法將 <i>Bluetooth</i> 耳機連接到揚聲器。</p> <p>重新啟動行動裝置。</p> <p>拔下電源線，等待 30 秒，然後將其再牢固地插回至交流電（電源）插座中。</p>
<p>揚聲器無法連接到行動裝置</p>	<p>在行動裝置上，關閉 <i>Bluetooth</i> 功能再將其打開。在 <i>Bluetooth</i> 功能表中刪除揚聲器。再次連接。</p> <p>連接不同的行動裝置（請參見第 22 頁）。</p> <p>確保您使用的是相容 <i>Bluetooth</i> 的行動裝置。</p> <p>注意：您無法將 <i>Bluetooth</i> 耳機連接到揚聲器。</p> <p>從行動裝置的 <i>Bluetooth</i> 裝置清單中刪除揚聲器並重新連接（請參見第 22 頁）。</p> <p>清除揚聲器的裝置清單（請參見第 24 頁）。</p>

症狀	解決方案
看不到揚聲器，因此無法將其新增到其他 Bose 帳戶	<p>確保 Bose Music 應用中的揚聲器已啟用共用。</p> <p>確保揚聲器和行動裝置連接的是相同的 Wi-Fi 網路。</p>
Amazon Alexa 無回應	<p>確保已使用 Bose Music 應用設定 Alexa（請參見第 18 頁）。</p> <p>注意：必須使用 Bose Music 應用設定揚聲器並連接到 Wi-Fi 網路。</p> <p>確保您身處可以使用 Alexa 的國家/地區。</p> <p>確保「麥克風關閉」按鈕  未呈紅色光亮起。點選  打開麥克風。</p> <p>確保說出您在 Bose Music 應用中指定的名稱。如果多個揚聲器擁有相同的名稱，使用 Alexa 應用中指定的名稱，或變更其在 Bose Music 應用中的名稱。</p> <p>有關其他支援，請造訪：worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

重設揚聲器

恢復出廠設定會清除揚聲器的所有音訊源、音量和網路設定並將其恢復到原始出廠設定。

按住音量下調按鈕  和 AUX 按鈕 10 秒，直到燈柱滑到中間位置，閃爍白色光兩次然後漸變為黑色光。

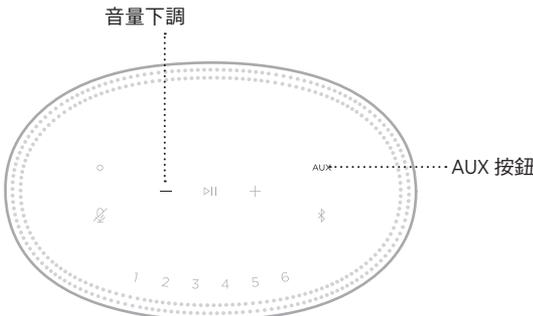

揚聲器重新開機。重設完成後，燈柱呈琥珀色亮起。

還原揚聲器網路和音訊設定

使用 Bose Music 應用設定揚聲器（請見第 13 頁）。

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

安全上の留意項目

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れは乾いた布を使用して行ってください。
7. 通気孔は塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。
8. 電源コードが踏まれたり挟まれたりしないように保護してください。特に電源プラグやテーブルタップ、機器と電源コードの接続部などにはご注意ください。
9. 必ず指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。
10. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
11. 修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、たとえば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への侵入、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、直ちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。



この表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因となる可能性があることをお客様に注意喚起するものです。



この表示は、この取扱説明書の中に製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることを注意喚起するものです。



のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。



この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- 火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
- 水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。
- 火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- 許可なく製品を改造しないでください。
- インバータ電源は使用しないでください。
- 車内や船上などで使用しないでください。
- 万が一の事故や故障に備えるために、よく見えて手が届く位置にあるコンセントに電源プラグを接続してください。



標高2000mを超える高地での使用には適していません。

- 製品ラベルは本体の底面にあります。

注: 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示通りに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしているとは確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 本機と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダ産業省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります: (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

このデバイスは、FCCおよびカナダ産業省が一般用途向けに定めた電磁波放出制限に準拠しています。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

本機は、ラジエーターと身体の間を20cm以上離して設置して動作させる必要があります。

5150 ~ 5250MHzを使用するこのデバイスは、同一チャネルの他のシステムへの有害な干渉の恐れを低減するため、屋内専用です。

CE Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他のすべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のアドレス先を参照してください。 www.Bose.com/compliance

本製品は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件に関する指令2009/125/ECに従い、以下の基準または文書に準拠しています: Regulation (EC) No. 1275/2008、改訂版 Regulation (EU) No. 801/2013

電力状態に関する必須情報	電力モード	
	スタンバイ	ネットワーク待機
当該電力モードでの消費電力(230V/50Hz入力)	< 0.5W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2.0 W
機器が自動的にモードに切り替わるまでの時間	< 2.5時間	≤ 20分
すべての有線ネットワークポートが接続され、すべてのワイヤレスネットワークポートが有効な場合の、ネットワーク待機モードの消費電力(230V/50Hz入力)	該当なし	< 2.0W
ネットワークポートの有効化/無効化手順。すべてのネットワークを無効にすると、スタンバイモードが有効になります。	Wi-Fi: 無効化するには、再生/一時停止ボタンとBluetooth ボタンを同時に5秒以上長押しします。有効化するには、もう一度長押しします。 Bluetooth: 無効化するには、Bluetooth ボタンを10秒間長押しして、ペアリングリストを消去します。有効化するには、Bluetooth ソース機器とペアリングします。	

ヨーロッパ向け:

運用周波数帯: 2400 ~ 2483.5 MHz:

- Bluetooth/Wi-Fi: 最大送信出力 20 dBm EIRP 未満
- Bluetooth Low Energy: 最大電力スペクトル密度 10 dBm/MHz EIRP 未満

運用周波数帯: 5150 ~ 5350 MHz および 5470 ~ 5725 MHz:

- Wi-Fi: 最大送信出力 20 dBm EIRP 未満
- このデバイスを 5150 ~ 5350 MHz の周波数範囲で運用する場合、表に記載されているすべての EU 加盟国で屋内使用に限定されています。

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることとなります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

低電力無線デバイスの管理規制

第12条

「低電力無線デバイスの管理規制」により、会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。

第14条

低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまで直ちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信法に基づいて運用される無線通信を意味します。

低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

中国における有害物質の使用制限表

有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
パーツ名	有毒/有害物質および成分					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (CR(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
金属パーツ	X	0	0	0	0	0
プラスチックパーツ	0	0	0	0	0	0
スピーカー	X	0	0	0	0	0
ケーブル	X	0	0	0	0	0
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。						
0: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有害/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。						
X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有害/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。						

台湾における有害物質の使用制限表

機器名: Powered Speaker、型式: 423888						
制限される物質および化学記号						
ユニット名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr+6)	ポリ臭化ジフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
金属パーツ	-	○	○	○	○	○
プラスチックパーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	-	○	○	○	○	○
ケーブル	-	○	○	○	○	○

注1:「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。
注2:「-」は、制限される物質が免除に該当することを示します。

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「8」は2008年または2018年です。

中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
 Phone Number: +886-2-2514 7676

メキシコにおける輸入元: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

入力電源定格: 100 ~ 240V ~ 50/60 Hz、25W

Amazon、Alexa、Amazon Musicおよびそれらに関連するすべてのロゴは、Amazon, Inc. またはその関連会社の商標です。

AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

この製品はiHeartRadioサービスに対応しています。iHeartRadioはiHeartMedia, Inc.の登録商標です。

AppleおよびAppleのロゴはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

この製品はMicrosoftの特定の知的財産権によって保護されています。Microsoftから使用許諾を受けずに、保護対象の技術をこの製品以外で使用または配布することは禁じられています。

この製品にはSpotifyソフトウェアが組み込まれており、次のサイトに掲載されたサードパーティのライセンスが適用されます。www.spotify.com/connect/third-party-licenses

SpotifyはSpotify ABの登録商標です。

Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

Bose、Bose Home Speaker、Bose Music、およびBose MusicのロゴはBose Corporationの商標です。

©2018 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は、スピーカーの底面に記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: _____

この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをお勧めします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。

内容物の確認

内容物	10
-----------	----

スピーカーの設置

推奨事項	11
------------	----

電源

スピーカーを電源に接続する	12
ネットワーク待機状態.....	12
スピーカーを手動でネットワーク待機状態に設定する	12

BOSE MUSICアプリのセットアップ

Bose Musicアプリをダウンロードする	13
------------------------------	----

BOSE MUSICアプリを既にお使いのユーザー

既存のアカウントにスピーカーを追加する.....	14
Wi-Fi®ネットワークに接続する	14
スピーカーがネットワークに接続されていない場合	14
スピーカーがネットワークに接続されている場合	14

スピーカーの操作

スピーカーの機能.....	16
メディアの再生と音量調節	16
Amazon Alexaの操作	17
プリセット	17

AMAZON ALEXA

Bose Musicアプリを使用してAlexaをセットアップする.....	18
Alexaにアクセスする	18
音声で操作する.....	18
スピーカーの操作ボタンを使用する.....	19

プリセットのカスタマイズ

プリセットを設定する.....	20
プリセットを再生する.....	21

BLUETOOTH® 接続

モバイル機器を接続する	22
モバイル機器の接続を解除する	23
モバイル機器を再接続する	24
スピーカーのデバイスリストを消去する.....	24

ケーブル接続

音声ケーブルで接続する	25
-------------------	----

スピーカーの状態

Wi-Fiの状態.....	26
Bluetooth接続の状態.....	27
AUX接続の状態.....	27
Amazon Alexaの状態	28
マイクオフインジケータ	28
アップデートとエラーの状態.....	29

スピーカーのディスプレイ

時計を合わせる.....	30
ディスプレイをオフにする	30

高度な機能

Wi-Fiのオン/オフを切り替える	31
-------------------------	----

補足事項


お手入れについて	32
交換部品とアクセサリ	32
保証	32

トラブルシューティング


最初にお試しいただくこと	33
その他の対処方法	33
スピーカーをリセットする	35
スピーカーのネットワーク設定とオーディオ設定を元に戻す	35

内容物

下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

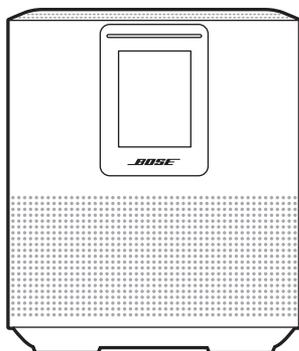

Bose Home Speaker 500

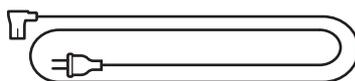

電源コード*

* 電源コードは2つ以上付属する場合があります。お使いの国・地域に適したものをお使いください。

注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、使用せず、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。

次のサイトをご参照ください。 worldwide.Bose.com/Support/HS500

推奨事項

最高のパフォーマンスを発揮するには、スピーカーを設置する際に次の推奨事項に従ってください。

スピーカーは、AV機器(レシーバーやテレビなど)や他の熱を発生する物の上に設置しないでください。これらの機器によって発生した熱がスピーカーの性能を低下させる場合があります。


スピーカーの上や前には物を置かないでください。

無線の干渉を回避するために、ほかのワイヤレス機器から30～90 cmほど離れた場所に設置してください。スピーカーは金属製キャビネットや熱源などから離れた場所に設置してください。また、キャビネットの中には置かないでください。

スピーカーは、ゴムベース面を下にして安定した水平な面に設置してください。電源コンセントが近くにある場所に設置してください。

スピーカーを電源に接続する

1. 電源コードをスピーカーの電源端子に接続します。

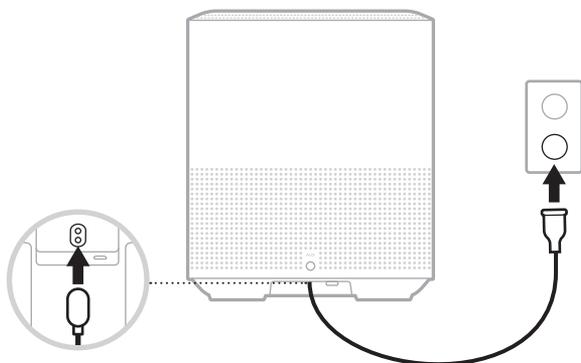

2. 電源コードの反対側を壁のコンセントに差し込みます。
スピーカーの電源がオンになり、ライトバーがオレンジ色に点灯します。

ネットワーク待機状態

音楽の再生を停止してボタンを20分間操作しないと、スピーカーがネットワーク待機状態になります。スピーカーをネットワーク待機状態から復帰するには、次のいずれかの操作を行います。

スピーカーのいずれかのボタンをタップします。

モバイル機器またはBose Musicアプリでオーディオを再生または再開します。

Amazon Alexaに話しかけます。

注: Bose Musicアプリを使用してAlexaが設定されていて、マイクがオンになっていれば、ネットワーク待機状態でもAlexaにアクセスできます(28ページを参照)。

スピーカーを手動でネットワーク待機状態に設定する

ディスプレイの表示が時計に変わるか、または次第に消灯するまで、再生/一時停止ボタン▶||を長押しします。

Bose Musicアプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器からスピーカーのセットアップや操作を行うことができます。

このアプリを使用して、音楽のストリーミング再生、プリセットの設定と変更、音楽サービスの追加、インターネットラジオ局の検索、Amazon Alexaの設定、スピーカーの設定の管理を行うことができます。

注: アプリで別のボーズ製品用のBoseアカウントを既に作成してある場合は、「Bose Musicアプリを既にお使いのユーザー」(14ページ)をご覧ください。

BOSE MUSICアプリをダウンロードする

1. モバイル機器でBose Musicアプリをダウンロードします。



2. アプリの手順に従ってください。

注: Bose Musicアプリに関するサポート情報は、次のサイトをご参照ください。
worldwide.Bose.com/Support/HS500

既存のアカウントにスピーカーを追加する

1. Bose Music アプリの[My Bose]画面で、+ をタップします。

注: [My Bose]画面に戻るには、画面の左上隅にある  をタップします。

2. アプリの手順に従ってください。

Wi-Fi ネットワークに接続する

スピーカーがネットワークに接続されていない場合

Wi-Fi の名前、パスワード、またはルーターを変更したために、スピーカーがネットワークに接続されなくなった場合は、スピーカーを既存のネットワークに追加します。

1. Bose Music アプリを開きます。
2. スピーカーを選択します。
3. ライトバーが白で2回点滅してから次第に消灯するまで、スピーカーのAUX ボタンと再生/一時停止  ボタンを同時に長押しします。


スピーカーがWi-Fiに接続できる状態になると、ライトバーがオレンジ色に点灯します。

4. アプリの手順に従ってください。

スピーカーがネットワークに接続されている場合

スピーカーがネットワークに接続されていて、新しいネットワークに切り替える場合は、スピーカーを新しいネットワークに追加します。

1. Bose Music アプリの[My Bose]画面で、お使いのスピーカーを選択します。
2. 画面の右下にあるスピーカーの画像をタップします。
3. [設定] > [Wi-Fi] > [別のネットワークの選択] をタップします。
4. アプリの手順に従ってください。

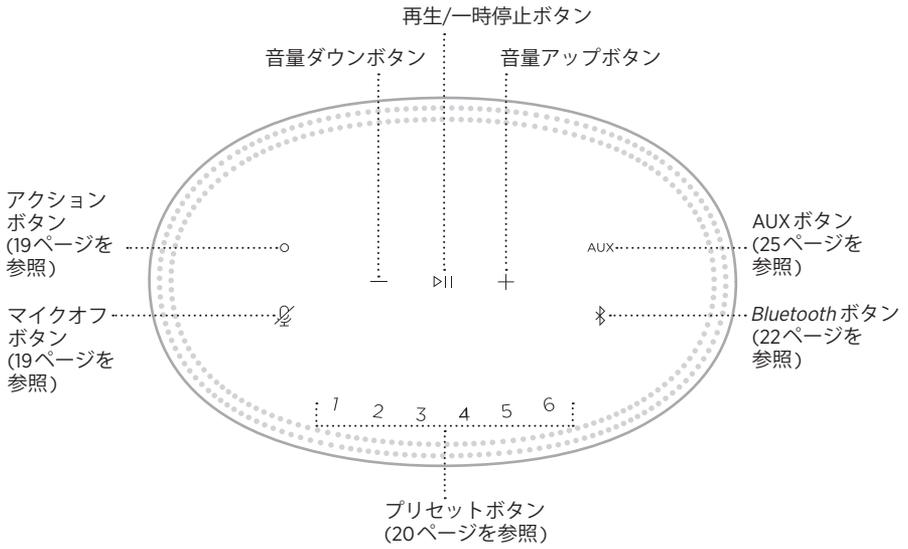


スピーカーの機能

スピーカーの操作ボタンはスピーカーの天面にあります。

注: Bose Music アプリを使用してスピーカーを操作することもできます。


メディアの再生と音量調節

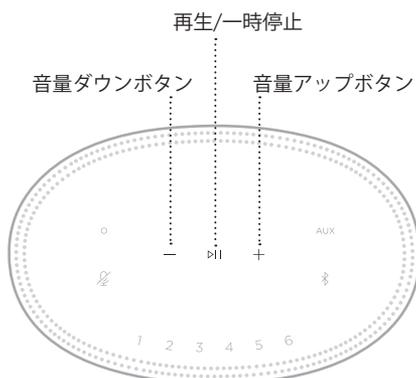

機能	操作方法
再生/一時停止	▶ ボタンをタップします。 一時停止中は、ライトバーの両端が白に点灯します。
トラック送り	▶ ボタンを続けて2回タップします。
トラック戻し	▶ ボタンを続けて3回タップします。
音量を下げる	- ボタンをタップします。 注: 音量をすばやく下げるには、- ボタンを長押しします。
音量を上げる	+ ボタンをタップします。 注: 音量をすばやく上げるには、+ ボタンを長押しします。


AMAZON ALEXAの操作

Alexaを操作するには、アクションボタン  とマイクオフボタン  を使用します。スピーカーの操作ボタンを使用してAlexaにアクセスする方法については、19ページをご覧ください。

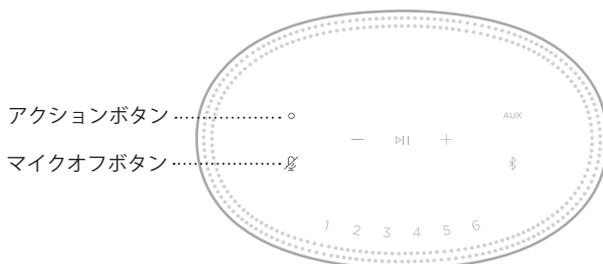

プリセット

スピーカーには6つのプリセットがあり、お気に入りの音楽サービスを自由に設定できます。設定しておくことで、操作ボタンやBose Musicアプリを使用して、音楽をいつでも簡単に再生できます。

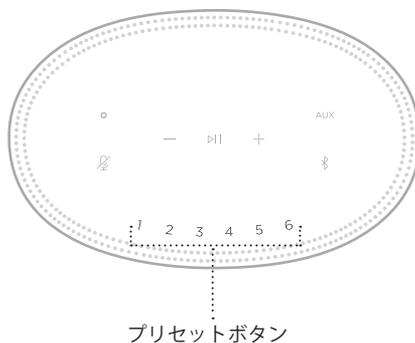

プリセットの設定と使用方法の詳細については、「プリセットのカスタマイズ」(20ページ)をご覧ください。

スピーカーはAmazon Alexaに対応しています。Alexaでは、音楽を再生したり、ニュースを聞いたり、天気を確認したり、スマートホームデバイス进行操作したりすることができます。スピーカーでAlexaを使用するのは簡単です。「アレクサ」と呼びかけるか、アクションボタン○を押すだけで、Alexaはすぐに反応します。

注：一部の言語や国ではAlexaを利用できません。

BOSE MUSICアプリを使用してALEXAをセットアップする

1. Bose Musicアプリの[My Bose]画面で、お使いのスピーカーを選択します。
2. 画面の右下にあるスピーカーの画像をタップします。
3. [設定]>[音声アシスタント]をタップします。
4. アプリの手順に従ってください。

注：ご家庭に複数のBose Music製品がある場合は、音声アシスタントをどこでも利用できるように、すべてのBose Music製品で1人のBose MusicアカウントとAmazonアカウントを使用してAlexaを設定することをお勧めします。

ALEXAにアクセスする

「アレクサ」と呼びかけるか、アクションボタン○を使用して、Alexaにアクセスできます。

注：Alexaでできることの詳細については、次のサイトをご覧ください。
worldwide.Bose.com/Support/HS500

音声で操作する


Alexaにアクセスするには、「アレクサ」と呼びかけてから、リクエストを言います。

できること	呼びかけ方の例
Alexaに話しかける	「アレクサ、今日の天気は？」
音楽を再生する	「アレクサ、ナイル・ホーランの曲をかけて」 注： Amazon Musicがデフォルトの音楽サービスとして設定されています。デフォルトの音楽サービスを変更するには、Alexaアプリを使用します。
音量を調節する	「アレクサ、音量を上げて」
特定の音楽サービスから再生する	「アレクサ、TuneInでNPRラジオをかけて」 (音楽サービスによってはサービスしていない国や地域があります。)

できること	呼びかけ方の例
特定のスピーカーで再生する	「アレクサ、リビングでファンクをかけて」 注: Bose Music アプリで割り当てたスピーカー名を必ず話してください。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Alexa アプリで割り当てた名前を使用するか、Bose Music アプリで名前を変更します。
次の曲にスキップする	「アレクサ、次の曲」
タイマーをセットする	「アレクサ、タイマーを5分にセットして」
他の機能を調べる	「アレクサ、新しい機能について教えて」
Alexa を停止する	「アレクサ、ストップ」

スピーカーの操作ボタンを使用する

Alexa を操作するには、アクションボタン ○ とマイクオフボタン ㊄ を使用します。操作ボタンはスピーカーの天面にあります。

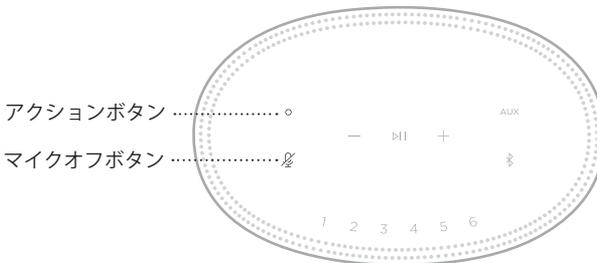


できること	操作方法
Alexa に話しかける	○ ボタンをタップして、リクエストを言います。 できることについては、次のサイトをご覧ください。 worldwide.Bose.com/Support/HS500
アラームやタイマーを停止する	○ ボタンをタップします。
Alexa を停止する	○ ボタンをタップします。
マイクをオンまたはオフにする	㊄ ボタンをタップします。 注: マイクをオフにすると、インジケータ ㊄ が赤に点灯し、Alexa にアクセスできなくなります。

Bose Musicアプリとスピーカーの天面にあるボタンを使用して、プリセットを操作できます。

注: BluetoothモードやAUXモードはプリセットに設定することはできません。

プリセットを設定する

1. Bose Musicアプリを使用して音楽をストリーミング再生します。
2. 音楽を再生しているときに、スピーカーのプリセットボタンをビープ音が聞こえるまで長押しします。

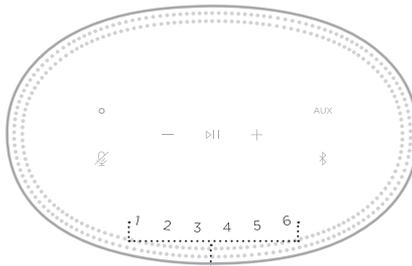


プリセットボタン

プリセットが設定されたというメッセージがディスプレイに表示されます。

プリセットを再生する

プリセットを設定すると、プリセットボタンをタップして音楽を再生できます。

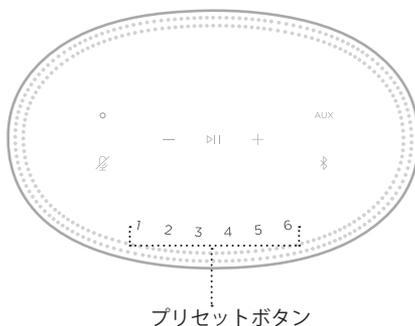

選択したプリセットがディスプレイに表示されます。

Bluetoothワイヤレステクノロジーにより、スマートフォン、タブレット、パソコンなどの音楽をワイヤレス再生することができます。モバイル機器から音楽をストリーミング再生するには、モバイル機器とスピーカーを接続する必要があります。

スピーカーでBluetoothを使用する場合は、次の点に注意してください。


スピーカーのデバイスリストには、モバイル機器を最大8台記憶できます。

ただし、一度に接続して音楽を再生できる機器は1台だけです。

Bose Music アプリを使用してBluetooth接続を管理することもできます。

モバイル機器を接続する

1. ライトバーが青に点滅するまで、Bluetoothボタン※を長押しします。

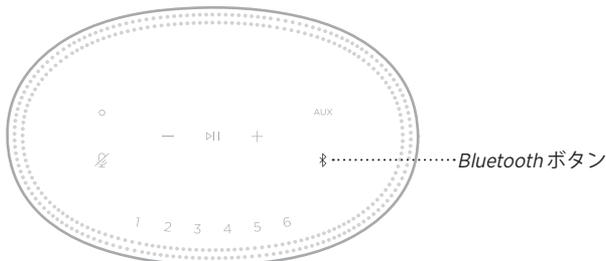

2. モバイル機器のBluetooth機能をオンにします。

ヒント: 通常、Bluetoothメニューは設定メニューにあります。

3. デバイスリストから本製品を選択します。

ヒント: Bose Music アプリでスピーカーに付けた名前を探してください。スピーカーに名前を付けていない場合は、デフォルトの名前が表示されます。



接続すると、ビープ音が聞こえます。ライトバーが白に点灯してから次第に消灯して、モバイル機器のリストにスピーカー名が表示されます。

モバイル機器の接続を解除する

モバイル機器の接続を解除するには、モバイル機器の *Bluetooth* メニューを使用します。

モバイル機器を再接続する

1. Bluetooth ボタン  をタップします。

注: モバイル機器の Bluetooth 機能が有効であることを確認します。

現在接続されているモバイル機器の名前がディスプレイに表示されます。

2. 接続されたモバイル機器で音楽を再生します。

スピーカーのデバイスリストを消去する


ライトバーが青で2回点滅するまで、 ボタンを10秒間長押しします。

スピーカーが接続可能な状態になります(22ページを参照)。

音声ケーブルで接続する


3.5 mmステレオ音声ケーブルを使用して、スマートフォン、タブレット、パソコン、その他のモバイル機器をスピーカーに接続できます(ケーブルは別売)。

1. 3.5 mmステレオ音声ケーブル(別売)の一方を、モバイル機器のヘッドホンジャックに接続します。
2. 3.5 mmステレオ音声ケーブルのもう一方を、スピーカーの背面にあるAUX端子に接続します。

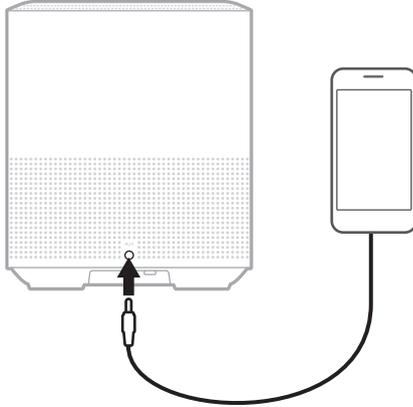

3. スピーカーの天面にあるAUXボタンをタップします。
ライトバーが白に点灯してから次第に消灯します。

スピーカーの前面にあるLEDライトバーには、スピーカーの状態が表示されます。

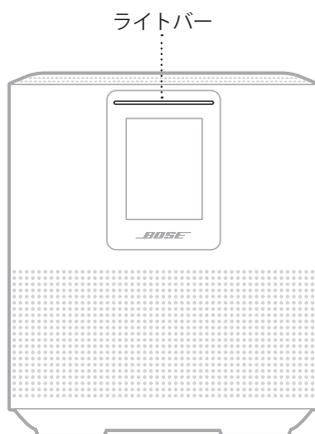

WI-FIの状態

スピーカーのWi-Fi接続の状態を示します。

ライトバーの状態

システムの状態

白の点滅



Wi-Fiに接続中

白に点灯してから次第に
消灯する



Wi-Fiに接続しました


BLUETOOTH 接続の状態

モバイル機器の Bluetooth 接続の状態を示します。

ライトバーの状態		システムの状態
青の点滅		モバイル機器に接続できません
白の点滅		モバイル機器に接続中
白に点灯してから次第に消灯する		モバイル機器に接続しました
青の2回点滅		デバイスリストを消去しました


AUX 接続の状態

AUX 端子に接続されている機器の接続状態を示します。

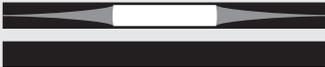ライトバーの状態		システムの状態
白に点灯してから次第に消灯する		AUX 端子に機器を接続しました


AMAZON ALEXAの状態

Amazon Alexaの状態を示します。

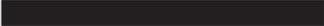ライトバーの状態		システムの状態
消灯		Alexaはアイドル状態です
白のライトが中央に移動して点灯		Alexaがリクエストを待っています
白のライトが両端に移動		Alexaが考えています
白の点滅(フル)		Alexaが話しています
黄色の点滅		Alexaから通知があります

マイクオフインジケータ




マイクオフインジケータ

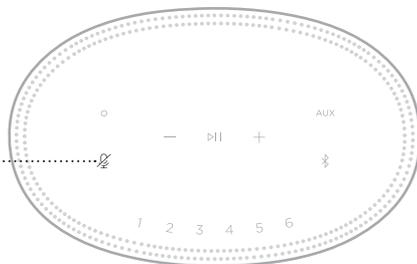


インジケータの状態	システムの状態
赤の点灯	マイクがオフです

アップデートとエラーの状態

ソフトウェアの更新状態とエラーの警告を示します。

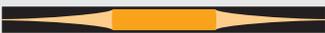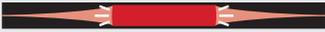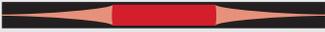ライトバーの状態	システムの状態
オレンジの点灯 	Wi-Fiセットアップを実行中です
白のライトが右から左へ移動 	アップデートをダウンロードしています
白のライトが左から右へ移動 	スピーカーをアップデートしています
オレンジ色の4回点滅 	ソースエラー、Bose Music アプリを参照してください
赤の4回点滅 	一時的にリクエストが受け付けられません。後でやり直してください
赤の点灯 	スピーカーのエラー、Bose カスタマーサービスに連絡してください

スピーカーのディスプレイには、スピーカー情報とアイコンが表示され、再生中のストリーミングサービスやアルバム、アーティストなどの情報も表示されます。

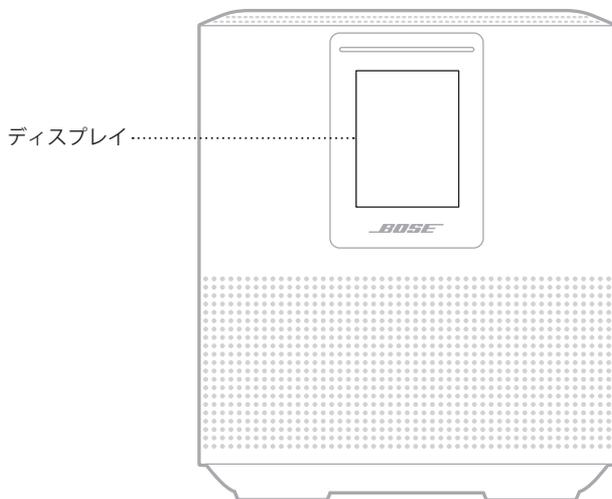

時計を合わせる

Bose Music アプリを使用して、ディスプレイの時計を設定します。


ディスプレイをオフにする

ディスプレイは常に点灯しています。ディスプレイをオフにするには、次のいずれかの操作を行います。

1. Bose Music アプリを使用して、時計を無効にします。
2. スピーカーを手動でネットワーク待機状態に設定します(12ページを参照)。

WI-FIのオン/オフを切り替える

白のライトが中央に移動して2回点滅してから消灯するまで、再生/一時停止ボタン▶IIとBluetoothボタン✳️を同時に5秒間長押しします。

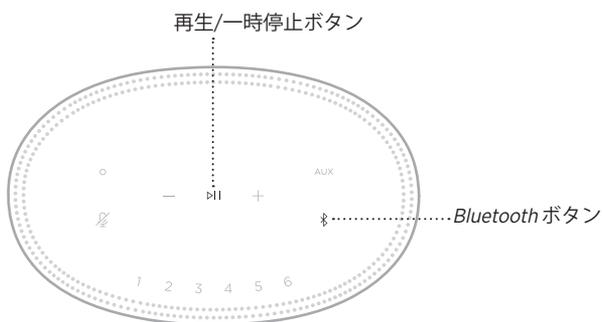

お手入れについて

スピーカーの外装は柔らかい布でから拭きしてください。

注意:

スピーカーの近くでスプレーを使用しないでください。溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。

開口部に液体が入らないようにしてください。

交換部品とアクセサリ

交換部品とアクセサリは、ボーズ製品取扱店、弊社Webサイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。

次のサイトをご参照ください。 [worldwide.Bose.com/Support/HS500](https://worldwide.bose.com/Support/HS500)

保証

製品保証の詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

最初にお試しいただくこと

スピーカーに問題が生じた場合は、まず下記の点をご確認ください。

スピーカーが接続されているコンセントに電源が供給されていることを確認します(12ページを参照)。

すべてのケーブルをしっかりと接続します。

ライトバーの状態を確認します(26ページを参照)。

Bose Music アプリをダウンロードして、入手可能なソフトウェアのアップデートを実行します。

スピーカーとモバイル機器を干渉源になるような電気製品(無線ルーター、コードレス電話、テレビ、電子レンジなど)から離します。

スピーカーが正しく動作するように、無線ルーターやモバイル機器の推奨通信範囲内へ移動します。

その他の対処方法

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。それでも問題が解決できない場合は、Bose カスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください。 worldwide.Bose.com/Support/HS500

症状	対処方法
スピーカーの電源が入らない	電源ケーブルを別のコンセントに差し込みます。 電源ケーブルを抜き、30秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
セットアップ中にスピーカーが反応しない	Bose Music アプリを使用してセットアップしていることを確認します。
モバイル機器で Bose Music アプリが動作しない	Bose Music アプリがお使いのモバイル機器と互換性があることを確認してください。次のサイトをご参照ください。 worldwide.Bose.com/Support/HS500 モバイル機器で Bose Music アプリをアンインストールしてから、アプリを再インストールします(13ページを参照)。


症状	対処方法
<p>スピーカーをWi-Fiネットワークに接続できない</p>	<p>Bose Musicアプリで、正しいネットワーク名を選択して、ネットワークのパスワードを入力します。</p> <p>スピーカーとモバイル機器が同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。</p> <p>Wi-Fiネットワークの設定情報を変更した場合は、14ページをご覧ください。</p> <p>セットアップに使用するモバイル機器のWi-Fi機能を有効にします。</p> <p>モバイル機器で開いている他のアプリケーションを終了します。</p> <p>ルーターが2.4GHz帯と5GHz帯の両方に対応している場合は、モバイル機器とスピーカーが同じ周波数帯を使用して接続していることを確認します。</p> <p>注: 各周波数帯に固有の名前を付けて、正しい周波数帯に接続していることを確認してください。</p> <p>ルーターをリセットします。</p> <p>モバイル機器でBose Musicアプリをアンインストールします。電源ケーブルを抜き、30秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。アプリをダウンロードして、セットアップをやり直します。</p>
<p>音が途切れる/聞こえない</p>	<p>スピーカーとモバイル機器の音量を上げます。</p> <p>他のオーディオ/ビデオストリーミングアプリを停止します。</p> <p>別のソースに切り替えてみます。</p> <p>別のアプリケーションまたは音楽サービスからオーディオを再生します。</p> <p>対応しているBluetoothモバイル機器を使用していることを確認します。</p> <p>注: Bluetoothヘッドホンスピーカーに接続することはできません。</p> <p>モバイル機器を再起動します。</p> <p>電源ケーブルを抜き、30秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。</p>
<p>スピーカーをモバイル機器に接続できない</p>	<p>モバイル機器のBluetooth機能をオフにしてから、もう一度オンにします。Bluetoothメニューからスピーカーを削除します。もう一度接続し直します。</p> <p>別のモバイル機器と接続して試してみてください(22ページを参照)。</p> <p>対応しているBluetoothモバイル機器を使用していることを確認します。</p> <p>注: Bluetoothヘッドホンスピーカーに接続することはできません。</p> <p>モバイル機器のBluetoothデバイスリストからスピーカーを削除して、接続し直します(22ページを参照)。</p> <p>スピーカーのデバイスリストを消去します(24ページを参照)。</p>

症状	対処方法
別のBoseアカウントに追加する際にスピーカーが表示されない	<p>Bose Musicアプリを使用して、スピーカーの共有が有効であることを確認します。</p> <p>スピーカーとモバイル機器が同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。</p>
Amazon Alexaが応答しない	<p>AlexaがBose Musicアプリを使用して設定されていることを確認します(18ページを参照)。</p> <p>注: Bose Musicアプリを使用してスピーカーを設定し、Wi-Fiネットワークに接続する必要があります。</p> <p>Alexaが利用可能な国にいることを確認します。</p> <p>マイクオフボタン  が赤に点灯していないことを確認します。マイクをオンにするには、 ボタンをタップします。</p> <p>Bose Musicアプリで割り当てた名前を言っていることを確認します。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Alexaアプリで割り当てた名前を使用するか、Bose Musicアプリで名前を変更します。</p> <p>その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください: worldwide.Bose.com/Support/HS500</p>

スピーカーをリセットする

工場出荷時の設定に戻すと、スピーカーのソース機器、音量、ネットワーク設定などがすべて消去され、出荷されたときの設定に戻ります。

ライトバーが中央に移動して2回点滅してから消灯するまで、音量ダウンボタンとAUXボタンを同時に10秒間長押しします。

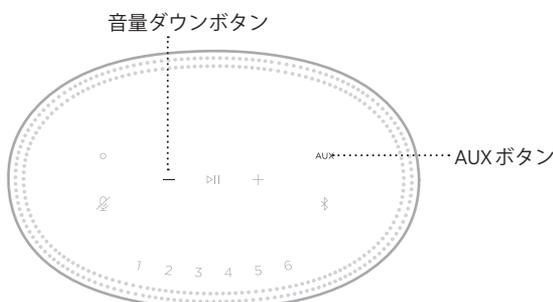

スピーカーが再起動します。リセットが完了すると、ライトバーがオレンジ色に点灯します。

スピーカーのネットワーク設定とオーディオ設定を元に戻す

Bose Musicアプリを使用してスピーカーをセットアップします(13ページを参照)。

يُرجى قراءة جميع التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

تعليمات السلامة المهمة

1. اقرأ هذه التعليمات.
2. احتفظ بهذه التعليمات.
3. انتبه إلى جميع التحذيرات.
4. اتبع جميع التعليمات.
5. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6. لا تستخدم سوي قطعة قماش جافة في التنظيف.
7. لا تقم بسد أي فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.
8. قم بحماية سلك الكهرباء لعدم وطئه بالأقدام أو الضغط عليه، خصوصاً عند القوايس، وعند مقابس الأجهزة التكميلية ونقطة خروجها من الجهاز.
9. لا تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها جهة الصنع.
10. قم بفصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم الاستخدام لفترات طويلة.
11. قم بإجراء جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء صيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية أو القوايس أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء على الجهاز أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم عمله بشكل اعتيادي أو سقوطه.

هذا الرمز على المنتج يعني أن هناك جهداً كهربائياً غير معزول ويشتمل على خطورة داخل علبة المنتج وقد يشكل خطر حدوث صدمة كهربائية.



هذا الرمز على المنتج يعني أن هناك تعليمات هامة متعلقة بالتشغيل والصيانة في هذا الدليل.



يحتوي على أجزاء صغيرة قد تتسبب في الاختناق. غير مناسب للأطفال دون 3 سنوات.



يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك إذا كان لسماعات الرأس تأثيرٌ على أي أجهزة طبية مزروعة لديك.



- لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب عدم تعريض هذا المنتج للمطر أو السوائل أو الرطوبة.
- يجب عدم تعريض هذا المنتج لقطرات السوائل المتساقطة أو المتناثرة ويجب عدم وضع أو عية ممتلئة بالسوائل، مثل أواني الزهور، على المنتج أو بالقرب منه.
- أبقِ المنتج بعيداً عن مصادر اللهب والحرارة. يجب عدم وضع أي مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق الجهاز أو بالقرب من المنتج.
- لا تقم بإجراء أي تبديلات غير مصرّح بها لهذا المنتج.
- لا تستخدم عاكس مصدر الطاقة مع هذا المنتج.
- لا تستخدم المنتج في السيارات أو على متن القوارب.
- يجب الإبقاء على جهاز الفصل في وضع القابلية للتشغيل الفوري عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة الجهاز كجهاز فصل.

استخدم على ارتفاع أقل من 2000 متر فقط.

استخدم على ارتفاع أقل من 2000 متر فقط.



توجد بطاقة المنتج أسفل المنتج.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وُجد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B وفقاً للجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. علماً بأن هذا الجهاز يقوم بتوليد طاقة موجات لاسلكية واستخدامها وبثها، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات. ومع ذلك، فلا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل عند التركيب بطريقة معينة. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن التحقق منه من خلال تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، فيرجى من المستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل بالقيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تغيير اتجاه هوائي الاستقبال أو موضعه.
 - زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
 - توصيل الجهاز بأخذ كهربائي موجود على دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.
 - استشر الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفاز لطلب المساعدة.
- قد يؤدي القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يخضع هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ومعايير ترخيص الصناعة الكندية فيما عدا معيار (معايير) المواصفات القياسية لموجات الراديو (RSS). يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) أن هذا الجهاز قد لا يتسبب في حدوث تداخل ضار، و (2) أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع حسب لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ومعايير الصناعة الكندية المنصوص عليها للسكان عامة. يجب عدم تحديد موضع مشترك لجهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين مصدر الإشعاع وجسمك.

هذا الجهاز مُصمم للاستخدام الداخلي فقط عند تشغيله في تردد 5150 – 5250 ميجاهرتز للحد من احتمال حدوث تداخل ضار في النظم ذات القنوات المشتركة الأخرى.

تعلن شركة Bose بموجب أن هذا المنتج يخضع للمتطلبات الأساسية لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/53/EU  والشروط الأخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل على موقع: www.Bose.com/compliance

يمثل المنتج، وفقاً لمتطلبات التصميم الإيكولوجي لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالبطاقة 2009/125/EC، مع القاعدة (القواعد) التالية أو المستند (المستندات) التالية: اللائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 1275 لسنة 2008، بصيغتها المعدلة بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 801 لسنة 2013.

أوضاع الطاقة		معلومات حالة الطاقة المطلوبة
وضع الاستعداد الشبكي	وضع الاستعداد	
> Bluetooth®، Wi-Fi® 2.0 وات	> 0.5 وات	استهلاك الطاقة في وضع الطاقة المحدد، عند دخل 230 فولت/50 هرتز
≥ 20 دقيقة	> 2.5 ساعة	الوقت الذي بعد انتهائه يتم تبديل الجهاز تلقائياً إلى الوضع
> 2.0 وات	غير متوفر	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الشبكي في حالة توصيل جميع منافذ الشبكة السلكية وتنشيط جميع منافذ الشبكة اللاسلكية عند دخل 230 فولت/50 هرتز
<p>Wi-Fi: قم بإلغاء التنشيط عن طريق الضغط مع الاستمرار على أزرار تشغيل/إيقاف مؤقت وأزرار Bluetooth في آن واحد لمدة 5 ثوانٍ على الأقل. كرر تلك الخطوة للتنشيط.</p> <p>Bluetooth: قم بإلغاء التنشيط عن طريق مسح قائمة الإقران من خلال الضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth لمدة 10 ثوانٍ. قم بالتنشيط من خلال الإقران مع أحد مصادر Bluetooth.</p>		إجراءات إلغاء تنشيط/تنشيط منفذ الشبكة. سيؤدي إلغاء تنشيط جميع الشبكات إلى تمكين وضع الاستعداد.

بالنسبة لأوروبا:

نطاق تردد العملية التشغيلية 2400 إلى 2483.5 ميجا هرتز:

- Bluetooth/Wi-Fi: الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.
- البلوتوث منخفض الطاقة: الحد الأقصى لكثافة القدرة الطيفية أقل من 10 ديسيبل ميلي واط/ميجا هرتز من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.

نطاقات تردد العملية التشغيلية من 5150 إلى 5350 ميجاهرتز ومن 5470 إلى 5725 ميجاهرتز:

- Wi-Fi: الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.
- يقتصر هذا الجهاز على الاستخدام الداخلي عند تشغيله في النطاق الترددي من 5150 إلى 5350 ميجاهرتز في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المدرجة في الجدول.



السويد	النمسا	المجر	سلوفاكيا	قبرص	فرنسا	المملكة المتحدة	جمهورية أيرلندا	الدنمارك	بلجيكا
	بولندا	مالطا	ليتوانيا	لاتفيا	كرواتيا	اليونان	البرتغال	ألمانيا	بلغاريا
	سلوفينيا	هولندا	لوكسمبورج	رومانيا	إيطاليا	إسبانيا	فنلندا	إستونيا	التشيك

هذا الرمز يعني أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى مرفق جمع نفايات مناسب لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية، وصحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.



الوائح التنظيمية لإدارة أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة

المادة الثانية عشرة

وفقاً لقواعد "تنظيم إدارة أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة" دون إذن من NCC، لا يسمح لأي شركة أو منشأة أو مستخدم بتغيير التردد أو تعزيز نقل الطاقة أو تغيير السمة الأصلية أو الأداء في أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة المعتمدة.

المادة الرابعة عشر

لا تؤثر أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة على أمن الطائرات ولا تتداخل مع الاتصالات القانونية؛ إن وجدت، ويجب على المستخدم وقف التشغيل على الفور إلى أن يتم منع أي تداخل. الاتصالات القانونية المذكورة تعني الاتصالات اللاسلكية التي تعمل وفقاً لقانون الاتصالات.

من المؤكد أن الأجهزة ذات تردد الراديو منخفض الطاقة عرضة للتداخل من قبل الاتصالات القانونية أو الأجهزة المشعة لموجات راديو الأجهزة الصناعية، والعلمية والطبية ISM.

جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بالعين

أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطرة أو محتوياتها							اسم الجزء
المواد والعناصر السامة أو الخطرة							
أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE)	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	سداسي الكروم (CR(VI))	الكاديوم (Cd)	الزئبق (Hg)	الرصاص (Pb)		
○	○	○	○	○	X	ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)	
○	○	○	○	○	X	الأجزاء المعدنية	
○	○	○	○	○	○	الأجزاء البلاستيكية	
○	○	○	○	○	X	السماعات	
○	○	○	○	○	X	الكابلات	
<p>تم إعداد هذا الجدول وفقاً لأحكام معيار S.J/T 11364.</p> <p>○ يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572.</p> <p>X يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572.</p>							



جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بتايوان

اسم الجهاز: السماعات المزودة بالطاقة، رمز النوع: 423888						
المواد المحظورة والرموز الكيميائية لها						
الوحدة	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	الكروم سداسي التكافؤ (Cr+6)	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	إثير ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)
ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)	-	o	o	o	o	o
الأجزاء المعدنية	-	o	o	o	o	o
الأجزاء البلاستيكية	o	o	o	o	o	o
السماعات	-	o	o	o	o	o
الكابلات	-	o	o	o	o	o

ملاحظة 1: "o" تشير إلى أن النسبة المئوية لمحتوى المادة المحظورة لا تتجاوز النسبة المئوية للقيمة المرجعية الموجودة.

ملاحظة 2: ويشير "-" إلى أن المادة المحظورة تتطابق مع الإعفاء.

تاريخ الصنع: يشير الرقم الثامن في الرقم المسلسل إلى سنة الصنع؛ حيث يشير الرقم "8" إلى 2008 أو 2018.

المستورد في الصين: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

المستورد في الاتحاد الأوروبي: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

المستورد في تايوان: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
رقم الهاتف: +886-2-2514 7676

المستورد في المكسيك: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.
رقم الهاتف: +5255 (5202) 3545

مقتن طاقة الإدخال: من 100 إلى 240 فولت ~ 50/60 هرتز؛ 25 وات

Amazon، وAlexa، وAmazon music، وجميع الشعارات المتعلقة بها هي علامات تجارية لشركة Amazon أو الشركات التابعة لها.

Android، وGoogle Play، هي علامات تجارية لشركة Google LLC.

تعد علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها علامات تجارية مسجلة تملكها شركة Bluetooth SIG, Inc، وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة Bose Corporation يكون بموجب ترخيص.

يحتوي هذا المنتج على خدمة iHeartRadio. حيث إن iHeartRadio هي علامة تجارية مسجلة لشركة iHeartMedia, Inc. وApple وشعار Apple هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Apple، تم تسجيلهما بالولايات المتحدة ودول أخرى. App Store هي علامة خدمة لشركة Apple.

هذا المنتج محمي بموجب بعض حقوق الملكية الفكرية لشركة Microsoft. يحظر استخدام هذه التقنية أو توزيعها خارج هذا المنتج دون الحصول على ترخيص من شركة Microsoft.

يتضمن هذا المنتج برنامج Spotify والذي يخضع لتراخيص الطرف الثالث الموجودة هنا: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify هي علامة تجارية مسجلة لشركة Spotify AB.

Wi-Fi هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance®.

المقر الرئيسي لشركة Bose: 1-877-230-5639

تعد Bose، وBose Home Speaker، وBose Music، وشعار Bose Music علامات تجارية لشركة Bose Corporation.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2018 محفوظة لشركة Bose Corporation. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل، أو تعديله، أو توزيعه أو حتى استخدامه بدون إذن كتابي مسبق.

يرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها

يوجد الرقم المسلسل ورقم الموديل أسفل السماعة.

الرقم المسلسل: _____

رقم الموديل: _____

يرجى الاحتفاظ بإيصال الشراء مع دليل المالك. الوقت مناسب الآن لتسجيل منتج Bose الخاص بك. يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال الانتقال إلى global.Bose.com/register

ما الذي يوجد في العلبة الكرتونية

10 المحتويات

وضع السماعة

11 التوصيات

التغذية الكهربائية

12 قم بتوصيل السماعة بالطاقة

12 الاستعداد الشبكي

12 تعيين مكبر الصوت إلى وضع الاستعداد الشبكي يدويًا

إعداد تطبيق BOSE MUSIC

13 تنزيل تطبيق Bose Music

مستخدمو تطبيق BOSE MUSIC الحاليون

14 إضافة السماعة لحساب حالي

14 الاتصال بشبكة Wi-Fi®

14 في حال كانت السماعة غير متصلة بالشبكة

14 إذا كانت السماعة متصلة بالشبكة

أزرار التحكم في السماعة

16 وظائف مكبر الصوت

16 تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

17 أزرار التحكم في Amazon Alexa

17 الإعدادات السابقة

AMAZON ALEXA

- 18 إعداد Alexa باستخدام تطبيق Bose Music
- 18 الوصول إلى Alexa
- 18 استخدام صوتك
- 19 استخدام أزرار التحكم في السماعه

تخصيص إعداد مسبق

- 20 ضبط إعداد مسبق
- 21 تشغيل إعداد مسبق

اتصالات [®]BLUETOOTH

- 22 توصيل جهاز محمول
- 23 فصل جهاز محمول
- 24 إعادة توصيل جهاز محمول
- 24 مسح قائمة الأجهزة الخاصة بالسماعه

الاتصالات السلكية

- 25 الاتصال بكابل الصوت

حالة السماعه

- 26 حالة شبكة Wi-Fi
- 27 حالة اتصال Bluetooth
- 27 حالة AUX
- 28 حالة Amazon Alexa
- 28 مؤشر إيقاف الميكروفون
- 29 التحديثات والأخطاء

شاشة السماعه

30	ضبط الساعه.....
30	إيقاف تشغيل الشاشة.....

الخصائص المتقدمه

31	تعطيل/تمكين Wi-Fi.....
----	------------------------

العناية والصيانة


32	تنظيف السماعه.....
32	قطع الغيار والملحقات.....
32	ضمان محدود.....

استكشاف الأخطاء وإصلاحها


33	جرب هذه الحلول أولاً.....
33	حلول أخرى.....
35	إعادة ضبط مكبر الصوت.....
35	استعادة شبكة السماعه وإعدادات الصوت.....

المحتويات

تأكد من إدراج الأجزاء التالية:

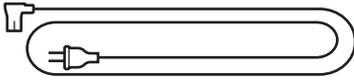

سلك الكهرباء*

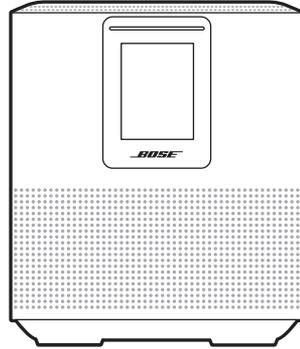

سماعة Bose Home Speaker 500

*يمكن شحنه بأسلاك كهربائية متعددة. استخدم سلك الكهرباء الخاص بمنطقتك.

ملاحظة: في حالة تلف أي جزء من المنتج، لا تستخدمه. اتصل بموزع Bose المعتمد أو اتصل بخدمة عملاء Bose.

تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/HS500

التوصيات

للحصول على أفضل أداء، اتبع هذه التوصيات عند وضع السماعة:

لا تضع السماعة فوق الأجهزة السمعية/البصرية (أجهزة الاستقبال، وأجهزة التلفاز، وما إلى ذلك)، أو أي أجسام أخرى يمكن أن تولد حرارة. يمكن للحرارة المولدة بواسطة هذه العناصر أن تسبب ضعفاً في أداء السماعة.

لا تضع أي أجسام فوق السماعة أو أمامها:


لتجنب أي تداخل، أبعد الأجهزة اللاسلكية الأخرى بمسافة 1 – 3 قدم (0.3 – 0.9 متر) عن السماعة. ضع السماعة خارج الخزانات المعدنية ومصادر الحرارة المباشرة وبعيداً عنها.

ضع السماعة على قاعدتها المطاطية على سطح مستو وثابت.

تأكد من وجود مأخذ التيار المتردد (الرئيسي) في مكان قريب.

قم بتوصيل السماعة بالطاقة

1. وصل سلك الكهرباء في موصل الطاقة الموجود في السماعة.

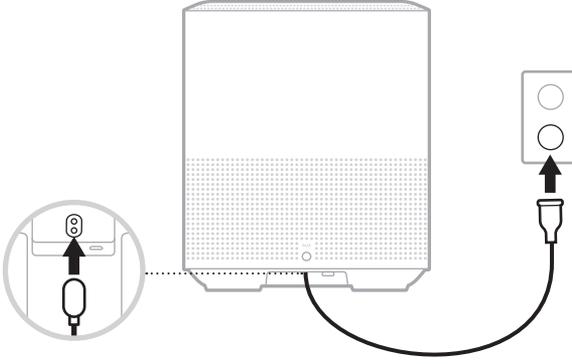

2. أدخل الطرف الآخر لكابل الكهرباء في مأخذ تيار متردد (رئيسي).

يتم تشغيل السماعة ويُضيء شريط الضوء باللون الكهرماني الثابت.

الاستعداد الشبكي

تتحول السماعة إلى وضع الاستعداد الشبكي عند توقف الصوت وعدم الضغط على أي أزرار لمدة 20 دقيقة أو أكثر. لتنشيط السماعة من وضع الاستعداد الشبكي:

اضغط على زر في السماعة.

شغل الصوت أو استعده باستخدام جهازك المحمول أو استخدام تطبيق Bose Music.

تحدث إلى Amazon Alexa.

ملاحظة: لا يزال بإمكانك الوصول إلى Alexa في وضع الاستعداد الشبكي طالما تم إعدادها باستخدام تطبيق Bose Music والميكروفون قيد التشغيل (راجع صفحة 28).

تعيين مكبر الصوت إلى وضع الاستعداد الشبكي يدويًا

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت >| حتى تتغير شاشة العرض إلى الساعة أو تتحول إلى اللون الأسود.

يُتيح لك تطبيق Bose Music إعداد السماعَة والتحكّم بها من أيّ جهاز محمول، مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. عن طريق استخدام التطبيق، يمكنك بثّ الموسيقى، وتعيين الإعدادات المسبقة وتغييرها، وإضافة خدمات الموسيقى، واستكشاف محطات الراديو عبر الإنترنت، وتهيئة Amazon Alexa وإدارة إعدادات السماعَة.

ملاحظة: إذا كنت قد أنشأت بالفعل حساب Bose في تطبيق لمنتج آخر من منتجات Bose، فانظر "مستخدمو تطبيق Bose Music الحاليون" في صفحة 14.

تنزيل تطبيق BOSE MUSIC

1. في جهازك المحمول الخاص بك، نزل تطبيق Bose Music.



2. اتبع تعليمات التطبيق.

ملاحظة: للحصول على معلومات الدعم المتعلقة بتطبيق Bose Music، تفضّل زيارة: worldwide.Bose.com/Support/HS500

إضافة السماعة لحساب حالي

1. في تطبيق Bose Music، من شاشة **My Bose**، اضغط على +. **ملاحظة:** للعودة إلى شاشة **My Bose**، اضغط على [⏪] الموجود في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة.
2. اتبع تعليمات التطبيق.

الاتصال بشبكة Wi-Fi


في حال كانت السماعة غير متصلة بالشبكة

إذا لم تعد السماعة متصلة بالشبكة نظرًا لتغير اسم شبكة Wi-Fi، أو كلمة المرور أو الموجّه، فأضف عندئذ السماعة إلى شبكتك الحالية.

1. افتح تطبيق Bose Music.
2. حدد السماعة الخاصة بك.
3. في السماعة، اضغط مع الاستمرار على زر AUX و زر التشغيل/الإيقاف المؤقت [⏸] حتى يومض شريط الضوء باللون الأبيض مرتين ثم يتحول إلى اللون الأسود.
4. عندما تكون السماعة جاهزة للاتصال بشبكة Wi-Fi، يُضيء مؤشر الضوء باللون الكهرماني الثابت.
4. اتبع تعليمات التطبيق.

إذا كانت السماعة متصلة بالشبكة

- في حال كانت السماعة متصلة بالشبكة وترغب في التبديل إلى شبكة جديدة، أضف عندئذ السماعة إلى الشبكة الجديدة.
1. في تطبيق Bose Music، ومن شاشة **My Bose**، حدد السماعة الخاصة بك.
 2. اضغط على صورة السماعة الموجودة في الزاوية السفلى اليمنى من الشاشة.
 3. اضغط على الإعدادات (Settings) < Wi-Fi < تحديد شبكة مختلفة (Select a Different).
 4. اتبع تعليمات التطبيق.

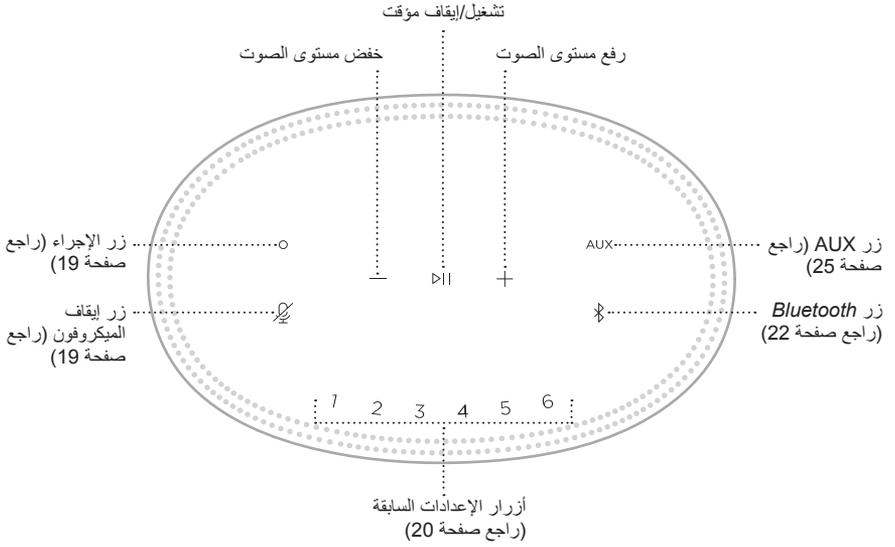


وظائف مكبر الصوت

توجد أزرار التحكم الخاصة بالسماعه في أعلى السماعه.

ملاحظة: يمكنك أيضًا التحكم في السماعه الخاصة بك باستخدام تطبيق Bose Music.


تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

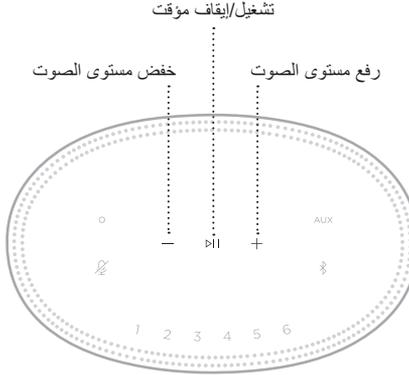

الوظيفة	الحل
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على ⏻. تتوهج جوانب شريط الضوء باللون الأبيض الثابت حتى يستأنف الصوت عمله.
تَحطُّ للأمام	انقر نقرًا مزدوجًا فوق ⏭.
تَحطُّ للخلف	اضغط ثلاث مرات على ⏭.
خفض مستوى الصوت	اضغط على —. ملاحظة: لخفض مستوى الصوت بسرعة، اضغط مع الاستمرار على —.
رفع مستوى الصوت	اضغط على +. ملاحظة: لرفع مستوى الصوت بسرعة، اضغط مع الاستمرار على +.


أزرار التحكم في AMAZON ALEXA

يستخدم زر الإجراء ○ وزر إيقاف الميكروفون ☒ للتحكم في Alexa. لمزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى Alexa باستخدام عناصر التحكم في السماعه، راجع صفحة 19.

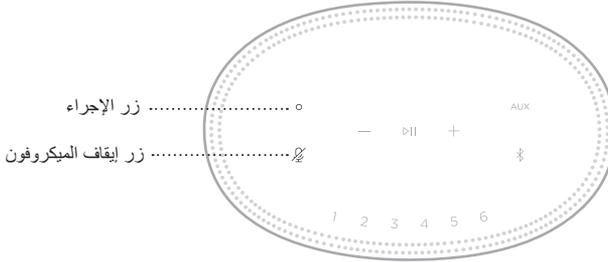

الإعدادات السابقة

تتضمن السماعه ستة إعدادات مسبقة يمكنك تعيينها لتشغيل الصوت من خدمات الموسيقى المفضلة. بمجرد التعيين، يمكنك الوصول إلى الموسيقى الخاصة بك في أي وقت، بضغط زر بسيطة أو باستخدام تطبيق Bose Music.

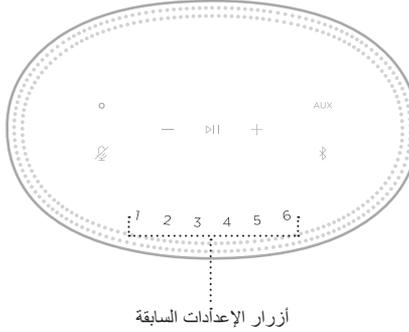

للمزيد من المعلومات حول الإعداد واستخدام الإعدادات المسبقة، راجع "تخصيص إعداد مسبق" في صفحة 20.

تم تمكين Amazon Alexa في السماع. بفضل Alexa، يمكنك طلب تشغيل الموسيقى، والاستماع إلى الأخبار، والتحقق من الطقس، والتحكم في الأجهزة الذكية المنزلية والمزيد. يُمكنك استخدام Alexa في السماع الخاصة بك ببساطة من خلال السؤال. فقط اسأل زر الإجراء (Action) ○ أو استخدمه وستستجيب Alexa على الفور.

ملاحظة: تطبيق Alexa غير متوفر في بعض البلدان وبعض اللغات.

إعداد ALEXA باستخدام تطبيق BOSE MUSIC

1. في تطبيق Bose Music، ومن شاشة **My Bose**، حدد السماع الخاصة بك.

2. اضغط على صورة السماع الموجودة في يمين الزاوية السفلى من الشاشة.

3. اضغط على الإعدادات (Settings) < المساعدة الصوتية (Voice Assistant)

4. اتبع تعليمات التطبيق.

ملاحظة: إذا كان لديك العديد من منتجات Bose Music في منزلك، توصي Bose بأن يستخدم شخص واحد حساب Bose Music، وحساب Amazon لإعداد Alexa بجميع منتجات Bose Music وذلك من أجل التمتع بتجربة مساعد صوتية سلسة.

الوصول إلى ALEXA

يمكنك الوصول إلى Alexa باستخدام صوتك أو زر الإجراء (Action) ○.

ملاحظة: للمزيد من المعلومات حول الوظائف التي تؤديها Alexa، تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/HS500

استخدام صوتك


للوصول إلى Alexa، قل كلمة التنبيه "Alexa"، ثم طلبك.

الأشياء التي ينبغي تجربتها	مثال على ما يمكنك قوله
التحدث إلى Alexa	"Alexa، ما حالة الطقس؟"
تشغيل الصوت	"Alexa، شغل أغاني نبال هوران." ملاحظة: تم إعداد Amazon Music كخدمة الموسيقى الافتراضية. لتغيير خدمة الموسيقى الافتراضية، استخدم تطبيق Alexa.
مستوى التحكم	"Alexa، ارفع مستوى الصوت."
التشغيل من خدمة صوتية معينة	"Alexa، شغل محطة الراديو العام الوطني (NPR) على TuneIn."

الأشياء التي ينبغي تجربتها	مثال على ما يمكنك قوله
التشغيل على سماعة معينة	"Alexa، شغل أغاني تتناسب مع المزاج الكئيب في غرفة المعيشة". ملاحظة: تأكد من ذكر اسم السماعة التي قمت بتعيينها في تطبيق Bose Music. إذا كان لدى العديد من السماعات الاسم نفسه، فاستخدم الاسم الذي تم تعيينه في تطبيق Alexa أو غير الاسم في تطبيق Bose Music.
تخطُّ إلى الأغنية التالية	"Alexa، الأغنية التالية."
تعيين مؤقت	"Alexa، عيّن أحد المؤقتات لمدة 5 دقائق"
اكتشاف المزيد من المهارات	"Alexa، ما المهارات الجديدة لديك؟"
إيقاف Alexa	"Alexa، توقف."

استخدام أزرار التحكم في السماعة

يستخدم زر الإجراء ○ وزر إيقاف الميكروفون ☒ للتحكم في Alexa. تقع أزرار التحكم فوق السماعة.

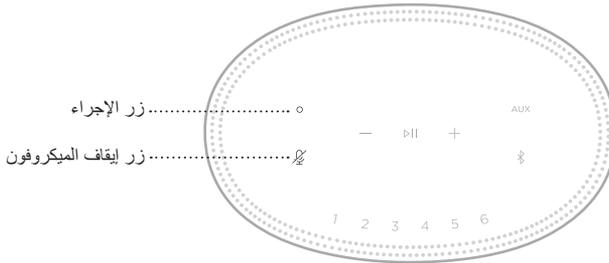


الأشياء التي ينبغي تجربتها	الحل
التحدث إلى Alexa	اضغط على ○ ثم تقوه بطلبك. للحصول على قائمة بالأشياء التي ينبغي تجربتها، تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/HS500
إيقاف الإنذارات والمؤقتات	اضغط على ○.
إيقاف Alexa	اضغط على ○.
تشغيل الميكروفون أو إيقافه	اضغط على ☒. ملاحظة: عندما يكون الميكروفون قيد الإيقاف، يضيء ☒ بلون أحمر ثابت ولا يمكنك الوصول عندئذٍ إلى Alexa.

يمكنك التحكم في الإعدادات المسبقة باستخدام تطبيق Bose Music أو الأزرار الموجودة أعلى السماعة. ملاحظة: لا يمكنك ضبط الإعدادات المسبقة في وضع Bluetooth أو وضع AUX.

ضبط إعداد مسبق


1. بث الموسيقى باستخدام تطبيق Bose Music.
2. أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط مع الاستمرار على زر الإعداد المسبق في السماعة حتى تسمع نغمة.

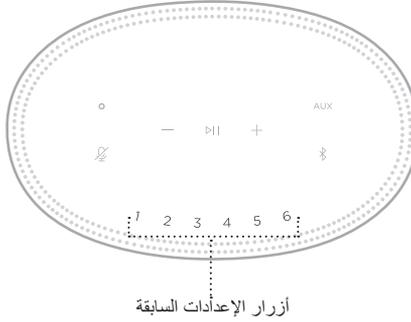

تعرض شاشة العرض أنه تم ضبط الإعداد المسبق.

تشغيل إعداد مسبق

بمجرد تخصيص الإعدادات المسبقة، اضغط على زر إعداد مسبق لتشغيل الموسيقى.

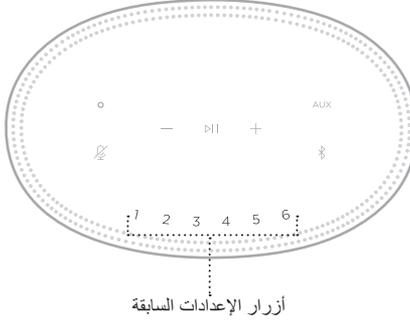

تعرض شاشة العرض الإعداد المسبق الذي تم تحديده.

تتيح لك تقنية **Bluetooth** اللاسلكية بث الموسيقى من خلال أجهزة المحمول مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. قبل أن تتمكن من بث الموسيقى من أحد الأجهزة، يجب توصيل جهازك بالسماعة.

عند استخدام **Bluetooth** على السماعة، لاحظ ما يلي:


يمكنك تخزين ما يصل إلى ثمانية أجهزة من الأجهزة المحمولة في قائمة الأجهزة الخاصة بالسماعة.

يمكنك توصيل الصوت وتشغيله من جهاز واحد فقط في كل مرة.

يمكنك أيضًا إدارة اتصالات **Bluetooth** باستخدام تطبيق **Bose Music**.

توصيل جهاز محمول

1. اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth** إلى أن يتوهج شريط الضوء باللون الأزرق.

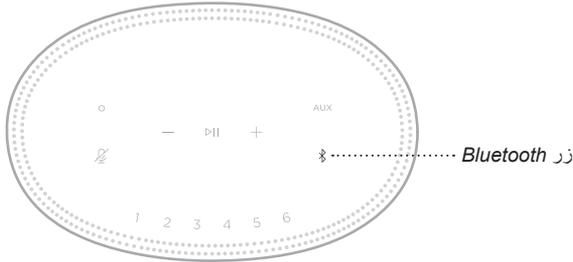

2. في جهازك، قم بتشغيل ميزة **Bluetooth**.

نصيحة: يُعثر عادة على قائمة **Bluetooth** في قائمة الإعدادات.

3. حدد مكبر الصوت الخاص بك من قائمة الأجهزة.

نصيحة: ابحث عن الاسم الذي أدخلته للسماعة الخاصة بك في تطبيق Bose Music. إذا لم تقم بتسمية السماعة الخاصة بك، يظهر الاسم الافتراضي.



وبمجرد الاتصال، ستسمع نغمة. يتوهج شريط الضوء بلون أبيض ثابت ثم يتحول إلى لون أسود، ويظهر اسم السماعة الخاصة بك في قائمة جهاز المحمول.

فصل جهاز محمول

استخدم قائمة **Bluetooth** على جهازك المحمول لفصل جهازك.

إعادة توصيل جهاز محمول

1. اضغط على زر *Bluetooth.

ملاحظة: تأكد من تمكين ميزة Bluetooth على جهازك المحمول.

تعرض شاشة العرض الجهاز المتصل حاليًا.

2. شغل الصوت على جهاز محمول متصل.

مسح قائمة الأجهزة الخاصة بالسماعة

اضغط مع الاستمرار على * لمدة 10 ثوانٍ حتى يتوهج شريط الضوء باللون الأزرق مرتين.


السماعة جاهزة للاتصال بجهاز محمول (راجع صفحة 22).

الاتصال بكابيل الصوت

يمكنك توصيل هاتف ذكي، أو جهاز لوحي، أو كمبيوتر، أو أي نوع آخر من الأجهزة المحمولة بالسماعة باستخدام كابل صوت 3.5 ملم (غير مرفق).

1. وصل أحد طرفي كبل الصوت الذي يصل سمكه إلى 3.5 ملم (غير مرفق) بمقبس سماعة الأذن في جهازك المحمول.


2. وصل طرف كبل الصوت الأخر الذي يصل سمكه إلى 3.5 ملم بموصل AUX الموجود في الجزء الخلفي للسماعة.

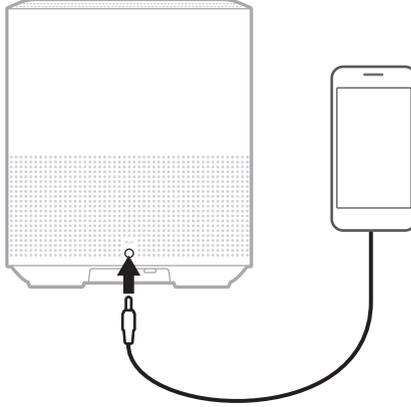

3. من أعلى السماعة، اضغط على AUX.

يتوهج شريط الضوء بلون أبيض ثابت ثم يتحول إلى لون أسود.

يعرض شريط الضوء LED الموجود أعلى السماعة حالة السماعة.

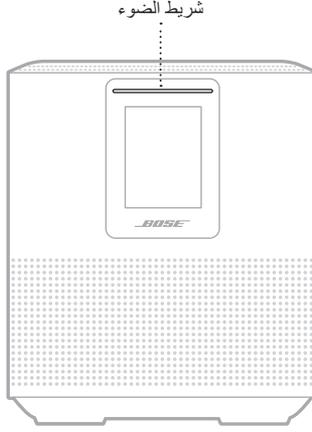

حالة شبكة Wi-Fi

يعرض حالة اتصال Wi-Fi في السماعة.

حالة الجهاز	نشاط شريط الضوء
الاتصال بشبكة Wi-Fi	يتوهج باللون الأبيض
متصل بشبكة Wi-Fi	يتوهج بلون أبيض ثابت ثم يتحول إلى لون أسود خافت

حالة اتصال BLUETOOTH

يعرض حالة اتصال Bluetooth بالنسبة للأجهزة المحمولة.

حالة الجهاز	نشاط شريط الضوء
جاهز للاتصال بالجهاز المحمول	يتوهج باللون الأزرق
التوصيل بجهاز نقال	يتوهج باللون الأبيض
تم الاتصال بجهاز محمول	يتوهج بلون أبيض ثابت ثم يتحول إلى لون أسود تدريجيًا
تم مسح قائمة الأجهزة	يوميض باللون الأزرق مرتين

حالة AUX

يعرض حالة الاتصال للأجهزة المتصلة باستخدام كابل AUX.


حالة الجهاز	نشاط شريط الضوء
تم الاتصال بمصدر AUX	يتوهج بلون أبيض ثابت ثم يتحول إلى لون أسود تدريجيًا

حالة AMAZON ALEXA

يعرض حالة Amazon Alexa.

حالة الجهاز	نشاط مؤشر الضوء
Alexa قيد وضع الخمول	إيقاف تشغيل
Alexa قيد الاستماع	يمر الضوء الأبيض منزلقًا إلى الوسط ثم يُضيء بقوة
Alexa قيد التفكير	يمر الضوء الأبيض منزلقًا إلى الحواف الجانبية
Alexa قيد التحديث	يتوهج باللون الأبيض (بالكامل)
إشعار من Alexa	يتوهج باللون الأصفر


مؤشر إيقاف الميكروفون

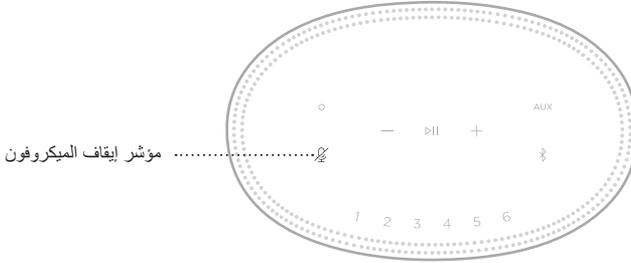


حالة الجهاز	نشاط المؤشر
الميكروفون مغلق	أحمر ثابت

التحديثات والأخطاء

يعرض حالة تنبيهات تحديثات البرامج والأخطاء.

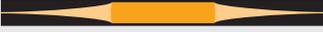حالة الجهاز	نشاط شريط الضوء
إعداد شبكة Wi-Fi قيد التقدم	 كهرماتي ثابت
جارٍ تنزيل التحديث	 يمر الضوء الأبيض منزلقًا من اليمين إلى اليسار
تحديث السماعه	 يمر الضوء الأبيض من اليسار إلى اليمين
خطأ في المصدر – ارجع إلى تطبيق Bose Music	 يومض باللون الكهرماتي أربع مرات
الطلب غير متاح مؤقتًا – أعد المحاولة لاحقًا	 يومض باللون الأحمر أربع مرات
خطأ في السماعه – اتصل بخدمة عملاء Bose	 أحمر ثابت

تعرض شاشة الساعة معلومات حول الساعة والأيقونات بالإضافة إلى خدمة البث، والألبوم والفنان الذي يتم تشغيله حاليًا.

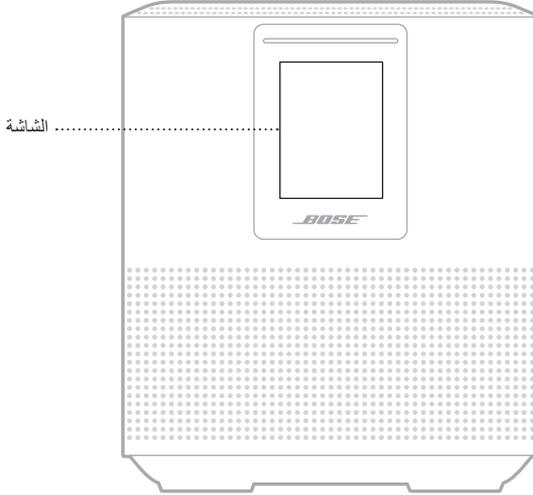

ضبط الساعة

استخدم تطبيق Bose Music لإعداد ساعة الشاشة.


إيقاف تشغيل الشاشة

تكون الشاشة مضاءة دائمًا. لإيقاف تشغيل الشاشة:

1. أوقف تشغيل الساعة باستخدام تطبيق Bose Music.
2. عيّن الساعة يدويًا إلى وضع الاستعداد الشبكي (راجع صفحة 12).

تعطيل/تمكين Wi-Fi

اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل/إيقاف مؤقت II وعلی زر Bluetooth زر لمدة 5 ثوانٍ حتى يتحرك الضوء الأبيض منزلقاً إلى المركز، ويومض مرتين ثم يتحول إلى اللون الأسود.

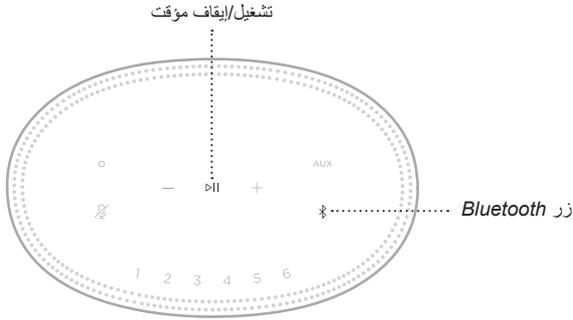

تنظيف السماعة

نظّف أسطح السماعة بقطعة قماش ناعمة وجافة.

تنبيهات:

لا تستخدم أي سوائل رش بالقرب من السماعة. احرص على عدم استخدام أي مذيبات، أو مواد كيميائية أو محاليل تنظيف تحتوي على كحول، أو أمونيا أو مواد كاشطة.
لا تدع السوائل تتسرّب إلى أي فتحة.

قطع الغيار والملحقات

يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خلال مركز خدمة عملاء Bose.

تفضّل زيارة: worldwide.Bose.com/Support/HS500

ضمان محدود

يتم تغطية مكبر الصوت بضمان محدود. تفضل زيارة موقعنا على global.Bose.com/warranty للحصول على تفاصيل الضمان المحدود.

لتسجيل المنتج الخاص بك، قم بزيارة global.Bose.com/register للحصول على التعليمات. ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

جرب هذه الحلول أولاً

إذا واجهتك مشكلات مع السماعة، جرب هذه الحلول أولاً:

تأكد من توصيل السماعة بمأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء (راجع صفحة 12).
ثبّت جميع الكابلات.

تحقق من حالة شريط الضوء (راجع صفحة 26).

تنزيل تطبيق Bose Music وتشغيل تحديثات البرامج المتاحة.

ضع السماعة وجهاز المحمول بعيداً عن أي تداخل محتمل (أجهزة لاسلكية، هواتف لاسلكية، وأجهزة التلفزيون والموجات الكهرومغناطيسية وغيرها).

حرك السماعة ضمن النطاق الموصى به للجهاز اللاسلكي أو الجهاز المحمول الخاص بك بغرض الحصول على عملية تشغيل ملائمة.

حلول أخرى

إذا لم تستطع حل المشكلة لديك، فراجع الجدول أدناه لتحديد الأعراض والحلول للمشكلات الشائعة. وإذا كنت غير قادر على حل هذا الأمر، فيُرجى الاتصال بخدمة عملاء Bose.

تفضّل زيارة: worldwide.Bose.com/Support/HS500

العرض	الحل
سماعة لا تعمل	وصل سلك الكهرباء في مأخذ تيار متردد مختلف (الرئيسي). افصل سلك الطاقة، وانتظر 30 ثانية، ثم أعد توصيله بمنفذ التيار المتردد (الرئيسي) بإحكام.
السماعة لا تستجيب أثناء الإعداد	تأكد من أنك تستخدم تطبيق Bose Music للإعداد.
لا يعمل تطبيق Bose Music على الجهاز المحمول	تأكد من توافق تطبيق Bose Music مع جهازك المحمول. تفضّل زيارة: worldwide.Bose.com/Support/HS500 قم بإلغاء تثبيت تطبيق Bose Music على جهازك المحمول ثم أعد تثبيت التطبيق (راجع صفحة 13).


الغرض	الحل
السماعة لا تتصل بشبكة Wi-Fi	<p>في تطبيق Bose Music، حدد اسم الشبكة الصحيح، وأدخل كلمة مرور الشبكة. تأكد من اتصال السماعة وجهازك المحمول بشبكة Wi-Fi واحدة. إذا تغيرت معلومات شبكة Wi-Fi الخاصة بك، فراجع صفحة 14. قم بتمكين ميزة Wi-Fi على الجهاز الذي تستخدمه للإعداد. أغلق التطبيقات المفتوحة الأخرى على جهازك المحمول. إذا كان الموجه يدعم كلا النطاقين بسعة 2.4 جيجا هرتز وسعة 5 جيجا هرتز، فتأكد من اتصال كلٍ من جهازك المحمول والسماعة بالنطاق ذاته. ملاحظة: أعط كل نطاق اسمًا مميزًا للتأكد من اتصالك بالنطاق الصحيح. أعد تعيين الموجه. ألغ تثبيت تطبيق Bose Music على جهازك المحمول. افصل سلك الطاقة، وانتظر 30 ثانية، ثم أعد توصيله بمنفذ التيار المتردد (الرئيسي) بإحكام. قم بتنزيل التطبيق وأعد إجراء الإعدادات.</p>
صوت متقطع أو لا يوجد صوت	<p>قم بزيادة مستوى الصوت في السماعة والجهاز المحمول. أوقف أي تطبيقات أخرى لبث الصوت أو الفيديو. انتقل إلى مصدر طاقة مختلف. شغل الصوت من تطبيق مختلف أو خدمة موسيقى مختلفة. تأكد من استخدامك لجهاز محمول ذي Bluetooth متوافق. ملاحظة: لا يمكنك توصيل سماعات الرأس Bluetooth بالسماعة. أعد تشغيل جهازك المحمول. افصل سلك الطاقة، وانتظر 30 ثانية، ثم أعد توصيله بمنفذ التيار المتردد (الرئيسي) بإحكام.</p>
لا تتصل السماعة بجهاز محمول.	<p>أوقف تشغيل خاصية Bluetooth في جهاز المحمول الخاص بك ثم أعد تشغيلها. قم بإزالة السماعة من قائمة Bluetooth. قم بالتوصيل مرة أخرى. وصل جهاز محمول آخر (راجع صفحة 22). تأكد من استخدامك لجهاز محمول ذي Bluetooth متوافق. ملاحظة: لا يمكنك توصيل سماعات الرأس Bluetooth بالسماعة. أزل السماعة من قائمة أجهزة Bluetooth على جهازك المحمول ثم أعد التوصيل (راجع صفحة 22). امسح قائمة الأجهزة الخاصة بالسماعة (راجع صفحة 24).</p>

الحل	العرض
تأكد من تمكين المشاركة في السماعَة باستخدام تطبيق Bose Music. تأكد من اتصال السماعَة وجهازك المحمول بشبكة Wi-Fi واحدة.	السماعَة غير مرئية لإضافتها إلى حساب Bose آخر
تأكد من إعداد Alexa باستخدام تطبيق Bose Music (انظر صفحة 18). ملاحظة: يجب إعداد السماعَة وتوصيلها بشبكة Wi-Fi باستخدام تطبيق Bose Music. تأكد من وجودك في دولة يتوفر فيها Alexa. تأكد من أن زر إيقاف تشغيل الميكروفون لا يتوهج باللون الأحمر. اضغط على زر إيقاف تشغيل الميكروفون. تأكد من ذكر الاسم الذي قمت بتعيينه في تطبيق Bose Music. إذا كان لدى العديد من السماعَةات الاسم نفسه، فاستخدم الاسم الذي تم تعيينه في تطبيق Alexa أو غير الاسم في تطبيق Bose Music. للحصول على مزيد من الدعم، يُرجى زيارة: worldwide.Bose.com/Support/HS500	تطبيق Amazon Alexa لا يستجيب

إعادة ضبط مكبر الصوت

تزيل استعادة إعدادات المصنّع جميع إعدادات المصدر، ومستوى الصوت، والشبكة من السماعَة وتعيدها إلى إعدادات المصنّع الأصلية.

اضغط مع الاستمرار على زر خفض مستوى الصوت — وعلى زر AUX لمدة 10 ثوانٍ حتى يتحرّك شريط الضوء إلى المركز، ثم يومض بلون أبيض مرتين ويتحول إلى اللون الأسود.

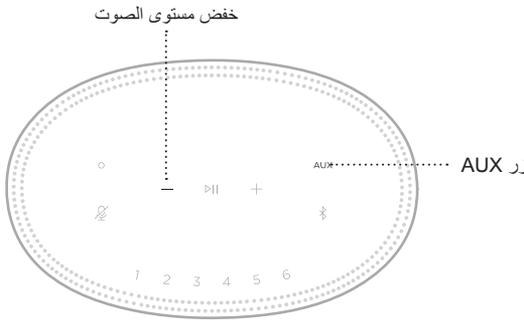

تتم إعادة تشغيل السماعَة. عند اكتمال إعادة التعيين، يُضيء مؤشر الضوء باللون الكهرماني الثابت.

استعادة شبكة السماعَة وإعدادات الصوت

قم بإعداد السماعَة باستخدام تطبيق Bose Music (راجع صفحة 13).



810699-0010