

DIESEL

Инструкция по эксплуатации

Часы электронно-механические кварцевые наручные

Фирма-изготовитель:
Fossil (Europe) GmbH
(Фоссил Юроп ДжизБизн)

Адрес изготовителя:
Immerlohner Str., 10-12, D-83355, Grabenstätt/Erstätt, Germany



АЯ 46

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Внимание:

- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и расклад часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне и ванной. Сочетание высоких температур и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов.
- Если стрелки часов находятся между 20:00 и 03:00, нельзя устанавливать стрелки или календарь в обратную сторону. В этот промежуток времени шестеренки часового механизма находятся очень близко друг к другу и могут быть повреждены в случае малейшего изменения установок часов.
- Тщательно закручивайте часовую головку часов.
- Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.

Водонепроницаемость

ГЛУБИНА	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Маркировка на задней крышке часов	5 бар (50 м)	10 бар (100 м)
Небольшие брызги, дождь	5 ATM	10 ATM
Душ	ДА	ДА
Плавание	ДА	ДА
Погружение без газового баллона	Нет	ДА
Характеристики водонепроницаемости	Нет	ДА
	Можно принимать душ, не подходит для плавания и ныряния на глубину	Подходит для ныряния на глубину


Модели с календарем UX42/UX12

Установка даты

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку против часовой стрелки, установите дату предыдущего дня.

Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Поворачивая часовую головку против часовой стрелки, пока на циферблате не появится текущая дата.
3. Установите правильное время.
4. Верните часовую головку на место в положение 1.

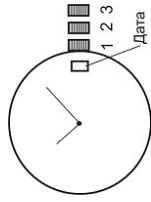

Часы с датой и днем недели UX43

Установка дня недели


1. Выдвиньте часовую головку, находящуюся все еще в положении 2, по часовой стрелке, установите вечерашний день недели.

Установка даты

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку против часовой стрелки, установите дату предыдущего дня.

Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Поворачивая часовую головку против часовой стрелки, пока на календаре не появится текущая дата и день недели.
3. Установите правильное время.
4. Верните часовую головку на место в положение 1.

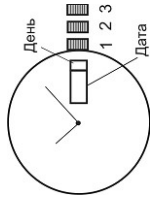

Часы с большой индикацией даты IM50

Установка даты (1 значение)


1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку против часовой стрелки, установите дату.

Установка даты (2 значение)

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку по часовой стрелке, установите дату предыдущего дня.

Установка времени


1. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Поворачивайте часовую головку по часовой стрелке, пока на календаре не появится текущая дата и день недели.
3. Установите правильное время.
4. Верните часовую головку на место в положение 1.

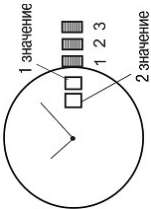

Часы с мировым временем, 3 стрелками, подсветкой и датой

Описание модели

Эта модель обладает функцией мирового времени для 24 городов мира. Названия всех крупных городов обозначены на внешнем кольце циферблата. На внутреннем кольце обозначены часы в 24-часовом формате.

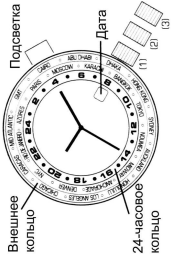

Установка даты

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку против часовой стрелки, установите дату предыдущего дня.

Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Поворачивайте часовую головку против часовой стрелки, пока на календаре не появится дата текущего дня.
3. Установите правильное время.
4. Верните часовую головку на место в положение 1.

Функция подсветки

Кнопка активации подсветки находится на 2 часах. Нажмите и удерживайте кнопку для включения подсветки при недостаточном освещении.

Мировое время

1. Найдите на внешнем кольце циферблата название того города, который находится в Ваше часовом поясе. Рядом с названием каждого города расположена метка.
2. Поворачивайте внешнее кольцо до тех пор, пока метка Вашего города не совпадет с указателем текущего времени на внутреннем 24-часовом кольце.
3. Поместите название города том часовом поясе, время в котором вы хотите узнать. Метка будет показывать текущее время в выбранном часовом поясе.


Пример

Если текущее время в Нью-Йорке (NYC) 21:00 (9:00 pm), то время в Гонконге (Hong Kong) 10:00 (10:00 am) следующего дня.
Если текущее время в Нью-Йорке (NYC) 13:00 (1:00 pm), то время в Гонолулу (Honolulu) 8:00 (8:00 am) того же дня.

Часы с 3 стрелками и Люминесцентной подсветкой GN30/OU30

Функция подсветки

Кнопка активации подсветки находится над часовой головкой. Одно нажатие данной кнопки активирует люминесцентную подсветку дисплея на 3 секунды.

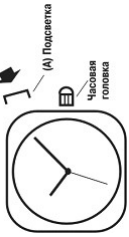

Хронограф с 2 малыми циферблатами День недели/Дата UX36

(1 часовая головка)



1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку по часовой стрелке, установите стрелку календаря
3. Верните часовую головку обратно в положение 1.

Установка дня недели и времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Поворачивая часовую головку по часовой стрелке, установите часы и минуты. Стрелка, показывающая день недели, будет также передвигаться вместе с часовой и минутной стрелками. Продолжайте поворачивать часовую головку, пока не установится нужный день недели.

Хронограф OS60 (1 часовая головка/2 кнопки)

Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3. Секундная и 1/20 секундная стрелки хронографа вернутся в нулевое «Ф» положение. Не вращайте часовую головку в положение 1, пока стрелки возвращаются в нулевое «Ф» положение. Иначе положение, в котором оказались стрелки хронографа в момент возвращения часовой головки в нормальное положение 1, будет воспринято как новое нулевое «Ф» положение.
2. Поворачивая часовую головку, установите желаемое время.
3. Верните часовую головку в положение 1.

Установка даты


1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку против часовой стрелки, установите правильную дату в календарном окошке.

Обнуление хронографа

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3. Секундная и 1/20 секундная стрелки хронографа вернутся в нулевое «Ф» положение. Не вращайте часовую головку в положение 1, пока стрелки возвращаются в нулевое «Ф» положение. Иначе положение, в котором оказались стрелки хронографа в момент возвращения часовой головки в нормальное положение 1, будет воспринято как новое нулевое «Ф» положение.
2. Нажатием кнопки А устанавливаете секундную стрелку хронографа в нулевое положение 12:00. При каждом нажатии кнопки А секундная стрелка хронографа перемещается на 1 деление. При удержании кнопки А нажатой более 2 секунд секундная стрелка будет передвигаться быстро.
3. Нажатием кнопки В устанавливаете 1/20 секундную стрелку хронографа в нулевое «Ф» положение. При каждом нажатии кнопки В 1/20 секундная стрелка хронографа перемещается на 1 деление. При удержании кнопки В нажатой более 2 секунд 1/20 секундная стрелка будет передвигаться быстро.
4. Верните часовую головку обратно в положение 1.
5. Нажатием кнопки В обнулите значения всех стрелок.

Использование хронографа

1. Нажатие кнопки А запускает и останавливает работу хронографа.
2. Нажатие кнопки В обнулит значения хронографа.
3. Несмотря на то, что 1/20 секундная стрелка останавливается после измерения 30 секунд, часы продолжают отсчитывать время. Точное значение истекшего времени будет показано, когда нажмете кнопку А. Остановит измерение.
4. Если кнопка В будет еще раз нажата после обнуления значений хронографа, 1/20 секундная стрелка начнет измерять интервалы в 1 секунду.

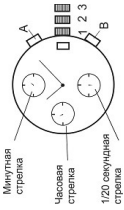


Хронограф YD 54

(1 часовая головка, 2 кнопки)

Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поверните часовую головку, установите время.
3. Верните часовую головку обратно в положение 1.

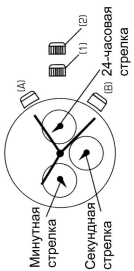

Установка 24-часового малого циферблата

24-часовая стрелка движется в соответствии с часовой и секундной стрелками. Установившая время, убедитесь, что 24-часовая стрелка показывает правильно.

Использование секундомера

Проведите минутную и секундную стрелки секундомера и убедитесь, что они находятся в нулевом «0» положении. Если нет, то следуйте инструкциям по установке стрелок секундомера. Кнопка А останавливает и запускает секундомер. Кнопка В отмеряет отрезки времени и формирует значения секундомера.


Установка стрелок секундомера

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
 2. Нажатие кнопки А или кнопки В отбросит значения минутной и секундной стрелок секундомера. Стрелки вернутся в нулевое «0» положение.
 3. При каждом нажатии кнопок А или В (М - включение таймера, В - включение назад) стрелки перемещаются на одно деление по часовой или против часовой стрелки. Стрелки перемещаются быстро при нажатии кнопки запуска/останова.
- Внимание:** Если стрелки секундомера неправильно движутся, нажмите одновременно кнопки А и В и **удерживайте их нажатыми более 2 секунд.** Когда кнопки будут отпущены, секундная стрелка секундомера начнет двигаться против часовой стрелки и вернется в нулевое положение.

4. Верните часовую головку на место в положение 1.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК В ЭЛЕКТРОННЫХ ЧАСАХ

BD3000/BD3001

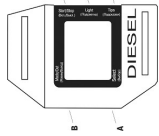

Обозначение кнопок

	Время - 1, 2		Исходный Будильник - 1, 2		Хронограф
	Настройки подсветки		Исходный режим Будильника		Таймер
	Время - 1, 2		Настройки		Показатель сигнала
	Микроэле время		Функция DST - период, в летнее время		Хронограф
	Функция DST - период, в летнее время		Настройки		Автоматическая подсветка
	Хронограф		Хронограф		Хронограф

Версия с будильником BD3000

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В данной инструкции описана логика работы электронных часов. Функции **ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ**, **БУДУЛЬНИК**, **ХРОНОГРАФ** и **ТАЙМЕР** описаны в той последовательности, в какой они появляются в часах. Больше того, почти все инструкции по установке находятся в секции **НАСТРОЙКА**. Каждый режим настроек будет описан подробно ниже. Однако есть несколько инновационных моментов, которые необходимо осветить в первую очередь.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ПОДСВЕТКА

Одно нажатие кнопки С активирует люминесцентную подсветку дисплея на 3 секунды. При нажатии кнопки С в течение 2 секунд активируется функция автоматической подсветки (AUTO EL), отображаемая соответствующей иконкой на дисплее часов. Теперь люминесцентная подсветка будет включаться при нажатии любой функциональной кнопки. Чтобы выключить функцию автоматической подсветки, еще раз нажмите кнопку С и удерживайте ее в течение 2 секунд.

ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ


Нажатие кнопки А в режиме Времени позволяет установить две различные часовые зоны и легко переключать одну зону на другую. При переключении арсенальной зоны будильник подстраивается автоматически. В режиме двойного времени нет выбора 12/24-часового формата.

Дисплей Времени 1



Дисплей Времени 2





Будильник
Ежедневный будильник предоставляет собой ежедневный сигнал будильника с возможностью поворота.

Будильник-1 и Будильник-2 могут использоваться одновременно или как следующие друг за другом сигналы-напоминания.

Оповестительный сигнал. Чтобы использовать оповестительный сигнал-напоминание, просто установите все поля даты на одно определенное время, день и месяц.


Повторяющийся ежедневный сигнал. Чтобы сигнал звучал каждый день в одно и то же время, просто установите только значение времени, оставив дату, месяц не заполненными (-). Сигнал будет звучать каждый день в одно и то же время.

Повторяющийся сигнал на дату: Для того, чтобы сигнал раздавался в определенную дату каждый месяц, просто установите значение времени и даты, оставив не заполненным поле для месяца (-). Сигнал будет звучать каждый месяц в одно и то же число месяца и в одно и то же время.

Сигналы автоматически активируются после установки. Чтобы остановить звучание сигнала, просто нажмите любую кнопку.

Сигналы Вкл./Выкл.

- Нажмите кнопку В, пока на дисплее не появится иконка будильника.
 1. Чтобы подтвердить установку будильника, нажмите кнопку А просмотрите все установленные значения.
 2. Чтобы включить будильник, нажмите кнопку D, на дисплее отразится слово «он».
 3. Повторное нажатие кнопки D отключит будильник, на дисплее отразится «-».




ХРОНОГРАФ

Хронограф может измерить минимально 1/100 долю секунды, а максимально 9 часов 59 минут 59 секунд и 99 1/100 долей секунды. Несмотря на то, что счетчик часов обнуляется, хронометр будет продолжать отсчитывать время. Режим хронографа активируется нажатием кнопки В, на дисплее появляется соответствующая иконка.


Хронограф Старт/Стоп

1. Чтобы запустить работу хронографа, нажмите кнопку D.
 2. Чтобы остановить работу хронографа, нажмите кнопку D. Для возобновления отсчета времени нажмите кнопку D. Для того, чтобы обнулить значение хронографа, нажмите кнопку Е.



ТАЙМЕР
Данная модель часов оснащена 3 видами таймера: таймер на 3 минуты, на 5 и на 10 минут. Помимо уже имеющихся трех видов таймера, обладатель часов может сам ввести четвертую дополнительную установку для таймера. Отсчет времени таймером осуществляется с шагом в 1 секунду. В любом случае таймер должен быть установлен на время от 5 секунд до 9 часов 59 минут 59 секунд. При достижении нуля «0», таймер обнулится и автоматически заново начнет отсчет, отслеживая при этом количество таких заводов (до 99 раз). Любой установленный таймер будет продолжать отсчитывать время без перерыва в течение 14-15 часов, прежде чем остановится и обнулится.

1. Чтобы запустить таймер, нажмите кнопку D.
 2. Чтобы остановить работу таймера, нажмите кнопку D. Для возобновления работы таймера, нажмите кнопку Е.
 3. Чтобы обнулить значение таймера, нажмите кнопку Е.



РЕЖИМ НАСТРОЕК

Данная модель часов оснащена дополнительными режимами Настроек. Чтобы попасть в режим Настроек, нажмите кнопку В, пока на дисплее не появится соответствующая иконка.

1. Находясь в режиме Настроек, нажмите кнопку D, чтобы просмотреть меню вверх, и кнопку Е, чтобы просмотреть меню вниз.
 2. Нажмите кнопку А, чтобы выбрать выделенный в меню пункт. Этот процесс повторится при любых установках в режиме Настроек. Если в какой-то момент Вы решите вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку В. Нажимая и удерживая кнопку В в течение 3 секунд, Вы выйдете из режима Настроек в режим Времени.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ

1. Нажмите кнопку В, пока на дисплее не появится иконка режима Настроек. Нажмите кнопку D или Е, пока не загорится индикатор времени/календаря. Нажмите кнопку А, чтобы выбрать, Иконки времени-1 и времени-2 начнут мигать (см. Рис. 1)
 2. Нажатием кнопки D или Е выделите время-1 или время-2 («Т1» или «Т2»). Нажатием кнопки А подтвердите свой выбор. Вне зависимости от вашего выбора начнет мигать иконка времени-1 или времени-2.
 3. При установке времени-1 сначала начинают мигать секунды. При установке времени-2 начинают мигать минуты. Чтобы обнулить значения секунд, нажмите кнопку D. Нажатием кнопки А перейдите к установке минут.
 4. Нажатие кнопки D увеличивает значение минут. Нажатие кнопки Е уменьшает значение минут. Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к установке часов.




Рис. 2



Рис. 3

- Нажмите кнопку D, увеличивая значение часов. Нажмите кнопку E, уменьшает значение часов. Нажмите кнопку A, запомните свою установку и перейдите к значению месяца.
- Нажмите кнопку D, увеличивая значение месяца. Нажмите кнопку E, уменьшает значение месяца. Нажмите кнопку A, запомните свою установку и перейдите к значению даты.
- Нажмите кнопку D, увеличивая значение даты. Нажмите кнопку E, уменьшает значение даты. Нажмите кнопку A, запомните свою установку и перейдите к значению года. (см. Рис. 2)
- Нажмите кнопку D, увеличивая значение года. Нажмите кнопку E, уменьшает значение года. Нажмите кнопку A, запомните свою установку и перейдите к выбору 12/24-часового формата.
- Нажмите кнопку D или E, выберите 12- или 24-часовой формат времени «12Н или 24Н» и нажмите кнопку A, чтобы запомнить свою установку. (см. Рис. 3) В этот момент на дисплее опять замигает показание секунд. Теперь Вы можете заново просмотреть все свои установки и изменить, если это необходимо, или же нажать кнопку B вернуться в режим «Тп1», «Тп2». Повторное нажатие кнопки B вернет Вас в режим Настроек. **ВНИМАНИЕ: Если Вы нажмете и удерживаете кнопку B во время любой из выше описанных операций, все сделанные Вами установки сохранятся, часы вернутся в режим Времени.**


СИГНАЛ

- В случае включения функции «Сигнал» (Signal), Ваши часы будут издавать единоразовный сигнал каждый час. Звуковой сигнал будет также сопровождать изменение режима часов, при этом самый громкий сигнал соответствует режиму Времени.
- Чтобы включить или выключить функцию «Сигнал», нажмите кнопку D для активации режима Настроек. Нажмите кнопку D или E, пока не выберите режим «Будильников» (Alarms). Нажмите кнопку A для выбора.
 - Нажмите кнопку D или E, пока не выберите режим «Сигнал» («Signal»). Нажмите кнопку A, чтобы выбрать. На дисплее появится иконка сигнала «Сигнал». Функция сигнала включена. (см. Рис. 1)
 - Повторное нажатие кнопки A выключает функцию Сигнала.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКОВ

- Нажмите кнопку B, пока на дисплее не появится иконка режима Настроек. Нажмите кнопку D или E, пока не появится индикатор Будильников «Alarm». Нажмите кнопку A, чтобы выбрать. (см. Рис. 2) Иконка Будильников-1 или Будильников-2 (Alarm Week 1, 2) начнет мигать.

- Нажмите кнопку D или E, выберите Будильник-1, Будильник-2 или скелетный будильник (AL-жк, AL-1 или AL-2). Нажмите кнопку A, чтобы выбрать. В зависимости от Вашего выбора на дисплее начнет мигать иконка Будильников-1, Будильников-2 или скелетного будильника.



Будильник-1

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БУДИЛЬНИК — «AL-ЖК»


- Нажмите кнопку D, увеличивая значение минут. Нажмите кнопку E, уменьшает значение минут. Нажмите кнопку A, запомните свою установку и перейдите к установке часов.
- Нажмите кнопку D, увеличивая значение часов. Нажмите кнопку E, уменьшает значение часов. Нажмите кнопку A, запомните свою установку. В этот момент на дисплее опять замигает показание минут. Теперь Вы можете заново просмотреть все свои установки и изменить, если это необходимо, или же нажать кнопку B вернуться в режим «AL-жк, AL-1, AL-2» или «Сигнал». Повторное нажатие кнопки B вернет Вас в режим Настроек. **ВНИМАНИЕ: Если Вы нажмете и удерживаете кнопку B во время любой из выше описанных операций, все сделанные Вами установки сохранятся, часы вернутся в режим Времени.**



Будильник-2

БУДИЛЬНИК-1, БУДИЛЬНИК-2, «AL-1, AL-2»



- Нажмите кнопку D или E, чтобы выбрать Будильник-1 или Будильник-2 «AL-1 или AL-2». Нажмите кнопку A для подтверждения выбора. В зависимости от Вашего выбора на дисплее часов замигает иконка Будильников-1 или Будильников-2.
- При установке Будильников-1 или Будильников-2 сначала начинают мигать минуты. Нажмите кнопку D, увеличивая значение минут. Нажмите кнопку E, уменьшает значение минут. Нажмите кнопку A, запомните свою установку и перейдите к установке часов.
- Нажмите кнопку D, увеличивая значение часов. Нажмите кнопку E, уменьшает значение часов. Нажмите кнопку A, запомните свою установку и перейдите к установке месяца.
- Нажмите кнопку D, увеличивая значение месяца. Нажмите кнопку E, уменьшает значение месяца.
- Нажмите кнопку A, запомните свою установку и перейдите к установке даты. Нажмите кнопку D, увеличивая значение даты. Нажмите кнопку E, уменьшает значение даты. Нажмите кнопку A, запомните свою установку. В этот момент на дисплее опять замигает показание минут. Теперь Вы можете заново просмотреть все свои установки и изменить, если это необходимо, или же нажать кнопку B вернуться в режим Настроек. Повторное нажатие кнопки B вернет Вас в режим Времени. **ВНИМАНИЕ: Если Вы нажмете и удерживаете кнопку B во время любой из выше описанных операций, все сделанные Вами установки сохранятся, часы вернутся в режим Времени.**



ТАЙМЕР

1. Чтобы установить дополнительный четвертый таймер, нажмите кнопку В, пока не появится режим Настроек. Нажатием кнопки D или E выберите Таймер (Timer+). Нажмите кнопку А для подтверждения выбора. На дисплее часы начнут мигать икона Таймера.
2. При установке Таймера сначала начинают мигать секунды. Нажмите кнопку D увеличивает значение секунд. Нажмите кнопку E уменьшает значение секунд. Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к установке минут.
3. Нажатием кнопки D увеличивает значение минут. Нажатием кнопки E уменьшает значение минут. Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к установке часов.
4. Нажатием кнопки D увеличивает значение часов. Нажмите кнопку E уменьшает значение часов. Нажатием кнопки А запомните свою установку. В этот момент на дисплее опять замигают показания секунд. Теперь Вы можете заново просмотреть все свои установки и изменить, если это необходимо, или же нажать кнопку В вернуться в режим Настроек.

ВНИМАНИЕ: Если Вы нажмете и удерживаете кнопку В во время любой из выше описанных операций, все сделанные Вами установки сохраняются, часы вернутся в режим Времени.



ВИДЫ ДИСПЛЕЯ «VIEW»

Часы данной модели могут иметь пять различных вида дисплея в режиме Времени ТМЕ. Выбранный вид дисплея будет сохранен, пока установка не будет изменена.

БАЗОВЫЙ ВИД ДИСПЛЕЯ

Это базовый вид дисплея данной модели. На дисплее крупная индикация времени секундами, также день и дата.

КАЛЕНДАРЬ/ВРЕМЯ «FU/T»

На дисплее крупная индикация месяца и даты, также день недели, год и текущее время.

ВРЕМЯ-1/ВРЕМЯ-2 «T1/T2»

В этом случае на дисплее отображены две часовые зоны одновременно. Акцент делается на вторую часовую зону. Смена акцента между зонами осуществляется при нажатии кнопки А в режиме Времени.

ТОЛЬКО ВРЕМЯ «TR»

На дисплее крупная индикация часов, минут и секунд. Показание календаря и времени можно просмотреть при нажатии кнопки D. Как только кнопка D будет отпущена, на дисплее опять появится вид в режиме Времени.

УСТАНОВКА ВИДА ДИСПЛЕЯ

1. Нажимайте кнопку В, пока на дисплее часов не замигает икона режима Настроек. Нажатием кнопки D или E функцией настройки видо дисплея «View». Нажмите кнопку А, чтобы подтвердить свой выбор.
2. Нажатием кнопки D или E выберите нужный Вам вид дисплея и нажмите кнопку А, чтобы его выбрать. При этом часы установят новый вид дисплея и вернуться в режим Настроек.

ПОДСАЗКИ «TR»

Данная модель часов оснащена функцией Подсказок. В режим Подсказок можно попасть из режима Времени при нажатии кнопки E. Подсказки пройдут три раза, прежде чем часы обратно вернуться в режим Времени. Повторное нажатие кнопки E во время просмотра подсказок позволяет просматривать подсказки быстро, прерывая и быстро просматривая текущую подсказку. По умолчанию функция Подсказок настроена на случайный выбор «Flip»-. Однако существует две альтернативные установки подсказок: Все (All) и Главные 10 (Top 10).

СЛУЧАЙНЫЕ ПОДСАЗКИ «Rdpm»

При выборе данной установки подсказки выбираются случайно из всего списка подсказок при каждом нажатии кнопки E в режиме Времени.

ВСЕ ПОДСАЗКИ «All»

При выборе данной установки подсказки появляются на экране по порядку из списка всех подсказок. Подсказки появляются при каждом нажатии кнопки E в режиме Времени.

ДЕСЯТКА ПОДСАЗОК «Top 10»

Эта установка позволит Вам выбрать 10 самых популярных подсказок. Потом при каждом нажатии кнопки E в режиме Времени все подсказки будут выбираться только из этого списка десяти в той же последовательности, в какой Вы устанавливали подсказки.

УСТАНОВКА ПОДСАЗОК


1. Нажимайте кнопку В, пока на дисплее не замигает икона режима Настроек. Нажимайте кнопку D или E, пока не выберите меню «Подсказки» («Tr»). Нажмите кнопку А для подтверждения своего выбора. (см. Рис.1)
2. Нажатием кнопки D или E выберите Все Подсказки, Случайный выбор или 10 Главных («All, Flipd или Top 10»). Нажмите кнопку А для подтверждения своего выбора.



Рис. 1

УСТАНОВКА 10 ГЛАВНЫХ ПОДСКАЗОК

1. При выборе 10 основных подсказок на дисплее сначала замигает первое подкрепление. (см. Рис.2)
 2. Нажатием кнопки D Вы перейдете к следующей подсказке. Нажатием кнопки E Вы вернетесь к предыдущей подсказке.
 3. Нажатие кнопки A, чтобы подтвердить выбор подсказки и перейти к установке конца процедуры на экране начнет мигать первая установленная Вами подсказка. Вы можете заново пройти установку 10 подсказок, сделав необходимые изменения. Или же нажатию кнопки B выйти и вернуться к меню «ДП, FindIt или Top 10». Повторное нажатие кнопки B возвратит Вас в режим Настроек.
- ВНИМАНИЕ:** Если Вы нажмете и удерживаете кнопку B во время любой из выше описанных операций, все сделанные Вами установки сохранятся, часы вернутся в режим Времени.




Версия мирового времени VD 3001

ОБЩЕЕ СВЕДЕНИЕ
В данной инструкции описана логика работы электронных часов. Функции ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ, МИРОВОЕ ВРЕМЯ и ХРОНОГРАФ описаны в той последовательности, как они появляются в часах. Более того, почти все инструкции по установке находятся в секции НАСТРОЙКА. Каждый режим настроек будет подробно описан ниже. Однако есть несколько минимальных моментов, которые необходимо осветить в первую очередь.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ПОДСВЕТКА

Одно нажатие кнопки C активизирует люминесцентную подсветку дисплея на 3 секунды. При нажатии кнопки C в течение 2 секунд активизируется функция автоматической подсветки (AUTO EL), обеспечивая соответствующий уровень. Теперь люминесцентная подсветка будет включаться при нажатии любой функциональной кнопки. Чтобы выключить функцию автоматической подсветки, еще раз нажмите кнопку C и удерживайте ее в течение 2 секунд.



ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ

Нажатие кнопки A в режиме времени позволяет установить две различные часовые зоны и легко переключать одну зону на другую. В режиме двойного времени нет выбора 12/24-часового формата.

МИРОВОЕ ВРЕМЯ


Данная модель часов оснащена базой временных зон 28 городов. Режим автоматически вычисляется исходя из установок Времени-1 (Пле 1). В режиме Мирового Времени существует возможность быстрой установки Времени-2 (Пле 2). Название всех городов написано полностью, также есть 3-х буквенное название городов в стиле аэропортов, а также день недели и дата города. В режиме Мирового времени можно послать при повторном нажатии кнопки B, на дисплее должна замигать икона Мирового времени.

1. Находясь в режиме Мирового времени, нажатием кнопки D переключитесь от города к городу. Нажатие кнопки E позволит переключиться в обратном направлении.
Внимание: Города расположены в порядке их месторасположения с Востока на Запад. День, дата и время для каждого города будут автоматически меняться в процессе Вашего просмотра. Как только появится нужный город, его полное название появится два раза, затем появится его 3-х буквенная аббревиатура. Город, последний появившийся в режиме Мирового времени, прежде чем Вы покинете этот режим нажатию кнопки B, будет теперь всегда появляться при включении режима Мирового времени. Чтобы изменить город, просто в режиме Мирового времени нажатию кнопки D или E выберите новый город, как описано выше.
2. Чтобы быстро установить Время 2, находясь в режиме Мирового времени и выбрав нужный город, нажмите кнопку A. Часы автоматически установят Время-2 для выбранного времени.

ХРОНОГРАФ

Хронограф может измерить минимально 1/100 долю секунды, а максимально 9 часов 59 минут 59 секунд и 99 1/100 долей секунды. Несмотря на то, что счетчик часов обнулит, хронометр будет продолжать отсчитывать время. Режим хронографа активизируется нажатием кнопки B, пока на дисплее не появится соответствующая икона.

1. Чтобы запустить работу хронографа, нажмите кнопку D. Для возобновления хронографа активизируется нажатием кнопки B, пока на дисплее не появится соответствующая икона.
2. Чтобы остановить работу хронографа, нажмите кнопку D. Для возобновления отсчета времени нажмите кнопку D. Чтобы обнулить значения хронографа, нажмите кнопку E.



РЕЖИМ НАСТРОЕК

Данная модель оснащена дополнительными режимом настроек. Чтобы попасть в режим настроек, нажмите кнопку B, пока на дисплее не появится соответствующая икона.

1. Находясь в режиме Настроек, нажмите кнопку D, чтобы просмотреть меню вверх, и кнопку E, чтобы просмотреть меню вниз. Нажмите кнопку A, чтобы выбрать выделенный в меню пункт. Этот процесс повторяется при любом



выборе в режиме настроек. Если в какой-то момент Вы решили вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку В. Нажимая и удерживая кнопку В в течение 3 секунд, Вы выйдете из режима Настроек в режим Времени.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ

Время 1 (Time 1)

Нажмите кнопку В, пока на дисплее не появится иконка режима Настроек. Нажмите кнопку D или E, пока не загорится индикатор времени/календаря (*Tm/D*). Нажмите кнопку А, чтобы выбрать. Иконки времени-1 и времени-2 начнут мигать. (см. Рис. 1) Нажмите кнопку D или E, выделите время 1 (*Tm1*). Нажмите кнопку А, подтвердите свой выбор. На дисплее начнет мигать иконка времени-1.

2. На дисплее появится вопрос «Home?», необходимо выбрать местный город. (см. Рис. 2) Это должен быть город, лежащий такую же временную зону, что и город, где вы находитесь. Нажмите кнопку D, просмотрите список городов. Нажмите кнопку E, позволит сделать тоже самое, но в обратном направлении. Нажмите кнопку А, выберите город и перейдите к установке Daylight Savings Time (Перевод в режим летнего времени).

3. Нажмите кнопку D или E, выберите 3-ю или 4-ю (*Mlt или Sltm*). Это позволит часам определить необходимость перехода на летнее время. Когда функция летнего времени DST активирована, «местный» город, в режиме Мирового времени не будет показывать время в режиме DST, а то время как данные по остальным городам будут отображаться с функцией DST. Нажмите кнопку А, чтобы выбрать установку и перейти к установке секунды.

4. При установке времени сначала начинайте мигать секунды, чтобы обнулить значение секунды, нажмите кнопку D. Нажмите кнопку А, подтвердите выбор и перейдите к установке минут.

5. Нажмите кнопку D увеличивайте значение минут. Нажмите кнопку E уменьшает значение минут. Нажмите кнопку А, запомните свою установку и перейдите к установке часов.

6. Нажмите кнопку D увеличивает значение часов. Нажмите кнопку E уменьшает значение часов. Нажмите кнопку А, запомните свою установку и перейдите к установке месяца.

7. Нажмите кнопку D увеличивает значение месяца. Нажмите кнопку E уменьшает значение месяца.

8. Нажмите кнопку D увеличивает значение даты. Нажмите кнопку E уменьшает значение даты.

9. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года. Нажмите

кнопку А, запомните свою установку и перейдите к выбору 12/24-часового формата. (см. Рис. 4)

10. Нажмите кнопку D или E, выберите 12- или 24-часовой формат времени *12H или 24H* и нажмите кнопку А, чтобы запомнить свою установку. В этот момент на дисплее опять замигает показание секунды. Теперь Вы можете заново просмотреть все свои установки и изменить, если это необходимо, или же нажать кнопку В, чтобы вернуться в режим настроек.

ВНИМАНИЕ: Если Вы нажимаете и удерживаете кнопку В во время любой из выше описанных операций, все сделанные Вами установки сохранятся, часы вернутся в режим Времени.

Время 2 (Time 2)

1. Нажмите кнопку В, пока на дисплее не появится иконка режима Настроек. Нажмите кнопку D или E, пока не выделится режим Времени/Календаря *Tm/D*. Нажмите кнопку А, чтобы сделать выбор. На дисплее начнет мигать иконка Времени-1 и Времени-2.

2. Нажмите кнопку D или E, выберите Времени-2 (*Tm 2*). Нажмите кнопку А, чтобы подтвердить свой выбор. На дисплее начнет мигать иконка Времени-2.

3. Нажмите кнопку D увеличивает значение минут. Нажмите кнопку E уменьшает значение минут.

4. Нажмите кнопку D увеличивает значение часов. Нажмите кнопку E уменьшает значение часов.

5. Нажмите кнопку D увеличивает значение месяца. Нажмите кнопку E уменьшает значение месяца.

6. Нажмите кнопку D увеличивает значение даты. Нажмите кнопку E уменьшает значение даты.

7. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

8. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

9. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

10. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

11. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

12. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

13. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

14. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

15. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

16. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

17. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

18. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

19. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

20. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

21. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

22. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

23. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

24. Нажмите кнопку D увеличивает значение года. Нажмите кнопку E уменьшает значение года.

Рис. 3



Рис. 4



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



ВИДЫ ДИСПЛЕЯ «View»

Часть данных модели могут иметь лишь различные виды дисплея в режиме Времени TIME. Выбранный вид дисплея будет сохранен, пока установка не будет изменена.

БАЗОВЫЙ ВИД ДИСПЛЕЯ

Это базовый вид дисплея данной модели. На дисплее крупная индикация времени секундами, также день и дата.

КАЛЕНДАРЬ/ВРЕМЯ «FD/TP»

На дисплее крупная индикация месяца и даты, также день недели, год и текущее время.

ВРЕМЯ-1/ВРЕМЯ-2 «T1/T2»

В этом случае на дисплее отображены две часовые зоны одновременно. Акцент делается на вторую часовую зону. Смена акцента между зонами осуществляется при нажатии кнопки A в режиме Времени.

ТОЛЬКО ВРЕМЯ «TP»

На дисплее крупная индикация часов, минут и секунд. Показание календаря и времени можно пропустить при нажатии кнопки D. Как только кнопка D будет отпущена, на дисплее опять появится вид дисплея в режиме Времени.

УСТАНОВКА ВИДОВ ДИСПЛЕЯ

1. Нажимайте кнопку B, пока на дисплее часов не замигает иконка режима дисплея «View». Нажатием кнопки D или E выделите в меню функцию настройки вида дисплея «View». Нажимайте кнопку A, чтобы подтвердить свой выбор.
2. Нажатием кнопки D или E выберите нужный Вам вид дисплея и нажмите кнопку A, чтобы его выбрать. При этом часы установят новый вид дисплея и вернутся в режим Настроек.

ПОДСКАЗКИ «TIPS»

Данная модель часов оснащена функцией Подсказок. В режим Подсказок можно попасть из режима Времени при нажатии кнопки E. Подсказки пройдут три раза, прежде чем часы обратят внимание в режим Времени. Повторное нажатие кнопки E во время просмотра подсказок позволит проскроллить подсказки быстро, прерывая и быстро просматривая текущую подсказку. По умолчанию функция Подсказок настроена на случайный выбор «RndPl». Однако существует две альтернативные установки подсказок: Все (All) и Главные 10 (Top 10).

СЛУЧАЙНЫЕ ПОДСКАЗКИ «RndPl»

При выборе данной установки подсказки выбираются случайно из всего списка подсказок при каждом нажатии кнопки E в режиме Времени.

ВСЕ ПОДСКАЗКИ «All»

При выборе данной установки подсказки появляются на экране по порядку из списка всех подсказок. Подсказки появляются при каждом нажатии кнопки E в режиме Времени.

ДЕСЯТКА ПОДСКАЗОК «Top 10»

Эта установка позволит Вам выбрать 10 самых популярных подсказок. Потом При каждом нажатии кнопки E в режиме Времени все подсказки будут выбираться только из этого списка десяти в той же последовательности, в какой Вы устанавливали подсказки.




УСТАНОВКА ПОДСКАЗОК

1. Нажимайте кнопку B, пока на дисплее не замигает иконка режима Настроек. Нажатием кнопки D или E, пока не выберите меню «Подсказки» (TPRS).
2. Нажимайте кнопку A для подтверждения своего выбора. (см. Рис. 1)
3. Нажатием кнопки D или E выберите Все Подсказки, Случайный выбор или 10 Главных (All, RndPl или Top 10). Нажимайте кнопку A для подтверждения своего выбора.




УСТАНОВКА 10 ГЛАВНЫХ ПОДСКАЗОК

1. При выборе 10 основных подсказок на дисплее сначала замигает первое подчеркивание. (см. Рис. 2)
 2. Нажатием кнопки D Вы перейдете к следующей подсказке. Нажатием кнопки E Вы вернетесь к предыдущей подсказке.
 3. Нажимайте кнопку A, чтобы подтвердить выбор подсказки и перейти к установке следующей. Данное действие может быть повторено 10 раз для 10 подсказок. В конце процедуры на экране начнет мигать первая установленная Вами подсказка. Вы можете заново пропустить установку 10 подсказок, сделав необходимые изменения. Или же нажатию кнопки B выйдете и вернетесь к меню «All, RndPl или Top 10». Повторное нажатие кнопки E возвратит Вас в режим Настроек.
- ВНИМАНИЕ:** Если Вы нажмете и удерживаете кнопку B во время любой из выше описанных операций, все сделанные Вами установки сохранятся, часы вернутся в режим Времени.



Расположение кнопок в простой электронной версии часов BD 3003

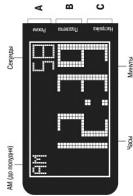


РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ

В данной модели существует три режима дисплея, которые можно выбирать нажатием А.


1. В режиме отображения времени (неважно в 12 или 24-часовом формате) нажмите А один раз для отображения даты.
2. При повторном нажатии А режимы отображения времени и даты будут меняться с интервалом в 1 секунду.
3. Третье нажатие А возвращает в режим отображения времени.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ

1. Нажатием кнопки С войдите в режим Настройка. На дисплее начнет мигать значение года. Нажатием кнопки А установите значение года. Данные часы оснащены автоматическим календарем с 2000 до 2050 года.
2. Нажатием кнопки С перейдите к установке месяца. На дисплее начнет мигать значение месяца. Нажатием кнопки А установите нужную дату.
3. Нажатием кнопки С перейдите к установке даты. На дисплее начнет мигать значение даты. Нажатием кнопки А установите нужную дату.
4. Нажатием кнопки С перейдите к установке 12/24-часового формата. На дисплее начнет мигать время в 12-часовом формате. Нажатием кнопки А перейдите в 24-часовой формат.
5. Нажатием кнопки С перейдите к установке значения часов. На дисплее начнет мигать значение часов. Нажатием кнопки А установите нужное значение часов.
6. Нажатием кнопки С перейдите к установке минут. На дисплее начнет мигать значение минут.
7. Нажатием кнопки А установите нужное значение минут.
8. Нажатием кнопки С перейдите к установке секунд. На дисплее начнет мигать значение секунд.
9. Нажатием кнопки А установите значение секунд.
8. Нажмите кнопку С чтобы выйти из режима настройки.



Электронная модель Twin Turbos 10.5 Digital

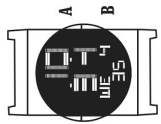

12/24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ ДИСПЛЕЯ

Нажатием кнопки А установите 12- или 24-часовой формат времени на дисплее часов.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ПОДСВЕТКА

При нажатии кнопки D на 3 секунды включится люминесцентная подсветка дисплея.

РЕЖИМЫ

Функция будильника

Нажатием кнопки С перейдите в режим работы будильника Будильник и Сигнал Выключен. Нажмите кнопку А чтобы включить будильник и наоборот в режиме работы будильника, нажмите кнопку А чтобы выключить будильник и сигнал.

Сигнал будильника длится 20 секунд.

Установка будильника

1. Находясь в режиме работы будильника, нажатием кнопки В перейдите в режим установки. На дисплее сначала замигает значение часов.
2. Нажатием кнопки А установите требуемое значение часов.
3. Нажатием кнопки В запомните установочный час и установите требуемое значение минут.
4. Нажмите кнопку В, чтобы запомнить значение минут и вернуться в режим работы будильника.

Секундомер

Двойным нажатием кнопки С перейдите в режим секундомера. Нажатием кнопки А запускает и останавливает работу секундомера. Нажатие кнопки В обновляет значение секундомера.

Установка времени/даты

Тройным нажатием кнопки С перейдите в режим установки времени. На дисплее начнут мигать показания секунд.

Нажатием кнопки А обновите значения секунд до 00.

Нажатием кнопки В установите значение секунд и отрегулируйте значение часов.

Нажатием кнопки А отрегулируйте значение часов.


Нажатием кнопки В установите значение часов и отрегулируйте значение минут.

Нажатием кнопки А отрегулируйте значение минут.

Нажатием кнопки А отрегулируйте значение минут и отрегулируйте месяц.

Нажмите кнопку А, установите нужный месяц.
 Нажмите кнопку В, установите значение месяца и отрегулируйте нужную дату.
 Нажмите кнопку А, установите нужную дату.
 Нажмите кнопку В, установите нужную дату и день недели.
 Нажмите кнопку С, выйдите из режима настроек и вернитесь в режим времени.


Аналого-электронная модель ZAD42

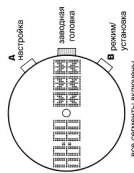

УСТАНОВКА АНАЛОГОВОГО ВРЕМЕНИ


1. Выдвиньте заводную головку, когда секундная стрелка будет указывать на 12 часов.
2. Поворачивайте часовой спусковой механизм или против часовой стрелки для установки нужного времени.

РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, КАЛЕНДАРЯ И МИРОВОГО ВРЕМЕНИ


1. Нажмите В и удерживайте 2 секунды для входа в режим установки.
2. Нажмите В для выбора нужного подменю.
3. Нажмите А для установки требуемого значения.



- Значение года будет отображаться только в режиме установки календаря. Обратите внимание, что день недели устанавливается автоматически при выборе значения года.
- По умолчанию мировое время установлено на часовой пояс Лондона.
- В режиме установок настройки будут автоматически сохранены, если в течение 30 секунд не нажата ни одна кнопка.

ТАБЛИЦА ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ


Часовой пояс	Индикатор на дисплее	Место-Лосанис	Время	Часовой пояс	Индикатор на дисплее	Место-Лосанис	Время
1	MDY	Мадрид	1:00	13	PAR	Париж	12:00
2	HNL	Гонолулу	2:00	14	CAI	Каир	14:00
3	ANC	Анкоридж	3:00	13	MOW	Москва	15:00
4	LAX	Лос-Анджелес	4:00	16	DXB	Дубай	16:00
5	DEN	Денвер	5:00	17	KHI	Карачи	17:00
6	CHI	Чикаго	6:00	18	DAC	Дакка	18:00
7	NVC	Нью-Йорк	7:00	19	BKK	Бангкок	19:00
8	CCS	Каракас	8:00	20	HKG	Гонконг	20:00
9	HIO	Хьюстон-Жастино	9:00	21	TYO	Токио	21:00
10	ALA	Алгаракма	10:00	22	SYD	Сидней	22:00
11	CPV	Кабо-Верде	11:00	23	NOU	Нумеа	23:00
12	LON	Лондон	12:00	24	AKL	Окленд	24:00

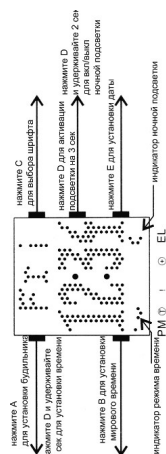


РЕЖИМ ВРЕМЕНИ

1. Нажмите А для установки булльоника.
2. Нажмите А и удерживайте 2 секунды для установки времени.
3. Нажмите В для входа в режим мирового времени.
4. Нажмите С для выбора одного из трех возможных шрифтов.
5. Нажмите D для установки подсветки на 3 секунды.
6. Нажмите и удерживайте D для включения/выключения функции подсветки в ночное время.

Внимание: Выбранный шрифт будет использоваться при повторном входе в режим времени. Дата и месяц отображаются в нижнем ряду для выбора шагов 22 или 23. Если активирована функция подсветки в ночное время, нажмите любую кнопку для включения подсветки на 3 секунды. Функция подсветки в ночное время автоматически отключается через 6 часов.

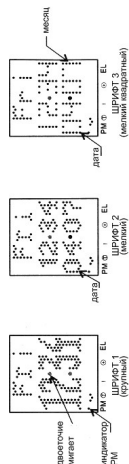


РЕЖИМ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ

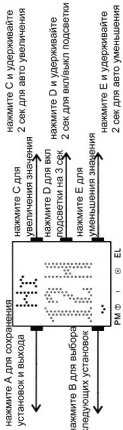


При входе в режим установок начинает мигать формат времени: 12 или 24—часовой, необходимо выбрать один из форматов. Последовательность установок: часы, минуты, год, месяц, день, город.

1. Нажмите А для выхода из режима установок.
2. Нажмите В для перехода к следующему параметру.
3. Нажмите С для увеличения выбранного параметра. При нажатии С в течение 2 секунд значение будет автоматически увеличиваться с шагом 8 пунктов в секунду.
4. Нажмите Е для уменьшения выбранного параметра. При нажатии Е в течение 2 секунд значение будет автоматически уменьшаться с шагом 8 пунктов в секунду.
5. Нажмите D для включения подсветки на 3 секунды.
6. Нажмите и удерживайте D для включения/выключения функции подсветки в ночное время. Если ни одна из кнопок не нажата в течение 30 секунд, происходит возврат в режим времени, при этом настройки будут сохранены.

Внимание: При выходе из режима установок, все настройки будут сохранены, день недели вычисляется автоматически.

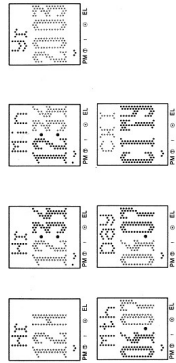


РЕЖИМ ДАТЫ

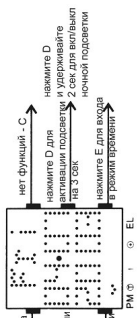


1. Нажмите А для входа в режим будильника.
2. Нажмите А и удерживайте 2 секунды для входа в режим установки времени.
3. Нажмите В для ввода в режим мирового времени.
4. Кнопка С не имеет функций.
5. Нажмите D для включения подсветки на 3 секунды.
6. Нажмите D и удерживайте 2 секунды для включения/выключения функции ночной подсветки.
7. Нажмите E для вывода из установок и возврата в режим отображения времени.

МИРОВОЕ ВРЕМЯ

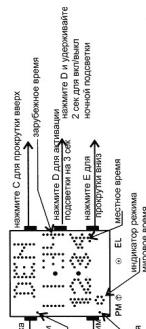

1. Нажмите А для входа в режим будильника.
2. Нажмите А и удерживайте 2 секунды для входа в режим установки времени.
3. Нажмите В для возврата в режим времени.
4. Нажмите С для прокрутки часовых поясов вверх.
5. Нажмите D и удерживайте 2 секунды для включения/выключения функции ночной подсветки.
6. Нажмите E для прокрутки часовых поясов вниз. Выбранный часовой пояс будет запомнен и будет отображаться при последующем входе в режим мирового времени.
7. Нажмите E для прокрутки часовых поясов вниз. Выбранный часовой пояс будет запомнен и будет отображаться при последующем входе в режим мирового времени.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

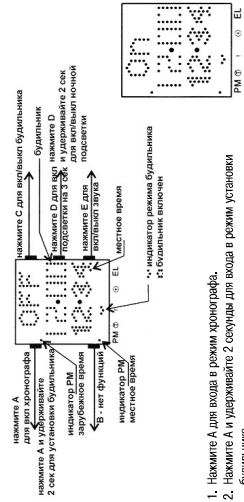



1. Нажмите А для входа в режим хронографа.
2. Нажмите А и удерживайте 2 секунды для входа в режим установки будильника.
3. Кнопка В не имеет функций.
4. Нажмите С для включения/выключения будильника.
5. Нажмите D для включения подсветки на 3 секунды.
6. Нажмите D и удерживайте 2 секунды для включения/выключения функции ночной подсветки.
7. Нажмите E для включения/выключения звукового сигнала (сигнал подается каждый час).

Внимание: Звуковой сигнал подается каждый час. Звук клавиш включается/выключается вместе со звуковым сигналом. Будильник звонит 4 раза в секунду в течение 30 секунд. Отключить звук будильника можно нажатием любой кнопки.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА


- При входе в режим установки будильника указатель времени начинает мигать.
1. Нажмите А для выхода из режима установок и возврата в режим будильника.
 2. Нажмите В для выбора параметра установок – часы или минуты будильника.
 3. Нажмите С для увеличения выбранного параметра. При нажатии С в течение 2 секунд значение будет автоматически увеличиваться с шагом 8 пунктов в секунду.
 4. Нажмите E для уменьшения выбранного параметра. При нажатии E в течение секунд значение будет автоматически уменьшаться с шагом 8 пунктов в секунду.
 5. Нажмите D для включения подсветки на 3 секунды.
 6. Нажмите и удерживайте D для включения/выключения функции подсветки в ночное время.

РЕЖИМ ХРОНОГРАФА

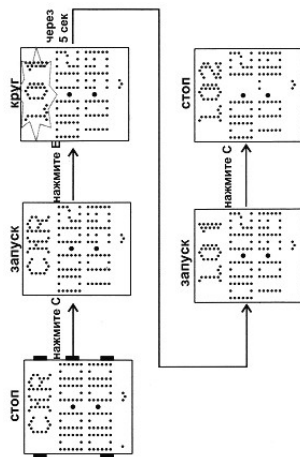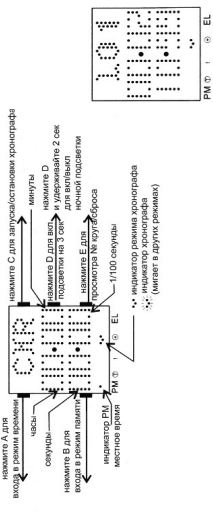


1. Нажмите А для входа в режим времени.
2. Нажмите В для входа в режим памяти, если хронограф остановлен.
3. Нажмите С для запуска/остановки хронографа.
4. Нажмите D для включения подсветки на 3 секунды.
5. Нажмите D и удерживайте 2 секунды для включения/выключения функции ночной подсветки.
6. Нажмите E для просмотра значения хронографа за один круг/ми для сброса.

РЕЖИМ ПАМЯТИ

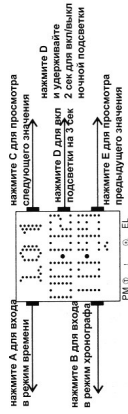

1. Нажмите В для входа в режим хронографа.
2. Нажмите С просмотра следующего круга.
3. Нажмите D для включения подсветки на 3 секунды.
4. Нажмите D и удерживайте 2 секунды для включения/выключения функции ночной подсветки.
5. Нажмите E для просмотра предыдущего круга. Если в течение 30 секунд ни одна кнопка не нажата, дисплей автоматически возвращается в режим времени.

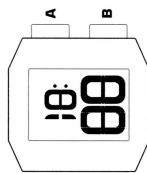

РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

12-часовой формат:
Нажмите кнопку А один раз для просмотра даты
Нажмите кнопку А дважды или просмотры секунд
Нажмите кнопку А еще раз для возвращения в нормальный режим