


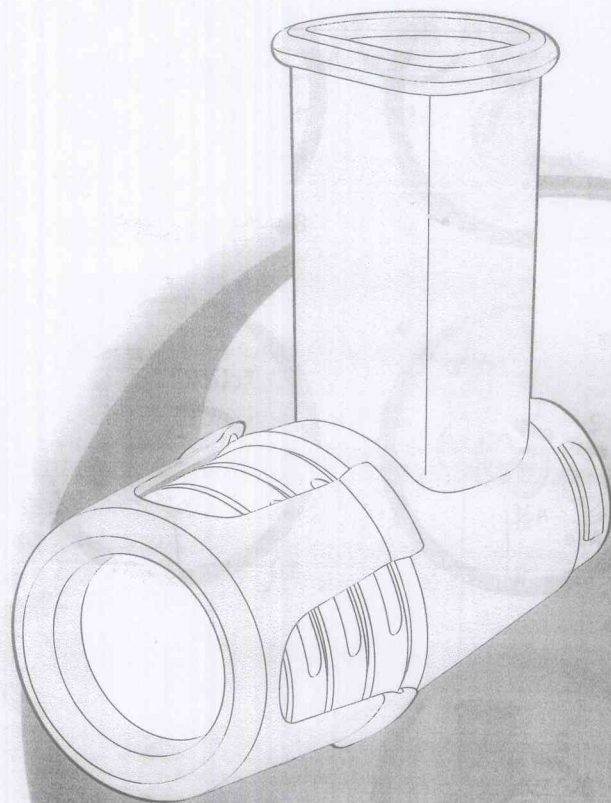
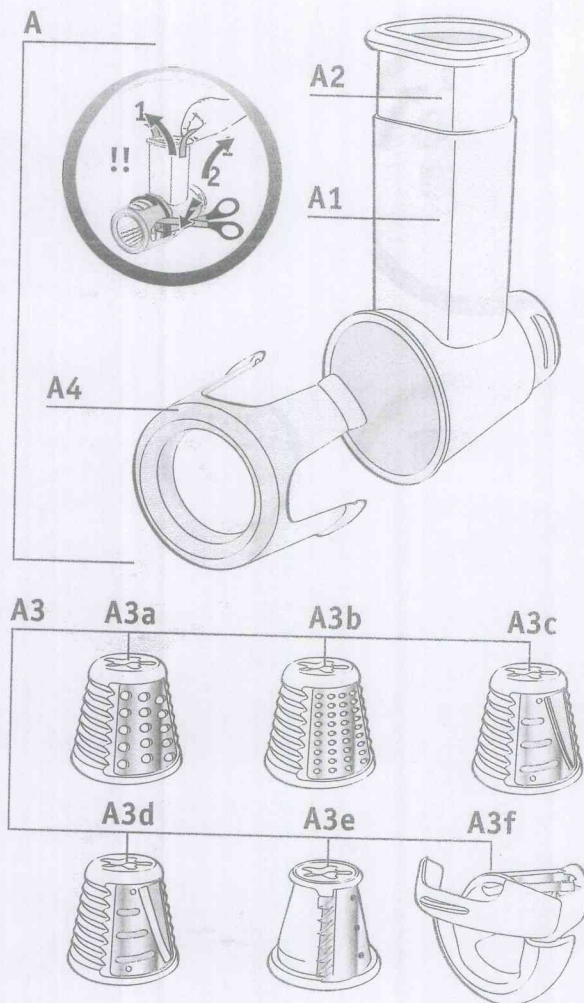
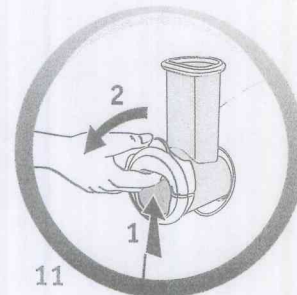
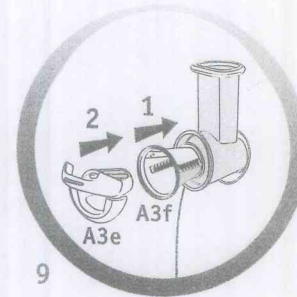
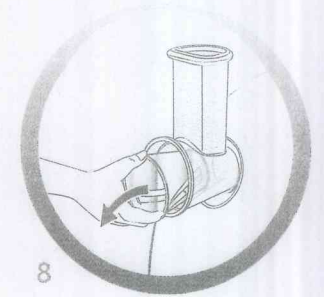
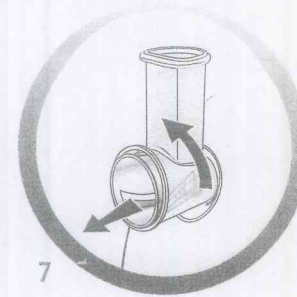
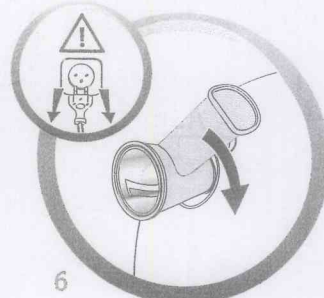
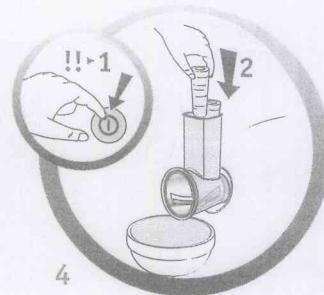


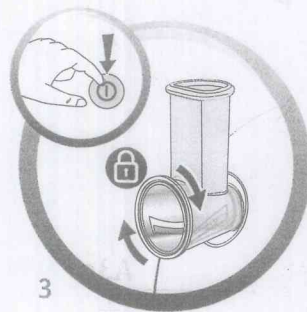

RU
UK
KK
RO
SL
SR
HR
BS
BG
ET
LV
LT
PL
CS
HU
SK

www.moulinex.com

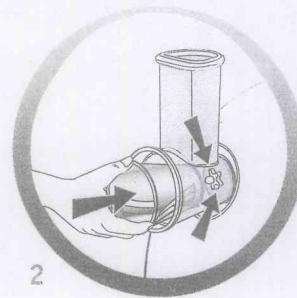

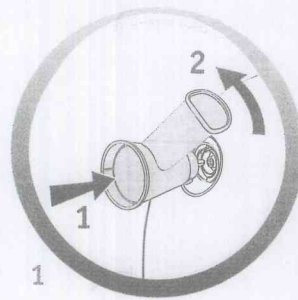

12



A3a




A3b



A3C



A3d


$$A_{3e} + A_{3f}$$


ОПИСАНИЕ

- A Нож для овощей
- A1 Накопитель барабана/загрузочная труба
- A2 Толкатель
- A3 Барабаны
 - A3a Барабан для крупного натирания
 - A3b Барабан для мелкого натирания
 - A3c Барабан для тонкой шинковки
 - A3d Барабан для толстой шинковки
 - A3e Барабан для нарезки чипсов
 - A3f Приспособление для нарезки кубиками
- A4 Принадлежность для хранения

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочтите приведенные ниже инструкции перед первым использованием электроприбора.
- Moulinex не несет ответственности в случае его использования не в соответствии с инструкцией.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети не должны играть с электроприбором.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего приготовления пищи внутри помещений под постоянным наблюдением.
- Во время работы электроприбора избегайте нависания над принадлежностями длинных волос, шарфов, галстуков и т. п.

- Не забывайте отсоединять прибор от сети сразу по завершении работы, перед очисткой, а также перед установкой и снятием дополнительных приспособлений.
- В случае нарушения нормальной работы или повреждения прибора его эксплуатация не допускается. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр Moulinex.
- При повреждении шнура питания, во избежание опасности, он должен быть заменен изготовителем, специалистом послепродажного обслуживания или лицом, имеющим соответствующую квалификацию.
- Все действия по обслуживанию, кроме стандартных процедур очистки и ухода, осуществляемых пользователем, должны выполняться в авторизованном сервисном центре Moulinex.
- В целях безопасности используйте только принадлежности и запасные части Moulinex, предназначенные для данного электроприбора.
- Не включайте электроприбор дольше, чем на 14 минут.
- Для вашей безопасности данный электроприбор соответствует применимым стандартам и принятым постановлениям.

СБОРКА

Наклоните накопитель A1 вправо и установите его на отсоединенный от электросети блок мотора с передней стороны, совмещая выступы на накопителе с пазами на блоке мотора (рис. 1). Вставьте выступающий из накопителя A1 стержень в вал блока мотора. Поверните загрузочную трубу накопителя A1 влево до упора (рис. 1).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Выберите подходящий барабан.

- Установите его в отверстие в передней части накопителя A1. Барабан должен быть полностью вставлен (рис. 2).
- Включите электроприбор в сеть.
- Включите прибор для блокировки барабана (рис. 3), затем вставьте ингредиенты через загрузочную трубу накопителя A1 (рис. 4) и протолкните их с помощью толкателя A2 (рис. 5).
- Для смены барабана отключите прибор от сети, поверните накопитель (A1) вправо (рис. 6), а затем верните его обратно в вертикальное положение (рис. 7). Снимите барабан (рис. 8). (Если ваша модель поставляется с функцией обратного хода, нажмите кнопку обратного хода для извлечения барабана.)

Установка приспособления для нарезки кубиками

- Установите барабан для нарезки кубиками в отверстие в передней части накопителя A1. Барабан должен быть полностью вставлен до конца (рис. 9).
- Установите приспособление для нарезки кубиками с открытым предохранительным шарниром так, чтобы шарнир располагался по центру относительно загрузочной трубы накопителя (рис. 9).
- Убедитесь в том, что кольцо приспособления надежно прикреплено к блоку мотора.
- Закройте предохранительный шарнир накопителя (рис. 10).
- Для нарезки ингредиентов кубиками поместите их в загрузочную трубу накопителя.
- Снимите приспособление для нарезки кубиками, потянув за язычок в верхней части предохранительного шарнира.

Совет. Чтобы было проще разблокировать предохранительный шарнир A3e, одновременно пальцем поднимайте язычок вверх и тяните его на себя (рис. 11).

Для каждого типа ингредиента используйте свой рекомендуемый барабан (рис. 12).

Советы для получения наилучших результатов

Для получения удовлетворительного результата ингредиенты должны быть жесткими — тогда они не будут скапливаться в накопителе. Не используйте прибор для натирания или шинковки слишком твердых продуктов, таких как сахар или куски мяса. Нарезайте ингредиенты на кусочки перед помещением их в загрузочную трубу накопителя.

ЧИСТКА

Принадлежности ножа для овощей

- Накопитель (A1), толкатель (A2), барабаны (A3a, A3b, A3c, A3d, A3e) и приспособление для нарезки кубиками A3f подходят для мытья в посудомоечной машине на верхней полке в экономичном режиме или режиме быстрой мойки.
- **Обращайтесь с барабанами осторожно: их лезвия очень острые.**
- Если пластмассовые части окрасились (например, морковь), протрите их тканью, смоченной растительным маслом, затем мойте как обычно.

ХРАНЕНИЕ

- Все барабаны (A3a, A3b, A3c, A3d, A3e) можно хранить внутри электроприбора.
- Сложите 5 барабанов пирамидкой и установите их в отверстие в передней части накопителя (A1). Принадлежность для хранения (A4) защелкивается на отверстии в передней части накопителя (A1).

Эта принадлежность совместима со всеми приспособлениями для резки Moulinex.

ROMÂNIA ROMANIA	GROUPE SEB ROMÂNIA Str. Daniel Constantin nr. 8 010632 Bucuresti	2 ani 2 years	0 21 316 87 84
РОССИЯ RUSSIA	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3	2 года 2 years	495 213 32 29
SRBIJA SERBIA	SEB Développement Đorđa Stanojevića 11b 11070 Novi Beograd	2 godine 2 years	060 0 732 000
SINGAPORE	GROUPE SEB SINGAPORE Pty Ltd. 59 Jalan Pemimpin, #04-01/02 L&Y Building Singapore 577218	1 year	65 6550 8900
SLOVENSKO SLOVAKIA	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 40 831 06 Bratislava	2 roky 2 years	233 595 224
SLOVENIJA SLOVENIA	SEB d.o.o Gregorčičeva ulica 6 2000 MARIBOR	2 leti 2 years	02 234 94 90
ESPAÑA SPAIN	GROUPE SEB IBÉRICA S.A. C/ Almogàvers, 119-123, Complejo Ecourban 08018 Barcelona	2 años 2 years	902 31 22 00
SVERIGE SWEDEN	TEFAL SVERIGE SUBSIDIARY OF GROUP SEB NORDIC Truckvägen 14 A, 194 52 Upplands Väsby	2 år 2 years	08 594 213 30
SUISSE CHWEIZ SWITZERLAND	GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH Thurgauerstrasse 105 8152 Glattbrugg	2 ans 2 Jahre 2 years	044 837 18 40
TAIWAN	SEB ASIA Ltd, Taiwan Branch 4F., No. 37 Dexing W. Rd., Shilin Dist., Taipei City 11158, Taiwan (R.O.C.)	1 year	886-2-2833 3716
THAILAND	GROUPE SEB THAILAND 2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02, New Phetchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320	2 years	662 351 8911
TÜRKİYE TURKEY	GROUPE SEB ISTANBUL AS Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sok. No: 26 K.12 Maslak	2 YIL 2 years	216 444 40 50
U.S.A.	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road Millville, NJ 08332	1 year	800-395-8325
Україна UKRAINE	ТОВ «Група СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна	2 роки 2 years	044 492 06 59
UNITED KINGDOM	GROUPE SEB UK LTD Riverside House, Riverside Walk Windsor, Berkshire, SL4 1NA	1 year	0845 602 1454
VENEZUELA	GROUPE SEB VENEZUELA Av Eugenio Mendoza, Centro Letonia, Torre ING Bank, Piso 15, Ofc 155 Urb. La Castellana, Caracas	2 años 2 years	0800-7268724

VIETNAM	Vietnam Fan Joint Stock Company 25 Nguyen Thi Nho Str, Ward 9, Tan Binh Dist, HCM city	1 year	+84-8 38644037 +84-8 38645830
---------	--	--------	----------------------------------

 : www.moulinex.com