

ORBITA. РУКОВОДСТВО

OT-ERM09

Динамик Караоке



-2-

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы необходимо внимательно прочитать все инструкции и далее соблюдать их при эксплуатации.

- ◆ Динамик следует размещать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, а также защищать его от воздействия влажного воздуха или воды.
- ◆ Поместите устройство на устойчивое место для предотвращения его падения.
- ◆ Динамик можно подключать только к источнику питания, описанному в инструкциях по эксплуатации.
- ◆ Пользователь не должен сам пытаться отремонтировать динамик, если он не профессионал в этой области.
- ◆ Перед очисткой устройства выньте кабель питания из розетки и выключите устройство. Рекомендуем использовать только мягкую ткань и избегать применения жестких абразивов или химикатов при чистке, поскольку они повредят внешний вид.
- ◆ Кабель питания динамика необходимо вынуть из розетки, а выключатель питания следует выключить, если им не пользуются в течение длительного периода времени.

-3-


КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

1.	Динамик	1 шт.
2.	Микрофон	2 шт.
3.	Руководство пользователя	1 шт.
4.	Сtereo звук	1 шт.
5.	USB-кабель для зарядки	1 шт.



-4-

ОПИСАНИЕ ДИНАМИКА

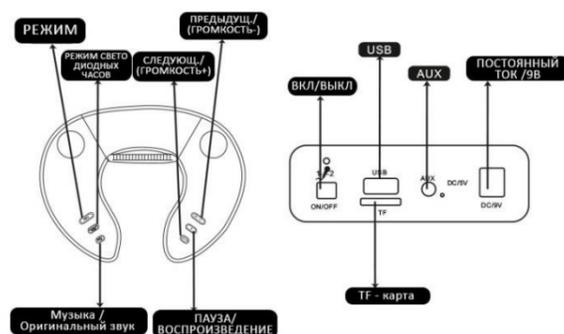

Принципиальная схема

OFF/ON (ВЫКЛ/ВКЛ)

1. «OFF» («ВЫКЛ») означает выключение питания. «ON» («ВКЛ») означает включение питания, динамик переключится в тот режим воспроизведения, который был в последний раз.
2. Зарядка: вставьте питание в гнездо «DC 5.0 V», после чего встроенный аккумулятор можно будет зарядить.

Режим воспроизведения

1. Вставьте аудио-оборудование в порт «LINE», после чего динамик сможет воспроизводить музыку с мобильного телефона, с компьютера, из файлов в формате MP3, а также других аудиофайлов.
2. Функция MP3
TF-карта / U-диск: вставьте TF-карту в разъем «TF», после чего устройство будет воспроизводить музыку с TF-карты. Вставьте U-диск, устройство будет воспроизводить музыку с U-диска.

-5-

ОПИСАНИЕ МИКРОФОНА



Принципиальная схема

1. Для включения микрофона требуется лишь нажать и удерживать переключатель питания беспроводного микрофона. На микрофоне загорится синий индикатор, и он автоматически подключится к динамику, после чего можно начать пение.
2. В процессе пения пользователь может настроить громкость с помощью кнопки «VOL». Он может увеличить громкость звука, сдвинув вверх кнопку, и уменьшить звук, сдвинув ее вниз.
3. В процессе пения пользователь может воспользоваться кнопкой «ECHO» для достижения нужного ему эффекта отражения звука.
4. Мигание синего индикатора беспроводного микрофона указывает на то, что аккумулятор микрофона разряжен и требуется его подзарядка.
5. Для зарядки можно использовать USB-кабель на DC-5, при зарядке на микрофоне горит красный индикатор, а при полной зарядке аккумулятор индикатор выключается.

-6-

Функции кнопок

1. MODE (РЕЖИМ):

Кнопка MODE выполняет функцию переключения режимов (Bluetooth, флеш-карта памяти TF, U-диск, AUX-выход).

2. Music/Orig (Музыка/Оригинал):

При коротком нажатии на кнопку Music Original перестает звучать голос первоначального певца.

3. ◀◀ / V-:

При коротком нажатии на кнопку «◀◀ / V-» будет звучать предыдущая песня; При длительном нажатии на кнопку «◀◀ / V-» уменьшается громкость.

4. ▶▶ :

При коротком нажатии на кнопку «▶▶» воспроизведение ставится на паузу или возобновляется.

5. ▶▶ / V+:

При коротком нажатии на кнопку «▶▶ / V+» будет звучать СЛЕДУЮЩАЯ песня; При длительном нажатии на кнопку «▶▶ / V+» увеличивается громкость.

6. Длительное нажатие на кнопку «Clock» («Часы») включает часы, а последующее нажатие кнопок «V+» и «V-» позволяет отрегулировать звук.

Инструкции по применению

При включении питания по умолчанию запускается режим Bluetooth. Для подключения пользователь может найти на своем телефоне устройство bluetooth под именем «OT-ERM092». Устройство переключится в режим TF-карты при вставке TF-карты. А при вставке U-диска - соответственно в режим USB. Устройство будет переключено в режим LINE, если пользователь вставит 3,5-мм аудиокабель. Когда пользователь вставляет TF-карту и USB одновременно, он должен нажать кнопку MODE для переключения в другой режим.

Инструкция по пению

При включении динамика беспроводной микрофон сразу же подключается к нему по умолчанию. Просто требуется включить переключатель питания беспроводного микрофона «ON/OFF» («ВКЛ/ВЫКЛ»), чтобы появилась возможность петь в любом режиме динамика. В процессе пения пользователь может подстроить громкость на динамике в соответствии со своими личными предпочтениями для достижения желаемого эффекта пения. Мигание синего индикатора беспроводного микрофона указывает на то, что аккумулятор микрофона слишком разряжен и требуется его подзарядка.

-7-

Примечание

1. Рекомендуем для зарядки использовать зарядное устройство на 5В/2А и не воспроизводить музыку во время подзарядки.
2. Не рекомендуется направлять включенный микрофон прямо на динамик во избежание искажения звука.

Параметры изделия

Выходная мощность: 15 Вт + 15 Вт
 Частота: 100 Гц - 18 кГц
 Привод: 3ВХ*2
 Отношение сигнала к шуму: ≥3=80 дБ
 Литиевая батарея: 7,4 В / 3000 мАч
 Материалы: Пластик
 Размер цветной коробки: 410*166*306 мм
 Количество/контейнер: 10 шт./контейнер
 Размер картонной коробки: 850*450*655 мм

СДЕЛАНО В КИТАЕ

-8-