



ORBITA.

OT-TYG06 Игровая приставка

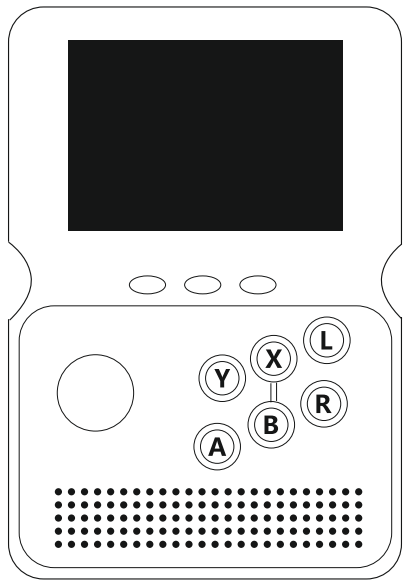

Внешний вид приставки

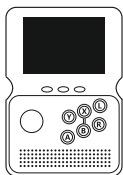

Перед использованием, пожалуйста, прочтите инструкцию по применению.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.

Правила техники безопасности при обращении с аккумулятором

1. Не бросайте аккумулятор в огонь.
2. Во избежание короткого замыкания не используйте аккумулятор во влажной среде.
3. Если аккумулятор длительное время не используется, выньте аккумулятор из оборудования.


Внимание: производитель не несет ответственность за последствия, вызванные утечкой или коррозией аккумулятора.

Необходимо знать при использовании аккумулятора
Если Вы не используете оборудование, необходимо вынуть аккумулятор.

При выключении штепсельной вилки источника питания из адаптера источника питания необходимо держать за корпус адаптера, нельзя тянуть за провод во избежание удара током. Нельзя касаться мокрыми руками адаптера источника питания во время применения.

Опасность удушья – во избежание опасности удушья храните все упаковочные материалы (например, скотч, пластиковые пакеты, бирки, пластиковые таблички, перевязочная лента) и мелкие детали вдали от детей младше 3 лет. Применение оборудование детьми должно быть под контролем взрослых.

Функции кнопок

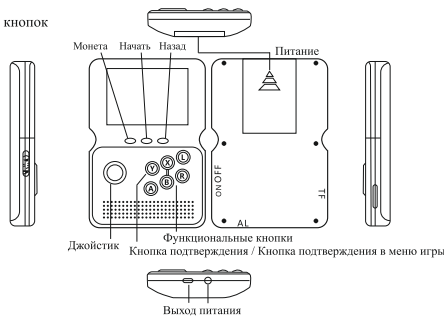

Кнопка START: кнопка начала игры
Кнопка SELECT: кнопка возврата / кнопка монеты / кнопка включения/выключения питания
USB разъем: подключение к компьютеру для зарядки

Выход для наушников / TV

Кнопка A: функциональная кнопка

Кнопка B: функциональная кнопка

Кнопка R: функциональная кнопка

Кнопка Y: кнопка подтверждения / кнопка подтверждения в меню игры

Кнопка X: функциональная кнопка


Кнопка L: функциональная кнопка

Кнопка регулировки громкости

Слот для карты TF

Клавиша направления

Соединение видеовыхода с телевизором

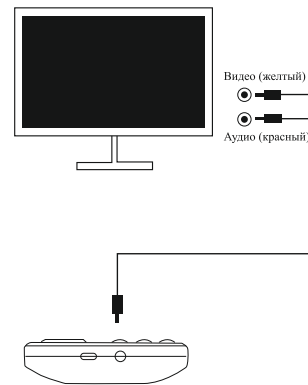

Примечание:

1. Перед соединением с телевизором, пожалуйста, убедитесь, что телевизор и плеер выключены.
2. Частотный канал телевизора переключите на аудио/видео канал.

Комплектация: провод выхода AV, провод питания DC, литиевая батарейка
Специальные принадлежности, которые необходимо использовать с данным оборудованием: производитель не несет никакой ответственности за использование провода выхода AV, провода питания USB, литиевой батарейки не авторизированных производителей.

Устранение неисправностей

Проблема	Способ устранения
Изображение мигает или искажается	Выключите и снова выключите плеер или длительным нажатием нажмите кнопку SELECT
На ЖК-экране или экране телевизора нет изображения	Проверьте, включен ли телевизор. Проверьте правильность установки аккумулятора. Проверьте уровень заряда аккумулятора. Проверьте правильность соединения входа AV на телевизоре.
Нет звука	Проверьте соединение проводов Проверьте уровень заряда аккумулятора. Уровень громкости телевизора или плеера слишком низкий или выключен.
Плеер не включается	Проверьте правильность установки аккумулятора. Проверьте уровень заряда аккумулятора.

Упаковочный лист

Упаковочный лист					
Плеер	Провод питания USB	Провод AV	Цветная коробка	Инструкция по эксплуатации	Сертификат соответствия
1	1	1	1	1	1

Производитель оставляет за собой право внести изменения в комплектацию без предварительного уведомления.

Если температура окружающей среды ниже 0°C, то эксплуатация прибора разрешается после его нахождения при комнатной температуре в течение 1 часа.