

Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

P2P артикул DE-Wfish

панорамная WiFi видеокамера.

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине



Распаковываем оборудование.

Установка карты памяти


Вариант 1 БУ карта памяти. Перед установкой карты памяти, необходимо отформатировать ее на ПК стандартным способом, файловая система FAT32. Затем вставить ее в слот TF до щелчка. Максимальная ёмкость карты до 128 Гб.

Вариант 2 Если карта новая. Смело вставляйте в слот до щелчка. Устройство отформатирует карту, разметит пространство для записи само.

Шкала записи синего цвета, появится в течение 5 минут после установки карты памяти.

Внимание!

Вставлять и вынимать карту памяти можно только в отключённом от питания устройстве.

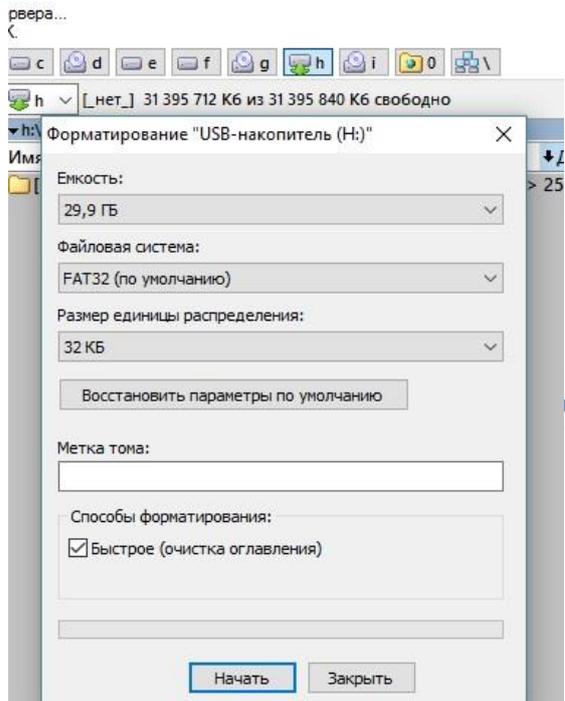

Сверху изделия есть метка и слот для установки карты памяти.



Вставьте карту памяти в слот до щелчка.



Подключаем питание к изделию.

Соедините кабель питания с Блоком питания и изделием. Включите напряжение 220В, 50Гц.

Примечание

В месте установки устройства должен быть устойчивый сигнал WiFi вашей локальной сети.

Включение и настройка

Первый запуск. Ждём, время может составить до 1 минуты. Сверху изделия загорится красный индикатор и прозвучит приглашение для настройки камеры.

Установка ПО на мобильное устройство

Вам нужно приложение **360Eye S** установить на мобильное устройство/смартфон. Где его взять?

Теперь заходим в:

Для Android смартфонов, пожалуйста найдите поиском в Google Play:


360Eye S и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: **360Eye S** скачайте и установите APP.


или отсканируйте QR-code




Далее, Вы пролистайте 2 картинки

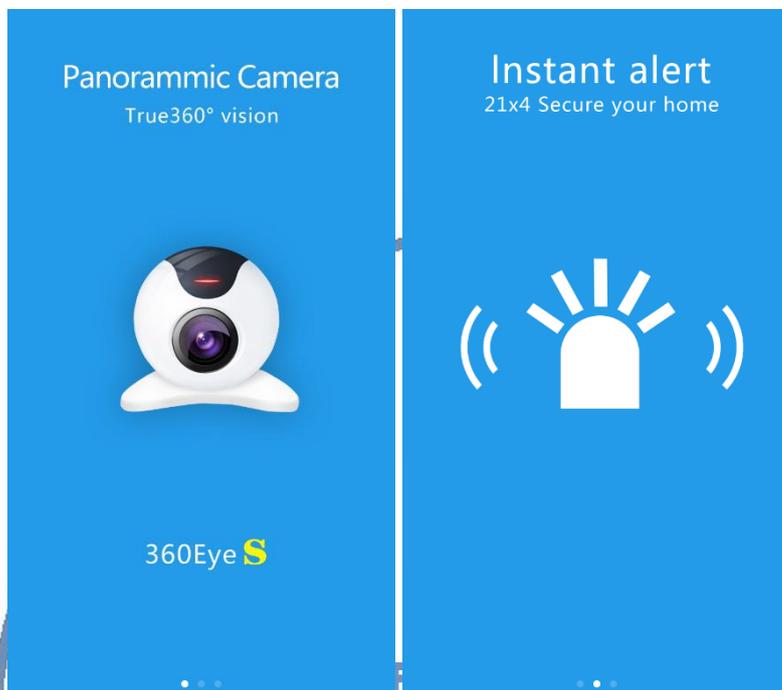

Вы попадаете на окно регистрации пользователя
Нажимаете на

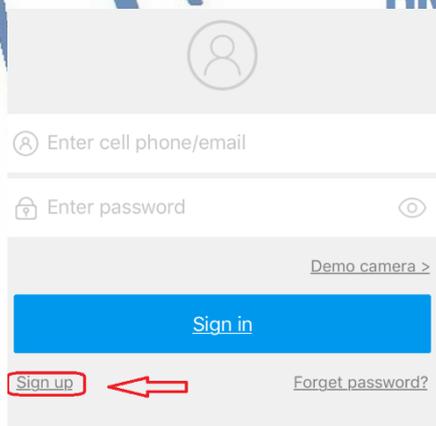


Попадаете в меню добавления пользователя

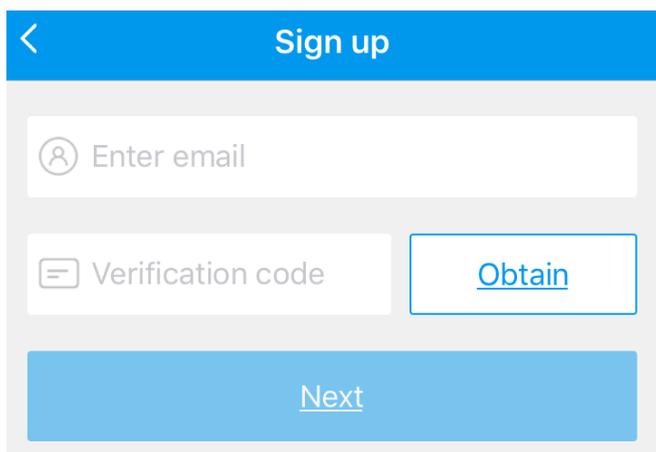


Вводите свой e-мэйл в первую строку


Затем нажимаете на кнопку

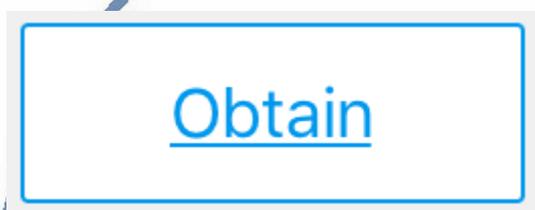

Вам, на указанный электронный адрес почты придёт письмо с кодом подтверждения.

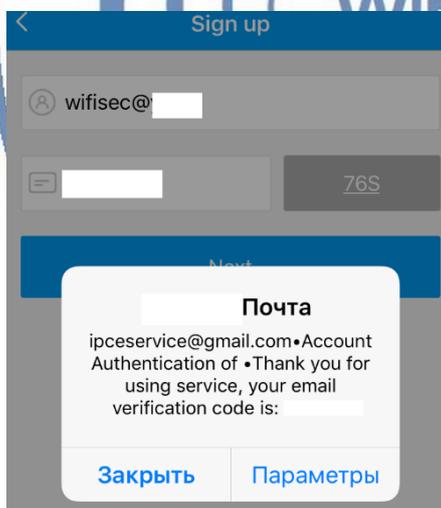


Вводите этот код в поле

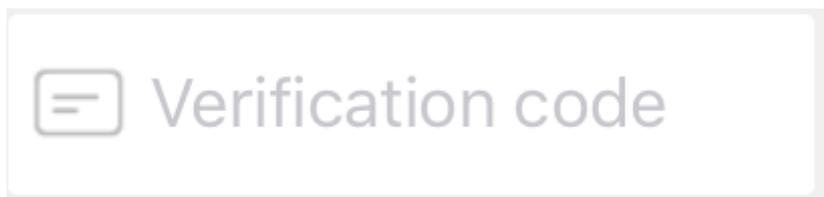

Затем нажимаете синюю кнопку далее (Next)


Попадаете на окно установки пароля

Введите пароль не менее 6 знаков, повторите пароль в следующем поле

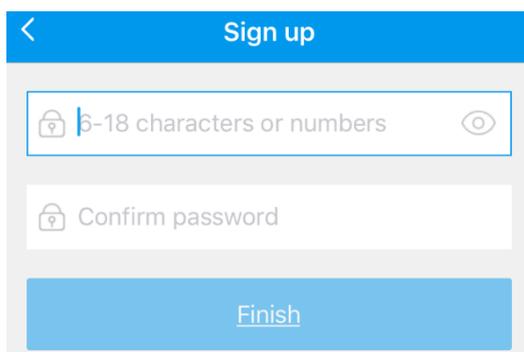

Нажмите синюю кнопку для завершения регистрации.


В окне

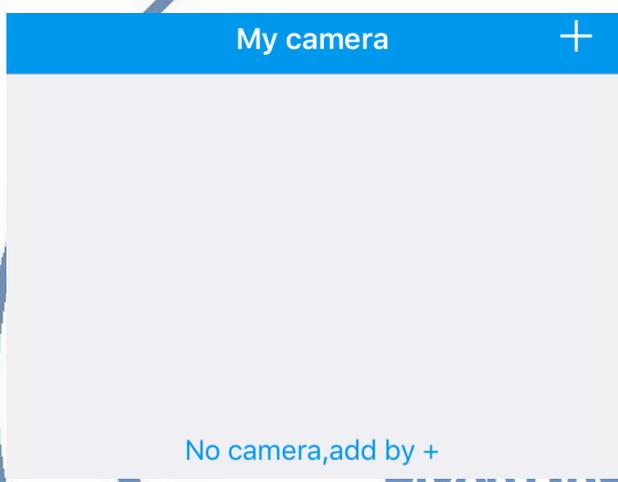

Выбираем + для добавления WiFi видекамеры

**Ваше мобильное устройство должно быть подключено к Вашей WiFi сети.*

Вы попадаете в окно – инструкцию

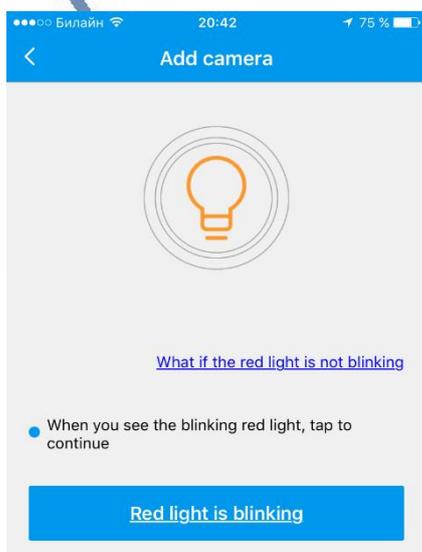



Нажимайте на нижнюю кнопку.

В этом окне будет отражена Ваша WiFi сеть, к которой подключено Ваше мобильное устройство. Введите ключ доступа и нажмите ДАЛЕЕ




Это окно предупреждает о звуковых сигналах в момент конфигурирования Вашего устройства в Вашу WiFi сеть. Не нужно отключать питание от камеры и закрывать мобильное приложение.

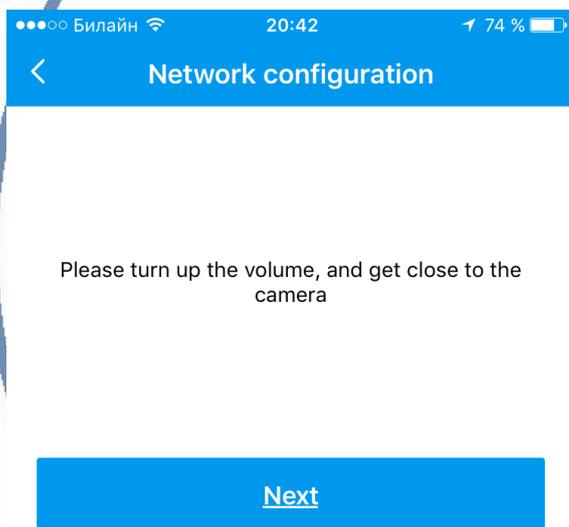

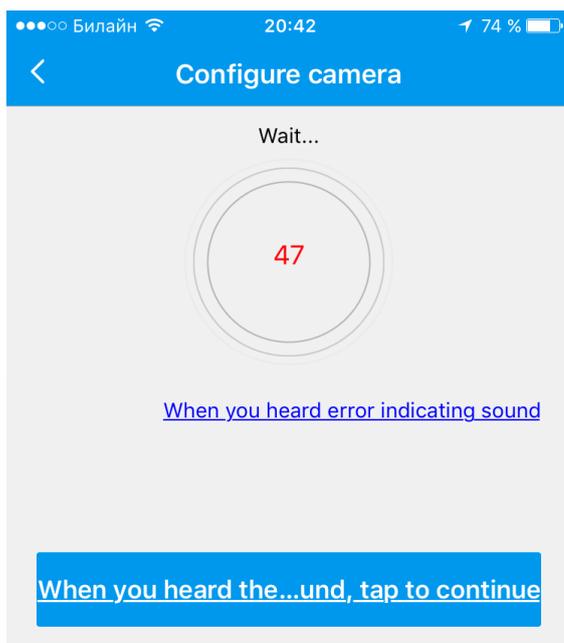


Начался процесс конфигурации, подождите до завершения.

После успешных настроек, выскочит окно для задания имени Вашего устройства

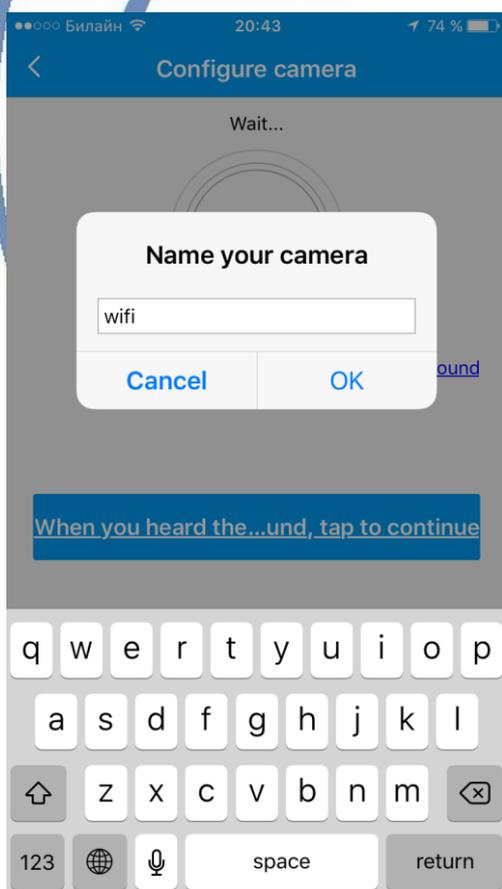

Подтвердите действие


Вы попадаете в окно списка устройств

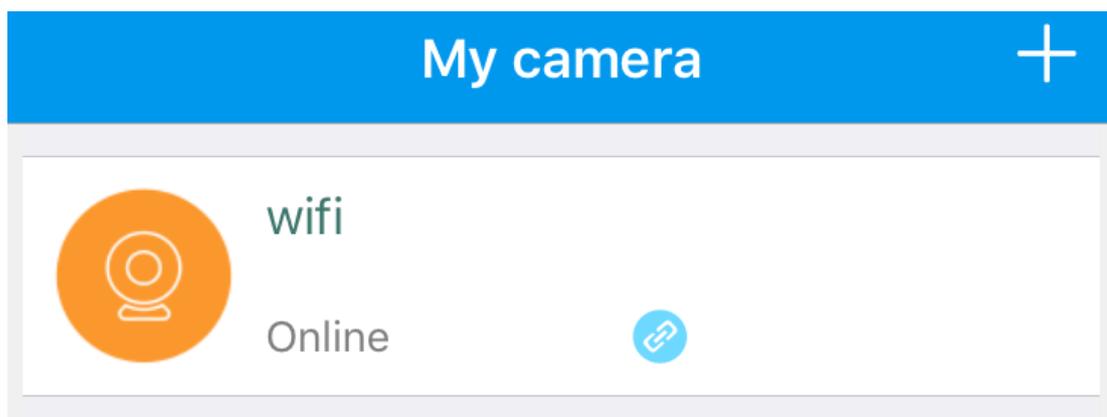

Ваше устройство на связи


Вы можете подключиться.

Внизу этого окна расположены кнопки

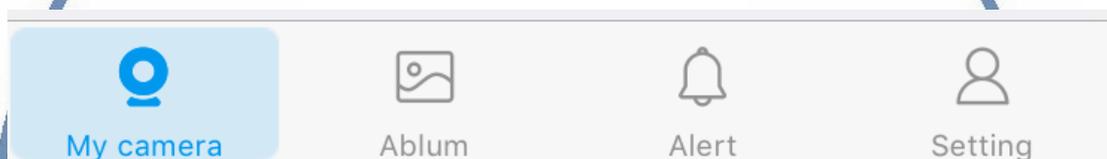


Где (слева на право):

1. Список камер
2. Фото альбом (это Ваша галерея на мобильном устройстве)
3. Список тревог (движение в зоне обзора камеры) с скриншотами
4. Информация с настройками мобильного приложения (можно поменять пароль входа в приложение).

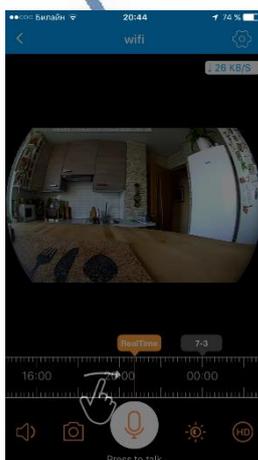


Выводится инструкция по пользованию полосой прокрутки записи и наблюдения в реальном режиме.

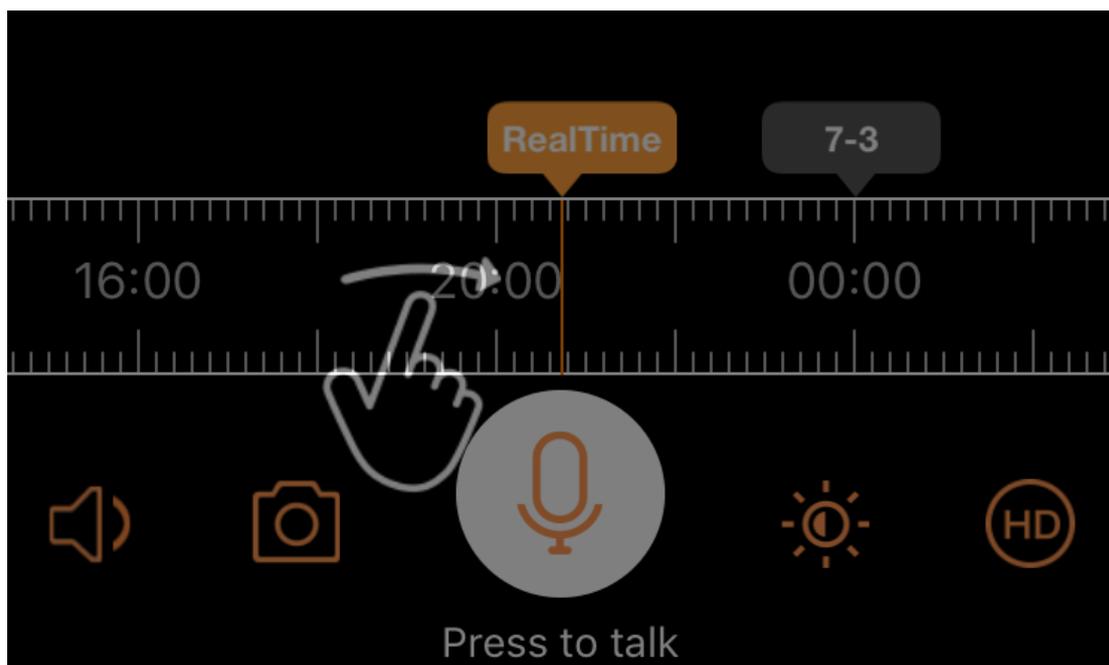


В штатном режиме работы, таймерная лента показывает реальное время по шкале. Высвечивается надпись – Реальное время.

Карта памяти вставлена в устройство. Запись идёт постоянная. Старая информация затирается новой (по кругу).

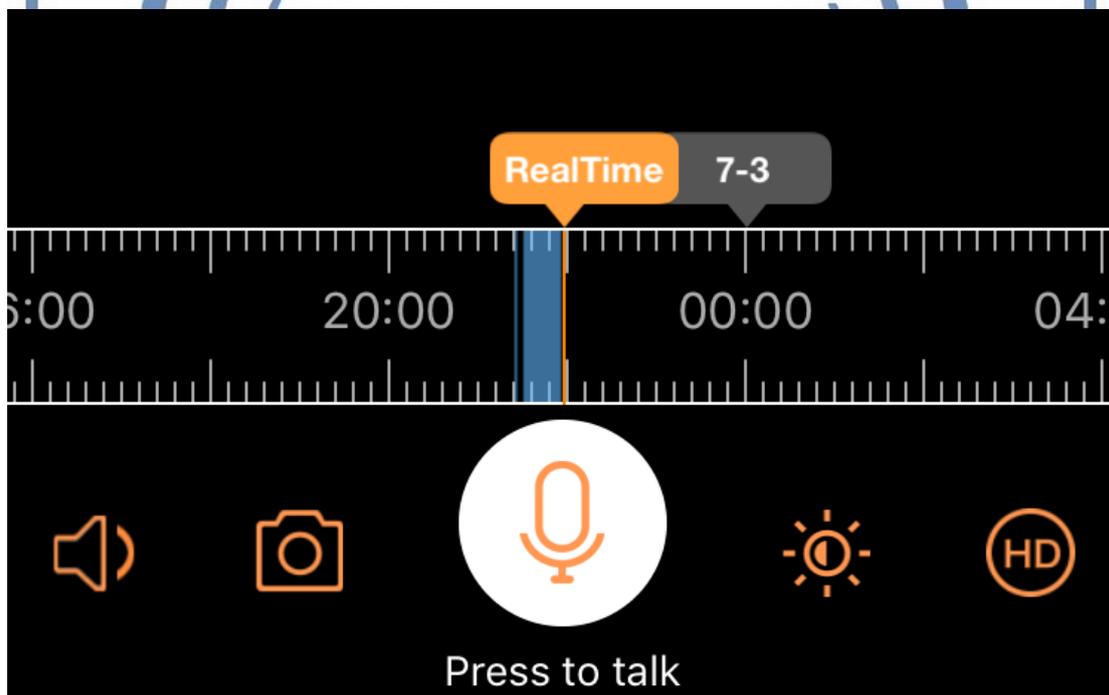

На временной шкале появится полоса синего цвета. Это запись на внутреннюю карту памяти. Перемещая пальцем курсор времени назад. Вы выбираете время просмотра записи. Для удобства передвижения по шкале времени, Вы можете раздвинуть шкалу двумя пальцами. Так удобнее выбирать более точную точку просмотра записи.

Функции кнопок

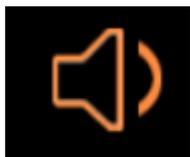


- трансляция звука в онлайн режиме (нажать на кнопку – выключить звук).




- сделать снимок.



Press to talk - интерком связь. Нажмите и говорите, При первом нажатии на эту кнопку, ПО спросит разрешения на доступ к микрофону. Согласитесь.

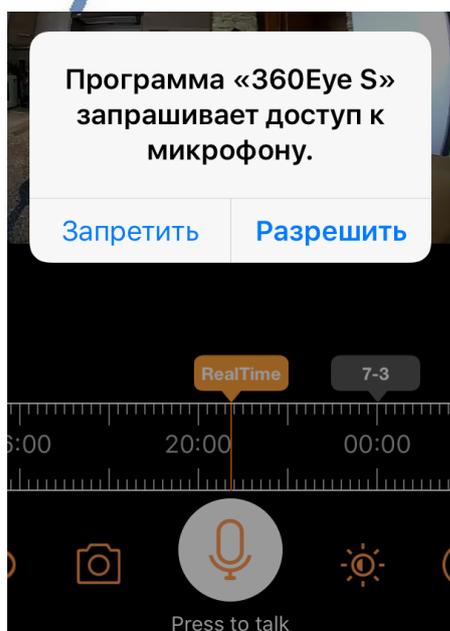

- в данной модели не используется!

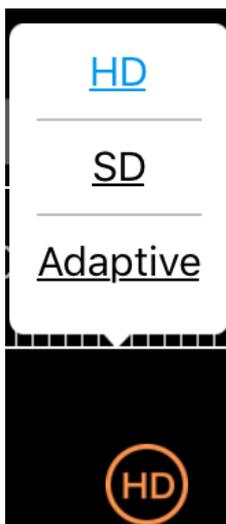


- выбор качества картинки.



- показывает скорость потока видео.



Это режим настроек Вашего устройства

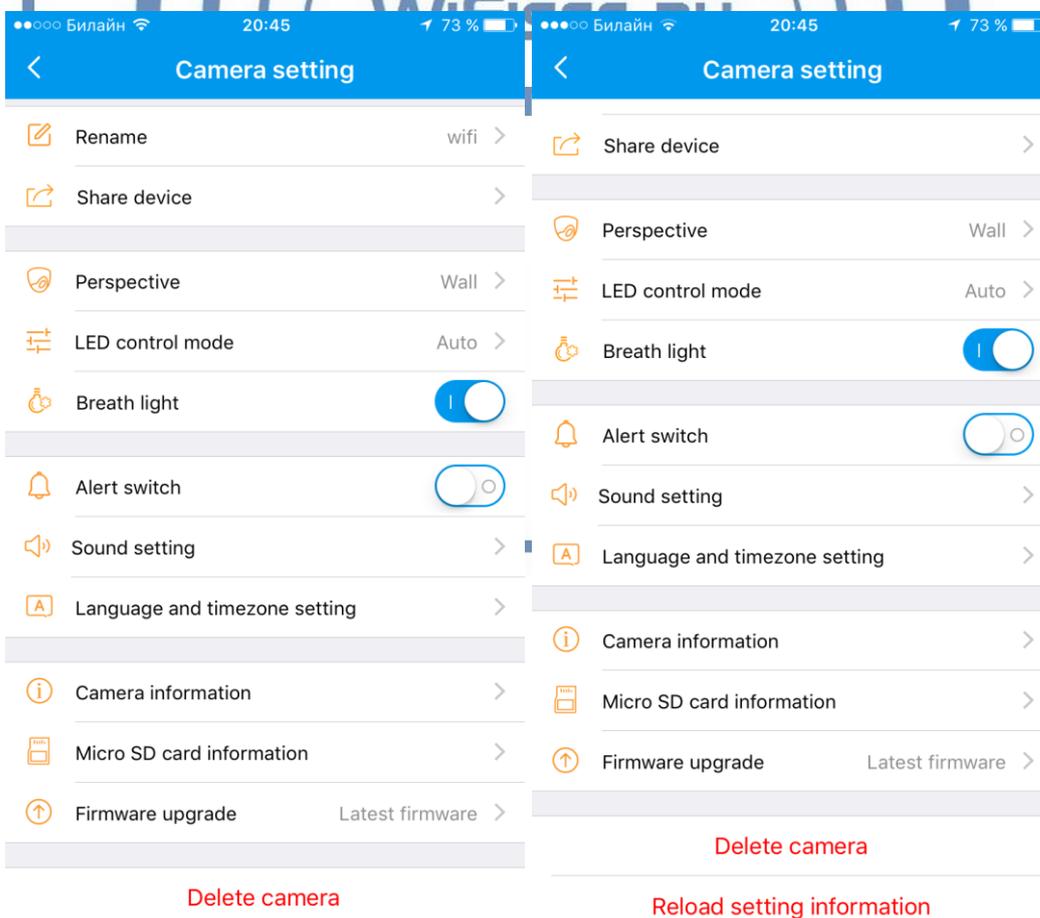

В этом меню Вы сможете

1. Rename – поменять имя Вашего устройства
2. Share device – поделиться с другим/ими пользователями просмотром этой камеры. Список Вы определяете сами.
3. Perspective – режим панорамирование
Wall – перемещение изображения по горизонтали с увеличением
Top – вращение изображения по кругу с увеличением.

Смотрите Видео демонстрацию на нашем сайте.

4. LED контроль – переключение устройства в ночной режим наблюдения.




5. – выключение индикации работы устройства (сверху, горит/мигает зелёным цветом индикатор).




6. Включить детекцию движения. Запись будет вестись постоянно в зоне обзора сцены наблюдения. Одновременно, мобильное приложение будет выдавать Вам ПУШ уведомления о тревоге – движение. Скрин-шот картинки будет складываться на Ваш мобильный девайс в папке внизу экрана (колокольчик).




7. редактировать наличие звуковых сообщений которые раздаются в динамике WiFi видеокamеры. Относится к функции отображения голосом Ваших действий в мобильном приложении.



8. выбрать язык интерфейса в приложении и установка временной зоны.

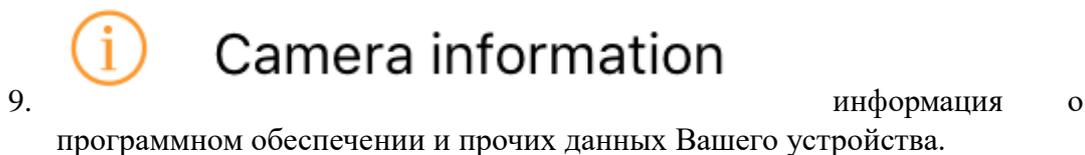

9. информация о программном обеспечении и прочих данных Вашего устройства.



10. данные о

карте памяти.



Firmware upgrade

Latest firmware >

11. производитель постоянно производит модернизацию программного обеспечения Вашего устройства. Следите за обновлениями.

Delete camera

12. - удалить эту камеру из приложения


Reload setting information

13. - сброс настроек камеры в начальные.

Настройки Выполнены. Ваше устройство готово к работе.

Ваше устройство предназначено для работы в помещении при температуре от -4 до +40 градС. При относительной влажности 10-80%. Пожалуйста соблюдайте это условие.

Ваше Устройство имеет ночной режим просмотра. Это режим включается автоматически. Зависит от освещения в помещении.

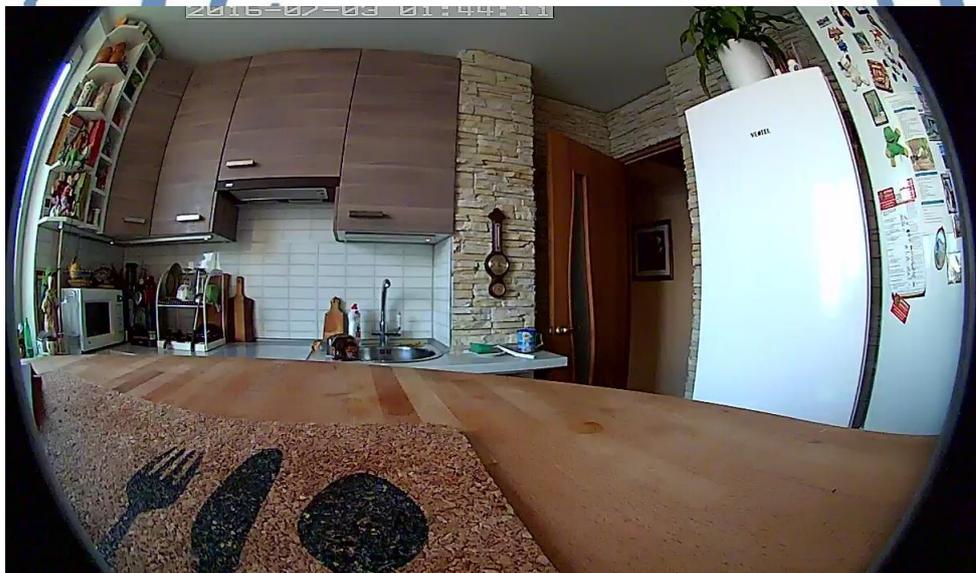




Ваша камера имеет широкоугольный объектив.

Это предоставляет Вам возможность производить осмотр зоны наблюдения в более широком ракурсе и без искажений.

Сдвигая пальцем вниз изображение, или два раза кликнуть на картинку, Вы переходите в режим наблюдения панорамой с увеличением. Двигайте изображение в нужную сторону пальцем.

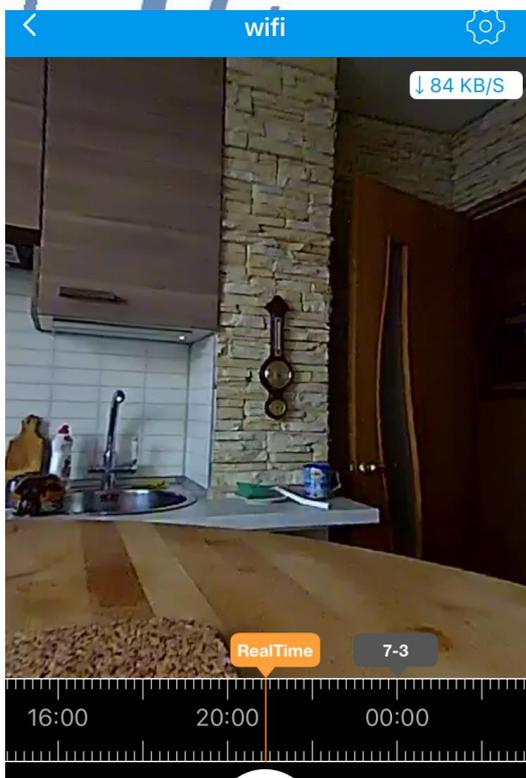

Этот режим панорамирования применим к записи и к прямой трансляции.

Наслаждайтесь пользованием.


Примечание

1. После изменений, которые Вы делаете в настройках, не забывайте нажимать верхнюю правую кнопку DONE (применить изменения). Если изменения не применились, можно нажать в основном меню самую нижнюю запись ПРИМЕНИТЬ настройки сейчас.

Reload setting information

2. Ваша карта памяти вставлена, но запись не ведётся.

Обратите внимания на данные, которые отражает поле в закладке НАСТРОЙКИ

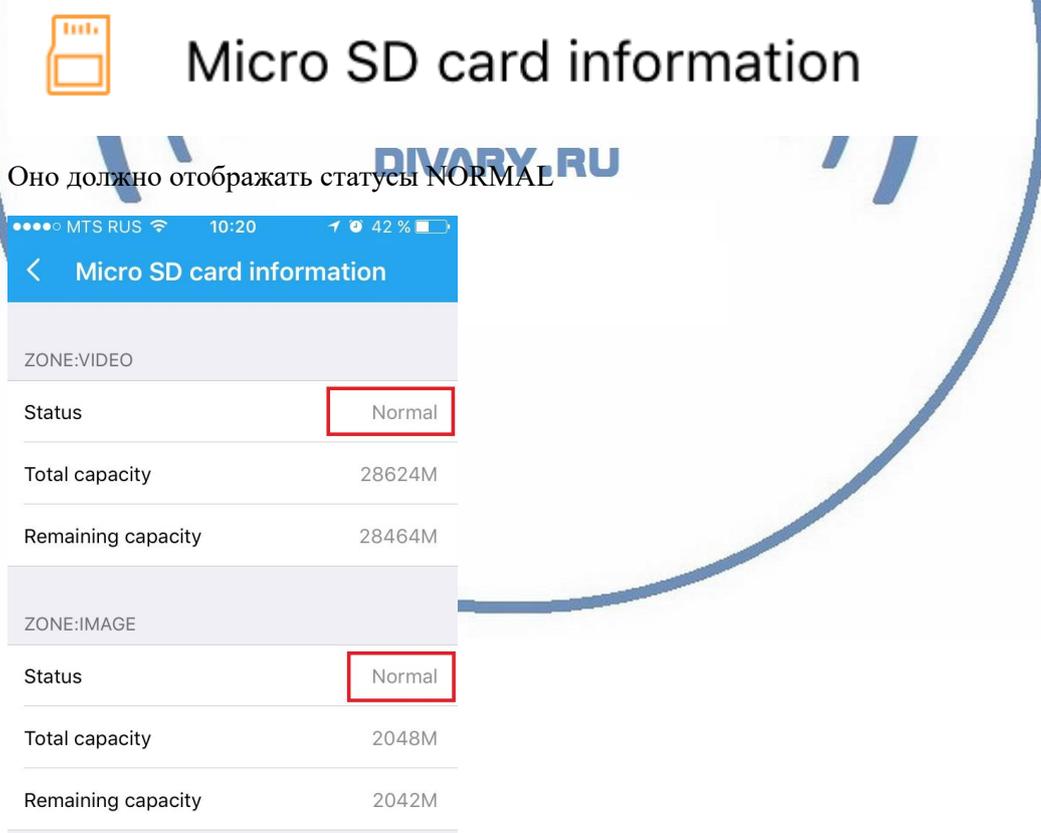

Если этих статусов нет.

- Попробуйте отключить питание камеры, затем включить.

- Попробуйте, при отключённом питании камеры вынуть карту памяти, затем вставить её в слот. Затем включите камеру.
- Отформатируйте карту памяти. Затем вставьте в устройство, включите устройство.

Статус записи начинает отображаться в мобильном приложении примерно через 5 минут после работы вашего устройства (говорим о синем индикаторе – полосе).

Как можно просмотреть запись?

Запись, которая произведена на карту памяти можно посмотреть на мобильном устройстве в приложении.


Так же, Вы сможете смотреть Ваше устройство на ПК, подключённом к Вашей локальной сети. Для этого Вам нужно установить на Ваш ПК под управлением ОС Windows софт CMS (смотрите на сайте WiFisec.ru в разделе ПОДДЕРЖКА).

В случае необходимости такого варианта, звоните в поддержку, дадим консультации по настройке этого режима.

Вам будет доступен:

- Онлайн-поток с Вашей камеры.
- Интерком связь.
- Аудио прослушивание.
- Просмотр записи, которая произведена на Ваше устройство – карта памяти.

Вы сможете скачать эту запись.

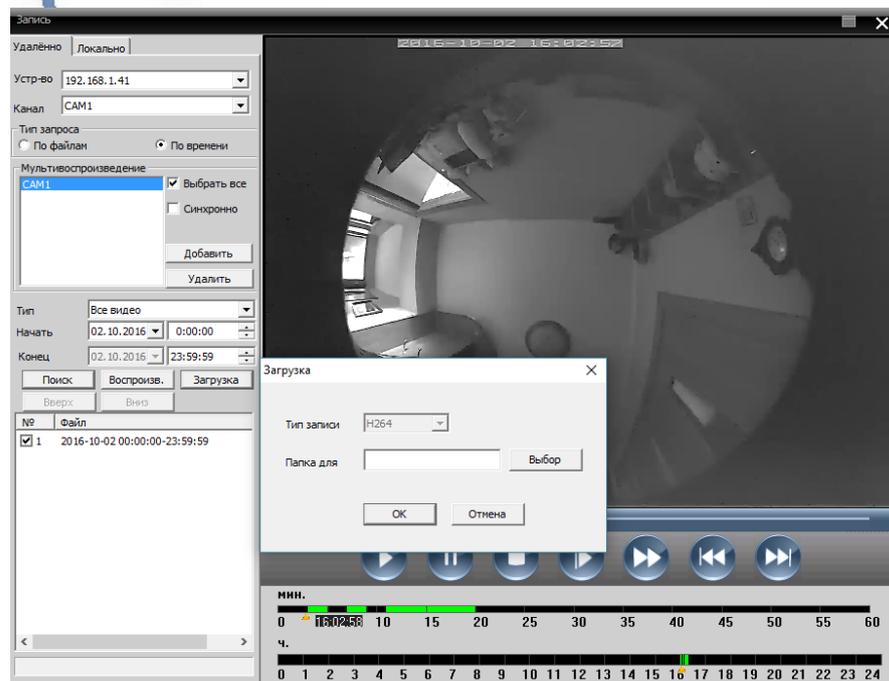

И просмотреть через плеер H.264

Существует конвертер этого формата в формат *. avi.

- Можно делать локальную запись на Ваш ПК и жёсткий диск.
- Можно в конфигураторе настроить параметры потоковой передачи видео (основной поток и адаптивный).

В случае просмотра Вашей камеры через ПО CMS. Вам не будет доступен сервис P2P и режим панорамирования картинки, которым Вы можете пользоваться в мобильном приложении.

Внимание!

Если что-то пошло не так и устройство перестало работать в штатном режиме, что нужно сделать.

Рядом с разъёмом питания в камере находится отверстие с кнопкой RESET.



Нажмите на эту кнопку.

Устройство возвратится в заводские настройки.

Настройку работы устройства в Вашей локальной WiFi сети нужно произвести заново.

Приятного пользования!