

DE/SK5 Муляж уличной Wi-Fi видеокамеры + светильник. Встроенный аккумулятор + солнечная панель.

Руководство пользователя



DE/SK5 Муляж уличной Wi-Fi видеокамеры + светильник. Встроенный аккумулятор + солнечная панель.

Проверка режима включения.

Автоматический режим. **Ночное время** - Включится свет, горит 15-20 секунд, гаснет. Если происходит движение в зоне детекции, свет включиться опять. При выключенном свете горит кольцо из красных светодиодов.

Дневной режим - мигает красная лампочка.

Заряд изделия (встроенные аккумуляторы) производится от прямых солнечных лучей в течение 21 часов.

В ночном режиме изделие работает от встроенных аккумуляторов.

Пожалуйста, предоставьте доступ прямым солнечным лучам к солнечной панели. Не заряжайте изделие через стёкла или в пасмурную погоду. Срок заряда встроенных батарей будет сильно увеличен.

Внимание!

Если прожектор не горит, пожалуйста, обязательно полностью зарядите изделие на солнце, а затем снова включите.

Используйте винты и анкеры в пакете для установки изделия на стене и направьте на область, которую вы хотите осветить.


После установки отрегулируйте угол наклона панели солнечных батарей и убедитесь, что

панель может непосредственно получать солнечный свет без каких-либо препятствий (стекло – является барьером для зарядки!).

Нормальная зарядка изделия производится в течение 21 часов при попадании прямых лучей солнца.

Если вы давно не пользуетесь изделием, следует подзаряжать изделие через каждые три месяца, иначе аккумуляторы выйдут из строя.

Рекомендации по установке

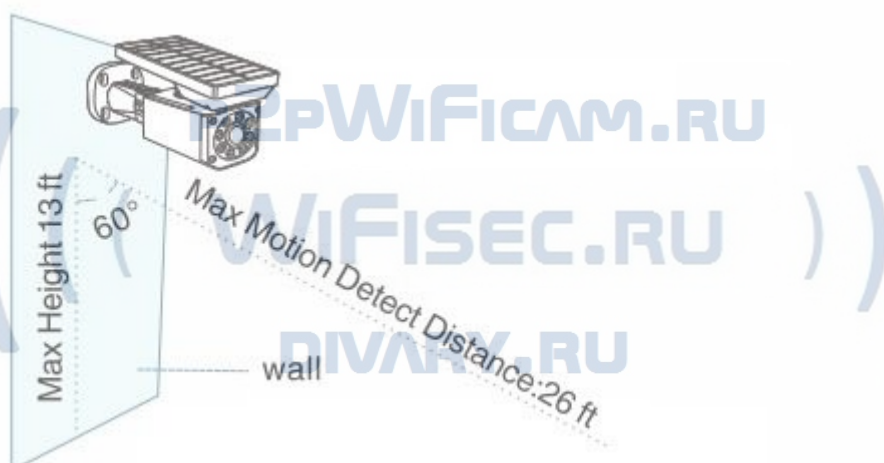

Пользуйтесь в удовольствие.

**FOR PUBLIC
RELEASE**