


Инструкция пользователя (Быстрая настройка)
P2P Автономная беспроводная уличная панель
вызова с шлюзом LAN с DVR + модуль управления
электронным замком, HD (Acebell)

Артикул: DE-WTL-WF03

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине

Артикул: DE-WTL-WF03 - вызывная панель

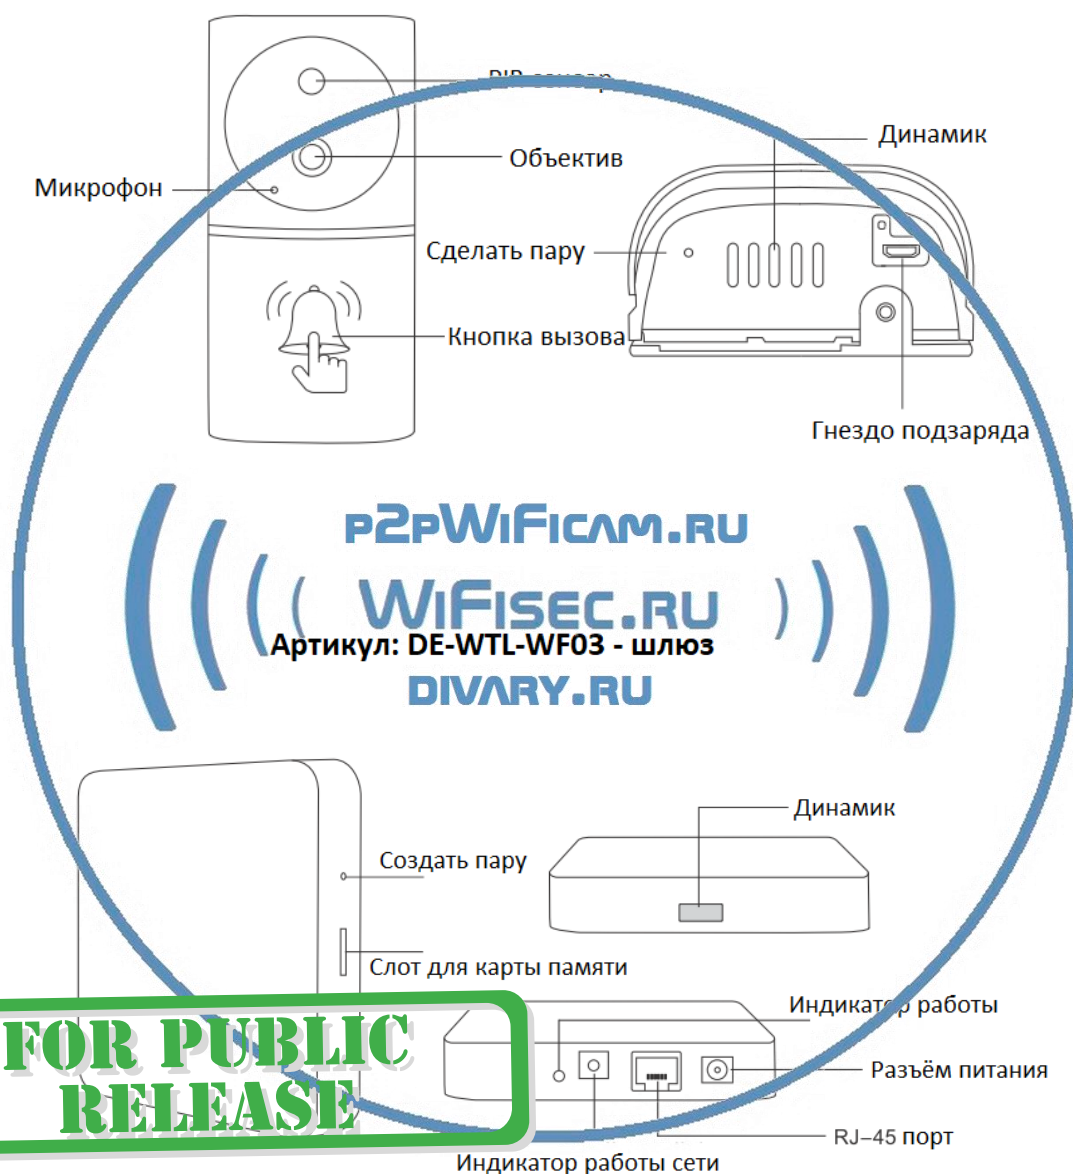

Распаковываем оборудование.

Комплектация DE-WTL-WF03



P2PWiFICAM.RU
Модуль замка
WiFISEC.RU

DIVARY.RU

Установка карты памяти

Перед установкой карты памяти, необходимо отформатировать ее на ПК стандартным способом файловой системы FAT32. Затем вставить ее в слот TF до щелчка. Рекомендованный объем карты – 32 Гб. Тип – микро СД. Класс – 10.

Карта вставляется в порт при выключенном питании шлюза.

Включение и настройка

Подготовка к конфигурации

Вам необходимо установить мобильное приложение [AceBell](#)

Так же Вы можете скачать ПО для ОС Андроид и IOS с нашего сайта в разделе ПОДДЕРЖКА в соответствующей позиции товара.

или отсканируйте QR - код:





IOS



Android

Эти коды находятся на упаковочной коробке.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: [AceBell](#)

Для ОС Android, пожалуйста найдите приложение в Гугл Маркет: [AceBell](#)

Соедините ШЛЮЗ патч-кодом с портом RJ45 на вашем сетевом роутере (компьютере).

Предварительно вставьте карту памяти в ШЛЮЗ.

Подключите кабель питания в розетку 220 В. Сразу загорится индикатор питания красным цветом. Прозвучит голосовое сообщение о готовности к конфигурации.

Конфигурация осуществляется с мобильного приложения.

1. Пожалуйста откройте на своём мобильном устройстве мобильное приложение [AceBell](#)



Вы авторизовались в мобильном приложении под своим аккаунтом.

2. Добавление изделия в список моих устройств.

<p>2,1 Нажмите</p>	<p>2,2 Выберите пункт</p>
<p>РАЗРЕШИТЕ предложенные запросы</p>	<p>2,3 Шлюз найден в сети, нажмите ГАЛОЧКУ</p>

FOR PUBLIC RELEASE

Ваше изделие (ШЛЮЗ) появилось в списке устройств.

FOR PUBLIC RELEASE


Как сделать пару ВЫЗЫВНАЯ панель – ШЛЮЗ?

Подготовка вызывной панели.

1. Отсоедините аккумулятор от изделия (потяните за пластиковую прозрачную вставку (хвостик). Снимите защитную плёнку с контактов на аккумуляторе.
2. Установите аккумулятор в отсек до щелчка
3. Зарядите аккумулятор.

Индикатор заряда показывает красный цвет – нужна зарядка.

Индикатор зелёный цвет – аккумулятор заряжен.

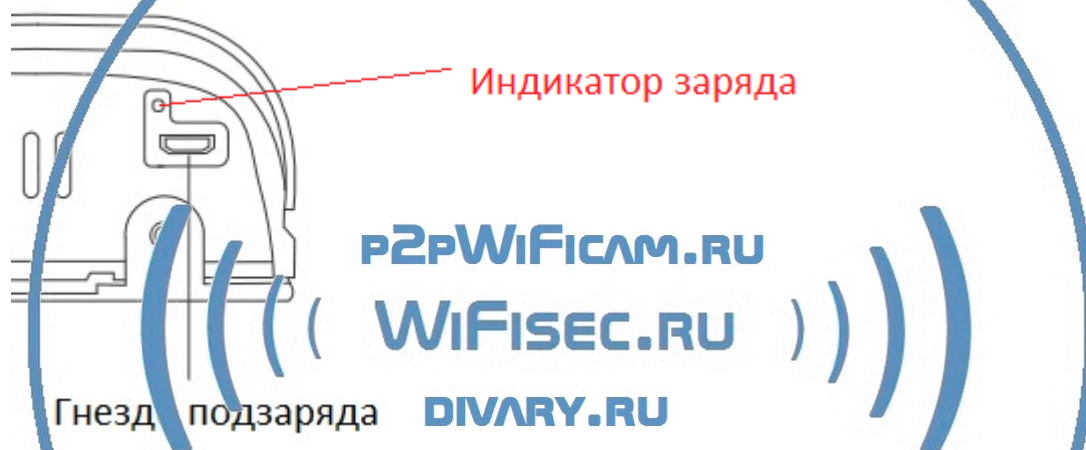

Индикатор заряда батареи находится в верхнем левом углу картинке просмотра.

Контролируйте заряд аккумулятора, информация о заряде есть в мобильном приложении. Своевременно подзаряжайте изделие.

4. Нажмите кнопку ПАРА на шлюзе (три коротких нажатия, услышите голосовое сообщение – режим пары), затем на панели вызова – снимите аккумулятор (обесточьте панель, затем вставьте аккумулятор и нажмите на кнопку ПАРА (три коротких нажатия, услышите голосовое сообщение – режим пары), Шлюз автоматически подтвердит создание пары голосовым сообщением.

Пара настроена для работы системы.

Внимание!


**FOR PUBLIC
RELEASE**

В мобильном приложении есть два списка устройств, это список ШЛЮЗОВ (1).

И если нажмёте на окно просмотра (2), то попадаете в окно списка панелей вызова (3).


В окне 3 – вы видите живое видео.

В окне 1 будет отображаться последняя активная картинка живого видео с панели вызова.

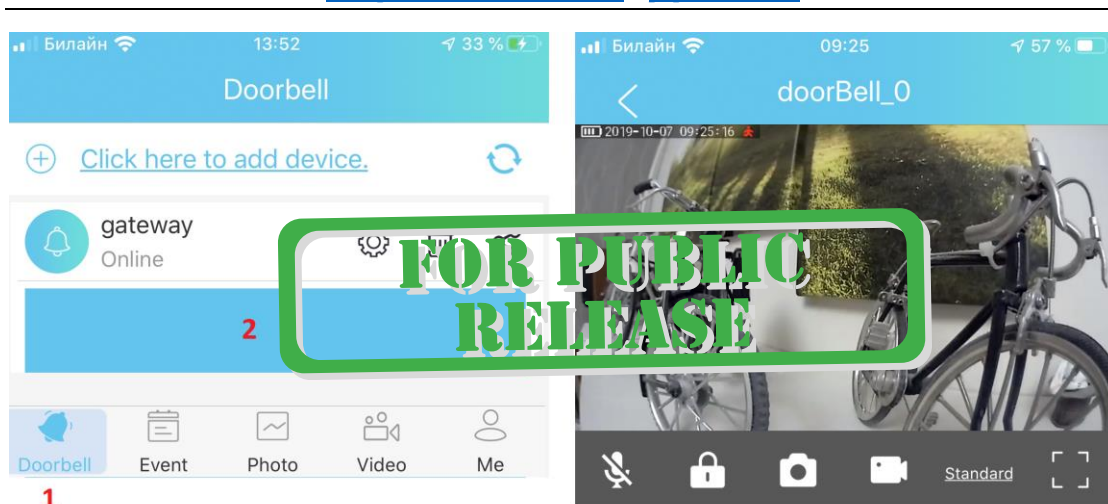

- 1
- 1- Список шлюзов
- 2- Список вызывных панелей
- 3- Список панелей и настройки

1. Режим НАСТРОЙКИ ШЛЮЗА

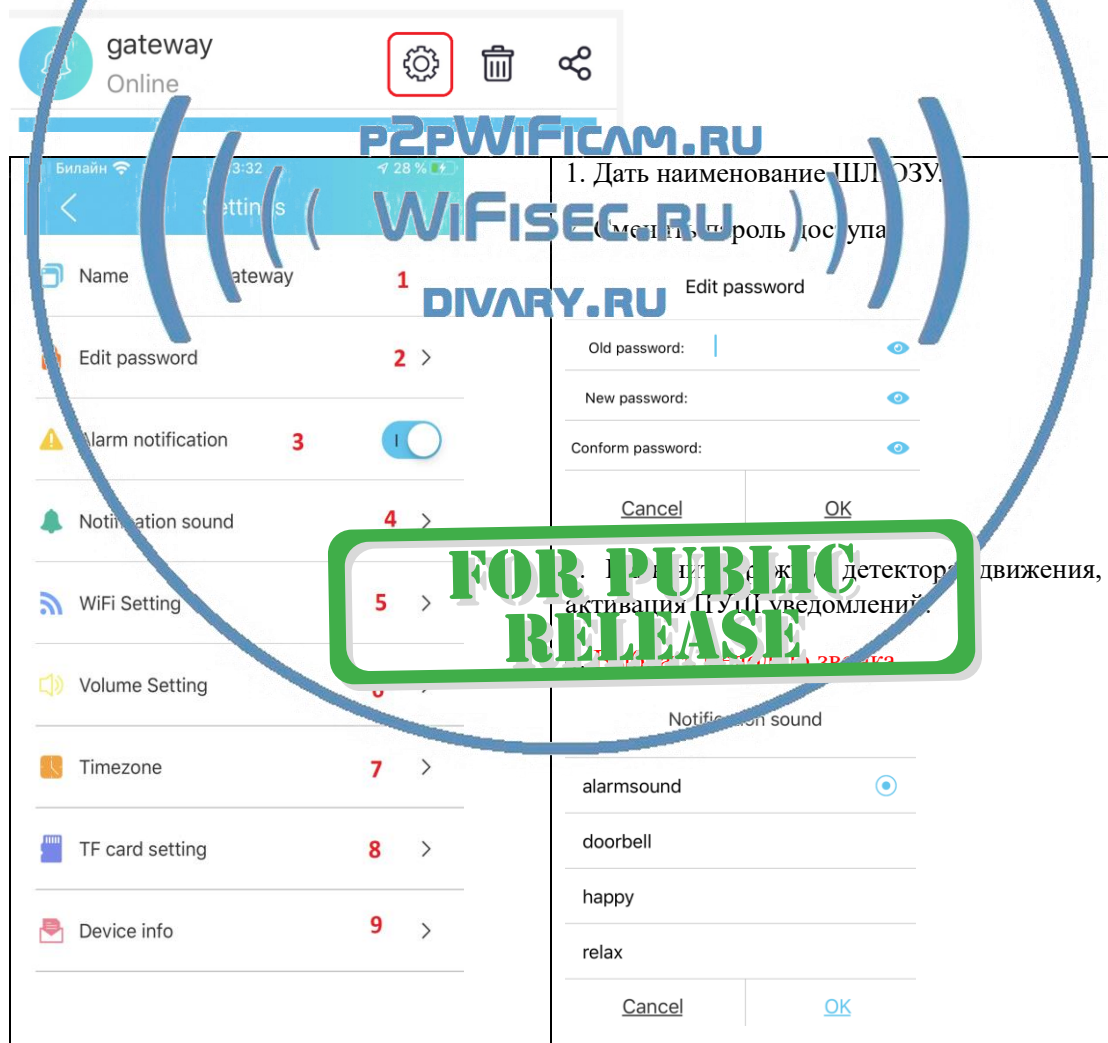


1. Дать наименование ШЛЮЗУ.

2. Сменить роль доступа

3. Включить детектор движения, активация PUSH уведомлений.

<p>5. Пункт не используется.</p> <p>6. Выбрать громкость голосовых оповещений/выключить оповещения на ШЛЮЗЕ.</p> <p>7. Установить дату и время.</p> <p>8. Сведения о карте памяти.</p> 	<p>9. Информация об устройстве.</p> <table border="1"> <tr> <td>Model</td> <td>TLVD073518E_ZL</td> </tr> <tr> <td>Device runtime</td> <td>0Hour4Minute</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>201907230031</td> </tr> <tr> <td>System update</td> <td>Check up</td> </tr> </table> <p>Пользователя периодически обновляйте прошивку изделия. Производитель вносит усовершенствования в изделие.</p>	Model	TLVD073518E_ZL	Device runtime	0Hour4Minute	Version	201907230031	System update	Check up
Model	TLVD073518E_ZL								
Device runtime	0Hour4Minute								
Version	201907230031								
System update	Check up								

1.1 Удалить ШЛЮЗ из списка

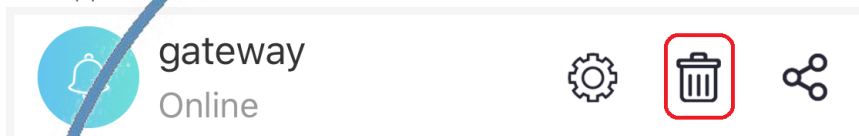

1.2 Поделиться просмотром с другими пользователями

Вы можете добавить 8 ШЛЮЗОВ для 1 пользователя и по 8 вызывных панелей для каждого шлюза.



1. Войдите в меню настроек мобильного приложения



2. Найдите пользователя в учётных записях мобильного приложения (его учётная запись).




1.4 Общий доступ к ШЛЮЗУ из учётной записи администратора в общую учётную запись
(оба пользователя должны быть перечислены как друзья в ваших аккаунтах)

FOR PUBLIC RELEASE



2. Меню настроек вызывной панели.

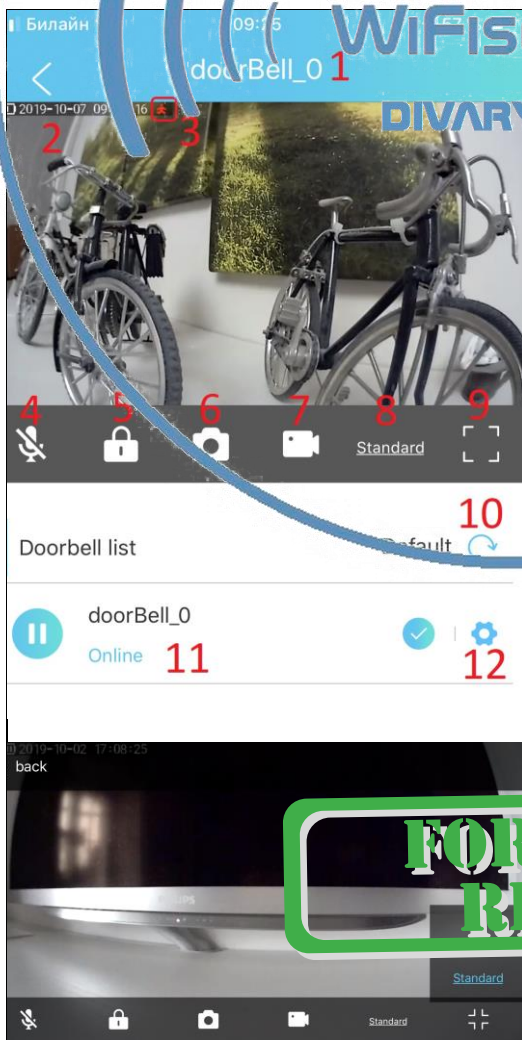

1. Меню панели вызова.
2. Дата и время.
3. Индикатор активного режима детектора движения.
4. Включить микрофон для он-лайн разговора. По умолчанию, трансляция звука от панели всегда включена.
5. Открыть панель набора кода для открытия замка.
6. Сделать снимок экрана (сохраняется на память мобильного устройства).
7. Включить видео запись (сохраняется на память мобильного устройства).
8. Выбрать качество видео картинки.
9. Развернуть экран в полный вид.
10. Восстановить настройки по умолчанию для вызывной панели.
11. Показывает состояние он-лай потока.
12. Меню настроек панели вызова.

2.1. Настройки вызывной панели

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Дать имя панели. 2. Выбрать чувствительность датчика движения (3 варианта). 3. Не используется. 4. Свойства для открытия замка. Свойства для открытия с 1 до 8 секунд. 5. Модель. 6. Состояние заряда батареи. 7. Версия прошивки панели.
--	--	--

2.2 Как сделать пару вызывная панель – модуль замка?

Модуль управления электронным замком



FOR PUBLIC RELEASE

ТИПЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАМКОВ



Как сделать пару Модуль управления замком + вызывная панель и ШЛЮЗ?

Подключите питание к МОДУЛЮ управления замком.

В модуле управления замком нажмите и удерживайте кнопку ПАРА до появления мигания красного индикатора. Войдите в мобильное приложение в окно просмотра. Нажмите иконку открыть замок, в поле введите код 0000, нажмите ОК.


Всё, модуль управления замком интегрирован.

Изменить пароль открытия замка можно в панели настроек вызывной панели, смотрите п/п 2.1.


Ваше устройство настроено для работы с мобильным приложением!

Гость нажал вызов, что произойдёт?

Вы получите ПУШ уведомление.

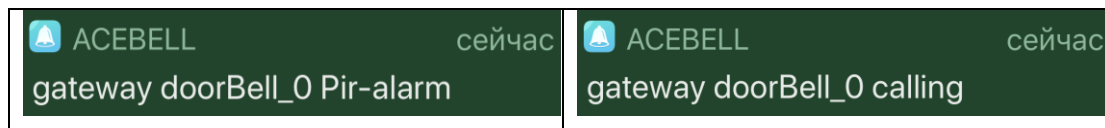

Нажимаете на ПУШ уведомление и сразу попадаете на окно просмотра.

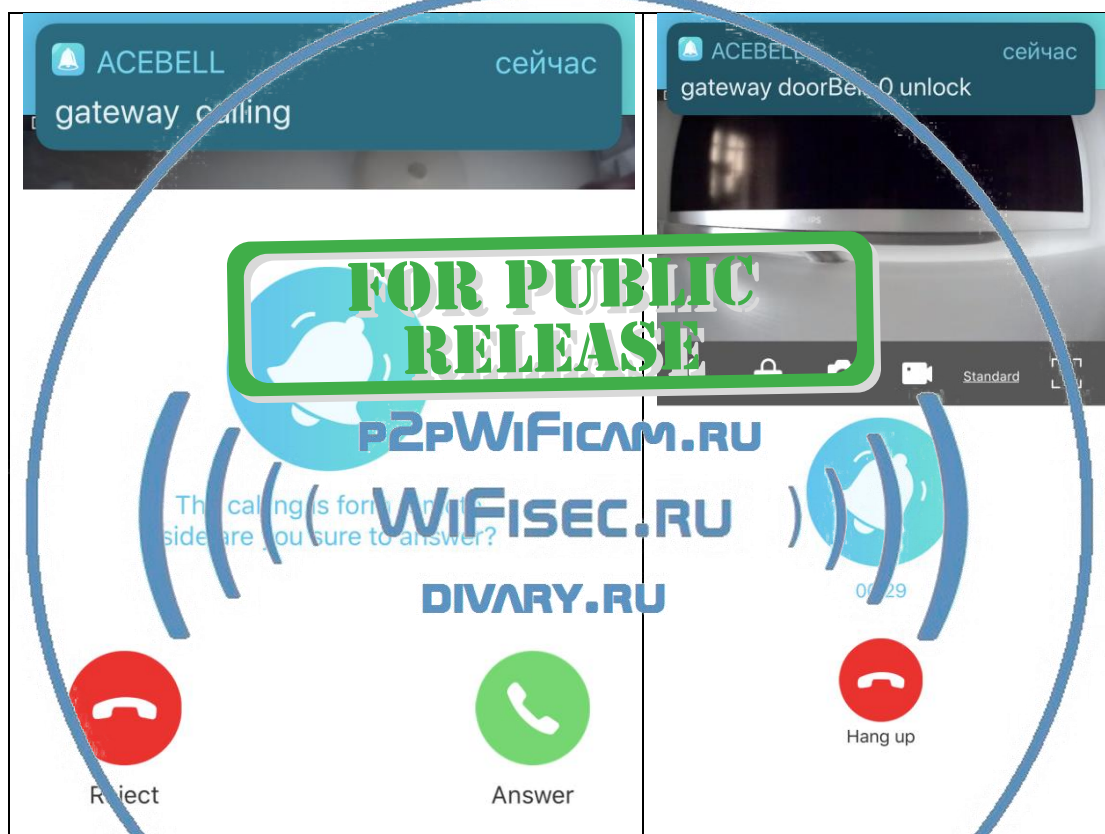

Вы видите гостя и принимаете решение ОТВЕТИТЬ или ЗАВЕРШИТЬ вызов.


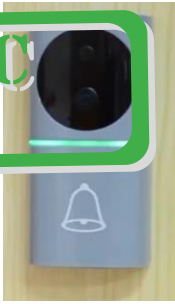
Если гость не дождался ответа, то в панели прозвучит голосовое сообщение, Гость может оставить вам видео сообщение после сигнала. Он может оставить видео сообщение в течение 9 секунд.

Хозяин получит об этом ПУШ уведомление.


Настроен детектор движения – хозяин получит видео и ПУШ уведомление. Эти сообщения можно посмотреть в закладке Мои ШЛЮЗЫ, внизу экрана

Нужно открыть замок, нажимаете на знак ЗАМКА, вводите секретный код (четыре цифры).

**FOR PUBLIC
RELEASE**

	<p>В любой момент вы можете активировать он-лайн просмотр с панели вызова. Зелёная полоса на панели горит при он-лайн просмотре, при вызове, при активации режима детектора движения. В остальное время, зелёный индикатор на панели остаётся выключенным.</p> 
---	---


Нижняя часть основного экрана «мои устройства ШЛЮЗ»

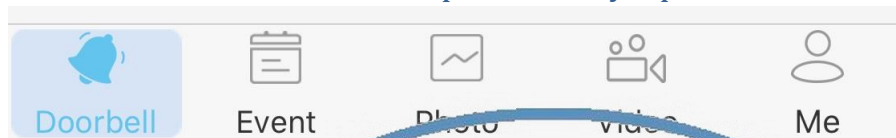


1 2 3

1. Список Тревожных сообщений и фото, видео материалы, которые находятся на карте памяти. Вы можете посмотреть фото и видеоматериалы. Функция скачать пока не доступна.
2. Архив фото, которые вы сделали он-лайн в память мобильного приложения.
3. Архив видео, которые вы сделали он-лайн в память мобильного приложения.

Монтаж изделия к поверхности

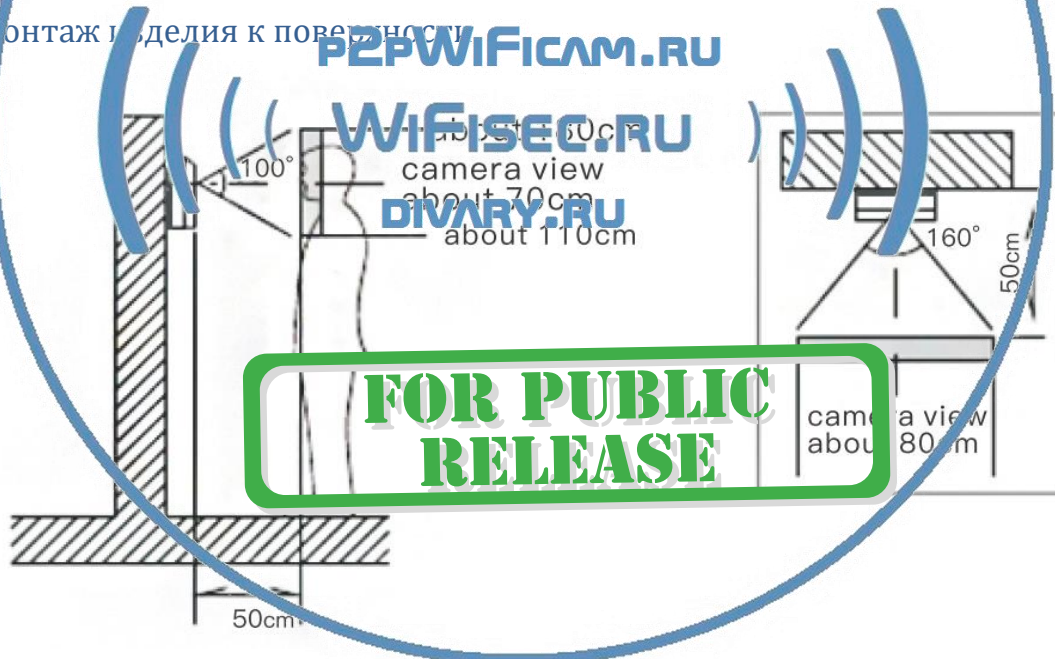

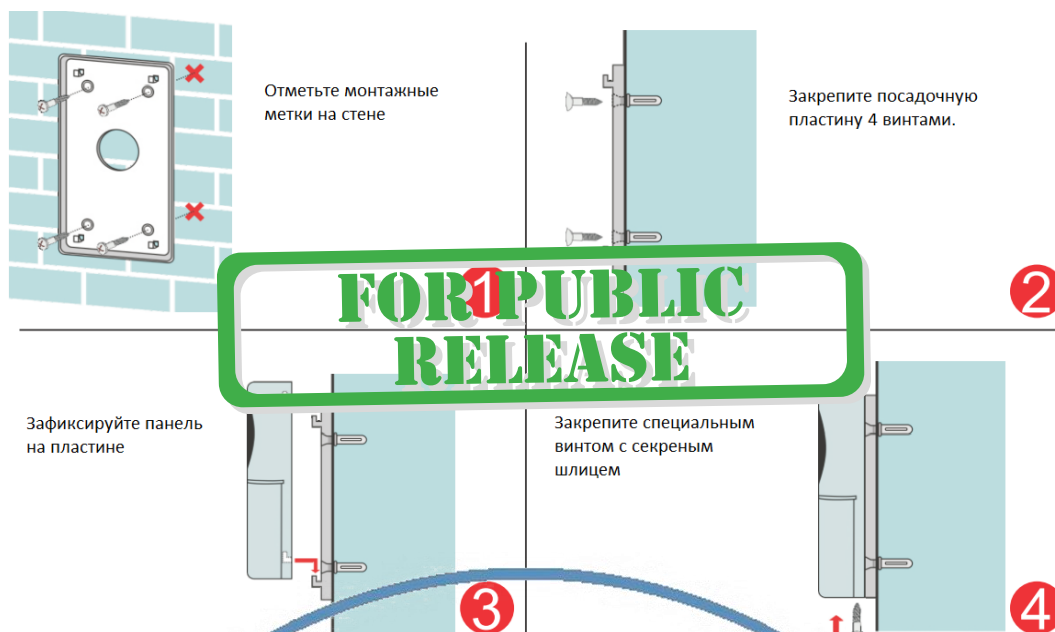

Могу ли я посмотреть своё изделие через ВЭБ клиент?

Нет, производитель не заложил такую возможность.

Могу ли я организовать запись на сетевой IP видеорегистратор?

Нет, производитель не заложил такую возможность.

Ваше оборудование настроено.

Наслаждайтесь пользованием.

Примечание

1. В случае нестабильной работы вызывной панели:

Проверьте заряд аккумулятора. Информация о заряде находится в окне онлайн просмотра или вы можете посмотреть информацию о заряде на страничке настройки панели доступа (п. 2.1). Зарядите аккумулятор панели. Кабель в комплекте, нужен стандартный блок питания USB 5V1A (не поставляется в комплекте).

Расположите вызывную панель в зоне действия приватной беспроводной сети ШЛЮЗА (дальность до 200 м.).

Степень защиты изделия IP55. Эксплуатация при температурах от -20 до 50 град.С. При сильном морозе, разряд аккумулятора может быть более быстрым.

2. ШЛЮЗ не работает, не реагирует.

1. Проверьте питание ШЛЮЗА. Подключите блок питания к розетке, в которой есть напряжение питания 220В, 50 Гц.
2. Проверьте доступность сетевого подключения к локальной сети через кабель.
3. Если изделие зависло или вы планируете обнулить настройки и привести ШЛЮЗ в заводские настройки, то нажмите кнопку RESET(ПАРА) в течение 10 секунд (Сброс в заводские установки) до момента появления синего индикатора питания на ШЛЮЗЕ.

Вызывная панель – нажмите и удерживайте кнопку ПАРА в течение 10 секунд, произведите настройку изделия заново.

3. Мобильное приложение.

Нет уведомления на телефон после совершения звонка.

Проверьте, являются ли шлюз и вызывная панель ПАРОЙ; и является ли статус приложения в сети ОН-ЛАЙН

Проверьте, есть ли разрешение на мобильном устройстве отправлять уведомления для приложения (Статус должен быть - разрешено).


Нет звука в состоянии интеркома

Проверьте, есть ли разрешение использовать мобильному приложению микрофон для записи звука.

Проверьте, не заблокирован ли микрофон.

Шлюз произносит фразы (голосовые уведомления на китайском языке).

Входите в настройки приложения



Выбираете язык озвучивания

Language setting

Английский.

**FOR PUBLIC
RELEASE**