



Реле напряжения
Вольт контроль

УКН-25с
УКН-32с
УКН-40с
УКН-50с
УКН-63с

Инструкция по
эксплуатации

Назначение и принцип работы

Реле напряжения Вольт контроль предназначено для непрерывного контроля величины напряжения в однофазной сети переменного тока и автоматического отключения потребителя при выходе значения напряжения за установленные пределы. Прибор управляется микроконтроллером, который измеряет, анализирует и отображает действующий уровень напряжения электросети. Коммутация нагрузки осуществляется электромагнитным реле. Пределы отключения и время задержки включения устанавливаются пользователем с помощью кнопок на передней панели. Установленные значения сохраняются в энергонезависимой памяти.

Технические характеристики

Общие технические характеристики

Напряжение на входе	0-400 В
Измеряемое напряжение	50-400 В
Время выключения	≤0,03 с
Погрешность измерения	не более 5 В
Значение верхнего предела	230-270 В
Значение нижнего предела	120-210 В
Время задержки включения	5-600 с
Выносливость контактов	100 000 включений
Габаритные размеры	52 x 90 x 65 мм
Масса	0,3кг
Степень защиты прибора	Ip20
Рабочая температура	-5°C ... +45°C

Таблица значений максимального тока и мощности

Модель	УКН-16с	УКН-25с	УКН-32с	УКН-40с	УКН-50с	УКН-63с
Ток нагрузки не более, А	16	25	32	40	50	63
Мощность нагрузки не более, кВт	3,5	5,5	7	8,8	11,0	13,8

Для того чтобы предотвратить отключение нагрузки при безопасных по величине и длительности скачков напряжения, используется разное время отключения. Таблица значений времени отключения, при выходе напряжения за пределы, приведена ниже.

Предел отключения	Диапазон напряжений, В	Время отключения, с
Верхний	больше 270	≤0,03
	231-270	0,5
Нижний	160-209	3
	120-159	0,5
	меньше 120	≤0,03


Это означает что при кратковременных и незначительных скачках напряжения которые являются не опасными для бытовой техники, реле отключаться не будет.

Монтаж и подключение

Устройство крепится на стандартную монтажную рейку шириной 35 мм (DIN-рейка) и занимает в ширину три стандартных модуля по 18 мм. Для подключения прибора необходимо подвести провода питания и нагрузки. Зачистите концы провода длиной 10 мм, более длинные концы могут привести к замыканию. При использовании многожильного провода для подключения необходимо применять кабельные наконечники, чтобы не повредить жилы при обжатии в клемме. Сечение провода следует выбирать исходя из коммутируемой нагрузки. Для защиты от перегрузки и короткого замыкания перед прибором устанавливается автоматический выключатель, рассчитанный на ток не более максимального тока реле напряжения.

Фаза (L) определяется индикатором и подключается к входу (IN) клемма 2, ноль (N) - подается на клемму 1 (N). Нагрузка подключается к выходу (OUT) клемма 3, и к нулевой клемме 1.

Выполните подключение согласно Схеме 1.

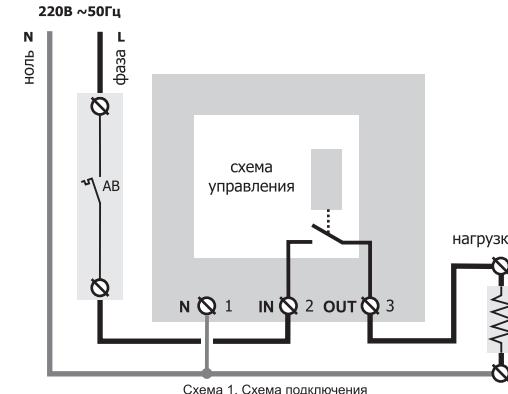

Суммарная мощность всех подключенных устройств не должна превышать максимальную мощность нагрузки прибора. Если мощности прибора недостаточно, необходимо использовать контактор.

Для работы прибора необходимо обеспечить надежный контакт в клеммном соединении. Слабо затянутые контакты могут привести к перегреву клемм и проводов, перетянутые - к их повреждению.

Подготовка к работе

Значение кнопок на лицевой панели:



Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 5 лет с момента покупки.

В течении гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит ремонт прибора, в случае выхода его из строя при соблюдении потребителем правил хранения, установки и эксплуатации.

Гарантийное обслуживание осуществляется при предоставлении заполненного гарантийного свидетельства с указанием причины возврата, а также соблюдении условий гарантии.

Гарантийная замена осуществляется при наличии недостатков изделия, возникших по вине изготовителя. При необходимости производится проверка качества изделия.

Гарантийная замена осуществляется лишь, в случае если изделие не было в употреблении, сохранен товарный вид и потребительские свойства.

Гарантийный ремонт осуществляется в течении 14 дней.

Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

1. Истек гарантыйский срок.
2. Наличие явных признаков неправильной эксплуатации изделия.
3. Самостоятельный ремонт пользователем.
4. Наличие следов попадания влаги (жидкости), а также механических повреждений.
5. Удара молнии и других причин, находящихся вне контроля производителя.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия ТУ Y 27.1-3238518657-001:2012

Номер партии соответствует дате выпуска.

Свидетельство о приемке

Дата выпуска:

Отметка о прохождении приемно-сдаточных испытаний

Гарантийное свидетельство

Дата продажи: " ____ " 201 ____ г.

Место продажи: _____

Продавец: _____
(Фамилия имя отчество /подпись/)

Эксплуатация / изменение настроек


Убедитесь в правильности монтажа и подайте напряжение. Индикатор прибора покажет действующее напряжение в сети и будет мигать. Во всех случаях мигание индикатора означает, что напряжение на выходе устройства отсутствует.



Если напряжение в сети не выходит за установленные пределы (180-250В по умолчанию), через 10 секунд прибор подключит нагрузку к сети, индикатор перестанет мигать. В дальнейшем при любом повышении или понижении уровня напряжения сети устройство отключит нагрузку, индикатор в мигающем режиме будет индицировать уровень напряжения в сети. Нагрузка не будет подключена до тех пор, пока напряжение не нормализуется.


Установка верхнего предела (заводская установка 250В):

Нажатием кнопки **TU_u** на экран выводится значение верхнего предела. При удержании более 3 секунд прибор перейдет в режим установки предела (будет мигать точка в правом углу индикатора). Кнопками (-) или (+) установите нужное значение (230-270 Вольт).

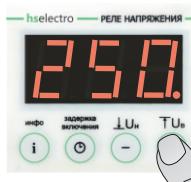

Установка нижнего предела (заводская установка 180В):

Нажатием кнопки **TU_n** на экран выводится значение нижнего предела. При удержании более 3 секунд прибор перейдет в режим установки предела (будет мигать точка в правом углу индикатора). Кнопками (-) или (+) установите нужное значение (120-210 Вольт).

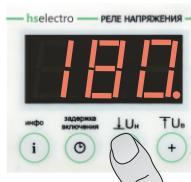

Не рекомендуется оставлять маленький промежуток между действующим уровнем напряжения сети и значением верхнего предела.

Установка задержки включения (заводская установка 10 с):

Нажатием кнопки **Ф** (задержка включения) на экран выводится значение задержки включения. При удержании более 3 секунд прибор перейдет в режим установки задержки (будет мигать точка в правом углу индикатора). Кнопками (-) или (+) установите нужное значение (5-600 секунд).



Время задержки включения при защите холодильников, кондиционеров и систем, в которых присутствуют компрессоры, рекомендуется увеличить до максимума.

Информация о последнем срабатывании:

Прибор запоминает значение напряжения, вызвавшего последнее аварийное срабатывание. На индикатор это значение можно вывести нажатием кнопки **i** (инфо).



Устройство автоматически выйдет из режима программирования через 10 секунд после последнего нажатия любой из кнопок.

Калибровка вольтметра


Если показания вольтметра неверны, их можно откорректировать. Для этого необходимо войти в режим калибровки вольтметра, удерживая нажатыми одновременно кнопки **i** (инфо) и **Ф** (задержка включения) в течении 3 сек. На индикаторе начнут мигать 3 точки, далее кнопками (-) и (+) можно откорректировать значение в соответствии с эталонным вольтметром.



Устройство автоматически выйдет из режима калибровки через 10 секунд после последнего нажатия любой из кнопок.

Контроль внутреннего перегрева

Если температура внутри корпуса прибора превысит 80°C, произойдет аварийное отключение нагрузки, на индикаторе высветиться надпись **ПРГ**. Прибор перейдет в рабочий режим когда температура внутри корпуса опустится до 60°C.

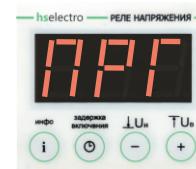

Возможные причины перегрева и способы их устранения:

- **длительное превышение максимального тока нагрузки.**
Необходимо уменьшить нагрузку или заменить прибор на более мощный.
- **плохой контакт в клеммном соединении.**
Обеспечить надежный контакт в клеммном соединении.

Особенности эксплуатации

При установки и эксплуатации необходимо придерживаться ГОСТ 12.3.019-80, "Правила технической эксплуатации электроустановок пользователей".

- Монтаж и техническое обслуживание прибора должны производиться квалифицированными специалистами, изучившими настояще руководство.
- Не допускается попадание влаги и пыли на входные контакты клеммных блоков и внутренние электроэлементы.
- Включать, выключать и настраивать устройство необходимо сухими руками.
- Не включайте устройство в сеть в разобранном виде.
- Все элементы изделия находятся под напряжением опасным для жизни.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур (выше +45 °C или ниже -5 °C) и повышенной влажности.
- Не подвергайте устройство чрезмерным механическим усилиям, ударам.
- Не храните и не используйте устройство в пыльных местах.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство
- Не превышайте предельные значения тока и мощности.
- Оберегайте детей от игр с работающим устройством, это опасно.

Дата изготовления указана на обратной стороне устройства.

Не сжигайте и не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Использованное устройство подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Транспортировка товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.

Возможные неполадки и методы их устранения

При включении в мигающем режиме отображается нормальный уровень напряжения но нагрузка не включается.
Необходимо:

Проверить значение времени задержки включения.
См. пункт "Установка задержки включения".

На индикаторе в мигающем режиме отображается надпись "ПРГ", нагрузка отключена.

Причина:
Внутренний перегрев прибора.

Необходимо:
См. пункт "Контроль внутреннего перегрева".

При включении индикатор не горит, нагрузка не включается.

Необходимо:
Убедиться в наличии напряжения питания.

Во всех остальных случаях обращайтесь в Сервисный центр.

Для обращения в сервисный центр заполните необходимую информацию.

Владелец: _____
(Фамилия имя отчество)

Конт. тел. _____
(инф. для сервисного центра)

Причина возврата _____
