



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Выдвижная лестница **STABILO®**

редакция 1.0 © 2011 KRAUSE-Werk

pk-se.ru





СОДЕРЖАНИЕ


1. Технические данные	3
2. Производитель	4
3. Действующие нормы, строительные допуски	4
4. Монтаж и использование	4
5. Гарантийные обязательства	6
6. Авторские права производителя	7

pk-se.ru



1. Технические данные

- Двухсекционная алюминиевая лестница с перекладинами для работ на большой высоте
- Обе части лестницы можно использовать по отдельности
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля
- Профилированные со всех сторон большие перекладины для безопасного подъема и спуска
- Направляющие и крепежные элементы из высоколегированного алюминия
- Охватывающий стойку направляющий профиль со встроенными накладками скольжения обеспечивает высокую устойчивость и удобство в работе
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает стабильное соединение наконечника с боковиной, мягкий материал обеспечивает высокое сцепление, что препятствует скольжению лестницы по гладкому полу
- Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному выскальзыванию секций при работе и транспортировке

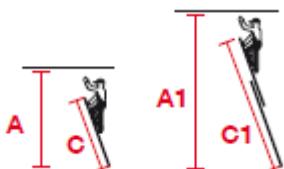

Рабочая высота до, м A	3,90	4,70	5,50	6,35
Рабочая высота до, м A1	5,50	7,15	8,75	10,10
Длина собр., м C	2,70	3,55	4,40	5,20
Длина выдв., м C1	4,40	6,05	7,75	9,15
Количество перекладин	2x9	2x12	2x15	2x18
Вес около, кг	9,6	13,5	19,2	25,5
Транс- портные размеры	длина, м	3,55	4,40	5,22
	ширина, м	0,43	0,43	0,43
	высота, м	0,13	0,15	0,18
Арт. №	123121	123145	123169	123176

2. Производитель

Производителем данных лестниц является фирма:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg

D 36304 Alsfeld

телефон: 0 66 31 / 795-0

телефакс: 0 66 31 / 795-139



3. Действующие нормы, строительные допуски

Выдвижная лестница **STABILO®** соответствует норме EN 131. Данное изделие не подлежит обязательному сертификации на территории Российской Федерации. В связи с этим оно было сертифицировано по нормам ГОСТ 24258-88 на добровольной основе.




4. Монтаж и использование

4.1. Общие положения:

1. Установка и использование данной лестницы должна проводиться в соответствии с международными пиктограммами, находящимися на ее боковине.
2. Лестницы и стремянки должны быть использованы для непродолжительных работ; иначе мы рекомендуем Вам использование подмостей.
3. Нельзя подниматься на последние две перекладины/ ступени стремянки без дуги безопасности.
4. Нельзя использовать предметы для кустарного удлинения лестниц.
5. Используйте только те лестницы, которые имеют достаточную длину для запланированной работы и выступают минимум на 1 м над уровнем схода с неё.
6. Никогда не заслоняйте лестницами и стремянками двери или иные входы или выходы.
7. Используйте только оригинальные принадлежности от производителя.
8. На грунте всегда (!) используйте штыри для боковин.
9. На ступенях и других неровных поверхностях разница в высоте должна быть выровнена (например, при помощи удлинителя боковин) или должна использоваться специальная лестница (стремянка).

4.2. Перед использованием:

1. Перед использованием проверьте лестницу на повреждения.
2. Проверьте ее исправность (например, шарниры у шарнирных лестниц).
3. Бережно обращайтесь с лестницами, чтобы избегать повреждений.
4. Лестницы из дерева не должны быть окрашены.
5. Ремонт должен производиться только компетентными лицами и в соответствии с инструкциями производителя.
6. Лестницы и подставки должны храниться так, чтобы уберечь их от механических повреждений, высыхания, загрязнения и деформирования.
7. Недопустимо кустарное латание или удлинение лестниц.
8. Не использовать поврежденные лестницы и подставки.
9. Перед работой выберите нужную Вам по конструкции и высоте лестницу и проверьте на видимые повреждения.
10. Лестница всегда должна быть чистой (без следов жира, грязи, краски).

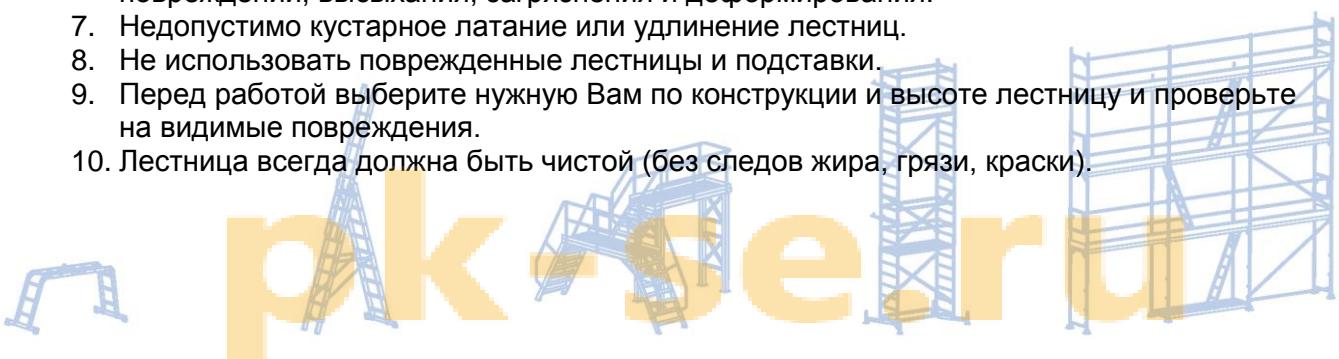

4.3. Во время использования:

1. Соблюдать максимально - допустимую нагрузку на лестницу (150 кг).
2. Следить за величиной профиля наконечников/ заглушек, чтобы обеспечить устойчивость к скольжению.
3. Не использовать стремянки в качестве приставных лестниц.
4. Обеспечить устойчивость лестницы; устанавливать на горизонтальной, нескользкой и достаточно твердой поверхности.
5. Не ставить лестницы на коробки, камни, столы или незафиксированные поверхности (ковры, плёнки).
6. Всегда использовать прочную и нескользящую обувь.
7. Не использовать на лестницах вещества и приборы, представляющие собой дополнительную опасность, например опасные вещества, аппараты для мойки высокого давления, сварочные аппараты.
8. Не свешиваться в стороны (опасность опрокидывания), возможно, переставить лестницу.
9. Соблюдать безопасное расстояние к электрической проводке.
10. Соблюдать угол наклона к стене (65 - 75°).
11. Лестницы всегда прислонять к прочным объектам (к стенам и столбам только при наличии соответствующих принадлежностей).
12. Перед восхождением на лестницу натянуть предохранительные ремни и зафиксировать замыкающие устройства, если таковые имеются.
13. Не заставлять предметами поверхности для подъёма и спуска.
14. При определенных обстоятельствах лестница может быть прикреплена или удерживаться напарником.
15. Лестницы, используемые на проезжей части, обозначить и дополнительно оградить.
16. Подошва обуви должна быть свободной от грязи и масла (опасность скольжения).
17. Подниматься и спускаться лицом к стене. При этом держаться как минимум одной рукой.
18. Инструменты переносить в специальных сумках.


5. Гарантийные обязательства

Изготовленная фирмой KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG продукция производится из высококачественных материалов, в соответствии со всеми предусмотренными для этого нормами, положениями и использованием современных технологий. Кроме этого продукция подвергается постоянному контролю качества.

В связи с этим изготовитель предоставляет на лестницы серии STABILO 5 лет гарантии.

На эти сроки действуют следующие гарантийные обстоятельства:

1. Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения изделия конечным потребителем. Подтверждающим документом является счёт-фактура или кассовый чек.
2. Гарантийные обязательства ограничивается лишь браком, связанным с нарушениями производственных процессов или с некачественным материалом.
3. Не являются гарантийными обстоятельствами:

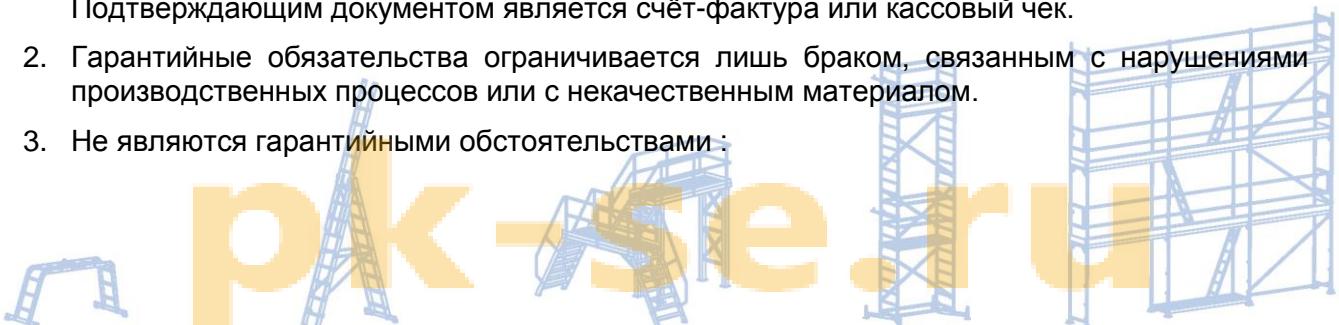



-
- 3.1. Части, которые в ходе использования изделия подвержены естественному износу. А также повреждения, которые являются следствием естественного износа в процессе использования изделия.
 - 3.2. Повреждения продукции, которые возникли вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации или использования не по назначению. А также те, которые возникли в результате использования в нетипичных природных условиях, превышении нагрузок или недостаточного технического обслуживания.
 - 3.3. Повреждения продукции, которые возникли вследствие применения запасных частей или других принадлежностей, не из ассортимента продукции KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
 - 3.4. Изделия, которые подверглись техническим изменениям, дополнениям или ремонту не со стороны производителя KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG или уполномоченными им для этого представителями.
 - 3.5. Незначительные отклонения от норм, которые не влияют на качество и целенаправленное использование изделия
- 4. В случае использования гарантийных обязательств производитель KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG на своё усмотрение ремонтирует или заменяет бракованное изделие. Заменённое изделие переходит в собственность производителя.
 - 5. В случае использования гарантийных обязательств гарантийный истец за свои счёт и на свой риск, в целях проведения технической экспертизы, ремонта или замены, обеспечивает отправку бракованного изделия на завод изготовителя (D 36304 Alsfeld). В случае подтверждения гарантийных обстоятельств, производитель KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG возмещает гарантийному истцу расходы по пересылке изделия по расчёту минимальных транспортных тарифов.
 - 6. Исполнения гарантийных обязательств не отражаются на первоначальном гарантийном сроке
 - 7. Другие требования, кроме как право на восстановление бракованного изделия, данным гарантийным обязательством не предусмотрены.

6. Авторские права производителя

Все авторские права инструкции по монтажу и применению принадлежат производителю. Любая форма применения, в том числе частично, разрешена только с согласия производителя.

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Отдел продаж и экспорта

A. Вайднер

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg

D - 36304 Alsfeld

Postfach 520

D - 36295 Alsfeld

Tel. 06631/795-0, Fax 06631/79584

