

Т р а п м о н т а ж н ы й

Т Р М Л - 0,3

П А С П О Р Т




**ООО «ПК-Сервис»
8 (800) 250-12-27
www.pk-se.ru**

1. Назначение

Трап монтажный типа ТРМЛ-0,3 (ТУ 5221-107-27560230-11) предназначен для размещения на нем не более двух электромонтеров за пределами тела опоры при монтаже и эксплуатационном обслуживании линейной арматуры на проводах, молниезащитных тросах. Трап ТРМЛ-0,3 изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.


Варианты исполнения трапа ТРМЛ-0,3:

Трап ТРМЛ-0,3-5

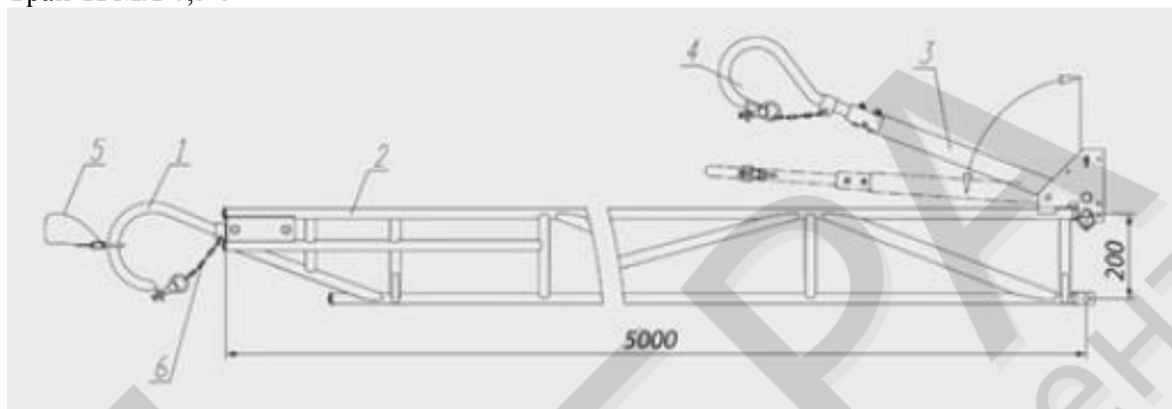

1—крюк-захват; 2—ферма -5м; 3—подвесной крюк; 4—кабельный захват; 5—строп цепной; 6—замыкатель

Трап ТРМЛ-0,3-5-2

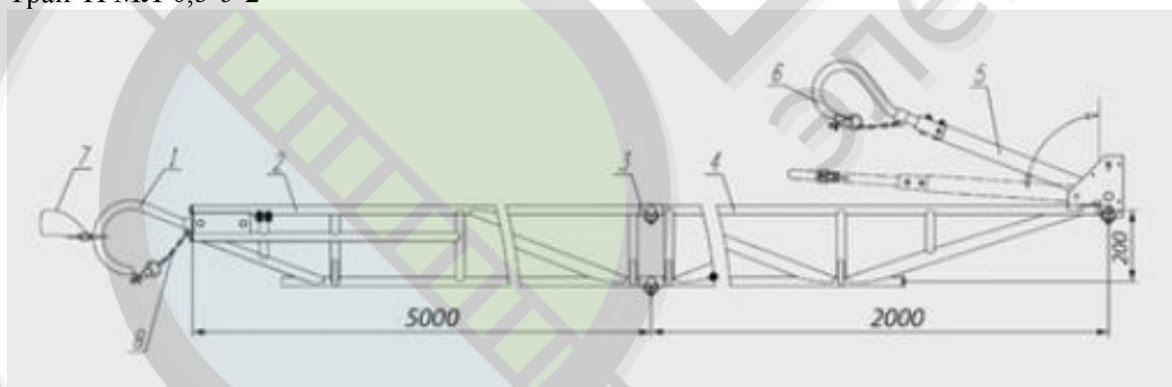

1—крюк-захват; 2—ферма основная -5м; 3—фиксатор; 4—ферма дополнительная -2м; 5—подвесной крюк; 6—кабельный захват; 7—строп цепной; 8—замыкатель

2. Технические характеристики

Модель трапа	Грузоподъёмность, кг	Ширина трапа, м	Длина трапа, м	Масса трапа, кг
ТРМЛ-0,3-5	250	0,3	5	22
ТРМЛ-0,3-5+2			7 (две секции)	36

Трап оснащен элементами крепления к траверсе опоры и линейной арматуре гирлянды (или непосредственно к проводу) – с одного конца в виде шарнирно закреплённого кабельного захвата или откидного крюка, а с другого конца крюками и двумя стропами с карабинами.

3. Комплектность

В комплект поставки одного трапа ТРМЛ-0,3-5 (ТРМЛ-0.35+2) входят:

- трап – 1 шт. (полутрапы длиной 5м и 2м - для ТРМЛ-0.3-5+2);
- сменный кабельный захват – 1 шт.;
- сменный подвесной крюк – 1 шт.;
- крюк захват – 1 шт.;
- цепной строп – 1 шт.;
- фиксатор – 2 шт (6 шт для ТРМЛ-0.3-5+2);
- паспорт – 1 экз.;
- руководство по эксплуатации – 1 экз.

4. Условия транспортирования и хранения

Срок хранения не более 3-х лет при соблюдении условий хранения группы 3 по ГОСТ15150. По истечении указанного срока хранения без эксплуатации необходимо провести эксплуатационные испытания. Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими в данном виде транспорта.

5. Срок эксплуатации

Срок эксплуатации трапа – 3 года. Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации трапа монтажного ТРМЛ-0,3 – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

7. Свидетельство о приемке

Трап монтажный ТРМЛ-0,3, модель _____; заводской № _____, соответствует ТУ 5221-107-27560230-11 и признан годным к эксплуатации.

Отметка о приемке (штамп ОТК):

Дата изготовления: « ____ » _____ 20 ____ г.