


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Лестница с платформой Vario редакция 1.0 © 2011 KRAUSE-Werk

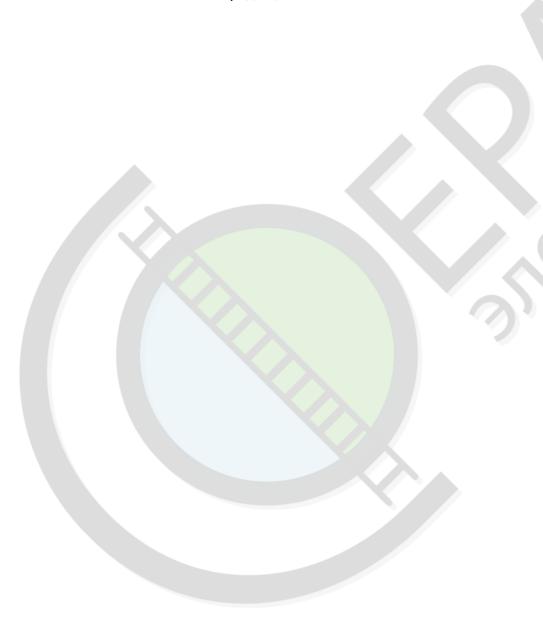



СОДЕРЖАНИЕ


1.Технические данные:	3
2. Производитель:	3
3. Действующие нормы, строительные допуски	
4. Монтаж и использование	4
5. Гарантийные обязательства	5





1. Технические данные

- Односторонняя складная алюминиевая лестница с платформой, с новой системой балластировки
- Большая алюминиевая рифленая платформа 650 х 600 мм
- Различная ширина поперечных траверс с грузовым балластом обеспечивают спокойную работу на большой высоте при небольшой занимаемой площади
- Уверенный подъем по алюминиевым рифленым ступеням шириной 80 мм
- Поручни с двух сторон на лестнице и перила с трех сторон на платформе
- Применяется в узких проходах между стеллажами, для работы на высоте более 4 м и ширине прохода 820 мм



Арт. №	A	833006	833013	833020	833037	833044	833143	833150	833167	833174	833358	833365	833372
балласт	кг	20,0	40,0	60,0	60,0	80,0	20,0	20,0	40,0	60,0	0,0	0,0	20,0
Вес (без балласта) около,	КГ	37,0	38,0	39,0	44,0	45,0	47,0	48,0	49,0	51,0	50,0	52,0	54,0
Длина конструкции по полу	M	1,23	1,37	1,50	1,61	1,72	1,61	1,72	1,84	2,05	1,84	2,05	2,30
Ширина поперечной траверсы	М	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,44	1,44	1,44	1,44	2,07	2,07	2,07
Количество ступеней		5	6	7	8	9	8	9	10	12	10	12	14
Общая высота конструкции	М	2,10	2,38	2,65	2,88	3,11	2,88	3,11	3,35	3,77	3,35	3,77	4,28
Высота платформы	м В	1,10	1,38	1,65	1,88	2,11	1,88	2,11	2,35	2,77	2,35	2,77	3,28
Рабочая высота до,	м А	3,10	3,38	3,65	3,88	4,11	3,88	4,11	4,35	4,77	4,35	4,77	5,28

2. Производитель

Производителем данных подмостей является фирма: KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg D 36304 Alsfeld

телефон: 0 66 31 / 795-0

3. Действующие нормы, строительные допуски

Лестницы с платформой KRAUSE соответствуют нормам DIN EN 131, BGI 637, и BGV-D 36





4. Монтаж и использование

4.1. Общие положения:

- 1. Установка и использование данной лестницы должна проводиться в соответствии с международными пиктограммами, находящимися на ее боковине.
- 2. Никогда не заслоняйте лестницами и стремянками двери или иные входы или выходы.
- 3. Используйте только оригинальные принадлежности от производителя.

4.2. Перед использованием:

- 1. Перед использованием проверьте лестницу на повреждения.
- 2. Проверьте ее исправность (например, шарниры у шарнирных лестниц).
- 3. Бережно обращайтесь с лестницами, чтобы избегать повреждений.
- 4. Ремонт должен производиться только компетентными лицами и в соответствии с инструкциями производителя.
- 5. Лестницы и подставки должны храниться так, чтобы уберечь их от механических повреждений, высыхания, загрязнения и деформирования.
- 6. Недопустимо кустарное латание или удлинение лестниц.
- 7. Не использовать поврежденные лестницы и подставки.
- 8. Перед работой выберите нужную Вам по конструкции и высоте лестницу и проверьте на видимые повреждения.
- 9. Лестница всегда должна быть чистой (без следов жира, грязи, краски).

4.3. Во время использования:

- 1. Соблюдать максимально допустимую нагрузку на лестницу (150 кг.).
- 2. Обеспечить устойчивость лестницы; устанавливать на горизонтальной, нескользкой и достаточно твердой поверхности.
- 3. Не ставить лестницы на коробки, камни, столы или незафиксированные поверхности (ковры, плёнки).
- 4. Всегда использовать прочную и нескользящую обувь.
- 5. Не использовать на лестницах вещества и приборы, представляющие собой дополнительную опасность, например опасные вещества, аппараты для мойки высокого давления, сварочные аппараты.
- 6. Не свешиваться в стороны (опасность опрокидывания), возможно, переставить лестницу.
- 7. Соблюдать безопасное расстояние к электрической проводке.
- 8. Перед восхождением на лестницу натянуть предохранительные ремни и зафиксировать замыкающие устройства, если таковые имеются.
- 9. Не заставлять предметами поверхности для подъёма и спуска.
- 10. При определенных обстоятельствах лестница может быть прикреплена или удерживаться напарником.
- 11. Лестницы, используемые на проезжей части, обозначить и дополнительно оградить.
- 12. Подошва обуви должна быть свободной от грязи и масла (опасность скольжения).
- 13. Инструменты переносить в специальных сумках.



5. Гарантийные обязательства

Изготовленная фирмой KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG продукция производится из высококачественных материалов, в соответствии со всеми предусмотренными для этого нормами, положениями и использованием современных технологий. Кроме этого продукция подвергается постоянному контролю качества.

В связи с этим изготовитель предоставляет на лестницы серии STABILO, к которым также относятся лестницы с платформой 5 лет гарантии.

Срок эксплуатации изделии серии STABILO (передвижные подмости и строительные леса) установленный производителем, составляет 7 (семь) лет.

На эти сроки действуют следующие гарантийные обстоятельства:

- 1. Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения изделия конечным потребителем. Подтверждающим документом является счёт-фактура или кассовый чек.
- 2. Гарантийные обязательства ограничивается лишь браком, связанным с нарушениями производственных процессов или с некачественным материалом.
- 3. Не являются гарантийными обстоятельствами:
 - 3.1. Части, которые в ходе использования изделия подвержены естественному износу. А также повреждения, которые являются следствием естественного износа в процессе использования изделия.
 - 3.2. Повреждения продукции, которые возникли вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации или использования не по назначению. А также те, которые возникли в результате использования в нетипичных природных условиях, превышении нагрузок или недостаточного технического обслуживания.
 - 3.3. Повреждения продукции, которые возникли вследствие применения запасных частей или других принадлежностей, не из ассортимента продукции KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
 - 3.4. Изделия, которые подверглись техническим изменениям, дополнениям или ремонту не со стороны производителя KRAUSE-Werk GmbH & Co. КG или уполномоченными им для этого представителями.
 - 3.5. Незначительные отклонения от норм, которые не влияют на качество и целенаправленное использование изделия
- 4. В случае использования гарантийных обязательств производитель KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG на своё усмотрение ремонтирует или заменяет бракованное изделие. Заменённое изделие переходит в собственность производителя.
- 5. В случае использования гарантийных обязательств гарантийный истец за свои счёт и на свой риск, в целях проведения технической экспертизы, ремонта или замены, обеспечивает отправку бракованного изделия на завод изготовителя (D 36304 Alsfeld). В случае подтверждения гарантийных обстоятельств, производитель KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG возмещает гарантийному истцу расходы по пересылке изделия по расчёту минимальных транспортных тарифов.
- 6. Исполнения гарантийных обязательств не отражаются на первоначальном гарантийном сроке



7. Другие требования, кроме как право на восстановление бракованного изделия, данным гарантийным обязательством не предусмотрены.

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Отдел продаж и экспорта

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG Industriegebiet Altenburg D - 36304 Alsfeld

Postfach 520 D - 36295 Alsfeld Tel. 06631/795-0, Fax 06631/79584

У (/ Дмитрий Егерь

pk-se.ru