

Российская Федерация



## ПАСПОРТ

**Лестница алюминиевая трехсекционная приставная профессиональная с канатной тягой серии SR3.**



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лестница алюминиевая трехсекционная приставная профессиональная с канатной тягой серии SR3 применяется для проведения различных видов работ на высоте.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Кол-во ступеней, шт.	Длина, м.	Длина, м.	Рабочая высота, м.	Ширина секции, м.	Ширина секции, м.	Ширина секции, м.
SR3 3310	3x10	2,95	6,28	7,18	0,33	0,41	0,49
SR3 3312	3x12	3,51	7,96	8,86	0,33	0,41	0,49
SR3 3315	3x15	4,35	10,48	11,38	0,33	0,41	0,49
SR3 3318	3x18	5,19	13,00	13,90	0,33	0,41	0,49
SR3 3319	3x19	5,47	13,84	14,74	0,33	0,41	0,49
SR3 3320	3x20	5,75	14,68	15,58	0,33	0,41	0,49
SR3 3323	3x23	6,58	17,20	18,10	0,33	0,41	0,49
SR3 3325	3x25	7,15	18,88	19,78	0,33	0,41	0,49

Артикул	Глубина, м	Профиль, мм	Масса, кг.
SR3 3310	0,19	74x20 / 84x20 / 74x20	24,7
SR3 3312	0,19	74x20 / 84x20 / 74x20	28,4
SR3 3315	0,22	84x20 / 100x20 / 84x20	38,7
SR3 3318	0,25	100x20 / 100x20 / 100x20	51,0
SR3 3319	0,25	100x20 / 100x20 / 100x20	53,0
SR3 3320	0,25	100x20 / 100x20 / 100x20	56,0
SR3 3323	0,25	104x20 / 104x20 / 104x20	72,5
SR3 3325	0,25	104x20 / 104x20 / 104x20	78,0

### Примечание:

- на линейные размеры отклонение может составлять  $\pm 5$ мм, на вес изделия  $\pm 5\%$ ;
- рабочая высота указана с учетом среднего роста человека с вытянутой рукой (до запястья 2,1м).

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Лестница алюминиевая трехсекционная приставная профессиональная с канатной тягой серии SR3


1 шт.

#### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Тетивы и ступени лестницы изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава, в соответствии с требованиями ГОСТ 22233-2018. Ступени выполнены с рифлением для устойчивой работы. Лестница состоит из трех неразъемных секций.

На узкой секции в верхней части лестницы, установлены колеса для качения лестницы по стене (Фото 1), что облегчает установку лестницы в рабочее положение и предохраняет стену от повреждений.

Фото 1: Верхняя часть лестницы серии SR3

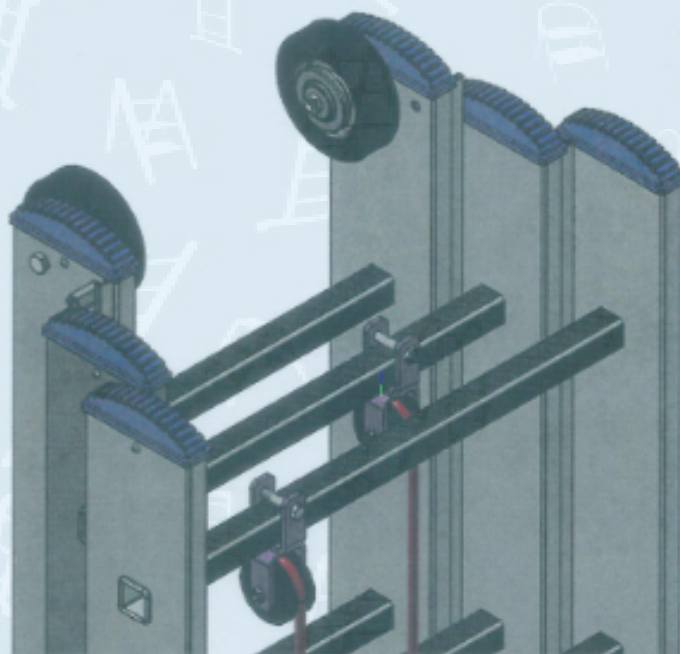

Выдвижение секции и её фиксация на требуемой высоте осуществляется за счет одного замка-коромысла (Фото 2), полиспаста (Фото 1) и канатной тяги. Один конец канатной тяги зафиксирован стационарно к ступени, второй конец каната свободный. Шаг регулировки по высоте - 280 мм.

Фото 2: Замки коромысла



На концах лестницы сверху и снизу установлены пластиковые башмаки. На широкой секции внизу установлены прорезиненные башмаки для лучшего сцепления с поверхностью.

## **5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ и МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.**

- 5.1. Ознакомьтесь с настоящим Паспортом.
- 5.2. Предельно допустимая нагрузка на лестницу 150 кг. Одновременно на лестнице может находиться только один человек.
- 5.3. Перед использованием лестницы необходимо убедиться, что ваше физическое состояние позволяет работать на высоте.
- 5.4. Перед началом использования лестницы нужно убедиться в ее исправности. Необходимо проверить наличие и целостность всех составляющих частей и узлов лестницы: противоскользящих опор, канатов, блоков, замков-коромысел и пр. Эксплуатация поврежденной лестницы запрещена.
- 5.5. Необходимо убедиться, что верхняя часть лестницы правильно расположена: лестница должна опираться на обе боковины (не опирайте лестницу ни на одну из ее ступенек).
- 5.6. Лестница должна быть установлена в правильном положении под углом от 65° до 75° к горизонтали. Установка лестницы под углом менее 65° и более 75° не допускается.
- 5.7. Лестница должна быть установлена на горизонтальной ровной твердой нескользкой поверхности.
- 5.8. Не переставляйте лестницу сверху и находясь на ней.
- 5.9. При подъеме, спуске и работе располагайтесь лицом к лестнице, следите за равновесием и сохраняйте вертикальное положение тела, не выходить за границы лестницы.
- 5.10. При работе на высоте более 1,8 метров используйте дополнительную систему страховки от падения.
- 5.11. Определите все возможные опасности поражения электрическим током в рабочей зоне, такие как: воздушные линии электропередач, электропроводка, не защищенное электрическое оборудование и другое. Не пользуйтесь лестницей там, где возникает опасность поражения электрическим током.
- 5.12. Запрещается:**
  - работать на лестнице под воздействием алкогольного, наркотического опьянения, а также во время приема сильнодействующих лекарств;
  - стоять выше четвертой ступени;
  - использовать поврежденную лестницу;
  - самостоятельно ремонтировать лестницу и изменять ее конструкцию.
- 5.13. При работе на лестнице пользуйтесь «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденной Приказом Минтруда России от 16.11.2020г. №782н, а также СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
- 5.14. Основные меры безопасности кратко изложены на товарном ярлыке на лестнице в виде международных пиктограмм, расшифровка которых приведена ниже. Пиктограммы могут быть добавлены на стикер на усмотрение завода-изготовителя.
- 5.15. Дополнительную информацию можно посмотреть на сайте [www.alumet.ru](http://www.alumet.ru)

## **6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

6.1. Осмотр лестницы производится перед каждым использованием (ежедневно перед началом работы). В случае обнаружения механических повреждений пользоваться лестницей запрещается.

6.2. Плановый осмотр производить не реже одного раза в месяц.

## **7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

7.1. Транспортирование следует производить транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность (от механических повреждений, загрязнений и т.п.). Транспортировку лестницы выполнять в горизонтальном положении, зафиксировав от произвольного смещения. При перевозке транспортным средством руководствоваться ПДД РФ пункт 23 Перевозка грузов.

7.2. Хранить лестницу необходимо в сухом помещении в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения ЖЗ.

7.3. Избегайте контакта лестницы с агрессивными средами (соль, щелочь, кислота, противогололёдные реагенты и прочее). В случае контакта промойте лестницу водой и протрите насухо.

## **8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изнашивающиеся в процессе эксплуатации башмаки лестницы.

## **9. СРОК СЛУЖБЫ**

Установленный производителем срок полезного использования лестницы составляет 5 лет с даты продажи при эксплуатации в строгом соответствии с паспортом.

## **10. УТИЛИЗАЦИЯ**

- Металлические детали сдаются в металлолом;
- Пластиковые изделия – в пункты вторсырья.