


Инструкция для видеоглазка DW24

Органы управления дверного видеоглазка

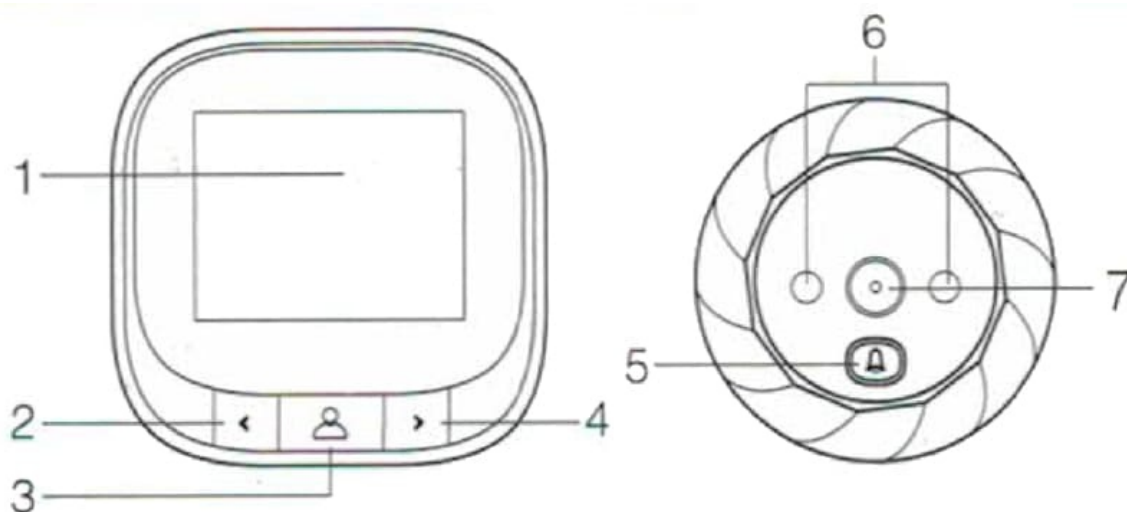


1. Дисплей
2. Кнопка Влево
3. Кнопка Питания
4. Кнопка Вправо
5. Кнопка Звонка
6. Ночная IR подсветка
7. Объектив камеры


Руководство по установке

1. Выберите подходящий болт в зависимости от толщины двери. Ввинтите болт в отверстие на корпусе с внутренней стороны наружного блока видеоглазка для входной двери.
2. Вставьте направляющую наружного блока вместе с FPC кабелем через отверстие в вашей двери, а затем удерживайте наружный блок в правильном направлении.
3. Возьмите металлический кронштейн крепления внутреннего блока (стрелка на кронштейне должна указывать вверх), пропустите FPC кабель через прямоугольное отверстие на кронштейне, а затем проденьте винт через круглое отверстие металлического кронштейна. Плотнo закрутите болт, чтобы зафиксировать металлический кронштейн на дверном полотне. Присоедините FPC кабель к разъему на внутреннем блоке дверного видеоглазка.
4. Четыре прорези на задней стороне внутреннего блока необходимо совместить с четырьмя крючками на металлическом кронштейне, а затем – опустить внутренний блок вниз, чтобы зафиксировать его.


Шаг 1

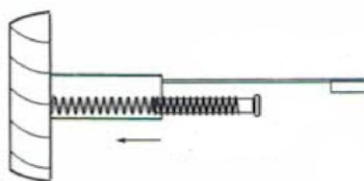

Шаг 2

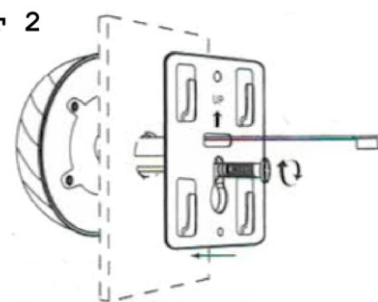

Шаг 3

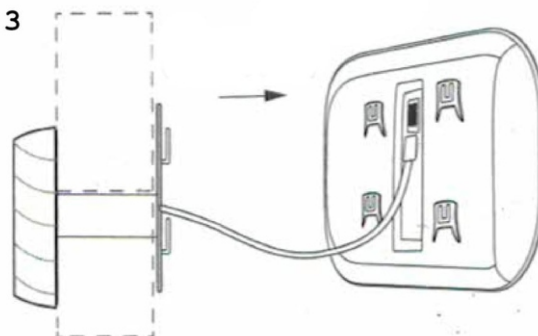

Руководство по эксплуатации

1. Включение / выключение питания. При нажатии кнопки Звонка на наружном блоке видеоглазка для входной двери или кнопки Питания на внутреннем блоке включается экран с изображением с камеры и внутренний блок звонит. Удерживайте нажатой кнопку Питания в течение 3 секунд – устройство выключится.
2. Съемка фотографий. При нажатии кнопки Звонка на наружном блоке устройство включается и делает фотографию автоматически. Также вы можете сделать фото вручную, путем нажатия на кнопку Питания, если устройство при этом включено. Встроенной памяти видеоглазка хватит для хранения 94 фотографий. При заполнении памяти – фото будут перезаписываться циклически.
3. Просмотр фотографий. Включите устройство и нажмите кнопку Влево или Вправо для просмотра сохраненных фотографий.
4. Удалить все фотографии. Включите устройство, перейдите в режим просмотра фото, нажмите и удерживайте нажатой кнопку Влево в течение трех секунд, чтобы удалить все фотографии из памяти.
5. Удаление одной фотографии. Включите устройство, перейдите в режим просмотра фото, нажмите и удерживайте нажатой кнопку Вправо в течение трех секунд, чтобы удалить только текущую фотографию.
6. Установите время выключения: Включите дверной видеоглазок, нажмите и удерживайте нажатой кнопку Вправо в течение трех секунд, чтобы выбрать время выключения до автоматического выключения экрана: 15 секунд / 25 секунд / выкл (экран работает постоянно).

Технические спецификации

1. Экран: LCD 2.4 дюйма
2. Разрешение: 320*240 пикселей
3. Память: встроенная с циклической записью (94 фотографии)
4. Угол обзора: 90 градусов
5. Батарея: 600 мАч (до 180 дней в режиме ожидания)
6. Ночная подсветка: 2 шт LED (850nm)
7. Допустимый диаметр отверстия в двери: 14-28 мм
8. Допустимая толщина двери: 35-110 мм
9. Размеры: 80*80*16 мм (внутренняя часть), 58*13 мм (наружная часть)
10. Допустимая температура: от -20 до 55 градусов Цельсия

Комплектация

1. Монитор/Внутренняя часть
2. Видеокамера/Наружная часть
3. Металлический кронштейн
4. Винт (3 шт)
5. Кабель USB

Внимание! Функционал устройства может отличаться от данной инструкции, в связи с изменениями, которые вносят производитель устройства и платформа умного дома Smart Life.