


Мультимедийно-навигационный блок для Toyota Touch&Go 3 на ОС Андроид

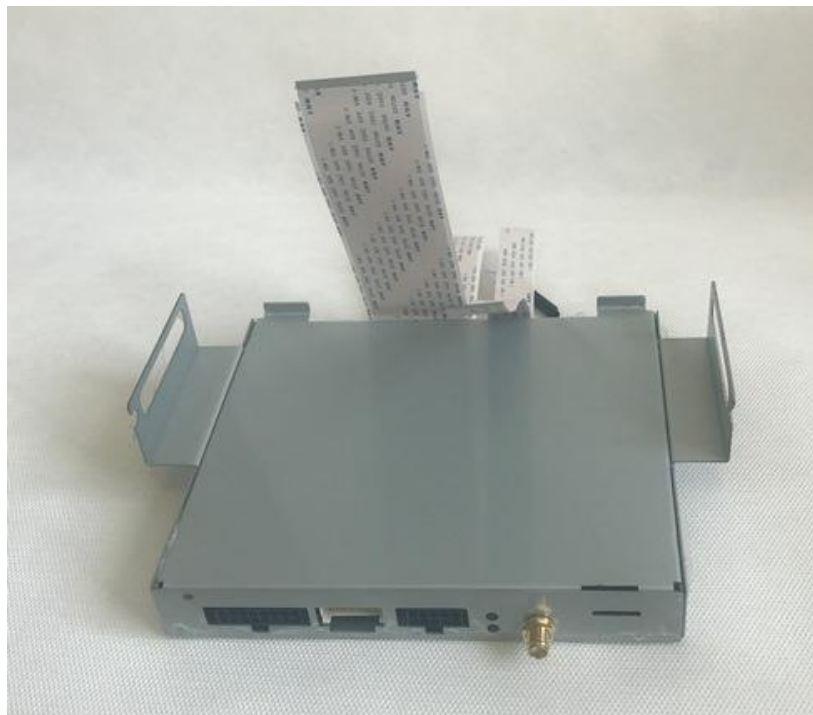

• Спецификация:


- 1. Операционная система Android 8.0.0
- 2. Процессор CPU 1.3G HZ 8-ми ядерный
- 3. Оперативная память 4 GB DDR3
- 4. Объем встроенной памяти 32GB
- 5. GPS-модуль встроенный
- 6. GPS антенна в комплекте
- 7. Интернет соединение по средствам Wi-Fi (встроенный), возможность подключения к 4G Wi-Fi роутерам и другим устройствам имеющим точку доступа Wi-Fi.
- 8. Видео-входы 1x камера заднего вида (разъем SCA Female), 2x AUX IN (разъем RCA Female)
- 9. Система автоматически регулирует формат NTSC/PAL
- 10. 2-USB/micro SD Flash (до 32 GB) жёсткий диск (до 1 Tb) для дисков емкостью более 1 Tb, может потребоваться активный USB-HUB с дополнительным питанием.
- 11. Графический формат JPG/BMP/GIF/PNG/GIF
- 12. Формат воспроизведения аудио APE/FLAC/WMA/AAC/OGG/RA/WAV/MP3/MP2
- 13. Формат воспроизведения видео H.263, H.264/MPEG1/2, MPEG4, RMVB, AVI, WMV, 3GP, MP4, MOV, MPG, VOB, MKV, FLV, TS, TP, DAT

Совместимость моделей:

Toyota Camry V70 с JBL системой
Toyota с монитором от фирмы
Panasonic

Вход в Android из штатного меню магнитолы

Доступ в оболочку Навигационного блока Radiola возможен после загрузки штатного меню нажать кнопку HOME с задержкой в течение 3-х секунд, расположенную на лицевой панели магнитолы

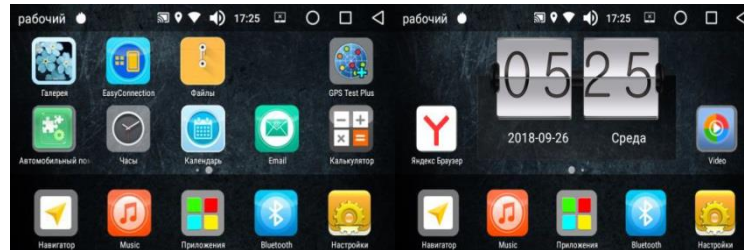

Звук (Медиа + Навигация)


•Медиа


Чтобы включить звук в системе Android нужно в штатном меню зайти в директорию Мультимедиа и активировать режим AUX по этой иконке



•Навигация

Голосовые подсказки в режиме «Навигация» активируются с иконки External horn, расположенная в дополнительном меню Android. Нажатием на нее можно включать и отключать внешний динамик, который поставляется в комплекте.

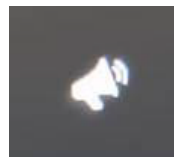


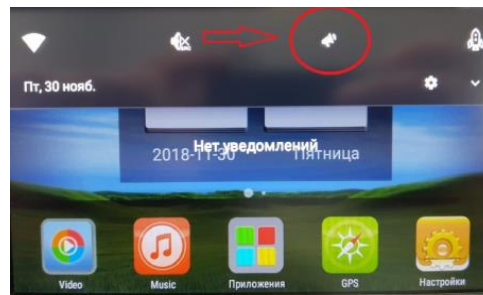

В блоке предустановлен Яндекс навигатор(с функцией загрузки карт на внутреннюю память устройства для работы в офлайн режиме). Так же вы можете установить любую навигационную программу на наше устройство с помощью приложения Play Market (за некоторые взимается плата)

USB/Micro SD

Дополнительные 2 USB порта и слот Micro SD в Навигационном блоке позволяют использовать любой формат Видео и Аудио файлов. Чтобы управлять внешними носителями Android в основном меню расположено приложение Файлы, который дает возможность оперирования файлами: обзор, перемещение, открытие...

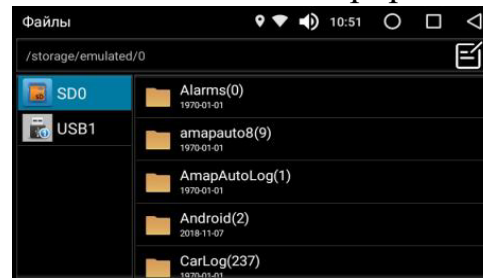

Также возможен быстрый вход в настройки Android из любого приложения или меню, если провести стилусом по дисплею из верхней области вниз. Появится новое подменю, где можно зайти в основные настройки.

Так же в версии андроид 8 есть функция отображения 2 приложений

