



Краткое руководство пользователя  
IP-видеодомофона

## Содержание

Раздел 1 Начало работы.....	1
1.1 Активация видеодомофона .....	1
1.2 Быстрый ввод устройства в эксплуатацию.....	1

## Раздел 1 Начало работы

### 1.1 Активация видеодомофона

Вы можете настроить и управлять домофоном только после создания пароля для активации устройства.

#### Шаги

1. Включите устройство. Вы будете автоматически направлены на страницу активации.
2. Создайте пароль и подтвердите его.
3. Нажмите **ОК** для активации вызывной панели.



#### Примечание

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАДЕЖНЫЙ ПАРОЛЬ – Настоятельно рекомендуется использовать надежный пароль (не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и специальные символы). Также рекомендуется регулярно обновлять пароль. Ежемесячная или еженедельная смена пароля позволит сделать использование продукта безопасным.

---


### 1.2 Быстрый ввод устройства в эксплуатацию

После активации устройства на экране появится окно мастера установки.

#### Шаги

1. Выберите язык и нажмите **Next** («Далее»).
2. Настройте параметры сети и нажмите **Next** («Далее»):
  - Редактируйте параметры **Local IP** («Локальный IP»), **Subnet Mask** («Маска подсети») и **Gateway** («Шлюз»).
  - Активируйте **ДНСР**, тогда устройство получит параметры автоматически.

Wizard-Network 2/4

	DHCP	<input type="checkbox"/>
<hr/>		
Local IP		10.6.112.253
<hr/>		
Subnet Mask		255.255.255.0
<hr/>		
Gateway		10.6.112.254
<hr/>		


PreviousNextSkip

**Рисунок 1-3 Параметры сети**

3. Конфигурируйте домофон.

- 1) Выберите **Indoor Station Type** («Тип домофона»)
- 2) Редактируйте **Floor No.** («№ этажа») и **Room No.** («№ кабинета»).
- 3) Нажмите **Next** («Далее»).


Wizard-Settings 3/4

	Indoor Station Type	Indoor Station >
<hr/>		
Floor		1
<hr/>		
Room No.		1
<hr/>		

PreviousNextSkip

**Рисунок 1-4 Настройки домофона**

4. Настройте связанные устройства и нажмите **Next** («Далее»). Если устройство и домофон находятся в одной и той же LAN, устройство будет отображаться в списке. Выберите устройство или введите серийный номер для того, чтобы связать устройства.

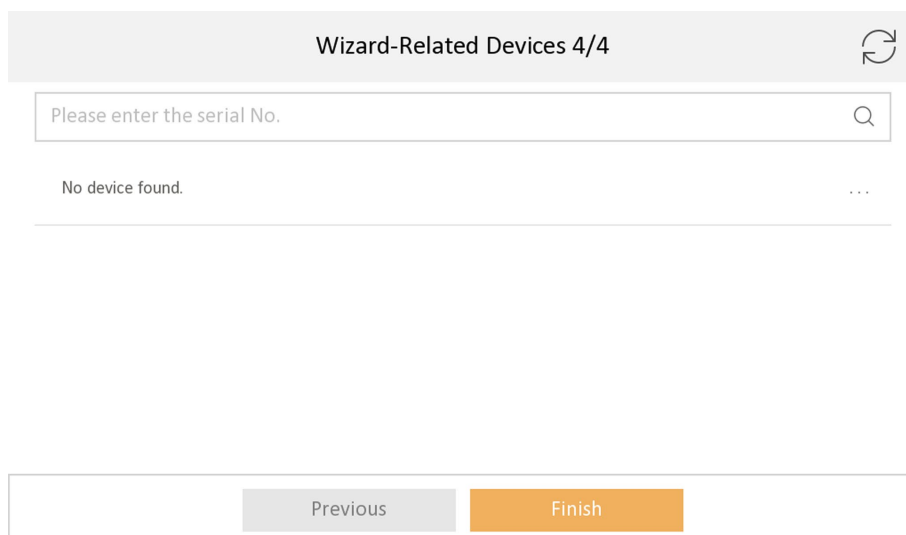

**Рисунок 1-5 Связанные устройства**


- 1) Выберите вызывную панель из списка, чтобы связать устройства.



### **Примечание**

Если вызывная панель является неактивной, то на экране появится системное диалоговое окно для активации вызывной панели.

---

- 2) Нажмите  , чтобы отобразить страницу **Network Settings** («Настройки сети»).
  - 3) Редактируйте параметры сети вызывной панели вручную или включите **DHCP**, чтобы получить сетевые параметры автоматически.
  - 4) Опционально: Включите **Synchronize Language** («Синхронизировать язык») для синхронизации языка интерфейса вызывной панели и домофона.
  - 5) Нажмите **OK** для сохранения настроек.
5. Нажмите **Finish** («Завершить») для сохранения настроек.