teXet
Bringing the Best Together

TM-B217

Мобильный телефон
Ұтқыр телефон

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пайдалану бойынша нұсқаулық

1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали мобильный телефон торговой марки teXet.

Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

Актуальную документацию по вашему устройству вы всегда можете найти на сайте teXet.ru в разделе «Загрузки» - http://texet.ru/support/files/

Texet TM-B217 - это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве оконечного абонентского устройства в сотовых сетях стандарта GSM 900/1800.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

2 Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- GSM 900/1800
- Сообщения: текстовые (SMS)
- Дисплей: 1.77" цветной ЖК, 160x128 пикс.
- Фото/видеокамера
- Кнопка SOS для экстренных вызовов
- Крупный шрифт на экране и в меню
- Большие кнопки
- Громкий сигнал вызова
- Bluetooth
- Виброзвонок
- Встроенный аудио/видеоплеер
- FM-радио 87.5-108.0 МГц
- Слот расширения: до 8 Гб
- Интерфейсы: microUSB
- Светодиодный фонарик
- Аккумулятор: литий-ионный 800 мАч
- Размеры: 114x55x13 мм
- Масса: 84 г

3 Комплектность

1. Мобильный телефон ..... 1шт.
2. Аккумуляторная батарея ..... 1шт.
3. Зарядное устройство ..... 1шт.
4. Руководство по эксплуатации ..... 1экз.
5. Гарантийный талон ..... 1экз.

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой teXet. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, что входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

4 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять телефон в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

4.1 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

- Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению;
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызвать короткое замыкание на их контактах;
- Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током;
- Используйте только совместимые с вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца;
- Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки;
- Запрещается использовать АКБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду;
- Запрещается отключать телефон из розетки, вытягивая вилку за шнур;
- Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура;
- Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ;
- Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу;
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться;
- Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5) °C.
- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства;
- Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование;
- Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились;
- Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда;
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C, с уровнем заряда АКБ ~ 60%;
- После длительного хранения может потребоваться многоразовый заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальной производительности;
- Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте;
- Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

4.2 Правила пользования телефонным аппаратом

- Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой;
- Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей;
- Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем;
- Чтобы обеспечить максимальную защиту от воды, крышка батарейного отсека должна быть плотно закрыта. Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги;
- Гарантия будет утрачена, если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость;
- В случае попадания устройства в воду высушите его, не открывая заглушки и крышки;
- Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства;
- Выключайте телефон в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах;
- Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе;
- Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности, откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем;
- Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете;
- Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты;
- Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карту при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства;
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте http://texet.ru/support/services/.

5 Внешний вид телефона

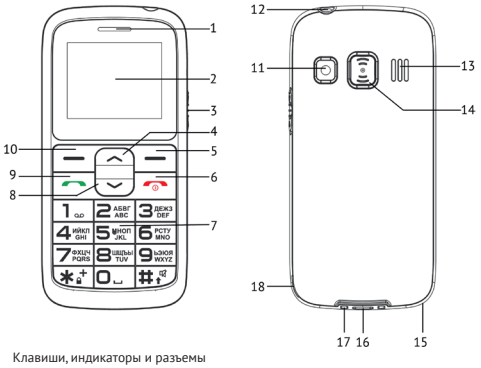

Клавиши, индикаторы и разъемы

1	Передний динамик	7	Цифровые и функциональные клавиши 1-9 для набора номера на главном экране и для набора SMS в соответствующем меню.
2	Дисплей		
3	Клавиша включения фонарика		
4	Кнопка курсора «**Вверх**»	8	Кнопка курсора «**Вниз**»
5	Правая функциональная клавиша - выход из разделов меню, отмена выбранных значений	9	Клавиша «**Вызов**»
		10	Левая функциональная клавиша - вход в разделы меню, подтверждение выбранных значений
6	Клавиша «**Отмена**». Функционал клавиши: - при длительном нажатии приводит к включению/выключению телефона; - позволяет отклонить входящий вызов; - во время разговора завершает вызов; - во всех остальных случаях завершает протекающие процессы (например, прерывает набор SMS, работу аудиоплеера и т.п.)	11	Камера
		12	Фонарик
		13	Задний динамик
		14	Кнопка SOS
		15	Микрофон
		16	microUSB разъем
		17	Крепление для ремешка
		18	Выемка для снятия крышки отсека аккумуляторной батареи

СЫРТҚЫ ТҮРІ - KAZ

1	Алдыңғы динамикалық	10	Сол жақ сенсорлық перне
2	Дисплей	11	Камера
3	Жыпылықтаған жарық түймесі қосу/өшіру	12	Жыпылықтаған жарық
4	Меңзер батырмасы «Up»	13	Динамикалық
5	Оң сенсорлық перне	14	SOS батырмасы
6	Негізгі «Болдырмау»	15	Микрофон
7	Сандық және функционалдық пернелер 1-9	16	Микро-USB
		17	Бекіту бау
8	Меңзер батырмасы «Down»	18	Алу алу үшін қақпақтар бөлігі аккумуляторлық батареялар
9	Қоңырау шалу пернесін		

Значение символов на экране телефона

Значок	Описание	Значок	Описание
	сигнал сети		Bluetooth-соединение активно
	сигнал сети отсутствует		новый пропущенный звонок
	SIM-карта отсутствует		новое сообщение
	GPRS-соединение активно		включен виброрежим
	заряд батареи		включен беззвучный режим

5.1 Установка SIM-карт

Перед началом установки SIM-карт убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения зажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (6 на схеме устройства).

ВНИМАНИЕ!
Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карт.

Для установки SIM-карт произведите следующие действия:

- откройте крышку аккумуляторного отсека с помощью выемки для снятия крышки батарейного отсека (18 на схеме устройства) и извлеките аккумуляторную батарею;
- вставьте SIM1 (логотипом оператора вверх) и SIM2 (логотипом оператора вверх) в соответствующие слоты, как показано на рисунке;
- после этого установите батарею и закройте корпус устройства.

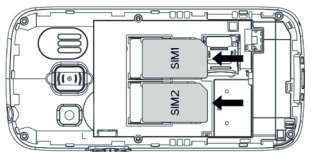

5.2 Установка карты памяти

Мобильный телефон TM-B217 имеет слот для карты памяти формата microSD. Чтобы установить карту, произведите следующие действия:

- снимите крышку батарейного отсека и извлеките аккумуляторную батарею;
- откройте крышку слота, расположенного внизу справа, под слотом для SIM2: для этого снимите механизм крепления карты памяти с фиксации движением вправо и приподнимите механизм фиксации, тем самым освободив место для размещения карты памяти;
- вставьте карту памяти в разъем логотипом к себе и контактами внутрь;
- закройте крышку слота: для этого опустите механизмы фиксации карты и закрепите механизм фиксации карты движением влево (после успешного закрепления вы можете услышать щелчок);
- установите батарею и закройте корпус устройства.

Не рекомендуется вставлять карту под наклоном.

Примечание: Мобильный телефон TM-B217 поддерживает карты памяти емкостью до 8 Гб.

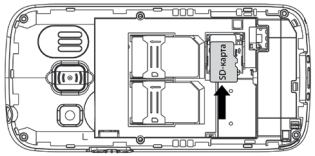

5.3 Установка и зарядка аккумуляторной батареи

ВНИМАНИЕ!
Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.

Установка аккумуляторной батареи

Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вниз и логотипом teXet к себе. Если логотип перевернут или вы видите информационные обозначения, вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты. После правильного размещения батареи закройте крышку.

5.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации». Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите адаптер питания к сети и вставьте кабель в соответствующий разъем (16 на схеме устройства). Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки. Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет приостановлена.

ВНИМАНИЕ!
Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

Примечание: Для того чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеописанным инструкциям:

- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидайтесь момента полной разрядки.

ВНИМАНИЕ!
Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС». Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

6 Включение и выключение устройства

6.1 Включение

Перед включением телефона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» в течение 5 секунд. После этого про-

изойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.

6.2 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу «Отмена», после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

6.3 Блокировка

Блокировка телефона может быть произведена нажатием на левую функциональную клавишу (10 на схеме устройства), а затем на клавишу ✱ или длительным нажатием клавиши ✱. Для разблокировки телефона нажмите левую функциональную клавишу, а затем нажмите клавишу ✱ или нажмите и удерживайте клавишу ✱.

6.4 Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи TM-B217, можно: 1) воспользоваться меню «Контакты»; 2) осуществить ввод нужного номера вручную при помощи цифровой клавиатуры (7 на схеме устройства) при нахождении на главном экране. Для совершения вызова следует нажать клавишу «Вызов» (9 на схеме устройства).

ВНИМАНИЕ!
В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 8-код оператора-номер абонента (например: 8-123-456 78 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Украины, Беларуси Казахстана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

ВНИМАНИЕ!
В процессе активного вызова сам вызов завершается клавишей «Отмена». Для того чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу «Вызов» или левую функциональную клавишу. Также во время входящего звонка вы можете отключить звуковой сигнал правой функциональной клавишей и отклонить вызов, нажав клавишу «Отмена».

7 Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства нажмите левую функциональную клавишу.

Меню устройства состоит из следующих разделов: Контакты, Вызовы, Сообщения, Мультимедиа, Инструменты, Настройки.

7.1 Контакты

Данный раздел позволяет управлять контактами, которые хранятся на каждой из SIM-карт, а также в памяти телефона. Вы можете сохранить до 700 контактов в памяти телефона; количество контактов, которые можно сохранить на SIM-карте, зависит от мобильного оператора.

Для осуществления звонка на нужный номер следует перейти к контакту и нажать клавишу «Вызов» (либо выбрать «Вызов» из меню «Опции»). В открывшемся меню выберите с какой именно SIM вы планируете осуществить звонок.

Чтобы активировать функцию «Быстрый набор», перейдите в «Контакты» - «Опции» - «Дополнительно» - «Быстрый набор» - перейдите к желаемой клавише - «Опции» - «Изменить» - «ОК» - введите номер вручную или выберите «Контакты» (левая функциональная клавиша) - нажмите «ОК». Теперь на главном экране вы можете вызвать контакт длительным нажатием цифровой клавиши (8 на схеме устройства), на которую вы назначили контакт.

Чтобы установить аудио с карты памяти на все входящие вызовы одной из SIM-карт, перейдите в раздел «Мультимедиа» - «Аудиоплеер» - «Опции» - «Списки музыки» - «Моя музыка» - «Опции» - «Открыть» - перейдите к нужному аудиофайлу - «Опции» - «Сигнал» - «Входящий вызов» - «ОК» - выберите SIM - «ОК».

Находясь на главном экране, нажмите правую функциональную клавишу для быстрого перехода к меню «Контакты».

7.2 Вызовы

Раздел «Вызовы» содержит всю информацию о пропущенных, исходящих и входящих вызовах. Для быстрого перехода к просмотру последних вызовов нажмите клавишу «Вызов» при нахождении на главном экране.

7.3 Сообщения

Раздел «Сообщения» позволяет создавать SMS-сообщения и управлять ими на телефоне и SIM-картах. Вы можете сохранить до 350 SMS-сообщений в памяти мобильного телефона. Количество сообщений, которые можно сохранить на SIM-карте, зависит от мобильного оператора.

Для создания SMS следует выбрать опцию «Написать SMS» и нажать левую функциональную клавишу. Далее следует создать сообщение, используя стандартные кнопки цифровой клавиатуры. Переключать метод ввода можно кнопкой #. Для вставки символа нажмите кнопку ✱.

В опции «Настройки» можно выбрать хранилище для сообщений, настроить получение уведомлений о доставке SMS и др.

7.4 Мультимедиа

Раздел содержит приложения для создания, управления и воспроизведения мультимедиа файлов.

Опции «Фотокамера» и «Видеокамера» дают возможность создавать фото и видео. Перед использованием камеры вставьте SD-карту в специальный разъем. Для того чтобы сделать фото или снять видео, нажмите клавишу 5 на цифровой клавиатуре. Для просмотра расширенных настроек камеры используйте левую функциональную клавишу.

С помощью опций «Аудиоплеер» и «Видеоплеер» вы можете воспроизводить аудио- и видеофайлы. Для начала/приостановки воспроизведения нажмите клавишу 5 на цифровой клавиатуре. Для переключения файлов используйте короткое нажатие клавиш 4/6. Для перемотки аудио/видео используйте длительное нажатие клавиш 4/6. Для уменьшения/увеличения уровня громкости используйте кнопки курсора «Вверх»/«Вниз». Для регулировки яркости изображения используйте клавиши ✱ и #. Для просмотра дополнительных опций используйте левую функциональную клавишу.

Опция «Диктофон» позволяет создавать аудиозаписи в форматах .AMR и .WAV. Для начала и паузы записи используйте клавишу 5, для остановки и сохранения записи используйте правую функциональную клавишу.

В опции «Радио» вы можете прослушивать радиостанции. После того как вы зайдете в опцию, запустите автоматический поиск радиостанций («Опции» - «Автопоиск и сохранение»). Для приостановки/возобновления прослушивания нажмите клавишу 5. Для переключения между радиостанциями используйте клавиши 4/6. Для увеличения/уменьшения уровня громкости используйте кнопки курсора «Вверх»/«Вниз». Для просмотра дополнительных опций используйте левую функциональную клавишу.

Опция «Файлы» позволяет контролировать состояние памяти телефона и microSD карты, просматривать их содержимое, а также производить их форматирование. Обратите внимание, что при форматировании памяти происходит полная ее очистка и удаление всех файлов, в связи с чем рекомендуется предварительно перенести важные файлы на компьютер или другой носитель.

7.5 Инструменты

В разделе «Инструменты» доступен ряд дополнительных приложений и опций, таких как: Будильник, Мировое время, Календарь, Калькулятор, Электронная книга, Bluetooth, Меню SIM, Игра.

Приложение «Будильник» позволяет установить до трех будильников с индивидуальными настройками.

Чтобы изменить настройки будильника, выберите один из будильников и нажмите клавишу 5, перемещайтесь по опциям с помощью кнопок курсора «Вверх»/«Вниз» и настраивайте опции нажатиями клавиш 4/6 и 5. Чтобы изменить сигнал будильника, перейдите к опции «Сигнал» - нажмите клавишу 5 - перейдите к одной из опций и нажмите клавишу 5: «По умолчанию» дает возможность установить одну из трех предустановленных мелодий; с помощью опции «Выбрать» вы сможете установить аудио с карты памяти»; с помощью опции «Записать» вы сможете записать голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться вместо сигнала; при выборе опции «Радио» при срабатывании будильника будет воспроизводиться одна из сохраненных радиостанций или радиочастота, введенная вручную.

Чтобы настроить режим повтора будильника, перейдите к опции «Повтор» - выберите нужный режим, переключая их клавишами 4/6. Если вы выберете режим «Пн-Пт», то переходить по дням можно клавишами 4/6, выделять дни клавишей 5 (в дни, выделенные зеленым цветом, будильник будет срабатывать). Чтобы активировать будильник перейдите к опции «Режим» и выберите «Включить» или «Выключить» клавишами 4/6. После завершения всех настроек нажмите «Сохранить».

Вы также можете активировать будильник, не заходя в его настройки: для этого перейдите в «Инструменты» - «Будильник» - перейдите к нужному будильнику и нажмите клавишу 5.

Чтобы настроить громкость сигнала будильника, перейдите в «Настройки» - «Профили» - выберите текущий профиль - «Опции» - «Настройки» - «Громкость» - «Сигнал уведомлений» - «Выбор» - регулируйте громкость кнопками курсора «Вверх»/«Вниз». Затем убедитесь, что в опции «Тип сигнала» - «Уведомления» выбран «Сигнал вызова» или «Сигнал и вибрация». При типах сигнала «Без звука» и «Вибрация» звук воспроизводиться не будет.

В опции «Календарь» для перехода по месяцам используйте клавиши ✱/#; по неделям — кнопки курсора «Вверх»/«Вниз», по дням — клавиши 4/6; для перехода к конкретной дате выберите «Опции» - «Перейти к дате». Для установки напоминаний выберите «Опции» - «Добавить задачу». Для просмотра напоминаний выберите «Опции» - «Просмотр задач».

В опции «Калькулятор» используйте кнопки курсора «Вверх»/ «Вниз» для выбора арифметического действия, кнопки цифровой клавиатуры для ввода цифр, правую функциональную клавишу для удаления знака, левую функциональную клавишу для функции «Равно».

Опция «Электронная книга» позволяет просматривать текстовые файлы, сохраненные с расширением .txt в кодировке UTF-8 или UNICODE в папке Ebook на SD-карте.

Опция «Bluetooth» дает возможность настроить подключение к другим устройствам посредством беспроводной передачи данных по протоколу Bluetooth. Чтобы подключиться к другому устройству, перейдите к «Bluetooth» и нажатием клавиши 5 поставьте галочку напротив опций «Bluetooth» и «Видимость Bluetooth» - затем перейдите в «Сопряженное устройство» - «Поиск новых устройств» - «Добавить». В появившемся списке выберите устройство, к которому хотите подключиться, и нажмите центральную кнопку курсора.

Опция «Меню SIM» (название опции может отличаться в зависимости от вашего мобильного оператора) содержит команды для самостоятельного управления расходами и услугами мобильного оператора. Обратите внимание, что за использование некоторых сервисов и услуг может взиматься дополнительная плата. Тарифы уточняйте в справочной службе поставщика услуги.

7.6 Настройки

С помощью раздела «Настройки» вы можете задать параметры устройства таким образом, чтобы сделать его использование максимально удобным.

Пункты раздела «Настройки»: Вызовы, Телефон, Дисплей, Безопасность, Профили, SOS.

Пункт «Вызовы» дает возможность настроить режим работы SIM-карт, включить авиарежим, включить переадресацию вызовов, режим ожидания и запрета вызовов, а также задать такие параметры как: напоминание о длительности вызова, автоматический повторный вызов, если абонент занят или недоступен, и автоматическая запись вызовов. Опция «Ответить с той же SIM» позволяет осуществлять вызов и отправлять SMS с той SIM-карты, на которую был осуществлен вызов или отправлена SMS.

Примечание: Услуги ожидания, запрета вызовов предоставляются оператором связи и могут быть недоступны в отдельных регионах.

Пункт «Телефон» позволяет настроить дату и время, клавиши быстрого доступа; задать параметры автоматического включения и выключения устройства; изменить язык меню и метод ввода; осуществить сброс настроек. Для возврата к первоначальным настройкам следует ввести пароль **1234**. Опция «Проговаривание» содержит настройки озвучивания цифр в телефонной книге, при входящем вызове, а также при наборе номера.

В пункте «Дисплей» вы можете установить обои, заставку режима ожидания, изображение включения/выключения устройства, уровень контрастности и длительность подсветки дисплея, длительность подсветки клавиатуры и длительность интервала автоматической блокировки клавиатуры. Для того чтобы скрыть или показать информацию о SIM-картах, радио/аудиоплеере на главном экране, зайдите в пункт «Главный экран» и выберите элементы.

Пункт меню «Безопасность» позволяет настроить параметры запроса PIN-кода для каждой из SIM-карт, установить пароль блокировки телефона при включении, пароль на определенные разделы главного меню (опция «Конфиденциальность»), а также включить режим вызова номеров фиксированного набора и опцию «Черный список», после активации которой входящие звонки и SMS от нежелательных абонентов блокируются.

ВНИМАНИЕ!
В случае если вы забудете пароль телефона, разблокировать его можно будет только в сервисном центре (без сохранения данных!)

ВНИМАНИЕ!
Для корректной работы черного списка и фиксированного набора номера абонентов должны быть введены в формате +7, где +7 – международный код России. Для Украины, Беларуси Казахстана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

Пункт **«Профили»** позволяет устанавливать различные мелодии в качестве сигнала вызовов и сообщений, а также активировать беззвучный и виброрежим. Переключайте профили на главном экране длительным нажатием клавиши **#**.

Пункт меню «**SOS**» позволяет задать настройки кнопки SOS (14 на схеме устройства): добавить экстренные номера, на которые будет осуществляться вызов при нажатии кнопки SOS (опция «SOS номера»); изменить текстовое содержание SMS с просьбой о помощи (опция «SOS SMS»); включить/выключить сигнал при нажатии кнопки SOS (опция «Сигнал SOS»).

8 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор; сохранится ли неисправность после перезагрузки устройства; корректно ли была произведена настройка устройства.

Если вы допустили ошибки при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы.

Для восстановления настроек выполните следующие действия: 1) зайдите меню устройства; 2) откройте «**Настройки**» - «**Телефон**» - «**Сброс настроек**»; 3) для завершения сброса требуется ввести пароль **1234.**

Телефон не включается

- проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;
- нажмите и удерживайте клавишу включения не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

Телефон отключается сразу после включения

- возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, заряжайте его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

Батарея быстро разряжается

- возможно вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео;
- попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
- аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

Аккумулятор не заряжается

- убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть светодиодный индикатор заряда аккумулятора;
- убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Уведомление об ошибке доступа к сети

- проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;
- сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место.

9 Условия транспортировки и хранения

Телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 55°С;
- относительная влажность 65% при +20°С и до 80% при +25°С.

Пайдаланушының қысқа басшылығы KAZ

Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін компаниясынын: http://www.texet.ru ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «TEXET» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Техникалық сипаттамалар

Дисплей	1.77", 160x128 пикс.
Бұйымның орамасыз өлшемі (ұзындығы х биіктігі х ені)	114x55x13 мм
Бұйымның орамасыз массасы	84 г
Қуат	Li-ion 800 мАч
Жад карталарын қолдау	microSD (до 8 Гб)
Бұйымды пайдаланудың температуралық жағдайлары	5 ~ 35°C
GSM стандарты	900/1800

Жиынтықтылық

1. Мобильді телефон .....1 дана
2. Аккумуляторлық батарея.....1 дана
3. Зарядтау құрылғысы.....1 дана
4. Пайдалану нұсқаулығы.....1 дана
5. Кепілдік талоны.....1 дана

Тек teXet сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз. Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен үйлеспеуі болуы мүмкін.

Ескерту: құрылғы өндірушісі буйымды негізгі мақсатында қолдануға кедергі келтірмеген жағдайда жиынтықтылықты өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Реттеулерді қалғына келтіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- құрылғы мәзіріне кіріңіз;
- «Реттеулер» тармағын ашыңыз;
- «Реттеулерді ысыру» опциясын таңдаңыз;
- **1234** құпия сөзін енгізіңіз және әрекетті растаңыз.

www.texet.ru

Изготовлено «Шэньчжэнь Чи Тенг Технолоджи Ко., ЛТД»
Сэконд Флоор,Ареа А, Билдинг 4, Хуие Технолоджи Воркшоп, Гуангуанг Роад, Тангиа Коммьюнити, Гонгминг Стрит, Гуангминг Нью Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуангдонг, Китай

Страна происхождения: Китай
Шығарған ел: Қытай

Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»
ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095

Импорттаушы: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ
Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл., Санкт-Петербург қ., Ресей, 198095

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»
ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Өндіруші өкілеттеген тұлға: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ
Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл., Санкт-Петербург қ., Ресей, 198095
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Срок службы устройства: 2 года
Құрылғы мерзімі: 2 жыл

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара, в том числе сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей, указана на упаковке товара, а также доступна на Интернет-ресурсе www.texet.ru.

Оның ұзақтығы осындай сәйкестігін растайтын құжаттың нөмірі және ол өнім қапатамада көрсетілген, және веб-сайты www.texet.ru туралы, сондай-ақ қол жетімді болып табылады шығарған ұйым туралы ақпаратты қоса алғанда, сәйкестікті міндетті растау туралы ақпарат.