

РАДИОСТАНЦИЯ BAOFENG BF-888s

400 – 470 MHz


Инструкция по эксплуатации

BAOFENG BF-888s - радиостанция с множеством функций и возможностей. 5 Ватт выходной мощности передатчика (заявлено производителем, по результатам замеров в нашей мастерской – около 2Ватт) и современная цифровая обработка сигнала позволит получить максимальную дальность радиосвязи при любых условиях. В станцию могут быть запрограммированы безлицензионные частоты разрешенные в Европе и России, 8 каналов в диапазоне LPD и 8 каналов PMR. Это позволит состыковать их с любыми радиостанциями этого диапазона.

Зарядка батареи

Батарея поставляется незаряженной или заряженной не полностью, поэтому ее перед использованием необходимо зарядить. Зарядное устройство автоматическое, во время зарядки горит красный светодиод, после ее завершения загорается зеленый.

Органы управления

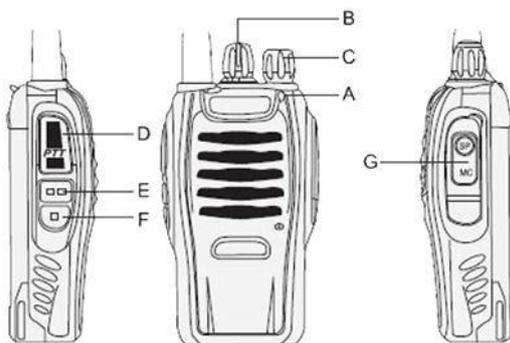

- A. Индикатор приема/передачи
- B. Переключатель каналов на 16 положений
- C. Регулятор громкости и выключатель питания
- D. РТТ (PUSH-TO-TALK) - кнопка передачи
- E. MONITOR BUTTON - кнопка монитора канала

F. FUNCTION KEY - функциональная кнопка

G. Разъем подключения гарнитуры

Управление:

Включение: Поверните по часовой стрелке ручку регулятора громкости

Регулировка громкости: Нажмите и удерживайте кнопку монитора, установите требуемый уровень громкости.

Выбор канала: Поворачивайте переключатель каналов на необходимый канал

Кнопка передачи: Нажмите и удерживайте кнопку для передачи вашего сообщения в эфир. Говорите ровным голосом на расстоянии 3-5см от микрофона.

Сканирование: Для активации сканирования установите на радиостанции канал 16 и одновременно нажмите кнопку передачи и кнопку монитора. Останавливается сканирование также нажатием одновременно на эти две кнопки.

Голосовое оповещение :

1. Голосовое оповещение может быть активировано с ПК.
2. Установите 10 канал, нажмите передачу и кнопку монитора, включите трансивер голосовое оповещение отключиться или будет активировано.
3. Для изменения языка оповещения включите трансивер на канале 15 с зажатыми кнопками монитора и передачи.

VOX (голосовое управление передачей) Для активации голосового управления передачей установите на радиостанции канал 1 и включите ее с зажатыми кнопками передачи и монитора. Для отключения проделайте эту процедуру еще раз.

Аварийная сигнализация

Установите канал 11 и включите радиостанцию с зажатыми кнопками передачи и монитора.

Оповещение разряда батареи

Индикацией разряженной батареи служит моргающий красный светодиод на радиостанции.