

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕЙДЖЕРОМ П-14 АРТИКУЛ 6800-00

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общее описание
2. Внешний вид
3. Технические параметры
4. Инструкция по эксплуатации
 1. Включение и отключение питания
 2. Сброс настроек
 3. Регистрация кнопки вызова на пейджере
 4. Удаление уведомления о вызове с экрана пейджера
 5. Выбор режима оповещения о вызове
 6. Установка времени отключения дисплея
 7. Удаление кнопки вызова на пейджере
 8. Установка времени
 9. Настройка отображения кода услуги
 10. Настройка длины номера кнопки вызова
 11. Настройка отображения названия услуги
 12. Настройка работы с многоклавишными кнопками вызова
 13. Настройка языка меню
 14. Установка блокировки изменения настроек
 15. Отображение надписи под номером вызывающей кнопки вызова
- V Важные замечания


I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Это пейджер нового поколения. Он может работать со всеми кнопками вызова. Поддерживает отображение пользовательской информации при вызовах.

Основные характеристики:

1. Большой цветной OLED экран, с разными цветами отображаемого текста, подсветкой и большими углами обзора
2. Быстрое удаление запрограммированных кнопок вызова
3. Отображение пользовательской информации с помощью дополнительного оборудования и программного обеспечения
4. Скачивание настроек с помощью дополнительного оборудования и программного обеспечения
5. Встроенный аккумулятор позволяет подзаряжать устройство простым подсоединением зарядного устройства
6. Функция защиты от сброса настроек

II. ВНЕШНИЙ ВИД

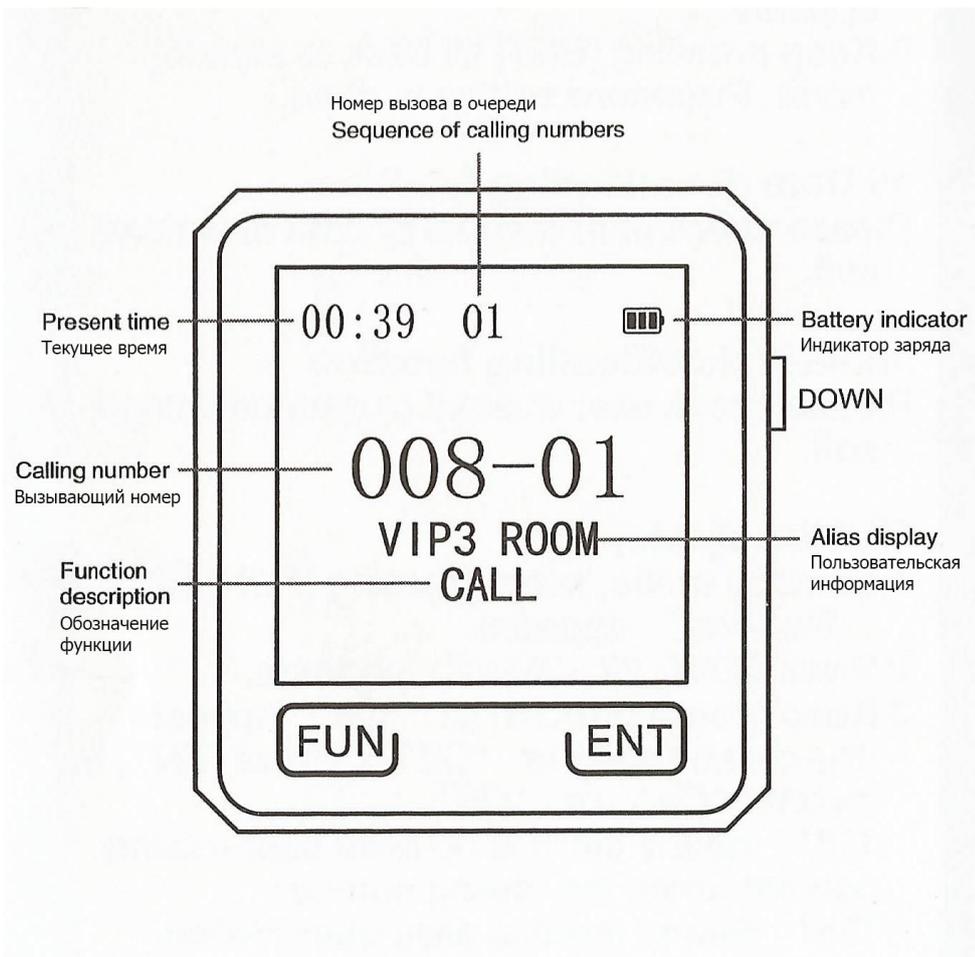

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Дисплей: цветной OLED
- Разрешение экрана: 128*128
- Длина номеров кнопок от 3 до 5ти символов
- Максимальная длина очереди вызовов 10шт
- Используемая частота 433,92МГц
- Питание: встроенный аккумулятор 3,7В
- Емкость аккумулятора: 320мАч
- Время работы в режиме ожидания: 7 дней
- Чувствительность приемника: -114 дБм
- 2 сенсорные кнопки управления и одна прорезиненная
- Ресурс кнопок: миллион нажатий
- Режимы удаления привязанных кнопок: по одной, все сразу
- Максимальное число привязанных кнопок вызова: 399
- Режимы оповещения: вибросигнал, звуковой сигнал, комбинированный
- Допустимые символы в названии привязанных кнопок вызова: латинский алфавит и цифры
- Допустимые символы в пользовательских сообщениях: латинские символы и цифры

IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- a. Перед использованием пейджера, пожалуйста, подзарядите его (подробнее об этом в разделе [Важные замечания](#)). По окончании зарядки отключите зарядное устройство.
- b. В режиме ожидания экран пейджера автоматически гаснет через 5 секунд бездействия. Сенсорные кнопки FUN и ENT активны только при светящемся экране. Чтобы сенсорные кнопки стали активными нажмите на клавишу DOWN.
- c. Перед программированием пейджера выполните [Сброс настроек](#).
- d. Перед программированием кнопок вызова убедитесь в том, что вам подходят настройки: длины номеров кнопок, отображения кодов услуг, отображения названия услуг, работы с многоклавишными кнопками вызова.
- e. Если вам не удается зайти в некоторые пункты меню, проверьте не установлена ли блокировка настроек (раздел [Установка блокировки изменения настроек](#)).

1. ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

- 1) Включение питания. Пейджер выключен. Нажмите и удерживайте кнопку DOWN в течение 5 секунд до тех пор, пока не загорится экран. Питание включено.
- 2) При выключении пейджера (power Off) происходит сброс времени. При переходе в спящий режим (sleep mode) время продолжает отсчитываться
 - a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку DOWN в течение 3х секунд. Появится предложение выбора: отключение питания (power Off) и переход в спящий режим (sleep mode).
 - b. Используйте кнопку FUN для выбора.
 - c. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для подтверждения выбора.
 - d. Нажмите и удерживайте кнопку DOWN для возврата в режим ожидания.

2. СБРОС НАСТРОЕК

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикоснитесь к ENT и удерживайте до появления Initialize.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления 000. Прикоснитесь к ENT и удерживайте до появления --- для начала сброса настроек. Появление 000 означает, что сброс настроек произведен.
- 4) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Initialize
- 5) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания

3. РЕГИСТРАЦИЯ КНОПКИ ВЫЗОВА НА ПЕЙДЖЕРЕ

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления 001/0001/00001/001-01/0001-01/00001-01.
- 3) Нажимайте ENT и DOWN для изменения мигающего символа. Нажимайте FUN для перехода к другому разряду.
- 4) После установки необходимого номера, нажмите на кнопку вызова. Пейджер отреагирует на это звуковым сигналом и миганием всего номера. Программирование выполнено. Если номер был выставлен неверно или необходимо отменить программирование этой кнопки, нажмите и удерживайте DOWN (около 2х секунд), пока номер не начнет мигать. После окончания мигания программирование отменено. Можно продолжать программирование.

- 5) Чтобы продолжить программирование других кнопок вызова повторите пункты 3) – 4).
- 6) По окончании программирования прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 7) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

ЗАМЕЧАНИЯ.

Максимально возможное число связанных кнопок с пейджером 399.

Если в ходе программирования при нажатии на кнопку вызова выбранный номер кнопки вызова на пейджере не мигал/ не сработал звуковой сигнал, программирование не выполнено. При этом справа от установленного номера кнопки вызова отобразится число.

- 1 – означает, что программирование не выполнено. Нажатая кнопка вызова уже зарегистрирована на этом пейджере под другим номером.
- 2 – означает, что под выбранным на пейджере номером уже зарегистрирована другая кнопка вызова.
- 3 – означает, что выбранная кнопка вызова запрограммирована под выбранным номером.
- 4 – означает, что превышено максимально возможное число зарегистрированных кнопок вызова (399 штуки).
- Отсутствие числа означает, что пейджер не получил сигнал от кнопки вызова.

4. УДАЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫЗОВЕ С ЭКРАНА ПЕЙДЖЕРА

Номера вызывающих кнопок вызова отображаются на экране. Если вызовов несколько, то они автоматически прокручиваются с интервалом в 2 секунды. Максимальное число вызовов, отображаемых в очереди 10 штук.

Нажмите DOWN, чтобы убрать из очереди отображаемый в данный момент номер вызывающей кнопки вызова.

5. ВЫБОР РЕЖИМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ВЫЗОВЕ

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикоснитесь к ENT и удерживайте до появления Prompt.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится Vibrate1.
- 4) Выбирайте нужное значение с помощью ENT. Веер – только звуковой сигнал, Vibrate & Веер – вибрация и звуковой сигнал, Vibrate1/2/3/4 – только вибрация с разной длительностью (больше число – дольше вибрация).
- 5) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Prompt.
- 6) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

6. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Display time.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится число (от 01 до 99).
- 4) Используйте ENT и DOWN, чтобы менять цифру в мигающем разряде. Используйте FUN, чтобы передвигать курсор. Числа от 01 до 99 означают длительность свечения экрана в секундах. 00 означает, что экран не будет гаснуть.

- 5) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Display time.
- 6) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

7. УДАЛЕНИЕ КНОПКИ ВЫЗОВА НА ПЕЙДЖЕРЕ

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Delete.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится номер первой зарегистрированной кнопки вызова.
- 4) Используйте DOWN, чтобы выбрать нужный номер зарегистрированной кнопки вызова. Нажмите и удерживайте ENT для удаления этой кнопки вызова. После этого на экране появится номер следующей зарегистрированной кнопки вызова.
- 5) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Delete.
- 6) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания

8. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Time.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится электронное время.
- 4) Используйте ENT и DOWN для изменения значений и FUN для перехода между часами и минутами.
- 5) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Time.
- 6) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

ЗАМЕЧАНИЯ.

Время будет сброшено в случае разряда батареи или отключения питания пейджера.

9. НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ КОДА УСЛУГИ

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Mode.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится XXX (код услуги не отображается) или XXX-XX (код отображается). Используйте ENT для изменения.
- 5) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Mode.
- 6) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

10. НАСТРОЙКА ДЛИНЫ НОМЕРА КНОПКИ ВЫЗОВА

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Digit.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится Three/ Four/ Five. Three означает формат XXX/ XXX-XX, Four означает формат XXXX/ XXXX-XX, Five означает формат XXXXX/ XXXXX-XX. Используйте ENT для изменения.
- 4) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Digit.
- 5) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

11. НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ НАЗВАНИЯ УСЛУГИ

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Function.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится On/ Off. Используйте ENT для изменения. On означает использование подписей (например, Bill, Service, Water). Off означает отключение подписей.
- 4) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Function.
- 5) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

12. НАСТРОЙКА РАБОТЫ С МНОГОКЛАВИШНЫМИ КНОПКАМИ ВЫЗОВА

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Key.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится Multi-key or Single-key. Используйте ENT для изменения. Single-key используется для работы с одноклавишными кнопками вызова. Для многоклавишных кнопок вызова в этом режиме код услуги всегда будет 06. Multi-key – для работы со всеми кнопками вызова.
- 4) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Key.
- 5) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

13. НАСТРОЙКА ЯЗЫКА МЕНЮ

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Language.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится English. Используйте ENT для изменения на китайский.
- 4) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Language.
- 5) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

14. УСТАНОВКА БЛОКИРОВКИ ИЗМЕНЕНИЯ НАСТРОЕК

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Password.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится число. Используйте ENT и DOWN для изменения значений и FUN для перемещения курсора. Когда установлено любое значение кроме 181 некоторые настройки пейджера становятся недоступными. Используйте эту функцию для защиты от случайного сброса настроек.
- 4) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Password.
- 5) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

15. ОТОБРАЖЕНИЕ НАДПИСИ ПОД НОМЕРОМ ВЫЗЫВАЮЩЕЙ КНОПКИ ВЫЗОВА

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Alias.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится On или Off. Используйте ENT для изменения значений. On – пользовательская информация под номером вызывающей кнопки вызова будет отображаться, Off – не будет.

- 4) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Alias.
- 5) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

ЗАМЕЧАНИЕ

Для редактирования пользовательской информации необходимо специальное оборудование и программное обеспечение, не входящее в комплект поставки.

V. ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- 1) При подзарядке пейджера на блоке питания должна гореть красная лампочка. Если горит зеленая, это означает, что зарядка окончена или что кабель неверно подключен к пейджеру.
- 2) Перед длительным хранением пейджера полностью подзарядите его во избежание порчи аккумулятора. Подзаряжайте аккумулятор через каждые 2 месяца.
- 3) Используйте только оригинальные аксессуары для продления срока службы пейджера.
- 4) Пейджер может использоваться по назначению только, когда находится в режиме ожидания.
- 5) При обнаружении любых проблем обратитесь к вашему поставщику.