


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДИСПЛЕЙ-ПРИЕМНИК Д-11 (АРТ. 5000-00)

О ПРОДУКТЕ

Это дисплей-приемник нового поколения. Для работы с кнопками вызова не нужно дополнительное оборудование. Оснащен сенсорными кнопками управления. Отображает трех-, четырех- и пятизначные номера кнопок вызова. Поддерживается функция загрузки настроек через последовательный порт. Расширенные настройки для работы с многоклавишными кнопками вызова.

ВНЕШНИЙ ВИД

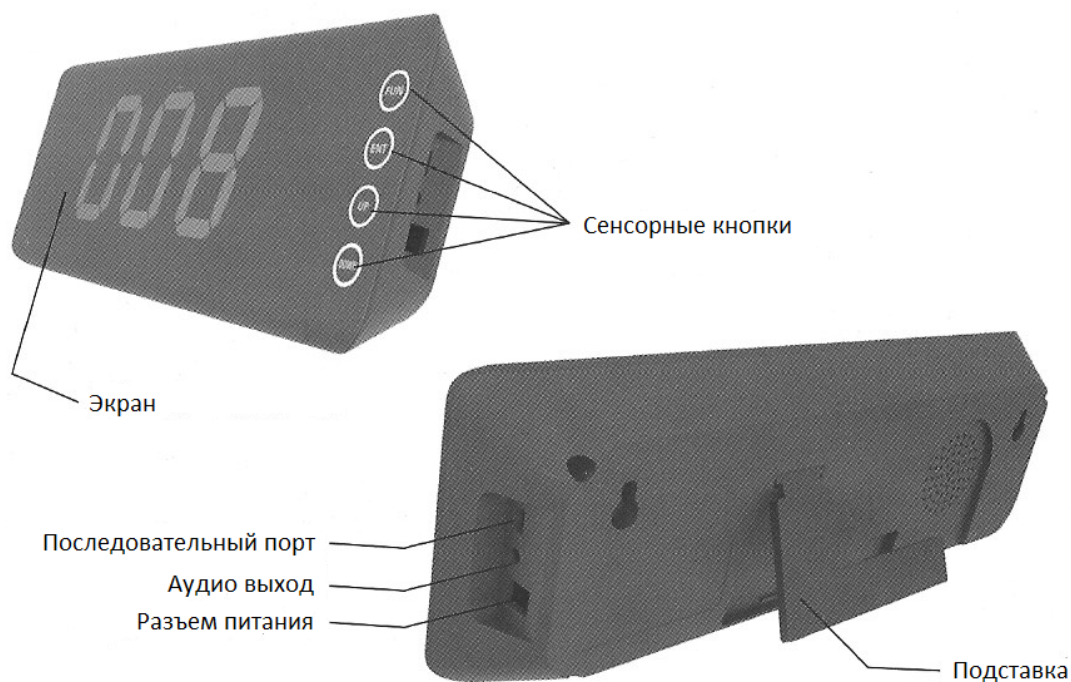

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	310мм * 110мм * 37мм
Цвет корпуса	Черный
Цвет отображаемых символов	Красный
Рабочая частота	433.92MHz
Отображаемые символы	От 3х до 5ти в зависимости от настроек

Размещение	На столе с помощью подставки, или настенное
Параметры блока питания	Вход: напряжение переменного тока 100-240, частота 50-60 Гц Выход: напряжение постоянного тока 12 В, 1 А
Покрытие экрана	Матовое
Материал корпуса	АБС-пластик
Максимальное количество регистрируемых кнопок вызова	299
Типы оповещения	7 мелодий/звуков, зачитывание голосом по английски номера кнопки вызова в трех вариантах в зависимости от сферы применения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. УДАЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КНОПОК ВЫЗОВА

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F01].
2. Используйте клавиши [UP] / [DOWN] до появления F06.
3. Удерживайте [FUN] до появления номер. Это номер кнопки с минимальным номером.
4. Касайтесь [FUN], чтобы перемещать позицию курсора. Используйте клавиши [UP] / [DOWN], чтобы изменить мигающую цифру в номере. Выберите номер, который нужно удалить.
5. Удерживайте [ENT], чтобы удалить выбранный номер. Появится следующий зарегистрированный номер.
6. Для удаления сразу всех зарегистрированных кнопок вызова удерживайте [ENT] до появления [----]. Появление нулей означает окончание процедуры удаления.
7. Удерживайте [FUN] до появления [F06].
8. Удерживайте [ENT] для возврата в режим ожидания. Удаление завершено.

2. РЕГИСТРАЦИЯ КНОПОК ВЫЗОВА (РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КНОПОК ВЫЗОВА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ)

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F01].
2. Удерживайте [FUN] до появления номера. Это последний зарегистрированный номер [xxx./xxxx./xxx.xx./xxxx.x.] Если нет зарегистрированных кнопок, отобразится [001/0001 / 001.01 / 0001.1]. Если память дисплея исчерпана, отображается последний зарегистрированный номер [x.x.x./x.x.x.x./x.x.x.x.x.].

ПРИМЕЧАНИЕ. СПОСОБ ОТОБРАЖЕНИЯ НОМЕРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАСТРОЙКАМИ, ПОДРОБНОСТИ СМОТРИТЕ В РАЗДЕЛАХ 7 " ЧИСЛО ЗНАКОВ ПЕРЕД РАЗДЕЛИТЕЛЕМ "

3. и 8 "Установка разделителя".
4. Удерживайте [FUN], чтобы переместить курсор, используйте клавиши [UP] / [DOWN], для изменения символа. Если позади выбранного номера появляется точка, это означает, что номер уже занят другой кнопкой вызова. Удерживайте [ENT] для удаления номера (после удаления, точка исчезает).
5. при нажатии на кнопку вызова, дисплей издаст звуковой сигнал, номер замигает. Дисплей предложит номер для следующей кнопки вызова, увеличив текущий на единицу.
6. Для регистрации остальных кнопок вызова, повторите шаги 3) -4).
7. После завершения регистрации всех номеров удерживайте [FUN], до появления [F01].
8. Удерживайте [ENT] для возврата в режим ожидания. Регистрация завершена.

3. ВЫБОР РЕЖИМА ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F01].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN] выберите [F02].
3. Удерживайте [FUN] до появления [00].
4. Используйте клавиши [UP] / [DOWN] для выбора режим оповещения: [00 ~ 02] означает голосовой режим, [03 ~ 09] оповещение мелодиями.

	Режим звукового оповещения		
	00 - общий режим	01 - для кафе и ресторанов	02 - для медицинских учреждений
Пульт администратора	Голос произносит: "Call XXX"	Голос произносит: "Please XXX customer take food"	Голос произносит: "вызов XXX"
Кнопка вызова. Режим без разделителя [000], 3 знака	Голос произносит: "XXX Call"	Голос произносит: "XXX Call"	Голос произносит: "XXX bed call"
Кнопка вызова. Режим без разделителя [000], 4 знака	Голос произносит: "XXXX Call"	Голос произносит: "XXXX Call"	Голос произносит: "XXXX bed call"
Кнопка вызова. Режим с разделителем [000.0], 3 знака	Голос произносит: "XXX.XX Call"	Голос произносит: "XXX.XX Call"	Голос произносит: "XXX room XX call"
Кнопка вызова. Режим с разделителем [000.0], 4 знака	Голос произносит: "XXXX.X Call"	Голос произносит: "XXXX.X Call"	Голос произносит: "XXXX room X call"

5. Удерживайте [FUN] до появления[F02].
6. Удерживайте [ENT] для возврата в режим ожидания. Выбор режима звукового оповещения завершен.

4. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ОТОБРАЖЕНИЯ ВЫЗОВА

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F01].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите [F03].
3. Удерживайте [FUN] до появления числа [20].
4. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите требуемое время отображения в секундах [01-99]. [00] означает бесконечное время отображения.
5. Удерживайте [FUN] до появления [F03].
6. Удерживайте [ENT] для возврата в режим ожидания. Настройка отображения времени завершена.

5. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F01].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите [F04].
3. Удерживайте [FUN] до появления числа [01].
4. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите длительность звучания мелодии от [01] до [15]. Длительность звучания равна удвоенному выбранному числу в секундах. При голосовом оповещении устанавливается число повторений соответствующей фразы.
5. Удерживайте [FUN] до появления [F04].
6. Удерживайте [ENT] для возврата в режим ожидания. Настройка завершена.

6. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F01].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите [F05].
3. Удерживайте [FUN] для перехода в режим установки времени.
4. Прикоснитесь к [FUN] для переключения между часами и минутами, используйте [UP] и [DOWN] для установки нужных значений.
5. Удерживайте [FUN] до появления [F05]
6. Удерживайте [ENT] для возврата в режим ожидания. Установка времени завершена.

7. ЧИСЛО ЗНАКОВ ПЕРЕД РАЗДЕЛИТЕЛЕМ

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F01].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите [F07].
3. Удерживайте [FUN] до появления [03/04], используйте [UP] / [DOWN] для переключения между [03] и [04].
4. Удерживайте [FUN] до появления [F07]
5. Удерживайте [ENT] для возврата в режим ожидания.

8. УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЯ

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F01].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите [F08].
3. Удерживайте [FUN] до появления [000 / 000.0], используйте [UP] / [DOWN] для переключения между [000] и [000.0].
4. Удерживайте [FUN] до появления [F08]
5. Удерживайте [ENT] для возврата в режим ожидания.

Отображение номеров в зависимости наличия разделителя и числа знаков перед ним		
	Без разделителя	С разделителем
3 знака перед разделителем	XXX	XXX.XX
4 знака перед разделителем	XXXX	XXXX.X

9. ОДНОКЛАВИШНЫЕ И МНОГОКЛАВИШНЫЕ КНОПКИ ВЫЗОВА/ ГРУППОВОЙ И ОДИНОЧНЫЙ ВЫЗОВ

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F01].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите [F09].
3. Удерживайте [FUN] до появления [00/01], используйте [UP] / [DOWN] для переключения между [00] и [01].
4. [00] - для работы с многоклавишными кнопками вызова, [01] - для работы с одноклавишными кнопками вызова.
5. Удерживайте [FUN] до появления [F09]
6. Удерживайте [ENT] для возврата в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПУЛЬТОМ АДМИНИСТРАТОРА УСТАНОВИТЕ [00] ДЛЯ ГРУППОВОГО ВЫЗОВА И [01] ДЛЯ ОДИНОЧНОГО ВЫЗОВА.

10. ВЫБОР ПЕРВОГО СИМВОЛА (ЦИФРА ИЛИ СИМВОЛ)

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F01].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите [F10].
3. Удерживайте [FUN] до появления [00/01], используйте [UP] / [DOWN] для переключения между [00] и [01].

[00] - означает, что первым символом будет цифра. Если уже зарегистрирована кнопка вызова с использованием символа, то ее номер будет заменен (А будет заменена на 0, В на 1, и так далее).

[01] - означает, что первым символом будет буква (ABCDEFHPJL). Если уже зарегистрирована кнопка вызова без использования букв, то первая цифра будет заменена на букву (0 будет заменен на А, 1 на В, и так далее).

4. Удерживайте [FUN] до появления [F10]

5. Удерживайте [ENT] для возврата в режим ожидания.

11. РАЗНЫЕ МЕЛОДИИ НА РАЗНЫЕ КЛАВИШИ МНОГОКЛАВИШНЫХ КНОПОК ВЫЗОВА

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F01].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите [F11].
3. Удерживайте [FUN] до появления [00/01], используйте [UP] / [DOWN] для переключения между [00] (одна мелодия на все клавиши) и [01] (разные мелодии на разные клавиши).
4. Удерживайте [FUN] до появления [F11]
5. Удерживайте [ENT] для возврата в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ. В ВЫБОРЕ РЕЖИМЕ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ (РАЗДЕЛ 3) ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО ЗНАЧЕНИЕ ОТ 03 ДО 09.

12. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F01].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите [F12].
3. Удерживайте [FUN] до появления [OFF / ON], используйте [UP] / [DOWN] для переключения между [OFF] (оставить как есть) и [ON] (восстановление заводских настроек).
4. Удерживайте [FUN] в течение 3 секунд, до появления на экране [F12]
5. Удерживайте [ENT] для возврата в режим ожидания.

6. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НОМЕРОВ ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ ПОРТУ МЕЖДУ ДВУМЯ ПРИЕМНИКАМИ)

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F01].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите [F13].
3. Удерживайте [FUN] до появления [tr].
4. Удерживайте [ENT] до появления мигающей надписи [tr-oN], сообщающей о начале загрузки данных.
5. Удерживайте [FUN] до появления [F13].
6. Удерживайте [ENT] для возврата в режим ожидания. Загрузка данных завершена.

14. ФУНКЦИЯ ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ КОМПЬЮТЕР

Функция загрузки данных через компьютер доступна при использовании специального программного обеспечения и дополнительного оборудования.

15. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

1. В режиме ожидания (режим отображения времени), касайтесь [UP] / [DOWN], чтобы установить громкость, 00 - звук отключен, 07 - максимальная громкость.

2. Удерживайте [FUN] в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим ожидания. Регулировка громкости завершена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1. ПОЖАЛУЙСТА, ДЕРЖИТЕ УСТРОЙСТВА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПОМЕХ ТАКИХ КАК:

1. Мобильные базовые станции
2. Холодильники, кондиционеры, другие мощные электроприборы.
3. Мощное ультразвуковое оборудование в больницах.

2. ЗАМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ.

1. Подключите адаптер питания к сети. Как только на адаптере загорится красный световой индикатор, подсоедините адаптер к дисплею-приемнику.
2. При обнаружении неполадок сразу же свяжитесь с поставщиком оборудования. Не пытайтесь чинить оборудование самостоятельно.
3. Используйте только оригинальный блок питания, чтобы продлить срок службы дисплея-приемника.
4. Кнопки вызова необходимо зарегистрировать на приемнике перед использованием. При регистрации желательно, чтобы кнопки вызова находились не ближе 30 см от дисплея-приемника. Важно, чтобы при регистрации кнопок вызова никто не нажимал на другие кнопки вызова.
5. Чтобы избежать помех, используйте на рациях полосу частот вне диапазона $433,92 \pm 10$ МГц.
6. Кнопки вызова не должны быть закреплены на металлическом основании.
7. Клейте кнопки вызова на гладкую плоскую поверхность.
8. Эксплуатация в условиях повышенной влажности может привести к порче оборудования.
9. Погодные условия влияют на дальность приема сигнала от кнопок вызова.