


# РУЧКА ОТКРЫТИЯ БАГАЖНИКА С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ВИДА И ОМЫВАТЕЛЕМ


## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Камера заднего вида (КЗВ) с омывателем встроена в корпус, совпадающий по конструкции со штатной ручкой открытия багажника и дополняет её функционал.


Омывающая форсунка КЗВ подключается к водяной магистрали штатного омывателя заднего стекла с помощью элементов монтажа, входящих в комплект. Подключение к системе штатного омывателя схематично показано на Рис.1.

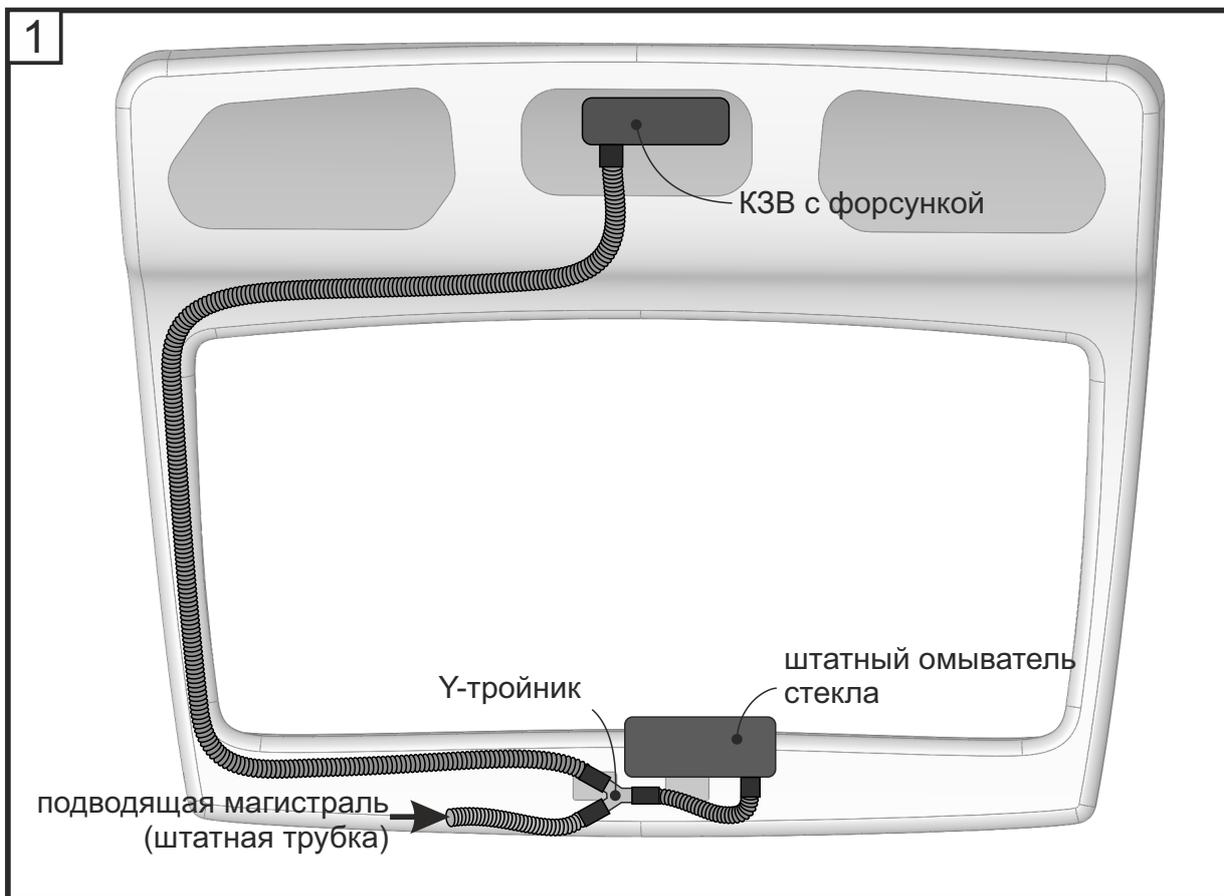


Место врезки в водяную магистраль штатного омывателя находится в верхней части крышки багажника. Для доступа необходимо снять декоративную облицовку (Рис. 2):

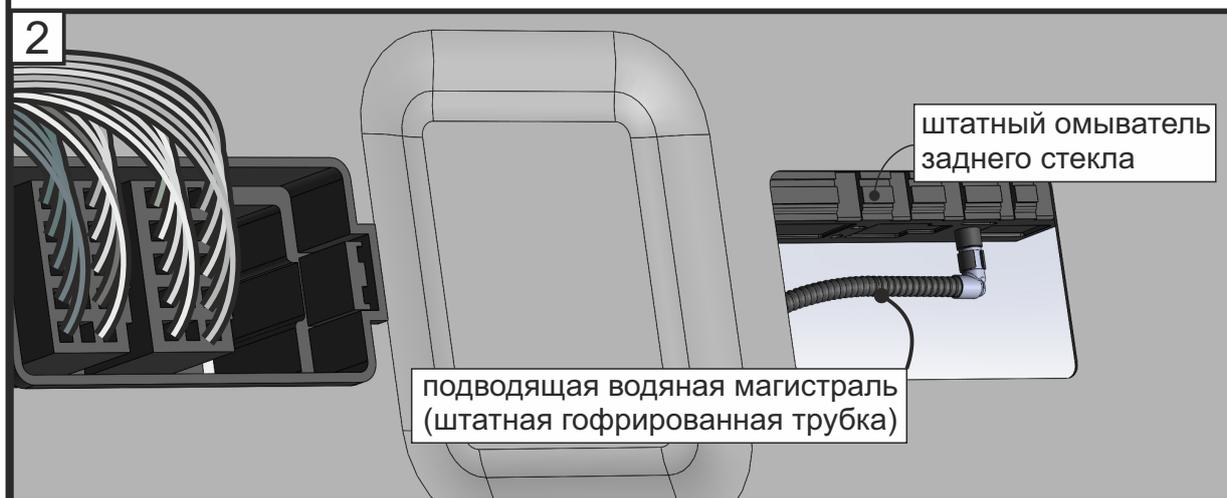


Отсоединить подводящий штуцер от штатного омывателя (Рис.3):

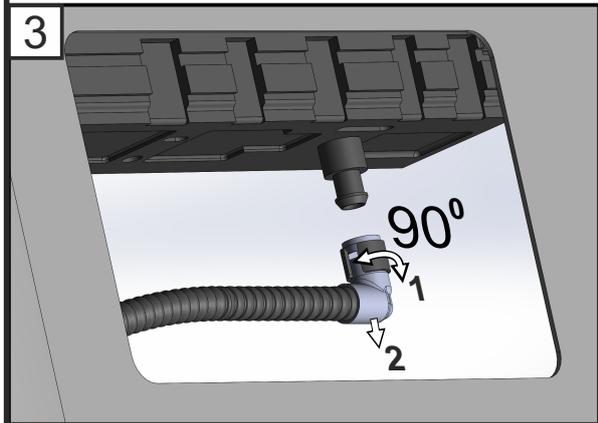

Для удобной работы по подключению извлечь трубку через соседнее отверстие для разъема (Рис. 4):

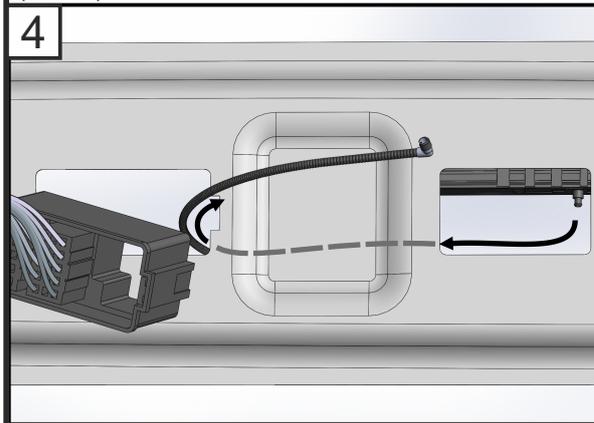


Разрезать трубку в области наименьшего её изгиба. Разрез выполнить между двумя соседними кольцами гофрированной поверхности (Рис. 5):

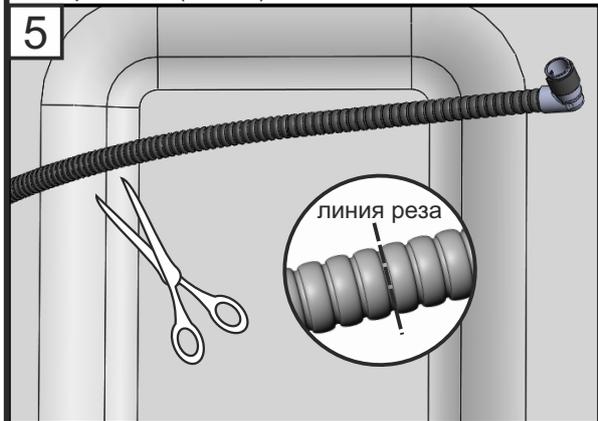


В месте разреза водяной магистрали выполнить её разветвление при помощи элементов комплекта (Рис.6):




Заделать концы разрезанной трубки штуцерами согласно методике, показанной на Рис. 7:

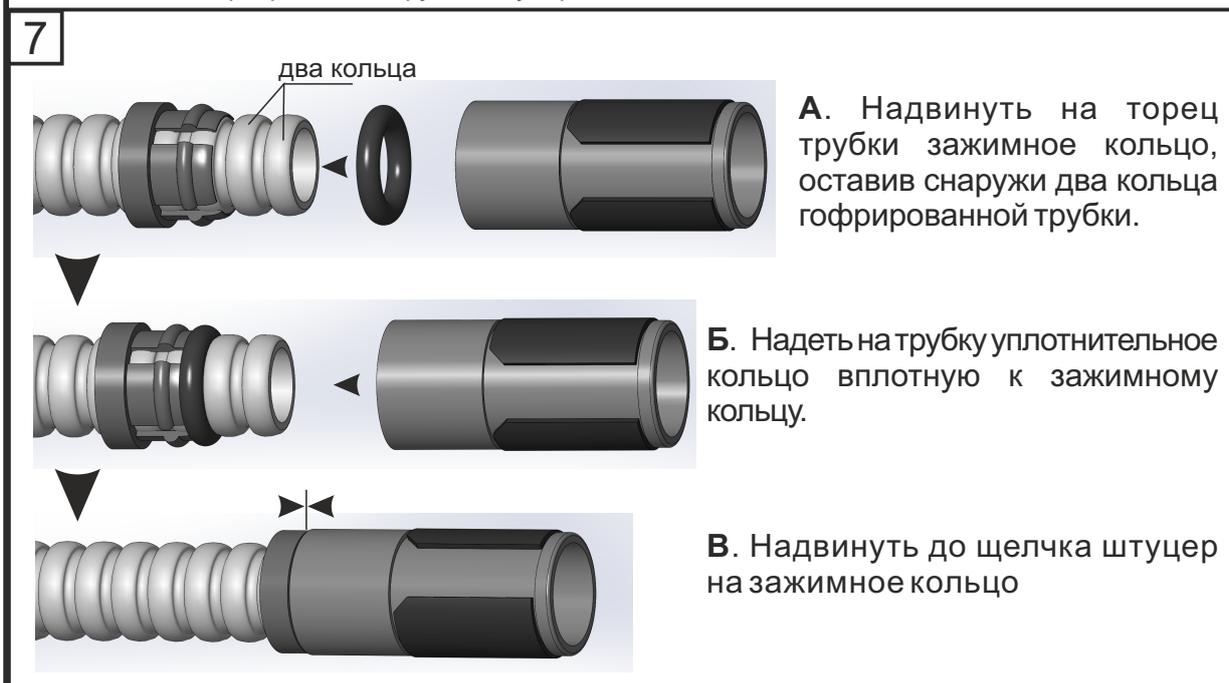


Отрезать гофрированную трубку из комплекта длиной, достаточной для подключения к форсунке КЗВ. Заделать оба конца трубки штуцерами. Защитить трубку матерчатой изоляцией. Собрать узел разветвления магистрали омывающей жидкости, используя Y-тройник (Рис. 8):

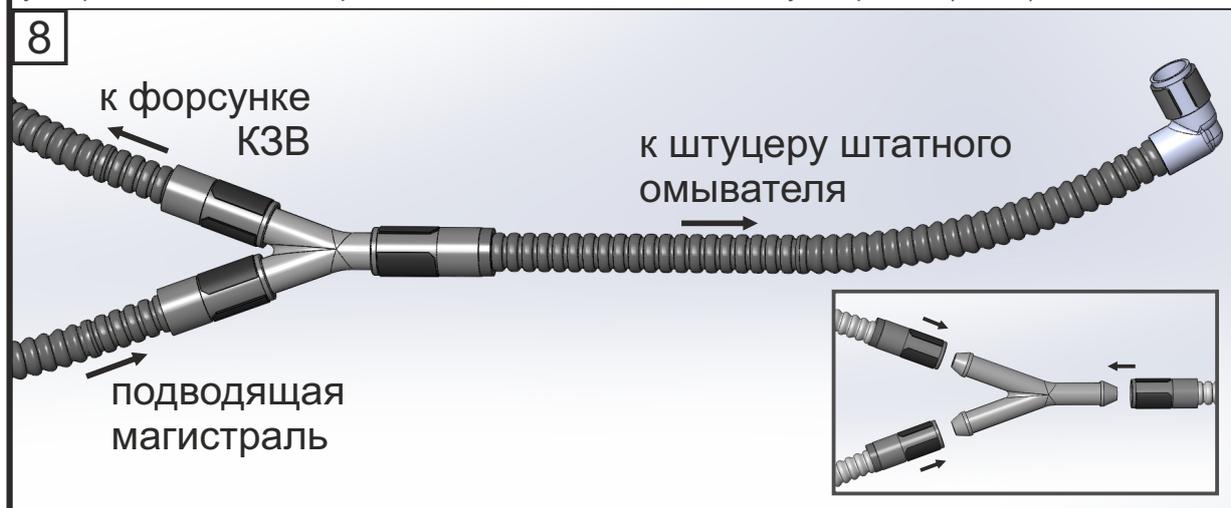

Вернуть обратно через полость в металле штатный штуцер и подключить к штатному омывателю. Трубку подключения к форсунке КЗВ продеть в отверстие корпуса разъемов и проложить к КЗВ.

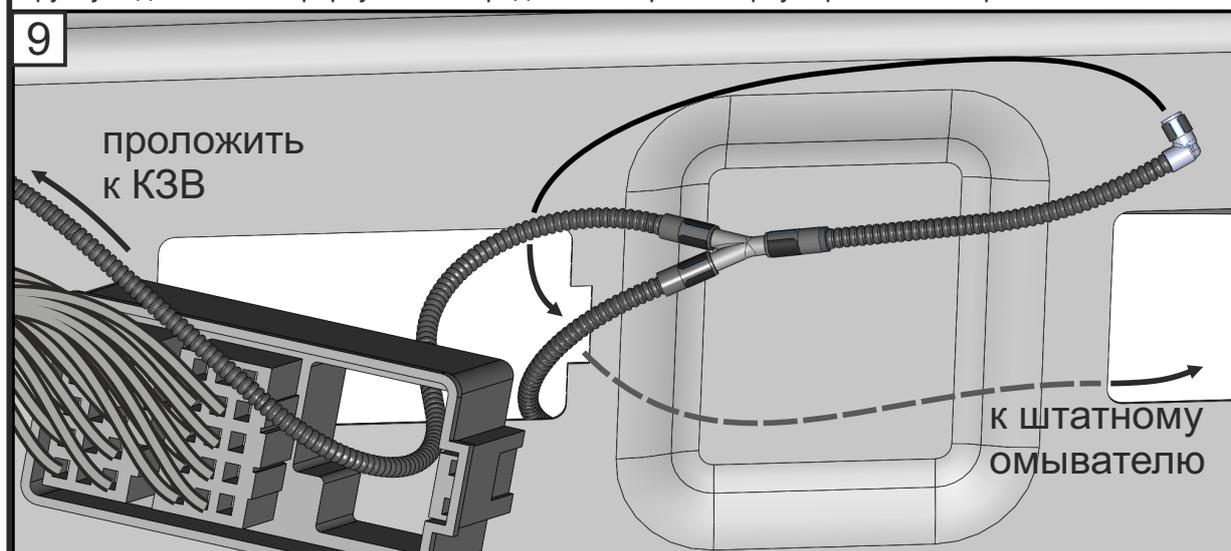

Подключить трубку, отведенную от разветвления штатной магистрали к штуцеру форсунки КЗВ.

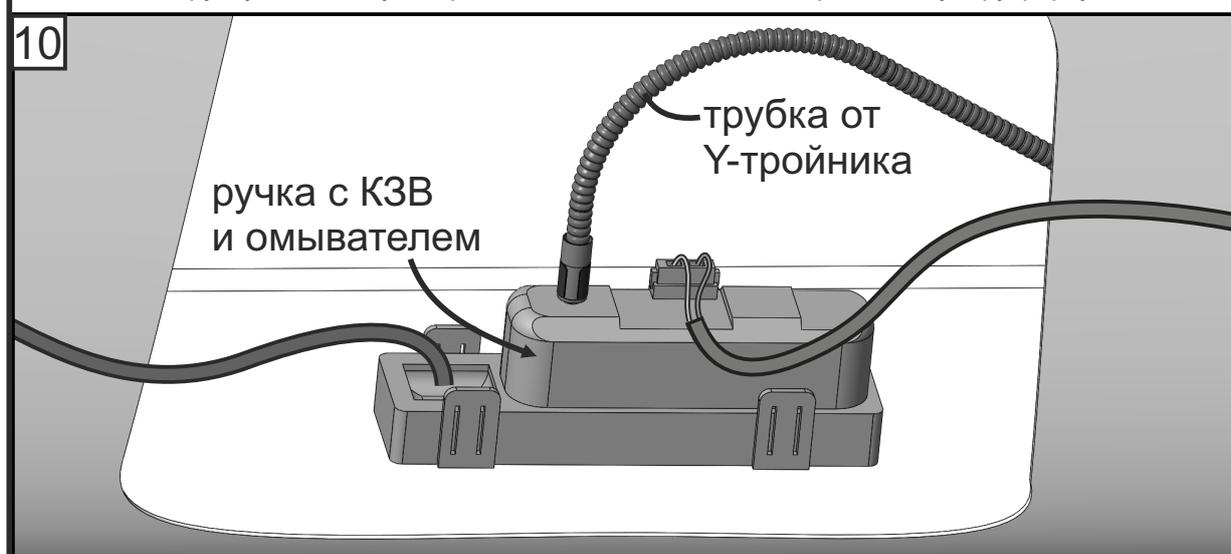

12. Перед сборкой автомобиля проверить герметичность всех выполненных соединений, работоспособность кнопки открытия багажника, камеры и её омывателя.