



**Схема подключения регулятора ВТР 110И
(программа 10)
в системе управления контуром отопления**

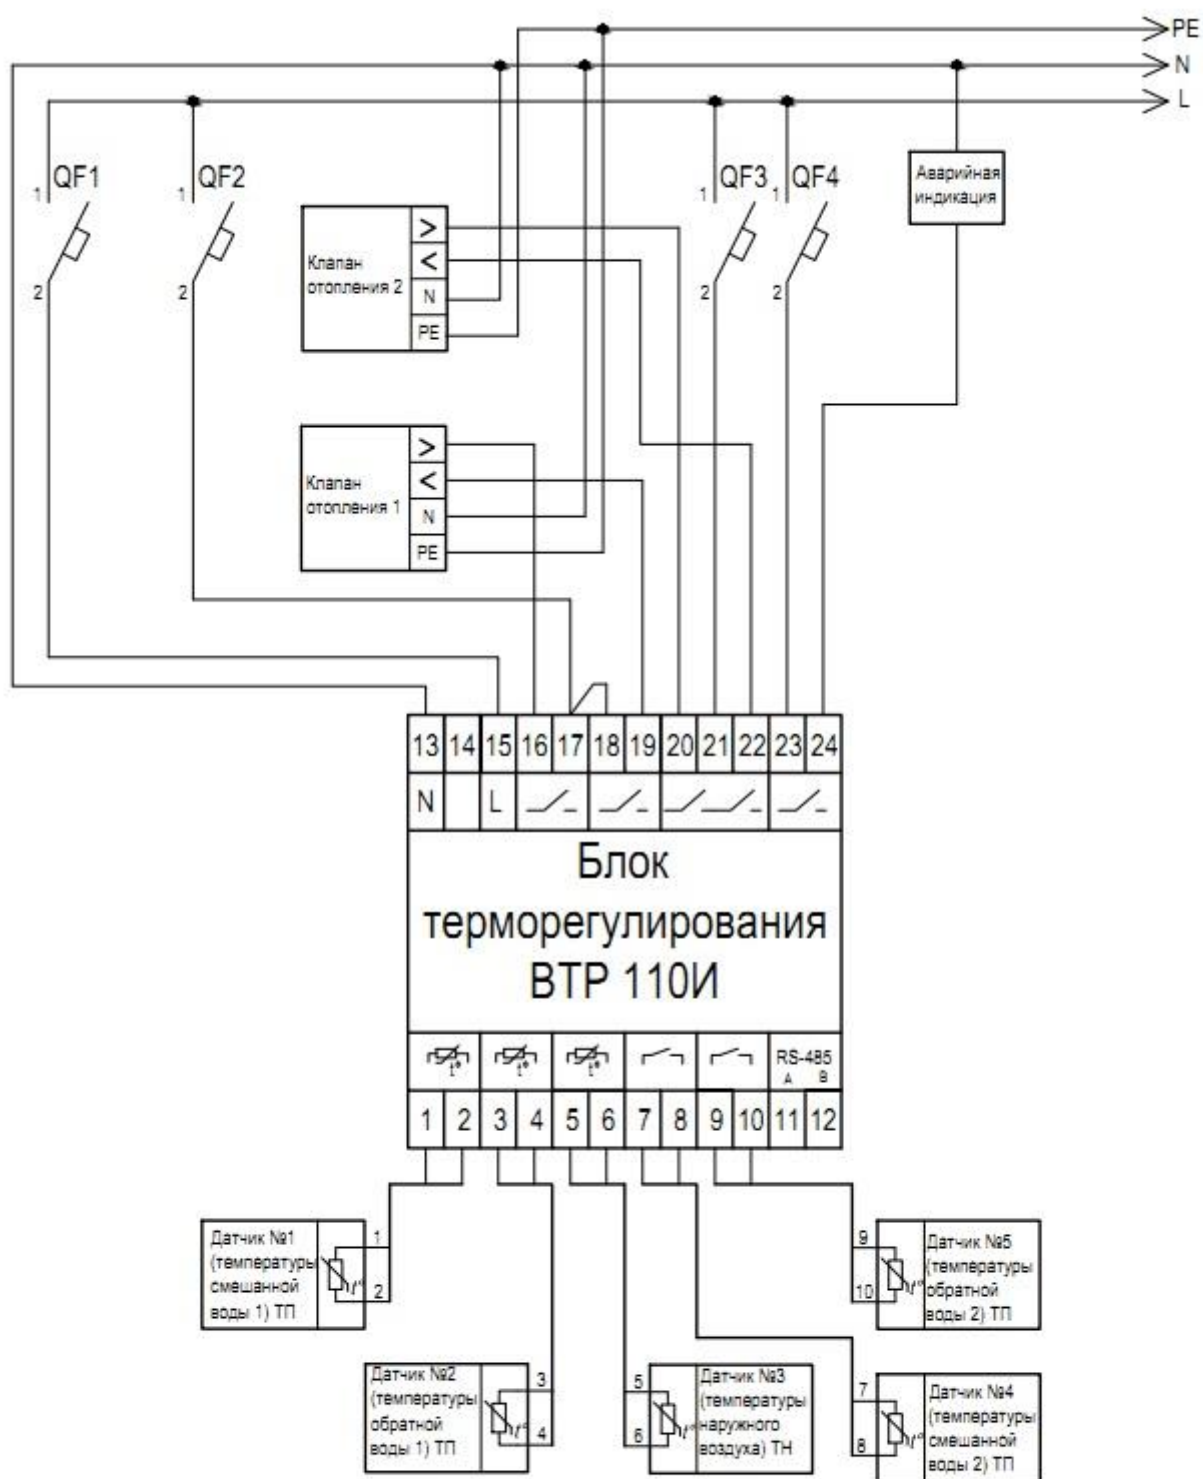


**Схема подключения регулятора ВТР 110И
(программа 11)
в системе управления двумя контурами отопления**

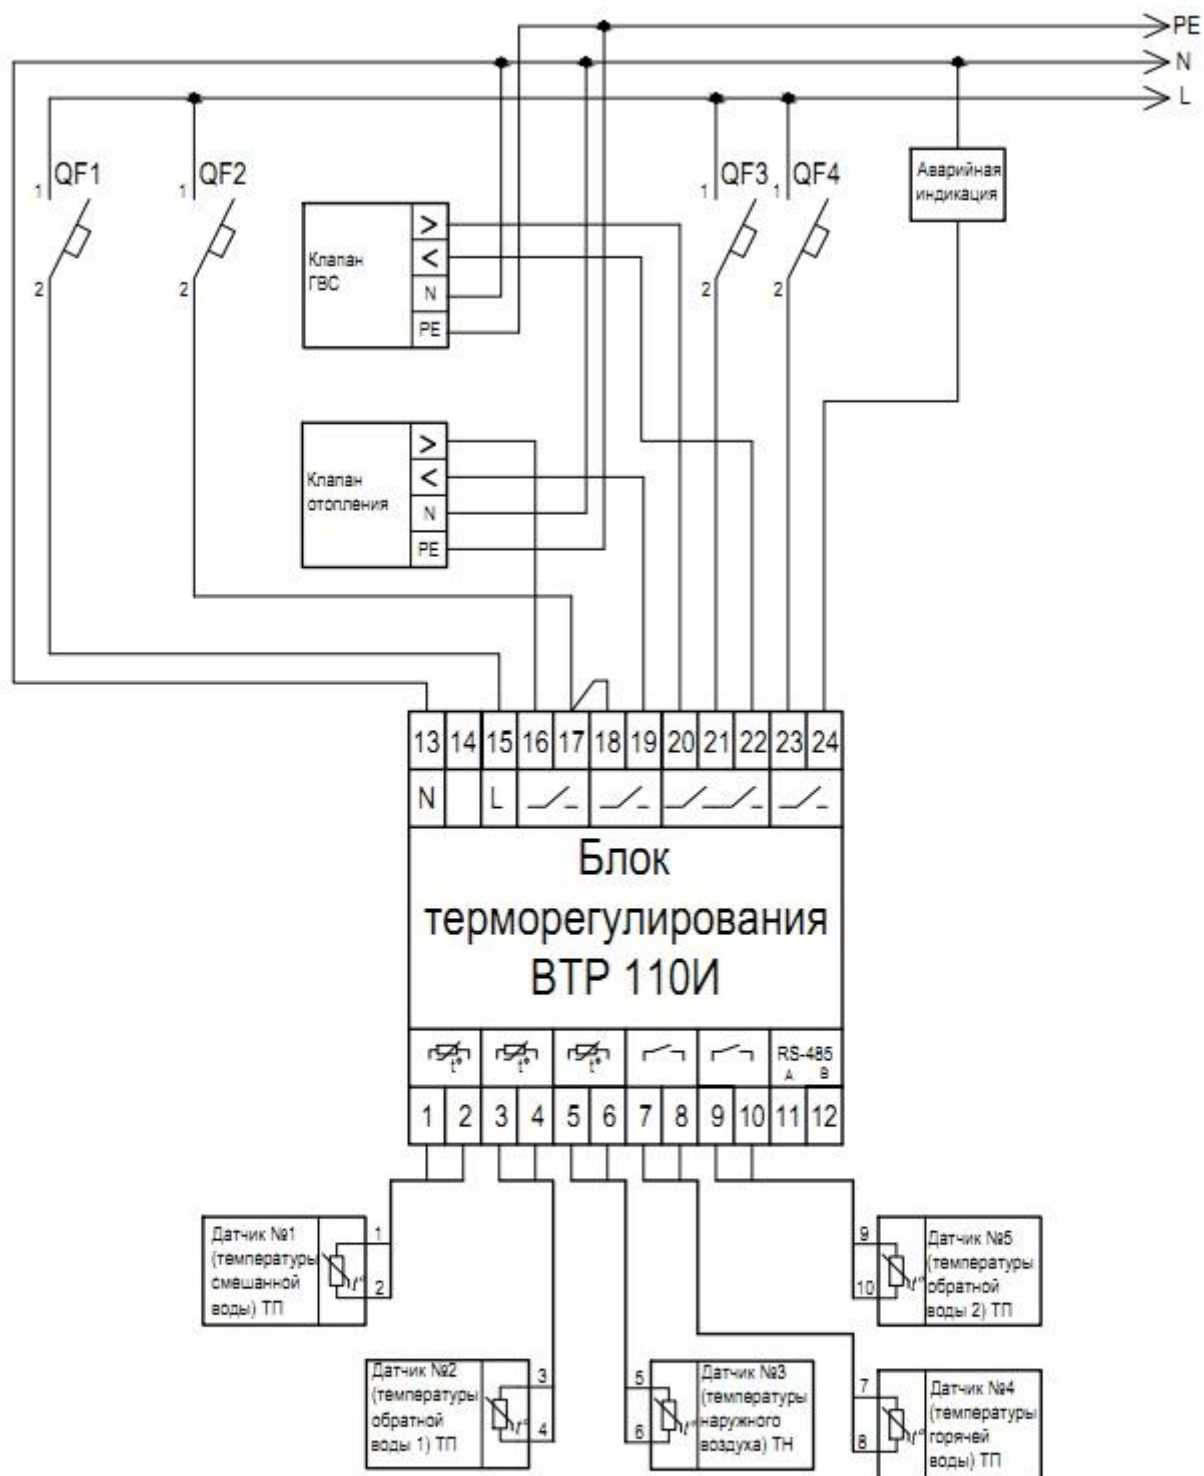


**Схема подключения регулятора ВТР 110И
(программа 12)**

в системе управления контуром отопления и контуром ГВС

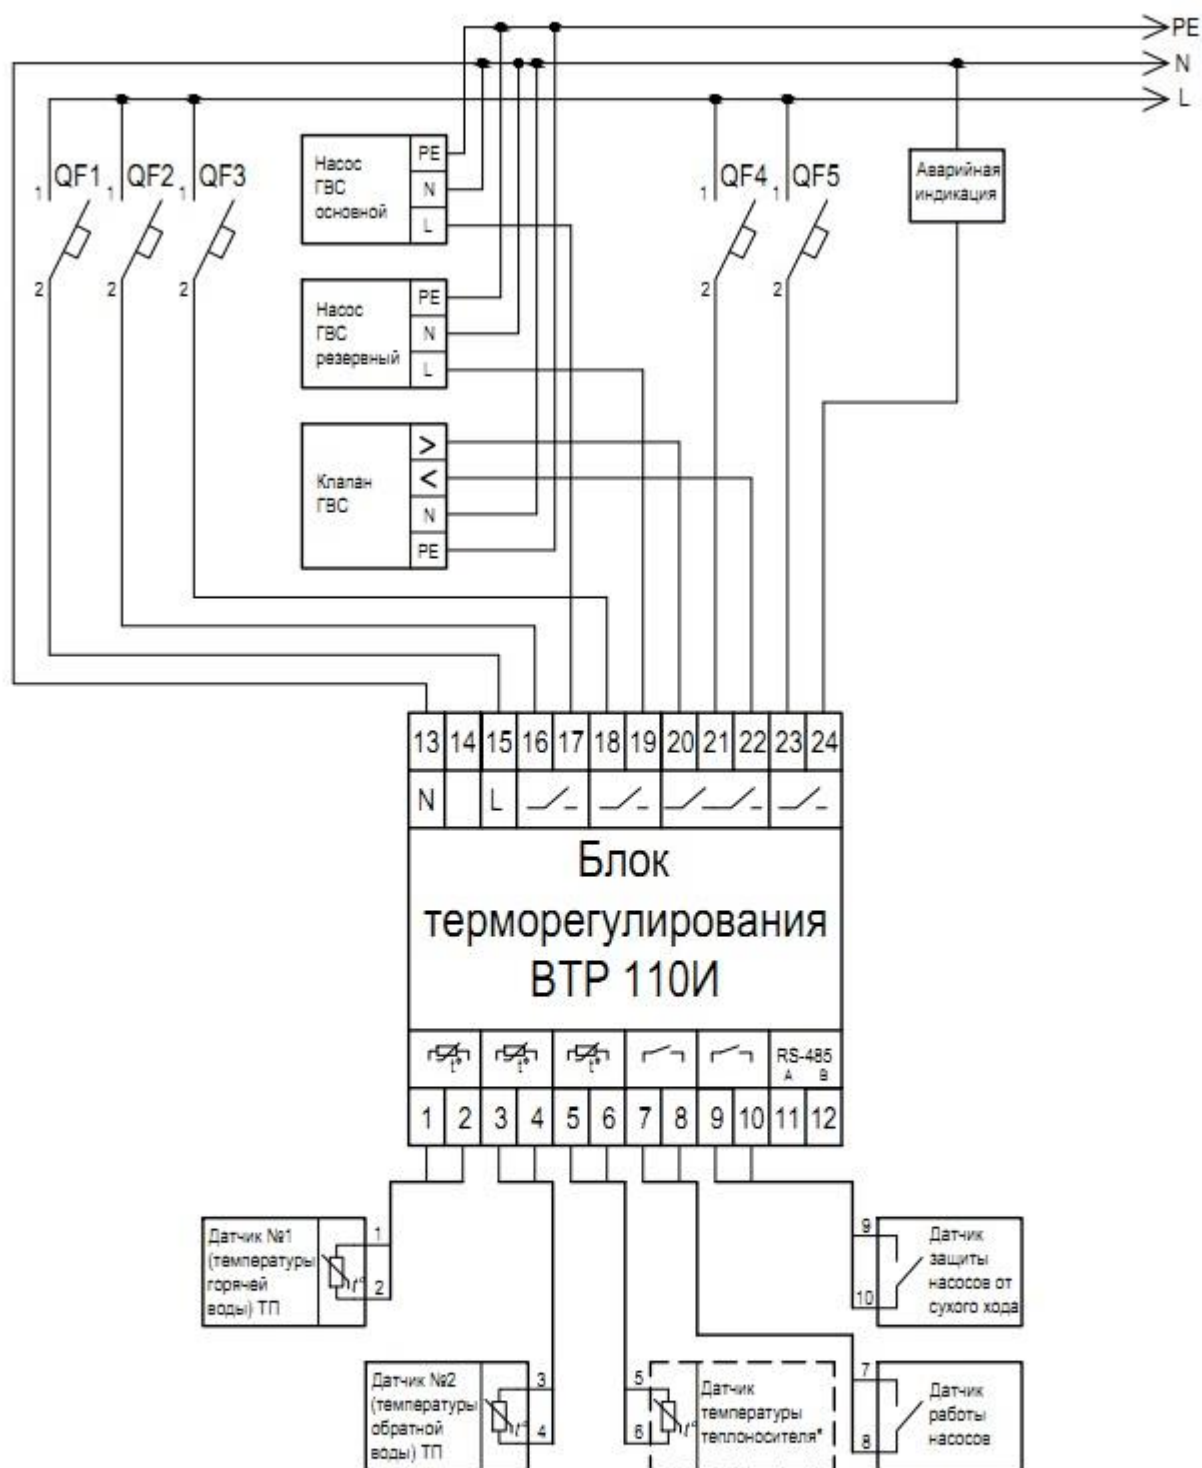


* Используется только для контроля


**Схема подключения регулятора ВТР 110И
(программа 20)
в системе управления контуром ГВС**

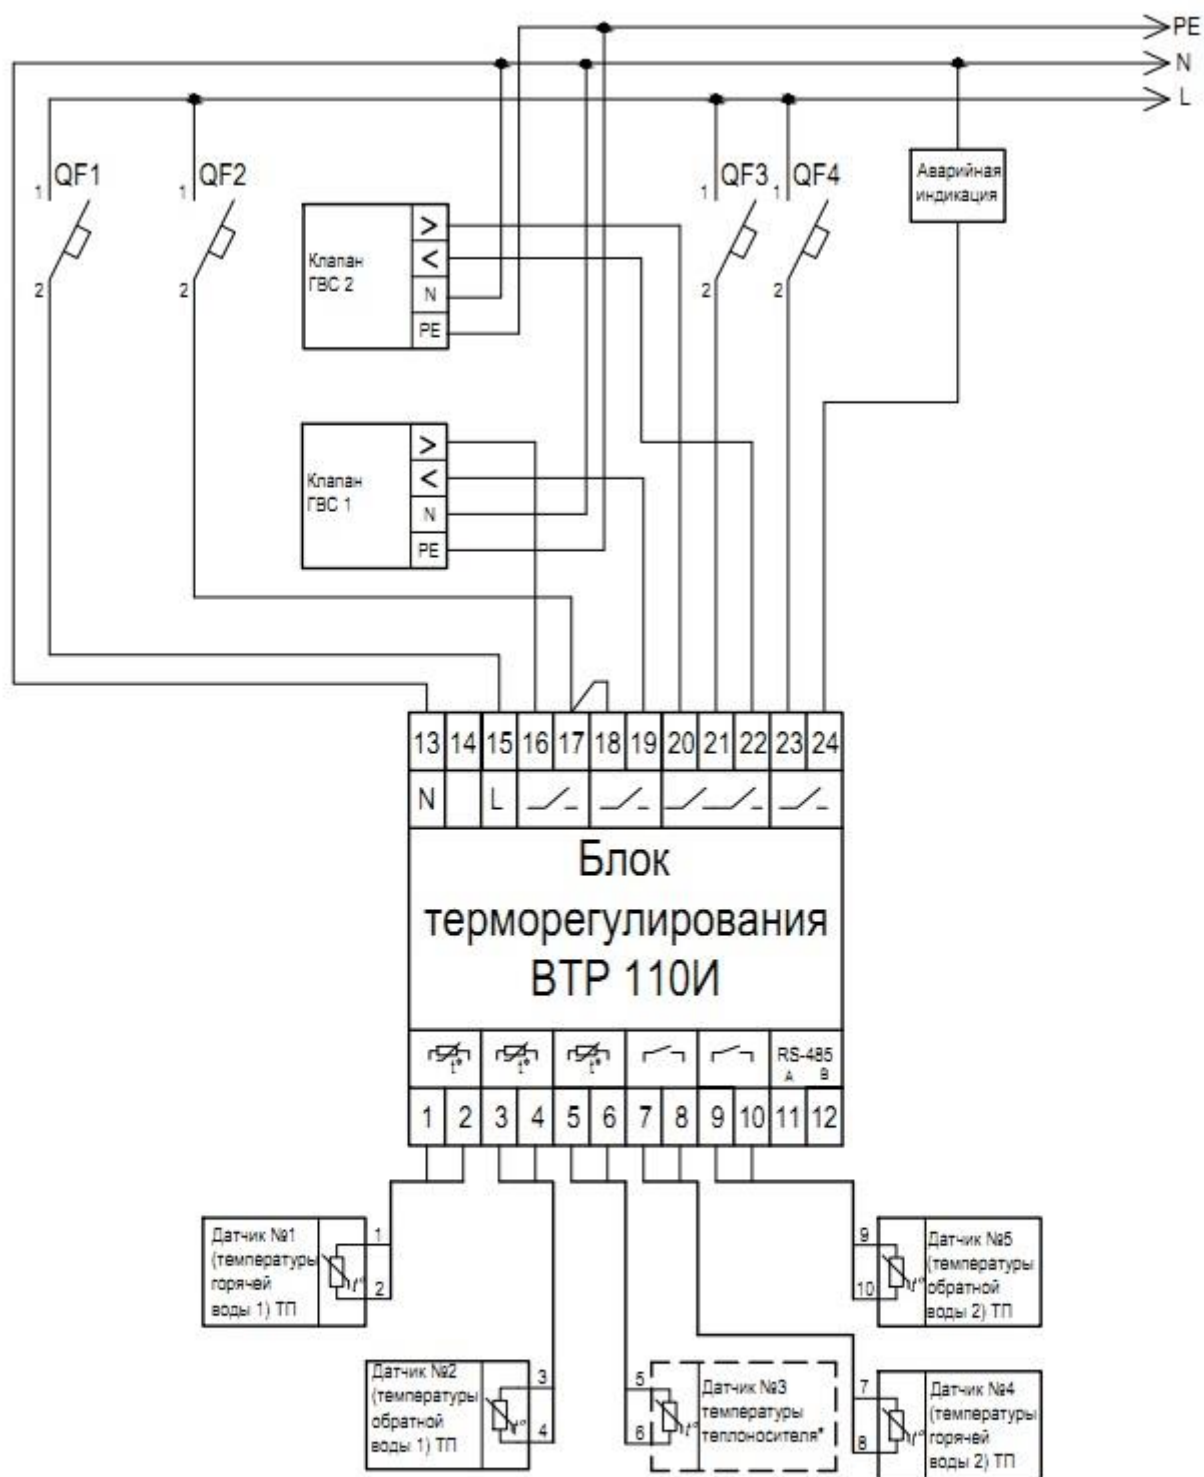

**Схема подключения регулятора ВТР 110И
(программа 22)
в системе управления двумя контурами ГВС**

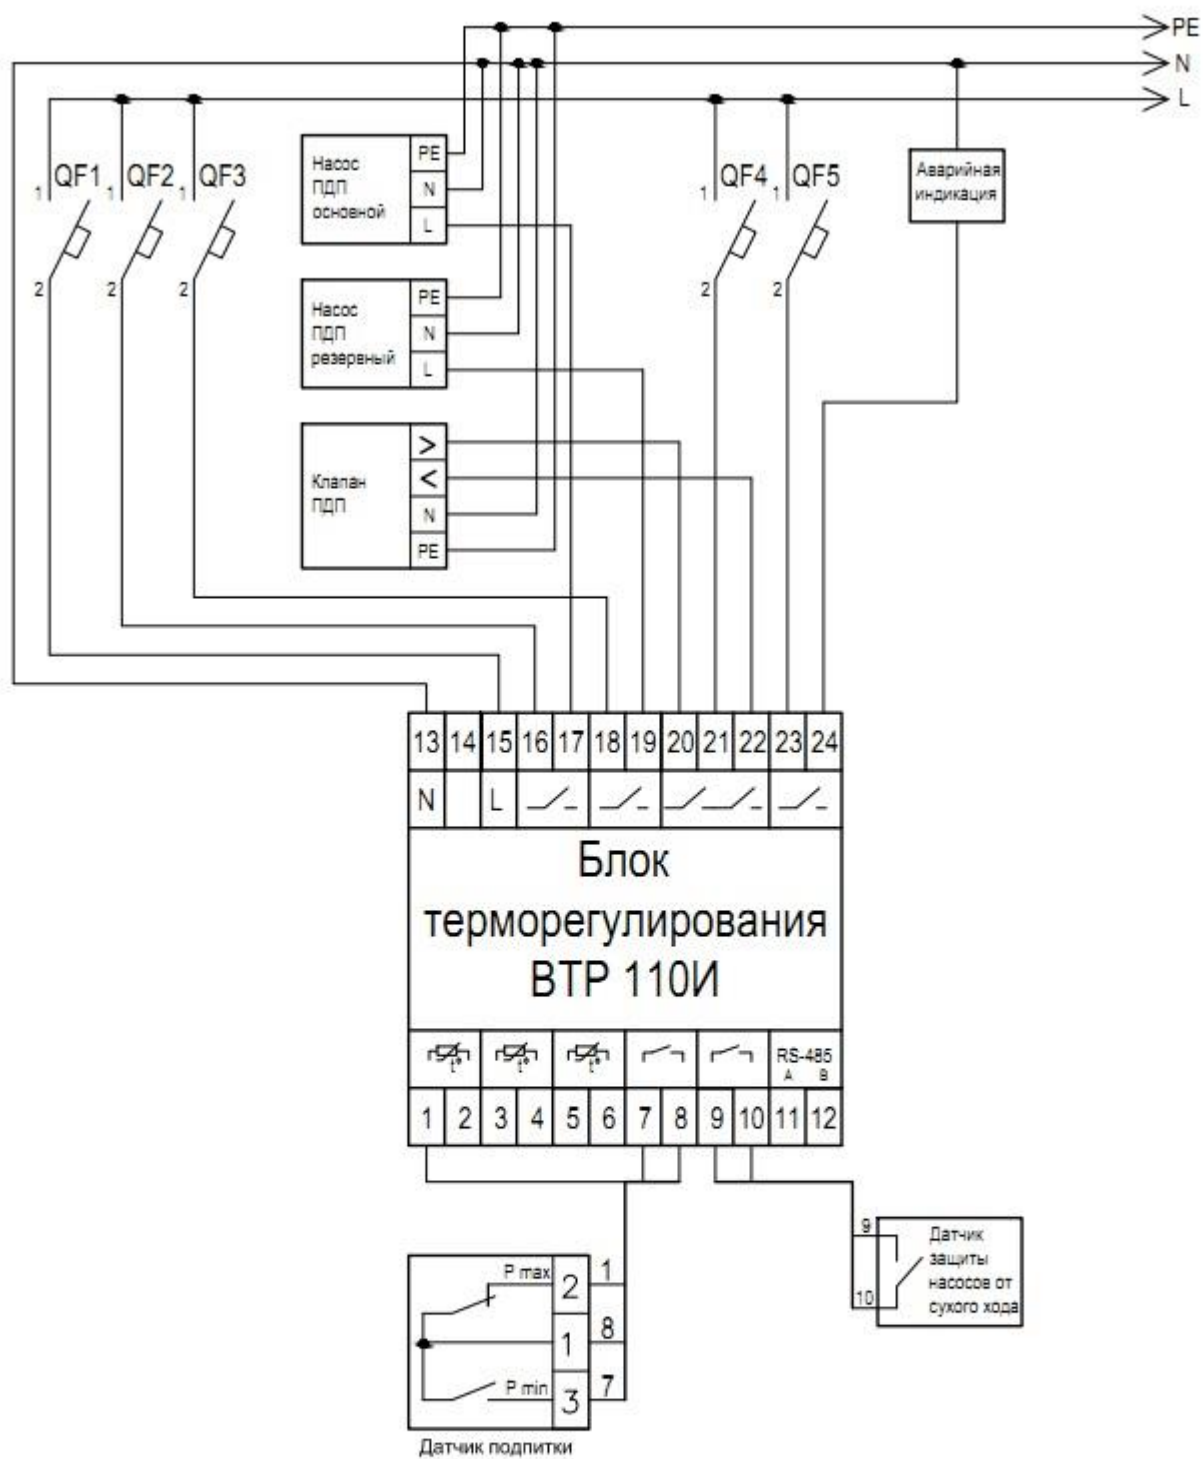

**Схема подключения регулятора ВТР 110И
(программа 40)
в системе управления контуром подпитки**

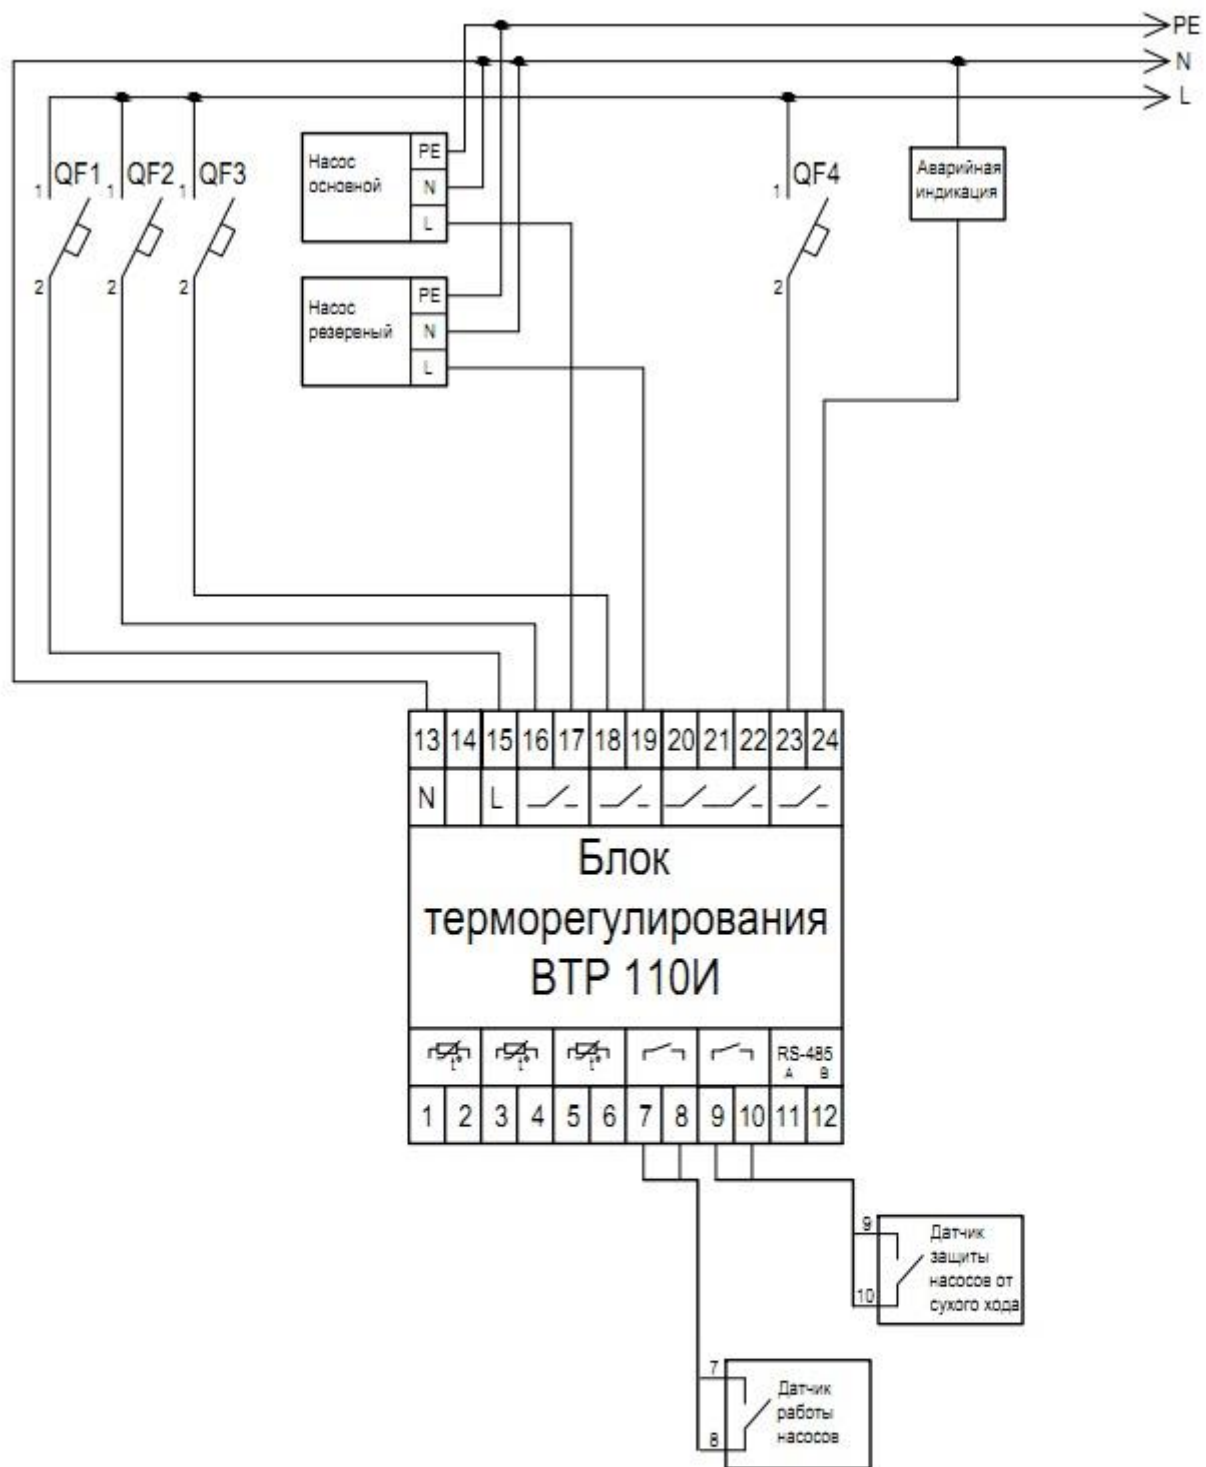

**Схема подключения регулятора ВТР 110И
(программа 50)
в системе управления контуром АВР**